


HR NAPA

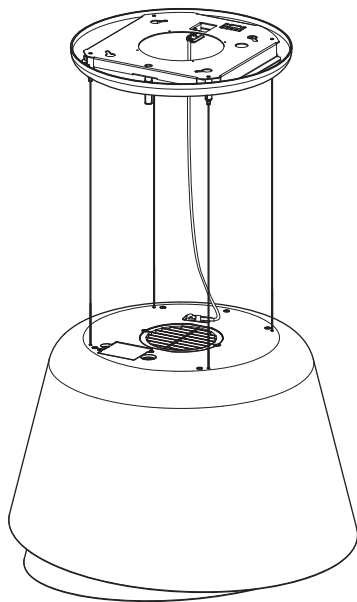

|                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  KNJIŽICA S UPUTAMA..... | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## **HR 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI**

**i** Radi vlastite sigurnosti i ispravnog rada uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije instalacije i stavljanja u funkciju uređaja. Ove upute uvijek držite uz uređaj, čak i u slučaju ustupanja ili prijenosa trećim osobama. Važno je da su korisnici upoznati sa svim značajkama rada i sigurnosti uređaja.



Spajanje električnih vodova mora obaviti kompetentni tehnički stručnjak.

- Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za eventualne štete nastale zbog neprikladne instalacije ili korištenja.
- Minimalna sigurnosna udaljenost između površine za kuhanje i usisne nape je 650 mm (neki modeli mogu se instalirati na manju visinu; pogledajte dio koji se odnosi na radne dimenzije i instalaciju).
- Ako upute za instalaciju plinskog štednjaka određuju veću udaljenost od gore navedene, potrebno je uvažiti.
- Provjerite da mrežni napon odgovara onom naznačenom na pločici s tehničkim podacima koja se nalazi s unutrašnje strane nape.
- Glavni izolatori moraju biti instalirani u fiksnom uređaju u skladu s propisima o sustavima ožičenja.

- Za uređaje razreda I, provjerite da kućna mreža napajanja ima odgovarajuće uzemljenje.
- Spojite napu na dimnjak pomoću cijevi minimalnog promjera 120 mm. Put kojim prolazi dim mora biti što je moguće kraći.
- Moraju se poštovati svi propisi koji se odnose na ispuštanje zraka.
- Ne spajate usisnu napu na dimnjake koje odводе dim od izgaranja (npr. kotlova, kamina, itd.).
- Ako se napa koristi u kombinaciji s neelektričnim uređajima (npr. uređajima na plin), mora biti osiguran dovoljan stupanj prozračivosti u prostoriji radi sprječavanja vraćanja toka ispušnih plinova. Kad se kuhinjska napa koristi u kombinaciji s uređajima koje ne napaja električna energija, negativni tlak u prostoriji ne smije prelaziti 0,04 mbara kako bi se izbjeglo da napa ponovno usisa dim u prostoriju.
- Zrak se ne smije odvoditi kroz odvodnu cijev koja se koristi za ispuštanje dima od uređaja sa izgaranjem koje napaja plin ili druga goriva.
- Ako je kabel napajanja oštećen mora ga zamijeniti proizvođač ili tehničar servisne službe.
- Spojite utikač u utičnicu tipa koji odgovara važećim zakonima i nalazi se na dostupnom mjestu.
- U vezi tehničkih i sigurnosnih mjera koje treba poštovati u vezi ispuštanja dima, važno je

pažljivo se pridržavati odredbi lokalnih vlasti.

**⚠ UPOZORENJE:** prije instaliranja nape, uklonite zaštitne folije.

- Koristite samo vijke i sitni materijal tipa koji odgovara napi.

**⚠ UPOZORENJE:** Nepotpuna instalacija vijaka ili elemenata za učvršćivanje u skladu s ovim uputama može dovesti do opasnosti od električnog udara.

- Ne gledajte izravno optičkim sredstvima (naočale, povećalo...).
- Ne flambirajte ispod nape: može doći do požara.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca ne mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim psihofizičkim i senzoričkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako ih se nadgleda i uputi u korištenje uređaja na siguran način te upozna s opasnostima koje to podrazumijeva. Pobrinite se da se djeca ne igraju s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako ih se nadgleda.
- Nadgledajte djecu i pobrinite se da se ne igraju s uređajem.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih psihofizičkih i senzorskih sposobnosti ili nedovoljnog znanja, osim ako ih se pažljivo ne nadzire i instruiira.

**⚠** Dostupni dijelovi mogu postati jako vrući tijekom korištenje uređaja za kuhanje.

- Očistite i/ili zamijenite filtre nakon naznačenog razdoblja (opasnost od požara). Pogledajte dio Održavanje i čišćenje.
- U prostoriji treba osigurati odgovarajuću ventilaciju kada se napa upotrebljava istodobno s uređajima koji koriste plin ili druga goriva (ne odnosi se na uređaje koji ispuštaju samo zrak natrag u prostoriju).
- Simbol  na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne može odlagati kao uobičajeni kućanski otpad. Proizvod koji je za otpad mora se predati odgovarajućem centru za reciklažu električnih i elektroničkih komponenti. Brigom o pravilnom odlaganju proizvoda, pridonosi se sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje, koje bi inače mogle proizići iz njegova neprikladnog odlaganja. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, kontaktirajte gradski ured, lokalnu komunalnu službu čistoće ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.


## 2. UPORABA

- Usisna napa osmišljena je isključivo za kućnu uporabu s ciljem uklanjanja mirisa od kuhanja.


- Nikad ne koristite napu za svrhe drugačije od onih za koje je osmišljena.
- Nikad ne ostavljajte otvoreni plamen ispod nape kad je ona u funkciji.
- Regulirajte intenzitet plamena na način da ga usmjerite isključivo prema dnu posude za kuhanje, pazeći da ne izlazi sa strana.
- Friteze se moraju konstantno nadzirati tijekom uporabe: vruće ulje se može zapaliti.

### 3. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Filtar s aktivnim ugljenom nije periv i nije obnovljiv i mora se zamijeniti otprilike svaka 4 mjeseca rada ili češće u slučaju vrlo intenzivnog korištenja (**W**).

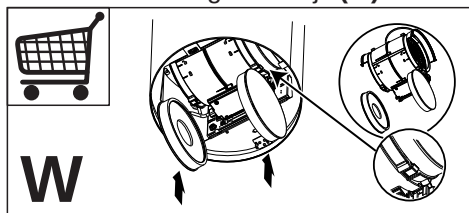


- Filtri protiv masnoće moraju se očistiti svaka 2 mjeseca rada ili češće u slučaju vrlo intenzivnog korištenja i mogu se prati u perilici posuđa (**Z**).

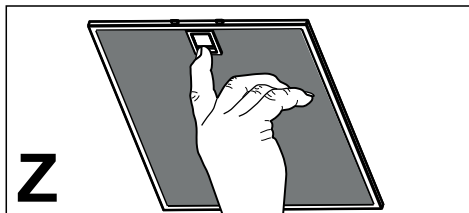

- Očistite napu koristeći vlažnu krpu i neutralni tekući deterdžent.

## 4. UPRAVLJANJE

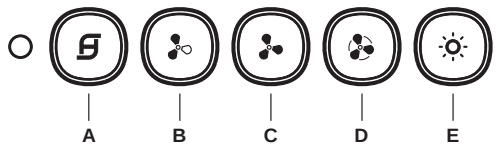


| Tipka | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Led             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A     | Uključuje/isključuje motor na 1. brzinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uključen.       |
|       | <b>Otvorena napa:</b><br>Držeći pritisnutu tipku oko 2 sekunde, aktivira se ponovno podizanje nape.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               |
|       | <b>Zatvorena napa:</b><br>Jednim pritiskom na tipku napa se spusti, ponovnim pritiskom na tipku, napa se zaustavi.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -               |
|       | Kad napa dođe do kraja puta, motor se uključi na 2. brzinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               |
|       | Držeći pritisnutu tipku oko 2 sekunde s otvorenom napom, isključi motor i zatvori napu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -               |
| B     | Uključuje motor na 2. brzinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uključen B + A. |
| C     | Uključuje motor na 3. brzinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uključen C + A. |
| D     | Uključuje motor na 4. brzinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uključen D + A. |
|       | Držeći pritisnutu tipku oko 2 sekunde, uključuje motor na <b>INTENZIVNU</b> brzinu. Ova brzina tempirana je na 6 minuta. Po isteku tog vremena, sustav se automatski vraća na prethodno izabranu brzinu.<br>Ako je aktivirana s isključenog motora, po isteku tog vremena prelazi u način OFF. Držeći pritisnutu tipku <b>D</b> ili tipku <b>A</b> oko 2 sekunde, funkcija se deaktivira. | Bljeskajuće.    |
| E     | Uključuje/isključuje svjetla na maksimalnu jačinu svjetla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |

## 5. DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač napajaju baterije od 3 V tipa CR2032 (nije uključena).

- Ne ostavljajte daljinski upravljač u blizini izvora topline.
- Ne odlažite baterije u okoliš, odlažite ih u odgovarajuće kontejnere.

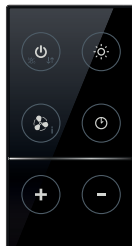

|                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>⏻</div> <div>↕</div> <div>☀️</div> <div>🌀 ⚙️</div> <div>⌚ ⌚</div> <div>+</div> <div>-</div> </div> | ⏻    | Uključuje i isključuje motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                               |      | <p><b>Otvorena napa:</b><br/>Držeći pritisnutu tipku nekoliko sekundi, aktivira/deaktivira se usisni motor i pripadajući led. Držeći pritisnutu tipku 2 sekunde, aktivira se ponovno podizanje nape. Kratkim pritiskom tipke, zaustavlja se kretanje nape. Ako se da naredba ponovnog podizanja nape s uključenim usisnim motorom, elektronika prvo zaustavi motor, a zatim pokreće ponovno podizanje.</p> <p><b>Zatvorena napa:</b><br/>Prvim pritiskom napa se spušta, drugim pritiskom napa se zaustavlja. To stanje se interpretira kao otvorena napa iako nije podignuta do kraja, sve funkcije su osposobljene. Po završetku kretanja, motor se uključuje na 2. brzinu.</p>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                               | ☀️   | Uključuje/isključuje svjetla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                               | 🌀 ⚙️ | Aktivira/deaktivira motor na <b>INTENZIVNU</b> brzinu s bilo koje brzine, čak i s isključenog motora. Ova brzina temperirana je na 6 minuta. Po isteku tog vremena, sustav se automatski vraća na prethodno izabranu brzinu. Ako je aktivirana s isključenog motora, po isteku tog vremena prelazi u način OFF. Deaktivira se pritiskom na istu tipku ili tipku "motor OFF".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                               | ⌚ ⌚  | <p>Držeći pritisnutu tipku nekoliko sekundi, aktivira se način potpunog zaustavljanja nape (svjetla + motor) nakon 30 minuta.</p> <p>Za deaktiviranje funkcije <b>DELAY</b> potrebno je ponovno pritisnuti istu tipku ili isključiti usisni motor. Funkcija DELAY je prikazana na tastaturi bljeskanjem (svake 0,5 sekunde) leda motora.</p> <p>Držeći pritisnutu tipku 2 sekunde, aktivira se funkcija 24h. Napa se uključi na 1. brzinu.</p> <p>U ovom slučaju usisni motor se uključi na 10 minuta svaki sat u okviru 24h, po isteku kojih se funkcija automatski isključi. Funkcija 24h je prikazana na tastaturi bljeskanjem (svake 2 sekunde) leda motora. Za deaktiviranje funkcije 24h potrebno je ponovno pritisnuti istu tipku ili isključiti usisni motor. Funkcija se ne može aktivirati ako su uključene funkcije Intenzivna ili Delay.</p> |
|                                                                                                               | +    | Povećava brzinu rada motora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                               | -    | Smanjuje brzinu rada motora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 6. RASVJETA

- Za zamjenu kontaktirajte tehničku podršku ("Za kupnju se obratite tehničkoj podršci").

**Gemma B&D d.o.o.**

Uvoznik i distributer za RH  
10000 Zagreb, Prisavlje 2

**Veleprodaja:**

tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604

fax: 00385 1 6195 581

e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr)

**Centralni servis:**

tel/fax: 00385 1 6195 582

e-mail: [servis@gemma.hr](mailto:servis@gemma.hr)

[www.gemma.hr](http://www.gemma.hr)

**Gemma BH d.o.o.**

Uvoznik i distributer za BiH  
71000 Sarajevo, Džemala

Bijedića 25c,

**Veleprodaja:**

tel./fax: 00387 33 407 935,

00387 33 407 936

e-mail: [info@gemma.ba](mailto:info@gemma.ba)

[www.gemma.ba](http://www.gemma.ba)

**Gemma B&D d.s.d.  
Podgorica**

Uvoznik i distributer za CG  
81000 Podgorica, Srdara Jola  
Piletića bb (PC Palada)

**Veleprodaja:**

tel.: 00382 20 672 961

e-mail: [veleprodaja@gemmabd.me](mailto:veleprodaja@gemmabd.me)

[www.gemmabd.me](http://www.gemmabd.me)

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti.  
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.