


# **gorenje**

**BM251SG2BG - 738323**

**BM251SG2WG - 738324**

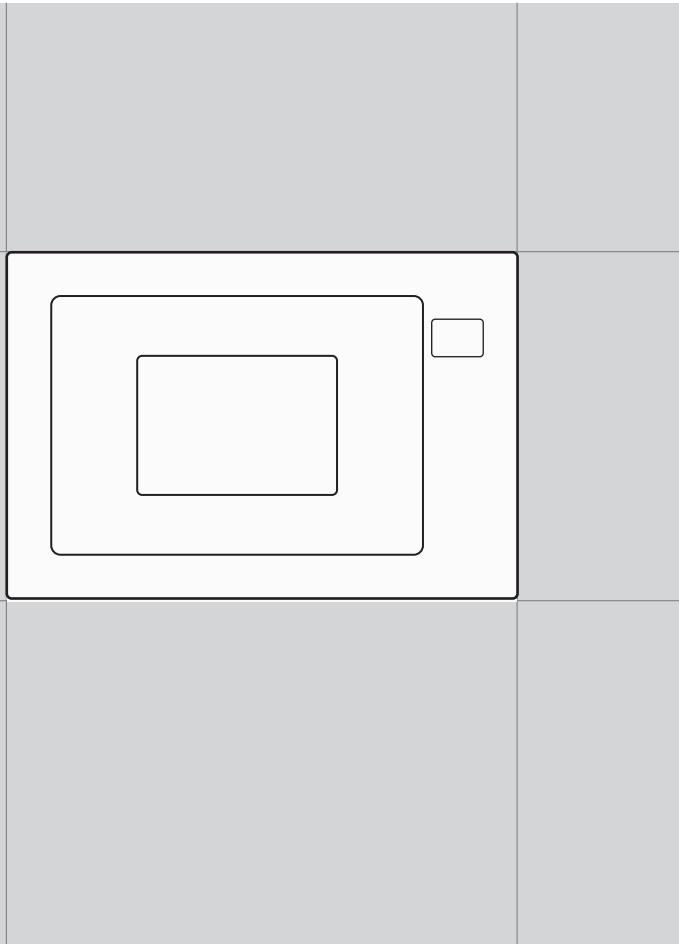

**[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)**

Navodila za uporabo / Mikrovalovna pečica (SI).....	3
Instruction manual / Microwave oven (EN).....	28
Gebrauchsanweisung / Mikrowellengerät (DE).....	57
Upute za uporabu / Mikrovalovna pećnica (HR, BIH).....	86
Uputstvo za upotrebu / Mikrotalasna rerna (SRB, BIH, MNE).....	112
Упатства за употреба / Микробрановата печка (МК).....	138
Használati utasítás / Mikrohullámú sütő (HU).....	167
Manual de utilizare / Microunde (RO).....	196
คู่มือแนะนำการใช้งาน/ เท้าอบไมโครเวฟ (TH).....	225
Manual de instrucciones / Horno microondas (ES).....	254
Manual de instruções / Forno micro-ondas (PT).....	283

## SPOŠTOVANI KUPEC,

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaš nakup. Prepričani smo, da boste kmalu spoznali, zakaj se lahko resnično zanesete na naše izdelke. Za lažjo uporabo izdelka smo pripravili izčrpana navodila za uporabo.

S pomočjo teh navodil se boste seznanili s svojim novim aparatom. Prosimo, da jih pred prvo uporabo aparata pozorno preberete.

Prepričajte se, da je aparat, ki ste ga kupili, nepoškodovan. Če opazite transportne poškodbe, se obrnite na svojega prodajalca ali na regionalno skladišče, iz katerega je bil proizvod dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu ali potrdilu o dobavi.

Želimo vam obilo užitka pri uporabi vašega novega aparata.



Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane in pič z elektromagnetno energijo. Uporablajte ga le v zaprtih prostorih.

Pozorno preberite navodila in jih shranite za v prihodnje.

## NAVODILA ZA UPORABO

Ta navodila za uporabo so namenjena uporabnikom. Opisujejo aparati in njegovo uporabo. Lahko se nanašajo na različne vrste aparatov, zato opisi nekaterih funkcij morda ne veljajo za vaš aparat.

## OPOZORILA ZA IZOGIBANJE NEVARNI IZPOSTAVLJENOSTI PREMOČNI MIKROVALOVNI ENERGIJI

1. Nikar ne uporabljajte pečice z odprtimi vrati, saj bi tako lahko bili izpostavljeni nevarnemu vplivu mikrovalovne energije. Ne poskušajte blokirati ali odstranjevati varnostnih naprav oz. zapiral.
2. Ne postavljajte nobenih predmetov med sprednjo ploščo ohišja in vrata pečice ter ne dovolite, da se na tesnilnih površinah nabirajo ostanki čistil ali umazanija.
3. OPOZORILO: Če so tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler je ne popravi ustrezno usposobljena oseba.

### DODATEK

Če aparata ne vzdržujete v dobrem stanju in če ne vzdržujete njegove čistoče, lahko to načne posamezne površine, kar skrajša življenjsko dobo aparata, lahko pa tudi povzroči nevarne situacije.

### OPOZORILO

Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega udara, poškodb oseb ali izpostavljenosti presežni mikrovalovni energiji mer uporabo aparata, upoštevajte osnovne varnostne napotke in opozorila, vključno z naslednjimi:

- Prosimo, preberite in upoštevajte "OPOZORILA ZA IZOGIBANJE NEVARNI IZPOSTAVLJENOSTI PREMOČNI MIKROVALOVNI ENERGIJI".
- Ta aparat smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe oziroma če so bili poučeni o pravilni uporabi aparata ter o nevarnostih, povezanih z njegovo uporabo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.
- Aparat in priključna vrvica naj ne bosta dosegljiva otrokom, mlajšim od 8 let.
- Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.
- **OPOZORILO:** Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je aparat izklopljen iz električnega omrežja, da tako preprečite nevarnost električnega udara.
- **OPOZORILO:** Servisne posege ali popravila aparata, pri katerih je treba sneti zaščitne pokrove, ki ščitijo pred mikrovalovnim sevanjem, sme izvajati le ustrezno usposobljen serviser, saj je sicer takšen poseg izjemno nevaren.

- **OPOZORILO:** Tekočine in druge hrane nikoli ne segrevajte v tesno zaprtih posodah, saj lahko le-te eksplodirajo.
- Kadar segrevate hrano v plastični ali papirnati posodi oz. embalaži, nadzorujte pečico, saj se takšna embalaža lahko vname.
- Uporabljajte le pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Če iz pečice izhaja dim, izključite pečico ali izvlecite vtikač, vrata pečice pa pustite zaprta, da tako zadušite morebiten ogenj.
- Če v mikrovalovni pečici segrevate pijače, lahko pride do naknadne oz. zakasnele reakcije in tekočina lahko prekipi; zato bodite zelo previdni pri ravnjanju s posodo, v kateri je segreta pijača.
- Kadar segrevate otroško hrano v stekleničkah, pred hranjenjem stekleničko pretresite in preverite temperaturo hrane, da se otrok ne opeče.
- V mikrovalovni pečici ne segrevajte jajc v lupini, saj lahko eksplodirajo, tudi po tem, ko je program segrevanja z mikrovalovi že končan.
- Redno čistite pečico in iz nje odstranite vse ostanke hrane.
- Če ne vzdržujete čistoče v pečici, lahko to privede do propadanja njenih površin, to pa lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata ter privede do potencialno nevarnih situacij.
- Uporabljajte le temperaturne sonde, ki so izrecno priporočene za to pečico (za aparate, ki omogočajo uporabo temperaturne sonde).
- Če ima vaša mikrovalovna pečica dekorativna oz. okrasna vrata, morajo ta biti med uporabo pečice odprta.

- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,
  - nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih,
  - družinske kmetije,
  - objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom.
- Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje hrane ali obleke ter segrevanje obkladkov, natikačev, gob oz. sružev, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči poškodbo, vžig ali požar.
- Pri pripravi hrane z mikrovalovi ne uporabljajte kovinskih posod za hrano in pijačo.
- Ne čistite te pečice s parnim čistilcem.
- Da se aparat ne bi pregreval, ga ne namestite za dekorativna vrata. (To ne velja za aparate z dekorativnimi vrtati.)
- Ta mikrovalovna pečica je namenjena vgradnji v kuhinjski element.
- Ko jemljete posodo iz mikrovalovne pečice, pazite, da ne odstranite ali premaknete vrtljivega pladnja. (Velja za fiksne aparate ter vgradne aparate, ki jih uporabljate na višini 900 mm ali več nad tlemi in ki imajo odstranljive vrtljive pladnje. To ne velja za aparate z vrtati, ki imajo tečaje na spodnji strani in se odpirajo po vodoravni osi.)

#### **POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA V PRIHODNJE**

# POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI POŠKODB OSEB in NAVODILA ZA OZEMLJITEV

## NEVARNOST

Nevarnost električnega udara!

Ob dotiku nekaterih komponent lahko pride do resnih telesnih poškodb ali celo do smrti. Ne razstavljajte aparata.

## OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Neustrezna uporaba ozemljitve lahko povzroči električni udar.  
Ne priključite vtikača v vtičnico, dokler ni aparat ustrezno nameščen in ozemljen.

Aparat je treba ozemljiti. V primeru kratkega stika ozemljitveni vodnik zmanjša nevarnost električnega udara, saj omogoča odtekanje električnega toka.

Aparat je opremljen s priključno vrvico z ozemljitvenim vodom in ozemljenim vtikačem. Vtikač je treba priključiti na vtičnico, ki je ustrezno nameščena in prav tako ozemljena.

Če navodil za ozemljitev ne razumete popolnoma ali če ste v dvomih, ali je aparat ustrezno ozemljen, se posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom za električne napeljave ali serviserjem.

Če morate uporabiti podaljšek, uporabite takšnega s tremi žicami.

1. Priključna vrvica aparata je kratka, da bi zmanjšali tveganje poškodb, ki bi lahko nastale zaradi zapletanja v dolg kabel ali spotikanja čezenj.

2. Če uporabljate daljši kabel ali podaljšek:

- 1) Električne specifikacije kabla ali podaljška naj bodo vsaj tolikšne, kot so električne specifikacije aparata.
- 2) Podaljšek mora imeti tri vodnike oz. žice, vključno z ozemljitvenim vodnikom.
- 3) Dolg kabel napeljite tako, da ne bo visel čez delovno površino, ko bi ga lahko otroci povlekli ali ko bi se lahko nenamerno zataknili zanj.

## ČIŠČENJE

Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja (odstranite vtikač iz vtičnice).

- Notranjost pečice očistite z rahlo vlažno krpo.
- Pripomočke pomijte ročno v milnici.
- Ko se okvir vrat, tesnilo ter deli okoli le-tega umažejo, jih previdno očistite z vlažno krpo.
- Za čiščenje pečice ne uporabljajte grobih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko z njimi poškodujete površino, zaradi takšnih poškodb pa lahko steklo poči.
- Nasvet za čiščenje: za lažje čiščenje sten pečniškega prostora, ki lahko pridejo v stik s hrano, v skledo položite polovico limone, dodajte 300 ml vode in 10 minut segrevajte s 100% močjo mikrovalov. Obrišite pečico s suho mehko krpo.

## PRIPOMOČKI

### POZOR

#### Nevarnost telesne poškodbe!

Servisne posege ali popravila aparata, pri katerih je treba sneti zaščitne pokrove, ki ščitijo pred mikrovalovnim sevanjem, sme izvajati le ustrezno usposobljen serviser, saj je sicer takšen poseg izjemno nevaren.

Glejte del navodil, opisuje materiale, ki jih lahko uporabljate v mikrovalovni pečici oz. ki jih ni priporočljivo uporabljati v njej. Tudi nekateri nekovinski pripomočki morda niso varni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če ste v dvomih, lahko pripomočke preskusite po spodnjem postopku.

#### Preizkus pripomočkov:

- V posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, vlijte 250 ml hladne vode in jo postavite v pečico skupaj s pripomočkom, ki ga želite preskusiti.
- Vklopite delovanje z mikrovalovi pri maksimalni moči za eno minuto.
- Previdno potipajte pripomoček. Če se je prazen pripomoček segrel, ga ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.
- Ne segrevajte dlje kot eno minuto.

## Materiali, ki jih lahko uporabite v mikrovalovni pečici

Pripomočki	Opombe
Posoda za zapekanje	Upoštevajte proizvajalčeva navodila. Dno posode za zapekanje naj bo vsaj 5 mm nad vrtljivim podstavkom. V primeru nepravilne uporabe se lahko vrtljivi podstavek zlomi.
Krožniki in drugo posodje iz porcelana	Uporabljajte le tisto plastično folijo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte proizvajalčeva navodila. Ne uporabljajte posode, ki je okrušena ali ima razpoke.
Stekleni kozarci za vlaganje	Vedno odstranite pokrov. Uporabite le za pogrevanje hrane do temperature, ko bo ta topla, vendar ne vroča. Večina steklenih kozarcev ni odpornih proti vročini in lahko počijo.
Steklena posoda	Samo steklena posoda, odporna proti vročini. Prepričajte se, da takšna posoda nima kovinske obrobe. Ne uporabljajte posode, ki je okrušena ali ima razpoke.
Vrečke za peko v pečici	Upoštevajte proizvajalčeva navodila. Ne zapirajte s kovinskimi sponkami. Na vrečkah naredite zareze, da lahko skoznje uhaja para.
Papirnati krožniki in skodelice	Uporabite le za hitro kuhanje/segreganje. Med pripravo hrane ves čas nadzorujte potek.
Papirnate brisače.	Uporabite jih za pokrivanje hrane, ki jo pogrevate, ter za vpijanje odvečne maščobe. Med uporabo ves čas nadzirajte potek in uporabljajte le za hitro kuhanje (kratek čas).
Papir za peko	Uporabite ga kot pokrov za preprečevanje brizganja ali kot ovoj za kuhanje v pari.
Plastika	Uporabljajte le plastično folijo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte proizvajalčeva navodila. Na posodi mora biti izrecno označeno, da je varna za uporabo v mikrovalovni pečici. Nekatera plastična posoda se zmehča, ko se hrana v njej segreguje. V vrečkah za kuhanje in peko ter v tesno zaprtih plastičnih vrečkah naredite zareze ali pa jih prebodite, kot je navedeno v napotkih na embalaži.
Plastična folija	Uporabljajte le plastično folijo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabite za prekrivanje hrane, da ta med kuhanjem ohrani vlago. Ne dovolite, da se plastična folija dotika hrane.
Termometri	Le tisti, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Povoščen papir	Uporabite ga kot pokrov za preprečevanje brizganja ter za ohranjanje vlažnosti.

## Materiali, ki jih ni priporočljivo uporabljati v mikrovalovni pečici

Pripomočki	Opombe
Aluminijasti pladenj	Lahko povzroči iskrenje Hrano prestavite v posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Karton za hrano s kovinskimi ročaji	Lahko povzroči iskrenje Hrano prestavite v posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovinski pripomočki ali pripomočki s kovinsko obrobo	Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo. Kovinska obroba lahko povzroči iskrenje.
Kovinske (žičnate) sponke	Lahko povzroči iskrenje in posledično požar v pečici.
Papirnate vrečke	Lahko povzročijo požar v pečici.
Plastična pena (stiropor)	Plastična pena se lahko med segrevanjem stali in kontaminira tekočino v njej.
Les	Les se med uporabo v mikrovalovni pečici izsuši. Lahko se pojavijo razpoke.

# Nazivi delov pečice in pripomočkov

Vzemite pečico ter vse materiale iz kartonske embalaže ter iz notranjosti pečice.

Vaša pečica je opremljena z naslednjimi pripomočki:



Stekleni pladenj



Obroč za vrtljivi pladenj




Navodila za uporabo



Gred vrtljivega pladnja



Rešetka za peko na žaru (ne uporabljajte je, kadar segrevate hrano z mikrovalovi; postavite jo na stekleni pladenj)

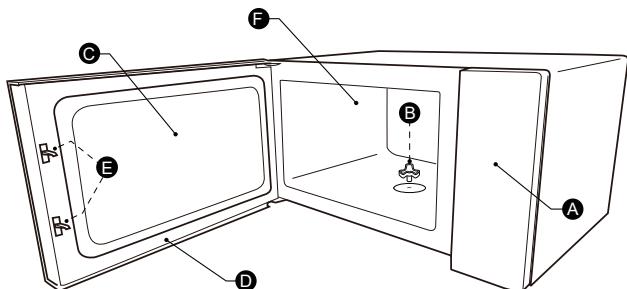

A) Upravljalna plošča

B) Gred vrtljivega podstavka

C) Kontrolno okno


D) Sklop vrat

E) Varnostni sistem za zaklepanje

F) Notranjost pečice / pečniški prostor


## Namestitev vrtljivega podstavka/krožnika

Očistite pečniški prostor in namestite vrtljivi pladenj. Med nameščanjem novega aparata se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo, folijo in lepljive trakove z aparata in gredi vrtljivega pladnja. Preden aparat prvič uporabite za pripravo hrane, pravilno namestite vrtljivi pladenj. Prav tako je treba očistiti notranjost pečice (pečniški prostor) in vse pripomočke.

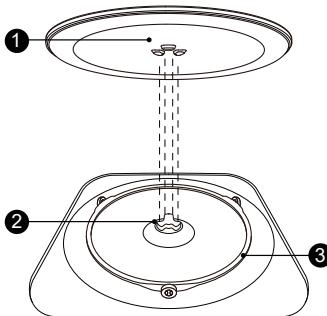

**Namestitev vrtljivega pladnja:**


1. Sklop obroča za vrtljivi pladenj (3) vstavite v poglobljeni del notranjosti pečice.
2. Stekleni pladenj (1) položite na sklop obroča za vrtljivi pladenj (3). Izbokline na sredini spodnje strani steklenega pladnja poravnajte tako, da bodo med tremi kraki izbočenega dela na gredi. Prepričajte se, da se stekleni pladenj (1) prilega gredi (2) na sredini dna notranjosti pečice (pečniškega prostora). Vrtljivi ležaji na gredi se morajo z notranje strani prilegati utoru na spodnji strani vrtljivega pladnja.

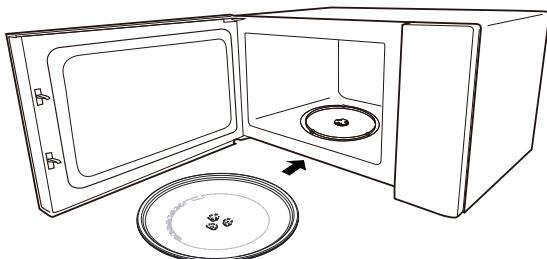

**Opomba:**

1. Nikoli ne uporabljajte aparata brez vrtljivega pladnja. Poskrbite, da bo ustrezno nameščen. Vrtljivi pladenj se lahko vrti v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Nikoli ne položite steklenega podstavka z zgornjo stranjo navzdol. Nikoli ne omejite premikanja steklenega pladnja.
3. Tako stekleni pladenj kot sklop vrtljivega podstavka morata biti med uporabo pečice vedno nameščena.
4. Vso hrano in posodo za kuhanje oz. peko vedno položite na stekleni pladenj.
5. Nikoli ne omejite premikanja steklenega pladnja.
6. Če se na steklenem pladnju ali obroču vrtljivega podstavka pojavi razpoka ali počita, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

## DELOVANJE

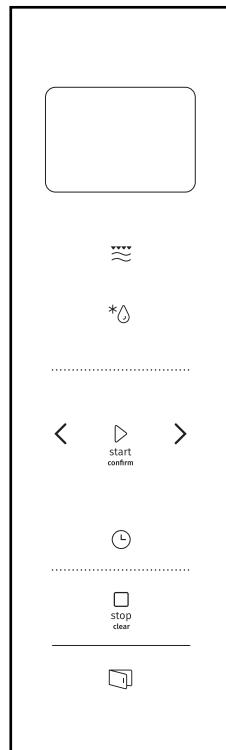

~~~~ Mikrovalovi/Žar/kombinirano

\*⌚ Teža/čas, Odtajanje

🕒 Opozorilnik/ura

◻ stop  
clear

▶ start  
confirm

🚪 Električno odpiranje vrat

# Uporaba izdelka

## 1. Nastavitev ure

Ko mikrovalovno pečico priključite na električno omrežje, se na ekranu pojavi "0:00" in pečica enkrat zapiska.

- 1) Dvakrat pritisnite tipko "Opozorilnik/ura", da izberete nastavitev ure. Številka za ure začne utripati.
- 2) S tipkama "<" in ">" nastavite število ur med 0 in 23.
- 3) Pritisnite tipko "Opozorilnik/ura" in številka, ki označuje minute, bo začela utripati.
- 4) S tipkama "<" in ">" nastavite število minut med 0 in 59.
- 5) Pritisnite tipko "Opozorilnik/ura", da zaključite nastavitev ure. Ta bo prenehala utripati.

### Opomba:

- 1) Če ure ni nastavljena, po vklopu ne bo delovala.
- 2) Če med nastavljanjem ure eno minuto ne pritisnete tipke "Opozorilnik/ura", se pečica samodejno preklopi nazaj v prejšnje stanje.

## 2. Kuhanje oz. peka z mikrovalovi

1. Enkrat pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano". Na ekranu se izpiše "900 W".
2. Večkrat zapored pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano" pa s tipkama "<" in ">" izberite želeno moč delovanja, v naslednjem zaporedju: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1" ali "C2"; nastavitev se prikaže na prikazovalniku ob vsakem nadaljnjem pritisku na tipko.
3. Potrdite nastavitev s pritiskom na tipko "Start/+30 sek./Potrdi", nato pa s tipkama "<" in ">" nastavite čas delovanja med 0.05 in 95.00. Ponovno pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica bo začela delovati.

Primer: če želite 20 minut segrevati hrano z 80 % moči mikrovalov, lahko storite naslednje:

- 1) Enkrat pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano". Na ekranu se izpiše "900 W".
- 2) Ponovno pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano" ali pa uporabite tipki "<" in ">", da izberete 80-odstotno moč mikrovalov.
- 3) Potrdite s tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in na ekranu se izpiše "720 W".
- 4) S tipkama "<" in ">" , nastavite čas delovanja, tako da bo na ekranu prikazana nastavitev "20:00".
- 5) Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica bo začela delovati.

**Opomba:** ko nastavljate čas na uri, se ta spreminja z naslednjimi koraki:

|           |             |
|-----------|-------------|
| 0–1 min   | : 5 sekund  |
| 1–5 min   | : 10 sekund |
| 5–10 min  | : 30 sekund |
| 10–30 min | : 1 minuta  |
| 30–95 min | : 5 minut   |

| Pritiski tipke | ~~~~~ | Prikaz | Moč MV | Moč žara |
|----------------|-------|--------|--------|----------|
| 1x             |       | 900 W  | 100 %  |          |
| 2x             |       | 720 W  | 80 %   |          |
| 3x             |       | 450 W  | 50 %   |          |
| 4x             |       | 270 W  | 30 %   |          |
| 5x             |       | 90 W   | 10 %   |          |
| 6x             |       | G      | 0 %    | 100 %    |
| 7x             |       | C-1    | 55 %   | 45 %     |
| 8x             |       | C-2    | 36 %   | 64 %     |

---

### 3. Peka na žaru ali kombinirano delovanje

1. Enkrat pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano". Na ekranu se izpiše "900 W". Z zaporednim pritiskanjem te tipke ali pa s tipkama "<" in ">" izberite želeno moč delovanja, v naslednjem zaporedju: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1" ali "C2"; nastavitev se prikaže na prikazovalniku ob vsakem nadaljnjem pritisku na tipko.
2. Potrdite nastavitev s pritiskom na tipko "Start/+30 sek./Potrdi", nato pa s tipkama "<" in ">" nastavite čas delovanja med 0.05 in 95.00.
3. Ponovno pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica bo začela delovati.

Primer: če želite 10 minut peči hrano s 55 % moči mikrovalov in 45 % moči žara (C-1), lahko storite naslednje:

1. Pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano". Na ekranu se izpiše "900 W".
2. Štirikrat pritisnite to isto ali pa s tipkama "<" in ">" izberite "C-1".
3. Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi", da potrdite nastavitev.
4. S tipkama "<" in ">" nastavite čas delovanja, tako da bo na ekranu prikazana nastavitev "10:00".
5. Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica bo začela delovati.

#### Opomba

Ko poteče polovica nastavljenega časa peke pod žarom, pečica dvakrat zapiska. To je običajno. Za boljše rezultate peke z žarom priporočamo, da hrano na polovici peke obrnete, zaprete vrata pečice ter pritisnete tipko "Start/+30 sek./Potrdi" za nadaljevanje kuhanja. Če ne storite ničesar, bo pečica delovala naprej.

---

#### **4. Odtajanje z nastavljivo časa**

- 1) Dvakrat pritisnite tipko " Teža/čas, Odtajanje " ; na ekranu se pojavi napis "dEF2".
- 2) Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" , da potrdite nastavitev.
- 3) S tipkama "<" in ">" nastavite čas delovanja med 00:05 in 95:00.
- 4) Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica bo začela delovati.

#### **Opomba:**

Ko poteče polovica nastavljenega časa, bo pečica zapiskala in vas tako opomnila, da je čas, da obrnete živilo. Če ne storite ničesar, bo pečica delovala naprej.

---

#### **5. Odtajanje z nastavljivo teže**

- 1) Enkrat pritisnite tipko " Teža/čas, Odtajanje " ; na ekranu se pojavi napis "dEF1".
- 2) Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" , da potrdite nastavitev.
- 3) Večkrat pritisnite tipko " Teža/čas, Odtajanje " ali s tipkama "<" in ">" izberite meni za odtajanje. Po vrsti bo na prikazovalniku izpisano "d01", "d02", "d03" in "d04".
- 4) Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" , da potrdite nastavitev.
- 5) S tipkama "<" in ">" izberite izberite težo hrane.
- 6) Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica bo začela odtajati.

| Meni | d01<br>Zamrznjen<br>kruh | d02<br>Zamrznjeno<br>rdeče meso | d03<br>Zamrznjena<br>zelenjava | d04<br>Zamrznjena<br>pica |
|------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Teža | 100 g–1000 g             | 100 g–2000 g                    | 100 g–1000 g                   | 100 g–600 g               |

---

#### **6. Ura/opozorilnik**

- 1) Enkrat pritisnite tipko "Opozorilnik/ura" ; na ekranu se pojavi napis 0:00.
- 2) S tipkama "<" in ">" nastavite čas. (Najdaljši možni čas kuhanja je 95 minut.)
- 3) Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" , da potrdite nastavitev.
- 4) Ko nastavljeni čas poteče, bo pečica petkrat zapiskala.

#### **Opomba:**

Ko je nastavljen opozorilnik, ni mogoče nastaviti nobenega od programov.

---

## 7. Hitri vklop

1. Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica začne 30-sekundno delovanje s 100-odstotno močjo mikrovalov. Z vsakim nadaljnjišim pritiskom na to tipko podaljšate čas delovanja za 30 sekund, do največ 95 minut.
2. Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko "<", da nastavite delovanje pečice s 100-odstotno močjo mikrovalov, ki bo trajalo 95 minut; nato s tipkama "<" in ">" nastavite želeni čas delovanja. Nato pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" za začetek delovanja pečice

**Opomba:** Pri segrevanju z mikrovalovi, žarom, kombiniranem delovanju, odtajanjem z nastavljivo čas ali delovanju v več korakih z vsakim pritiskom na tipko "Start/+30 sek./Potrdi" podaljšate čas delovanja za 30 sekund.

---

## 8. Funkcija zaklepanja pred otroki

### Zaklepanje:

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko "Stop/Počisti" in jo držite 3 sekunde, dokler ne zaslišite dolgega piska, ki označuje, da je varnostno zaklepanje pečice pred otroki aktivirano. Na prikazovalniku se pojavitva ikona za zaklepanje ter trenutni čas oz. ura (če je nastavljena; sicer bo prikazano "0:00").

### Odklepanje:

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko "Stop/Počisti" in jo držite 3 sekunde, dokler ne zaslišite dolgega piska, ki označuje, da je varnostno zaklepanje pečice pred otroki izključeno.

---

## 9. Kuhanje oz. peka v več korakih

Nastavite lahko 2 koraka kuhanja oz. peke. Če je pri tem eden od korakov odtajanje, mora biti odtajanje prvi korak. Pri pripravi hrane v več korakih ni mogoče nastaviti programske ure ali uporabiti samodejnega menija. Z vsakim nadaljnjišim pritiskom na tipko "Start/+30 sek./Potrdi" (razen v primeru odtajanja z nastavljivo teže) podaljšate čas delovanja za 30 sekund.

Primer: če želite kos, težek 500 g, najprej odtajati, nato pa ga 7 minut peči z 80-odstotno močjo mikrovalov, storite naslednje:

1. Enkrat pritisnite tipko "Teža/čas, Odtajanje"; na ekranu se pojavi napis "dEF1". Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi", da potrdite nastavitev.
2. S tipkama "<" in ">" ali s pritiskom na tipko "Teža/čas, Odtajanje" v meniju za odtajanje izberite možnost "d01", ki bo izpisana na prikazovalniku. Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi", da potrdite nastavitev.
3. S tipkama "<" in ">" nastavite težo odtajane hrane na 500 g.
4. Dvakrat pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano"; na ekranu se pojavi napis "720 W". Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi", da potrdite nastavitev.
5. S tipkama "<" in ">" nastavite čas odtajanja na 7 minut. Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" za začetek delovanja pečice.

Pečica enkrat zapiska, da označi prvi korak, in začne se odštevanje časa odtajanja. Ko se začne drugi korak, pečica ponovno zapiska. Po koncu priprave pečica petkrat zapiska.

---

## 10. Funkcija ECO

Za začetek varčnega delovanja ECO:

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko "Stop/Počisti", da aktivirate varčni in okolju prijazni način delovanja ECO. Prikazovalnik se izklopi.

Za preklic varčnega delovanja ECO:

Ko je pečica v varčnem načinu delovanja ECO, pritisnite katero koli tipko, tipko "<" ali ">" ali pa odprite vrata pečice za izhod iz tega načina.

---

## 11. Tihi način delovanja

Če želite aktivirati tihi način delovanja:

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko "Opozorilnik/ura" in jo držite 3 sekunde. Zasliši se dolg pisk in pečica se preklopi v tihi način delovanja. V tem načinu ob pritisku tipke pečica ne bo zapiskala.

Če želite izklopiti tihi način delovanja:

Ko je pečica v tihem načinu delovanja, pritisnite tipko "Opozorilnik/ura" in jo držite 3 sekunde. Zasliši se dolg pisk in pečica izklopi tihi način delovanja.

---

## 12. Funkcija Aquaclean

Če želite aktivirati funkcijo za pomoč pri čiščenju Aquaclean:

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano" in jo držite 3 sekunde. Zasliši se dolg pisk in aktivira se funkcija Aquaclean.

V pečico postavite lonček z 200 ml vode, nato pa pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" za začetek delovanja. Pečica bo delovala 5 minut z močjo 900 W; teh nastavitev ni mogoče spremeniti.

---

## 13. Prikaz informacij

1. Ko pečica deluje z mikrovalovi, žarom ali v kombiniranem načinu, pritisnite tipko "Mikrovalovi/Žar/kombinirano". Na ekrani bo za 3 sekunde prikazana trenutna moč delovanja. Po 3 sekundah se pečica oz. prikaz vrneta v prejšnje stanje.
2. Med delovanjem pečice pritisnite tipko "Opozorilnik/ura" in za 3 sekunde bo prikazan čas delovanja.

---


## 14. Električna vrata

Pritisnite tipko "  " in vrata pečice se bodo odprla.

Opomba:

Če pride do napake pri odpiranju vrat s pritiskom na tipko "  ", se na prikazovalniku izpiše "E-3". V tem primeru popolnoma zaprite vrata pečice, nato pa izklopite in ponovno vklopite pečico.

Če so vrata v električnim pogonom v okvari, jih odprite s pomočjo vakumskega oz. prisesnega ročaja.

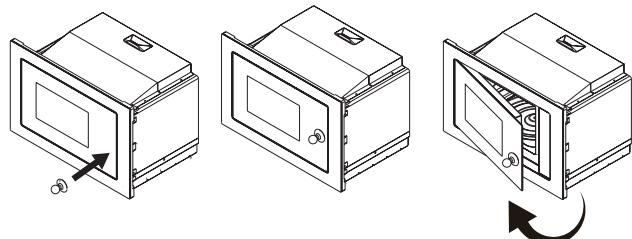

---

## **15. Samodejni programi (Auto Menu)**

1. S pritiskom na tipko ">" izberite meni. Na prikazovalniku bodo izpisane oznake od "A1" do "A15".
2. Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi", da potrdite nastavitev.
3. S tipkama "<" in ">" izberite privzeto težo glede na razpredelnico.
4. Pritisnite tipko "Start/+30 sek./Potrdi" in pečica bo začela delovati.

| Meni                            | Teža                         | Prikaz |
|---------------------------------|------------------------------|--------|
| A-1<br>Pica                     | 200 g                        | 200g   |
|                                 | 400 g                        | 400g   |
| A-2<br>Pogrevanje<br>krožnika   | 200 g                        | 200 g  |
|                                 | 400 g                        | 400 g  |
|                                 | 600 g                        | 600 g  |
| A-3<br>Taljenje<br>čokolade     | 100 g                        | 100 g  |
|                                 | 150 g                        | 150 g  |
|                                 | 200 g                        | 200 g  |
| A-4<br>Taljenje<br>masla        | 100 g                        | 100 g  |
|                                 | 150 g                        | 150 g  |
|                                 | 200 g                        | 200 g  |
| A-5 Meso<br>(govedina)          | 250 g                        | 250 g  |
|                                 | 350 g                        | 350 g  |
|                                 | 450 g                        | 450 g  |
| A-6 Meso<br>(svinjina)          | 250 g                        | 250 g  |
|                                 | 350 g                        | 350 g  |
|                                 | 450 g                        | 450 g  |
| A-7 Meso<br>(piščanec)          | 250 g                        | 250 g  |
|                                 | 350 g                        | 350 g  |
|                                 | 450 g                        | 450 g  |
| A-8<br>Zelenjava                | 200 g                        | 200 g  |
|                                 | 300 g                        | 300 g  |
|                                 | 400 g                        | 400 g  |
| A-9<br>Testenine                | 50 g (s hladno vodo, 450 g)  | 50 g   |
|                                 | 100 g (s hladno vodo, 800 g) | 100 g  |
| A-10<br>Krompir                 | 200 g                        | 200 g  |
|                                 | 400 g                        | 400 g  |
|                                 | 600 g                        | 600 g  |
| A-11<br>Ribe                    | 250 g                        | 250 g  |
|                                 | 350 g                        | 350 g  |
|                                 | 450 g                        | 450 g  |
| A-12<br>Pogrevanje<br>juhe      | 200 ml                       | 200    |
|                                 | 400 ml                       | 400    |
|                                 | 600 ml                       | 600    |
| A-13<br>Pokovka                 | 100 g                        | 100    |
| A-14<br>Piščančji<br>medaljonji | 200 g                        | 200 g  |
|                                 | 400 g                        | 400 g  |
|                                 | 600 g                        | 600 g  |
| A-15<br>Mleto meso              | 4                            | 4      |

## Namestitev in priklop

- Aparat je namenjen izključno domači uporabi.
- Ta pečica je namenjena izključno vgradnji v kuhinjski element. Pečica ni namenjena uporabi na kuhinjskem pultu ali v omarici.
- Prosimo, upoštevajte posebna navodila za namestitev.
- Aparat lahko namestite v 60 cm širok kuhinjski element, ki je pritrjen na steno.
- Aparat ima vtikač, ki ga priklopite izključno na ustrezeno ozemljeno vtičnico.
- Napetost v vaši napeljavi mora ustrezi napetosti, navedeni na napisni tablici aparata.
- Samo ustrezeno usposobljen električar sme namestiti vtičnico in njen priključni kabel. Če po namestitvi vtikač ni več dostopen, je treba namestiti odkloplno napravo z minimalno razdaljo med kontakti vseh polov oz. vodnikov 3 mm.
- Ne uporabljajte pretvornikov, razdelilnikov in podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči tveganje požara.

Dostopne površine se  
lahko med delovanjem  
močno segrejejo.



Prosimo, da pred namestitevijo pozorno preberete priročnik.

**Prosimo, upoštevajte naslednje:**

### Priklop na električno omrežje

Pečica ima vtikač, ki ga priklopite izključno na ustrezeno ozemljeno vtičnico. Vtičnico in njen priključni kabel sme namestiti samo ustrezeno usposobljen električar, v skladu z veljavnimi predpisi.

Če po namestitvi vtikač ni več dostopen, je treba namestiti odkloplno napravo z minimalno razdaljo med kontakti vseh polov oz. vodnikov 3 mm.



Vijak A



Vijak B




Montažna  
ploščica



Plastični  
pokrov  
sklopa za  
nastavitev  
položaja




Prisesni ročaj

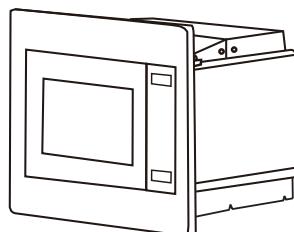

---

#### A. Kuhinjsko pohištvo za vgradnjo aparata

- V kuhinjskem elementu, v katerega je vgrajena pečica, za pečico ne sme biti hrbtné stene.
- Minimalna višina za namestitev aparata je 85 cm.
- Ne prekrivajte prezračevalnih rež in odprtin za zajem zraka.

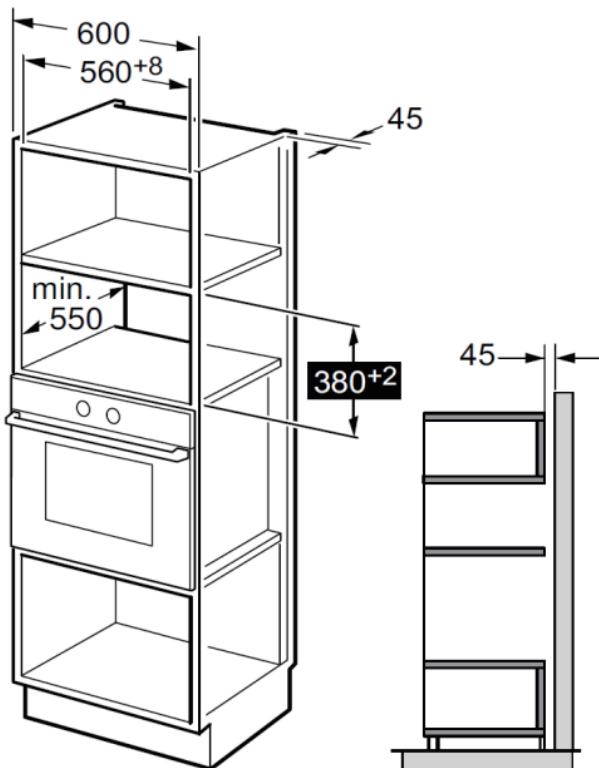


#### Opomba

Pri namestitvi sta potrebna montažna ploščica in šablona za spodnji del kuhinjskega elementa


---

**Pripravite kuhinjski element**


1. Preberite navodila na ŠABLONI ZA SPODNJI DEL KUHINJSKEGA ELEMENTA. Položite šabloni na spodnjo stranico kuhinjskega elementa.

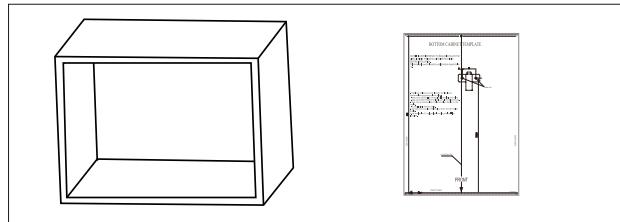


2. Na dnu elementa naredite oznake v skladu z oznakami "a" na šabloni.

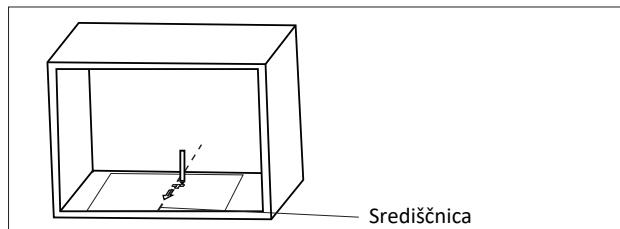


3. Odstranite šablono za dno kuhinjskega elementa ter z vijakom A pritrdite montažno ploščico.

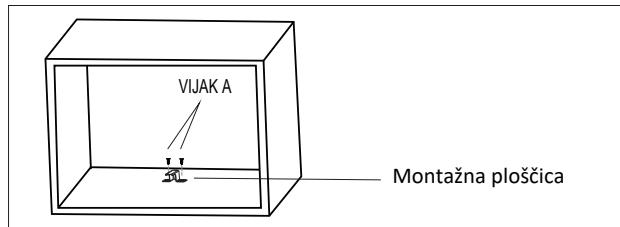

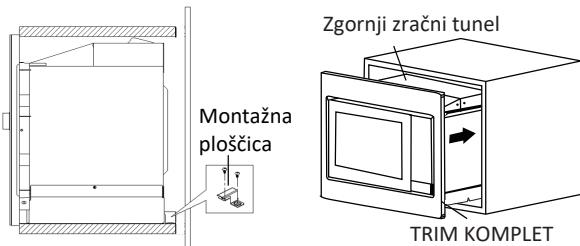

1. Pritrdite NASTAVITVENI VIJAK A na ZGORNJEM ZRAČNEM VODU pečice, nato pa postavite pečico v kuhinjski element.
  - Nastavite višino NASTAVITVENEGA VIJAKA A, tako da bo med NASTAVITVENIM VIJAKOM A in zgornjo stranico kuhinjskega elementa 1 mm razmika.
  - Ne upognite ali pričepnите priključne vrvice.
  - Poskrbite, da bo pečica na sredini kuhinjskega elementa.

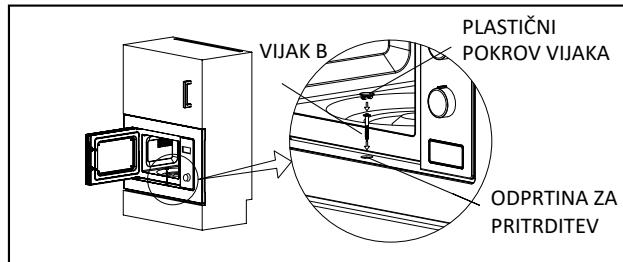

2. Odprite vrata, pritrdite pečico na kuhinjski element z VIJAKOM B skozi NAMESTITVENO ODPRTINO . Nato na ODPRTINO ZA PRITRDITEV namestite PLASTIČNI POKROV.

#### Specifikacije

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Model:                             | BM251SG2BG/WG |
| Nazivna napetost:                  | 230 V ~ 50 Hz |
| Nazivna vhodna moč (mikrovalovi):  | 1450 W        |
| Nazivna izhodna moč (mikrovalovi): | 900 W         |
| Nazivna vhodna moč (Žar):          | 1000 W        |

# Odpravljanje težav

| Običajno                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrovalovna pečica moti delovanje TV-sprejemnika.                | Mikrovalovna pečica lahko med delovanjem moti radijski in televizijski sprejem. Gre za podobne motnje, kot jih lahko povzročajo tudi mali gospodinjski aparati, kot so mešalnik, sesalnik ter električni ventilator. |
| Medla svetloba v pečici                                           | Pri kuhanju z mikrovalovi pri nizkih nastavivah je lahko svetloba v notranjosti pečice medla. To je normalno.                                                                                                        |
| Para se nabira na vratih, iz prezračevalnih rez izhaja vroč zrak. | Med kuhanjem iz hrane uhaja para. Večina pare bo ušla skozi prezračevalne reže. Nekaj pare se nabere na hladnejših delih, npr. na vratih pečice. To je normalno.                                                     |
| Nenameren zagon delovanja pečice, ko v le-tej ni bilo hrane.      | Delovanje pečice, ko v njej ni hrane, je prepovedano. Takšno delovanje je zelo nevarno.                                                                                                                              |

| Težava                    | Možen vzrok                                                                                   | Rešitev                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pečica ne začne delovati. | (1) Priključna vrvica oz. vtikač nista trdno priključena.                                     | Izvlecite vtikač. Po desetih sekundah ponovno vklopite vtikač.                                                        |
|                           | (2) Pregorela je varovalka, ali pa se je sprožila samodejna varovalka oz. odklopnova naprava. | Zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnova napravo (morebitno popravilo naj izvede strokovnjak našega podjetja). |
|                           | (3) Težave z vtičnico.                                                                        | Preskusite vtičnico z drugimi električnimi aparati.                                                                   |
| Pečica ne segreva.        | (4) Vrata niso pravilno zaprta.                                                               | Tesno in pravilno zaprite vrata.                                                                                      |



V skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) je treba odpadne električne in elektronske aparate izbirati in predelati ločeno. Če boste nekoč zavrgli ta proizvod, ga, prosimo, ne odložite med gospodinjske odpadke. Prosimo, pošljite ta proizvod na najbliže zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo.

## GARANCIJA IN SERVIS

Če potrebujete informacije ali imate težave pri uporabi aparata, pokličite Gorenjev Center za stik s strankami v svoji državi (telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni Centra za stik s strankami, pokličite Gorenjev servisni oddelek za aparate za dom.

Do morebitnega neujemanja barvnih nians med različnimi aparati ali sestavnimi elementi znotraj iste oblikovalske linije lahko prihaja zaradi različnih dejavnikov, kot so npr. različni koti, pod katerimi gledate aparate, različna barvna ozadja, materiali ter osvetljenost prostora.

### Samo za osebno uporabo!

Dodatna priporočila za segrevanje z mikrovalovi in uporabne nasvete lahko najdete na spletni strani:

<http://www.gorenje.com>

VAM ŽELI OBILO UŽITKA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA.

# gorenje

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v navodilih za uporabo.

---

## DEAR CUSTOMER

We sincerely thank you for your purchase. We believe you will soon find ample evidence that you can really rely on our products. To make the use of the appliance easier, we attach these comprehensive instruction manual.

The instructions should aid you in getting familiar with your new appliance. Please, read them carefully before using the appliance for the first time.

In any case, please make sure the appliance was supplied to you undamaged. Should you identify and transport damage, contact your sales representative or the regional warehouse from where the product was delivered. You will find the telephone number on the receipt or delivery report.



We wish you a lot of pleasure with your new household appliance.

The appliance for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy, for indoor use only.

---

## INSTRUCTIONS FOR USE

Carefully read the instructions and save them for future reference.

These instructions are intended for the user. They describe the cooker and how to use it. They also apply to different types of appliances, therefore you may find some descriptions of functions that may not apply to your appliance.

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

### **ADDENDUM**

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: " PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Only use the temperature probe recommended for

this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- The microwave oven is intended to be used built-in.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor

and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)

- Steam cleaner is not to be used.
- Surface of a storage drawer can get hot.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

## **READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

## TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

### DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

### WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:
  - 1). The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2).The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - 3).The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

## UTENSILS

### CAUTION

#### Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

#### Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

## Materials you can use in microwave oven

| Utensils              | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Browning dish         | Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.                                                                                                |
| Dinnerware            | Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.                                                                                                                                                                         |
| Glass jars            | Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.                                                                                                                                                        |
| Glassware             | Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.                                                                                                                                                         |
| Oven cooking bags     | Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.                                                                                                                                                                  |
| Paper plates and cups | Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.                                                                                                                                                                                   |
| Paper towels          | Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.                                                                                                                                                                 |
| Parchment paper       | Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.                                                                                                                                                                                                          |
| Plastic               | Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. |
| Plastic wrap          | Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.                                                                                                                                                     |
| Thermometers          | Microwave-safe only ( meat and candy thermometers).                                                                                                                                                                                                                    |
| Wax paper             | Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.                                                                                                                                                                                                             |

## Materials to be avoided in microwave oven

| Utensils                        | Remarks                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum tray                   | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.                                |
| Food carton with metal handle   | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.                                |
| Metal or metal-trimmed utensils | Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.               |
| Metal twist ties                | May cause arcing and could cause a fire in the oven.                                     |
| Paper bags                      | May cause a fire in the oven.                                                            |
| Plastic foam                    | Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature. |
| Wood                            | Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.                |

# Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:



Glass Tray



Turntable Ring Assembly




Instruction Manual



Turntable Shaft



Grill Rack( Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray )

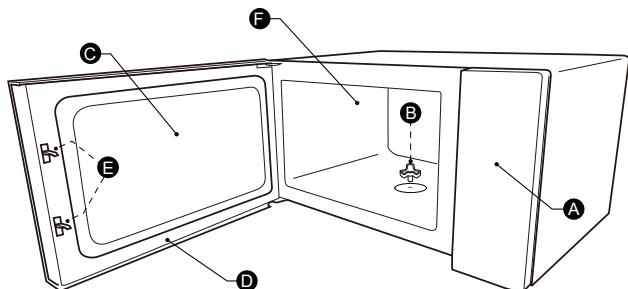

A)Control panel

B)Turntable shaft

C)Observation window


D)Door assembly

E)Safety interlock system

F)Oven cavity


## TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

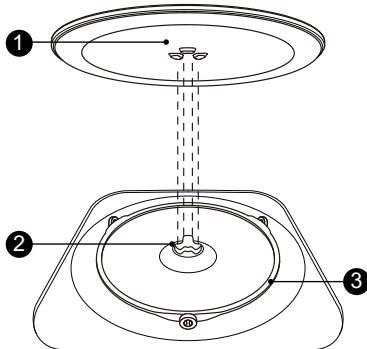

How to put the turntable in place:


1. Place the turntable ring assembly (3) into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray (1) on the turntable ring assembly (3). Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray (1) engages in the turntable shaft (2) in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

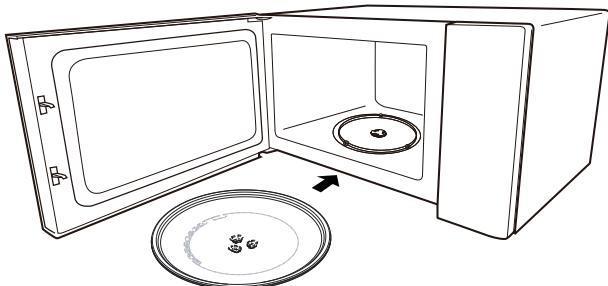

**Note:**

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

## Control panel

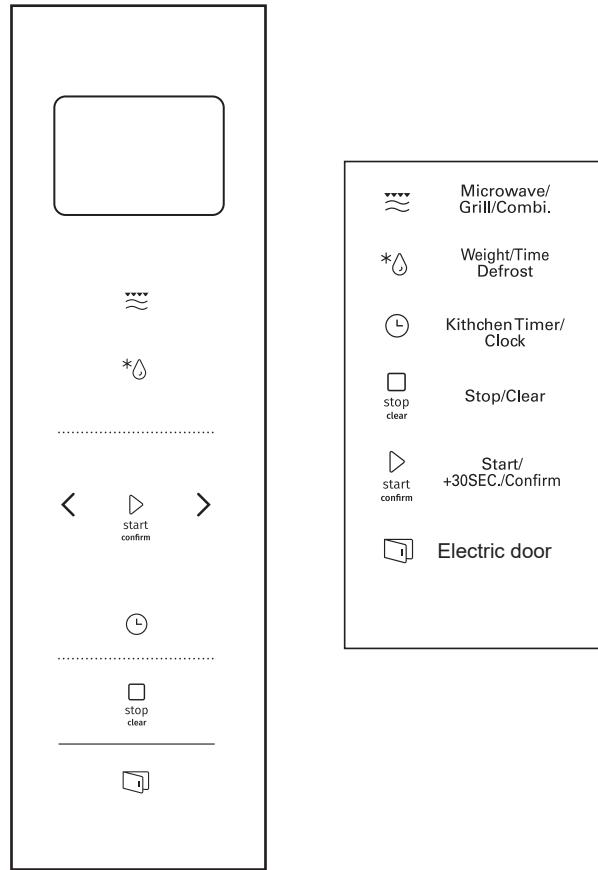

# Operation Instructions

## 1.Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the screen will display "0:00", buzzer will ring once.

- 1). Press " Kitchen Timer/Clock " twice to select clock function, the hour figures will flash.
- 2). Press " < "or " > " to adjust the hour figures, the input time should be within 0-23.
- 3). Press "Kitchen Timer/Clock", the minute figures will flash.
- 4). Turn " < "or " > " to adjust the minute figures, the input time should be within 0-59.
- 5). Press " Kitchen Timer/Clock " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

### Note:

- 1). If the clock is not set, it would not function when powered.
- 2). During the process of clock setting, if you do not press " Kitchen Timer/Clock" in 1 minute, the oven will go back to the previous status automatically.

## 2.Microwave Cooking

Press " Microwave/Grill/Combi. " once, the screen will display "900W". Press " Microwave/Grill/Combi. " repeatedly or press " < "or " > " to choose the power you want, "900W", "720W ", "450W", "270W", "90W", " , "G" , "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press "Start/+30Sec./Confirm" to confirm, and press " < " or " > " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " Start/+30Sec./Confirm" again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1). Press " Microwave/Grill/Combi " once, the screen displays "900W".
- 2). Press " Microwave/Grill/Combi " again or press " < " or " > " to choose 80% microwave power.
- 3). Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "720W".
- 4). Press " < "or " > " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
- 5). Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking .

**Note:** the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

|             |              |
|-------------|--------------|
| 0---1 min   | : 5 seconds  |
| 1---5 min   | : 10 seconds |
| 5---10 min  | : 30 seconds |
| 10---30 min | : 1 minute   |
| 30---95 min | : 5 minutes  |

| "Microwave/<br>Grill/Combi."<br>Order | Pad<br>instructions<br>Display | Microwave<br>Power | Grill<br>Power |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                     | 900W                           | 100%               |                |
| 2                                     | 720W                           | 80%                |                |
| 3                                     | 450W                           | 50%                |                |
| 4                                     | 270W                           | 30%                |                |
| 5                                     | 90W                            | 10%                |                |
| 6                                     | G                              | 0%                 | 100%           |
| 7                                     | C-1                            | 55%                | 45%            |
| 8                                     | C-2                            | 36%                | 64%            |

### 3.Grill or Combi. Cooking

Press " Microwave/Grill/Combi. " once, the screen will display "900W". Press " Microwave/Grill/Combi. " repeatedly or press "<" or ">" to choose the power you want, "900W", "720W", "450W", "270W", "90W", " ", "G" , "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press "Start/+30Sec./Confirm" to confirm, and press "<" or ">" to set cooking time from 0:05 to 95:00.Press " Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1). Press " Microwave/Grill/Combi " once, the screen will displays "900W".
- 2). Press " Microwave/Grill/Combi " for times or press "<" or ">" to choose "C-1".
- 3). Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 4).Press "<" or ">" to adjust the cooking time until the oven display s "10:00".
- 5). Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

### Note:

If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

---

### 4.Defrost By Time

- 1). Press " Weight/Time Defrost " twice , and the oven will display "dEF2".
- 2). Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 3). Press " < "or " > " to set the cook time, the range of the time is "00:05-95:00".
- 4). Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.  
If half the time passes, the buzzer will sound twice to remind you of turning the food over, If no operation, the oven will continue working.

## **5.Defrost By Weight**

- 1). Press " Weight/Time Defrost " once , and the oven will display "dEF1".
- 2). Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 3). Press " Weight/Time Defrost " repeatedly or press " < " or " > " to select defrost menu, "d01","d02","d03","d04" will display in order.
- 4). Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 5).Press " < "or " > " to select the weight of food.
- 6). Press " Start/+30Sec./Confirm " to start defrosting.

|               |                     |                    |                         |                     |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Menu</b>   | d01<br>Frozen bread | d02<br>Frozen meat | d03<br>Frozen vegetable | d04<br>Frozen pizza |
| <b>Weight</b> | 100g-1000g          | 100g-2000g         | 100g-1000g              | 100g-600g           |

## **6.Kitchen Timer**

- 1). Press " Kitchen Timer/Clock " once, the screen will display 00:00
- 2).Press " < "or " > " to enter the correct time. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
- 3).Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.
- 4).When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

### **Note:**

During the Kitchen Timer, any programs can not be set.

## **7.Quick Start**

- 1). In waiting state, Press " Start/+30Sec./Confirm " to start 30 seconds cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2).In waiting state, press " < " to set cooking time for 95 minutes with 100% microwave power, press " < "or " > " to set the cooking time. Then press " Start/+30Sec./Confirm" to start cooking.

### **Note:**

In microwave, grill, combination cooking, time defrost state or multi-stage, each press of "Start/+30Sec./Confirm" can increase 30 seconds of cooking time.

## **8.Lock-out Function for Children**

Lock: In waiting state, press " Stop/Clear " for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state. The locked icon and the current time (if the clock is set) or "0:00" will display.

Lock quitting: In locked state, press " Stop/Clear " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

## **9.Multi-section cooking**

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section. Kitchen Timer and Auto Menu can not be in multi-section cooking. Each one more press

on " Start/+30Sec./Confirm " can increase the time by 30 seconds (except weight defrost).

Example: If you want to defrost food of d01 for 500g and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

- 1). Press " Weight/Time Defrost " once, and the oven will display "dEF1".
- 2). Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 3). Press " < "and " > " or press " Weight/Time Defrost " to select the weight defrost menu till "d01" displays.
- 4).Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 5).Press " < "or " > " to set the defrost weight for 500g.
- 6).Press " Microwave/Grill/Combi. " twice, and the oven will display "720W".
- 7).Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 8).Press " < "or " > " to set the defrost time for 7 minutes.
- 9).Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down. Buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times.

---

#### **10.ECO Fuction**

To enter ECO mode:

In waiting state, press " Stop/Clear " to enter the ECO mode. The screen will go out.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, press any keys, press " < "or " > " or open the oven door to cancel it .

---

#### **11.Silent mode**

To activate the silent mode:

In waiting state, press and hold " Kitchen Timer/Clock " for 3 seconds. A long beep will sound. When you press the keys, it does not make a sound.

To deactivate the silent mode:

In silent mode, press and hold "Kitchen Timer/Clock " for 3 seconds. A long beep will sound and the oven will exit silent mode.

---

#### **12.Aquaclean Function**

To enter the Aquaclean mode:

In waiting state, press and hold " Microwave/Grill/Combi " for 3 seconds. A long beep will sound and the oven will enter aquaclean mode.

Put 200ml of water inside, and then press" Start/+30Sec./Confirm " to start the Aquaclean function with 900W power level and 5 minutes which can not be changed.

---

### **13.Inquiring Function**

- 1). In states of microwave, grill and combination cooking, press " Microwave/Grill/Combi ." the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state.
- 2). In cooking state, press " Kitchen Timer/Clock " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

---

### **14.Electric door**

Press "  " button, the oven door will open.


**Note:**

if there is a fault when pressing "  " button directly , screen will display "E-3", re-close the furnace door and access to electricity again , until the normal state is restored.

---

### **15.Sucker**

If the electric door is broken, opening the oven door by the sucker as is shown above.

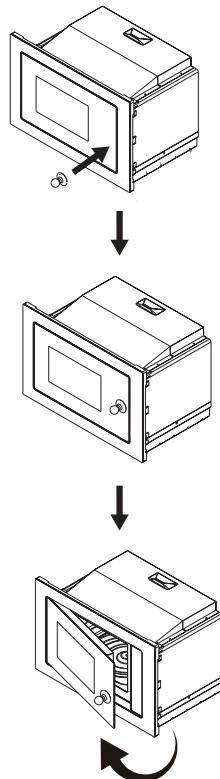

---

### **16.Auto Menu**

- 1). Press " > " to choose the menu, and "A1" to "A15" will display.
- 2). Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 3). Press " < or " > " to choose the default weight as the menu chart.

4).Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

### Menu Chart

| Menu                    | Weight                        | Display |
|-------------------------|-------------------------------|---------|
| A1<br>Pizza             | 200 g                         | 200g    |
|                         | 400 g                         | 400g    |
| A2<br>Reheat plate      | 200 g                         | 200 g   |
|                         | 400 g                         | 400 g   |
|                         | 600 g                         | 600 g   |
| A3<br>Melt chocolate    | 100 g                         | 100 g   |
|                         | 150 g                         | 150 g   |
|                         | 200 g                         | 200 g   |
| A4<br>Melt butter       | 100 g                         | 100 g   |
|                         | 150 g                         | 150 g   |
|                         | 200 g                         | 200 g   |
| A5<br>Meat(Beef)        | 250 g                         | 250 g   |
|                         | 350 g                         | 350 g   |
|                         | 450 g                         | 450 g   |
| A6<br>Meat(pork)        | 250 g                         | 250 g   |
|                         | 350 g                         | 350 g   |
|                         | 450 g                         | 450 g   |
| A7<br>Meat<br>(chicken) | 250 g                         | 250 g   |
|                         | 350 g                         | 350 g   |
|                         | 450 g                         | 450 g   |
| A8<br>Vegetable         | 200 g                         | 200 g   |
|                         | 300 g                         | 300 g   |
|                         | 400 g                         | 400 g   |
| A9<br>Pasta             | 50g(with cold<br>water 450g)  | 50 g    |
|                         | 100g(with cold<br>water 800g) | 100 g   |
| A10<br>Potato           | 200 g                         | 200 g   |
|                         | 400 g                         | 400 g   |
|                         | 600 g                         | 600 g   |
| A11<br>Fish             | 250 g                         | 250 g   |
|                         | 350 g                         | 350 g   |
|                         | 450 g                         | 450 g   |

| <b>Menu</b>           | <b>Weight</b> | <b>Display</b> |
|-----------------------|---------------|----------------|
| A12<br>Reheat soup    | 200ml         | 200            |
|                       | 400ml         | 400            |
|                       | 600ml         | 600            |
| A13<br>Popcorn        | 100 g         | 100            |
| A14<br>Chicken nugget | 200 g         | 200g           |
|                       | 400 g         | 400g           |
|                       | 600 g         | 600g           |
| A15<br>Minced meat    | 4             | 4              |

# Installation Instructions

## Installation and connection

- This appliance is only intended for domestic use.
- This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
- Please observe the special installation instructions.
- The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
- The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



Please Read the Manual Carefully Before Installation

**Please Note**

**Electrical connection**

The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.

If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.


▼▼ Screw A

─ Screw B

─ Mounting Plate

○ Trim-kit plastic cover


● sucker

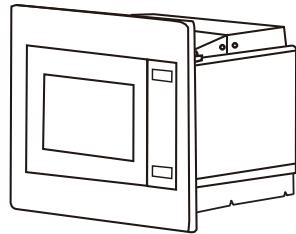

The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance.

Minimum installation height is 85cm.

Do not cover ventilation slots and air intake points.

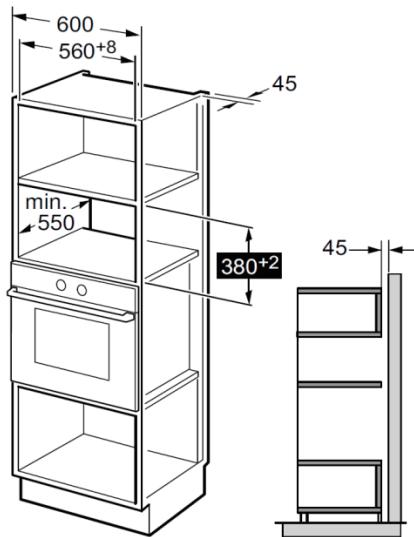


**Note:**


The bracket and bottom cabinet template are needed when installing in both installations.

## Prepare the cabinet


1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE , put the template on the bottom plane of cabinet.

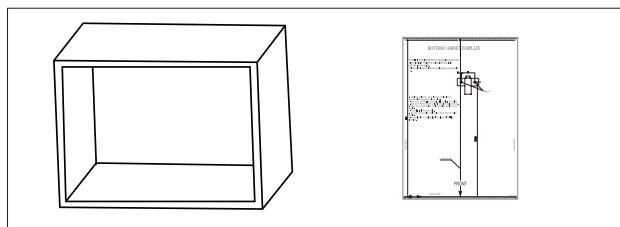

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a" of the template

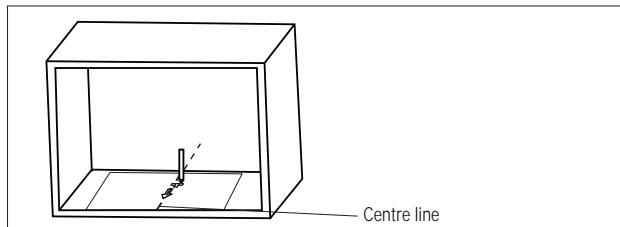


3. Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw A.

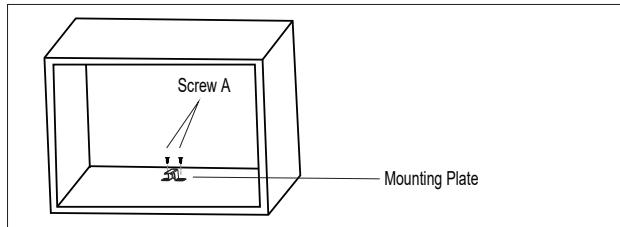


---

## Install the Oven

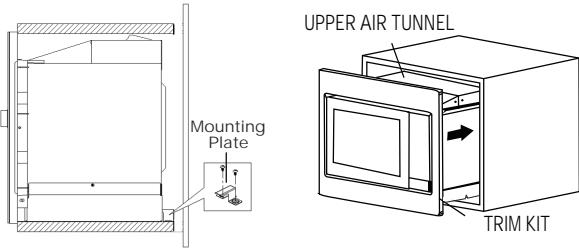

1. Fix ADJSUT SCREW A on the UPPER AIR TUNNEL of the oven, and then install the oven into the cabinet.
  - Adjust the height of ADJUST SCREW A to keep 1mm gap between the ADJUST SCREW A and the top plane of cabinet.
  - Do not trap or kink the power cord.
  - Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet.

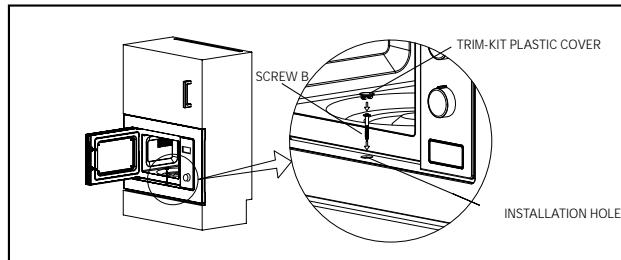

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.

---

## Specifications

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Model:                          | BM251SG2BG/WG |
| Rated Voltage:                  | 230V~ 50Hz    |
| Rated Input Power (Microwave):  | 1450W         |
| Rated Output Power (Microwave): | 900W          |
| Rated Input Power (Grill):      | 1000W         |

## Trouble shooting

| Normal                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microwave oven interfering TV reception          | Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal. |
| Dim oven light                                   | In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.                                                                                                                              |
| Steam accumulating on door, hot air out of vents | In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.                                                             |
| Oven started accidentally with no food in.       | It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.                                                                                                                        |

| Trouble                 | Possible Cause                              | Remedy                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oven cannot be started. | (1). Power cord is not plugged in tightly.  | Unplug. Then plug again after 10 seconds.                                                 |
|                         | (2). Fuse blowing or circuit breaker works. | Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company) |
|                         | (3). Trouble with outlet.                   | Test outlet with other electrical appliances.                                             |
| Oven does not heat.     | (4). Door is not closed well.               | Close door well.                                                                          |



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

## GUARANTEE & SERVICE

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

Eventual mismatches in colour shades between different appliances or components within a single design line may occur due to various factors, such as different angles under which the appliances are observed, different coloured backgrounds, materials, and room illumination.

### **For personal use only!**

Additional recommendations for cooking with microwave and useful advices can be found on web side:

<http://www.gorenje.com>

**WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING  
YOUR APPLIANCE**

**gorenje**

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

---

## LIEBER KUNDE

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Einkauf. Wir glauben, dass Sie bald zahlreiche Beweise dafür finden werden, dass Sie sich auf unsere Produkte wirklich verlassen können. Um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Achten Sie bitte in jedem Fall darauf, dass das Gerät unbeschädigt bei Ihnen angeliefert wird. Wenden Sie sich bei Feststellung und Transportschäden an Ihren Außendienstmitarbeiter oder das Regionallager, von dem das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.  
Das Gerät für den Hausgebrauch zum Erwärmen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie, nur für den Innenbereich.

---

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Diese Anleitung ist für den Benutzer bestimmt. Darin wird der Herd beschrieben und wie man ihn benutzt. Sie gelten auch für verschiedene Gerätetypen, daher finden Sie möglicherweise einige Beschreibungen von Funktionen, die möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

# VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE

1. Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht gebrochen oder manipuliert werden.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.
3. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einer sachkundigen Person repariert wurde.

## NACHTRAG

Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt und die Lebensdauer des Geräts verkürzt werden und dies kann zu einer gefährlichen Situation führen.

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

### WARNUNG

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, inkl. der folgenden:

- Lesen und befolgen Sie die spezifischen:  
"VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE".
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller , dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Es ist für andere Personen als eine sachkundige Person gefährlich, Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die Schutz vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie bietet.

**WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.

- Behalten Sie beim Erhitzen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern den Ofen wegen der Entzündungsgefahr im Auge.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen geeignet sind.
- Bei Rauchentwicklung schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Siedevorgang führen, daher ist bei der Handhabung des Behälters Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Milchfläschchen und Babygläschen sollte vorher geschüttelt oder aufgerührt werden. Vor dem Gebrauch muss die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier mit Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle aufgeheizt werden, da sie explodieren können, auch noch nach dem Ende des Aufheizens in der Mikrowelle.
- Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und sämtliche Speisereste entfernt werden.
- Wenn der Ofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer Gefahrensituation führen kann.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen Temperaturfühler

für diesen Ofen. (für Öfen, die mit einer Einrichtung zur Verwendung eines Temperaturfühlers ausgestattet sind.)

- Der Mikrowellenherd muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden (für Backöfen mit Ziertür).
- Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, wie zum Beispiel:
  - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnungsgünstlichen Umgebungen;
  - Bauernhäuser;
  - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen.
- Der Mikrowellenherd ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erwärmen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
- Metallische Behälter für Speisen und Getränke sind beim Garen in der Mikrowelle nicht erlaubt.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Dekortür.)

- Es darf kein Dampfreiniger verwendet werden.
- Die Oberfläche einer Aufbewahrungsschublade kann heiß werden.
- Metallschaber zum Reinigen des Ofentürglases, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerbrechen des Glases führen kann.
- **WARNUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Betriebs heiß. Es sollte darauf geachtet werden, die Heizelemente nicht zu berühren. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, außer sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Es sollte darauf geachtet werden, die Heizelemente im Inneren des Ofens nicht zu berühren.
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten.
- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Backofen wegen der entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

**BITTE GRÜNDLICH LESEN UND ZUM SPÄTEREN  
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN**

# UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSANLAGE

## **GEFAHR**

### Stromschlaggefahr

Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

## **WARNUNG**

### Stromschlaggefahr

Eine unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker aufweist. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden wurden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Im Lieferumfang ist ein kurzes Netzkabel enthalten. Dadurch soll die Gefahr verringert werden, dass sich jemand in einem längeren Kabel verheddet oder darüber stolpert.

2. Wenn ein langer Kabelsatz oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
  - 1). Die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels muss mindestens so groß wie die elektrische Leistung des Gerätes sein.
  - 2). Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges Erdungskabel sein.
  - 3). Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Theken- oder Tischplatte herunterhängt wo es von Kindern angefasst werden oder unbeabsichtigt darüber gestolpert werden kann.

## REINIGUNG

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
- Der Türrahmen und die Dichtung sowie benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerbrechen des Glases führen kann.
- Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Hohlraumwände, die das gekochte Essen berühren kann: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

### VORSICHT

#### Gefahr von Personenschäden

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten und dazu befugten Fachleuten durchgeführt werden. Für jede andere Person ist es gefährlich, solche Arbeiten selbst durchzuführen, da durch das Entfernen von Gehäuse und Deckel Mikrowellen ausgestrahlt werden.

Siehe die Anweisungen unter "Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie in der Mikrowelle vermeiden sollten." Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Verwendung in der Mikrowelle sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

#### Utensilientest:

- Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
- 1 Minute bei maximaler Leistung kochen.
- Fühlen Sie das Utensil vorsichtig. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
- 1 Minute Kochzeit nicht überschreiten.

## Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

| Utensilien               | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bräunungsteller          | Anweisungen des Herstellers beachten. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 5 mm über dem Drehteller liegen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Drehtisch beschädigt werden.                                                                                                                                                               |
| Essgeschirr              | Nur mikrowellengeeignet. Anweisungen des Herstellers beachten. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.                                                                                                                                                                                                                               |
| Einmachgläser            | Deckel immer abnehmen. Nur zum Aufheizen von Speisen verwenden, bis diese nur noch warm sind. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.                                                                                                                                                                                     |
| Glaswaren                | Nur hitzebeständige Glaswaren für den Ofen. Stellen Sie sicher, dass keine Metallverkleidung vorhanden ist. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.                                                                                                                                                                                  |
| Ofenkochbeutel           | Anweisungen des Herstellers beachten. Nicht mit Metallbinder schließen. Schneiden Sie Slitze, damit der Dampf entweichen kann.                                                                                                                                                                                                                        |
| Papierteller und -tassen | Nur zum kurzfristigen Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Papierhandtücher         | Zum Abdecken von Lebensmitteln zum Aufheizen und Absorbieren von Fett. Nur unter Aufsicht zum kurzfristigen Kochen verwenden.                                                                                                                                                                                                                         |
| Backpapier               | Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umhüllung zum Dämpfen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kunststoff               | Nur mikrowellengeeignet. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Mikrowellensicher" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden weicher, wenn das Essen im Inneren heiß wird. "Kochbeutel" und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß den Anweisungen in der Verpackung geschlitzt, durchbohrt oder entlüftet werden. |
| Plastikfolie             | Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um Feuchtigkeit zu behalten. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.                                                                                                                                                      |
| Thermometer              | Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Süßigkeitenthermometer).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wachspapier              | Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zu behalten.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Materialien, die im Mikrowellenofen vermieden werden sollten

| Utensilien                            | Bemerkungen                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminiumschale                       | Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.                                 |
| Lebensmittelkarton mit Metallgriff    | Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schale.                                 |
| Metall oder metallbesetzte Utensilien | Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallverkleidungen können Funkenbildung verursachen.              |
| Kabelbinder aus Metall                | Kann Funkenbildung und einen Brand im Ofen verursachen.                                                                    |
| Papiertüten                           | Kann einen Brand im Ofen verursachen.                                                                                      |
| Zellkunststoff                        | Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird. |
| Holz                                  | Holz trocknet im Mikrowellenofen aus und kann splittern oder reißen.                                                       |

# Namen von Ofenteilen und Zubehör

Entnehmen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofenraum.

Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:




Plattenteller




Drehteller Ring Montage




Gebrauchsanweisung



Drehteller-Welle



Grillrost( Kann nicht in der Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf die Glasschale gelegt werden )

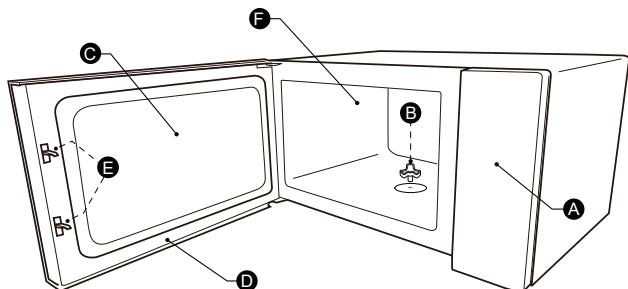

A) Bedienfeld

B) Drehteller-Welle

C) Beobachtungsfenster


D) Türeinheit

E) Sicherheitsverriegelungssystem

F) Ofenraum


## DREHTELLER INSTALLATION

Reinigen Sie den Garraum und setzen Sie den Drehteller ein. Stellen Sie bei Neuinstallationen sicher, dass alle Verpackungs- und Transportbänder von der Drehtellerwelle entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller richtig aufsetzen. Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

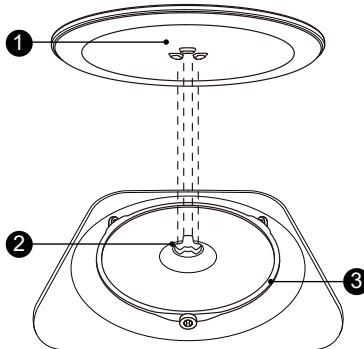

So setzen Sie den Drehteller ein:


- 1 Setzen Sie den Drehkranz (3) in die Aussparung im Garraum ein.
- 2 Setzen Sie die Glasschale (1) auf die Drehteller-Ringbaugruppe (3). Passen Sie die erhabenen, geschwungenen Linien in der Mitte des Glasschalenbodens zwischen den drei Speichen des Schafts an. Achten Sie darauf, dass die Glasschale (1) in der Drehtellerwelle einrastet (2) in der Mitte des Garraumbodens. Die Rollen auf der Welle sollten in die untere Kante des Drehtellers passen.

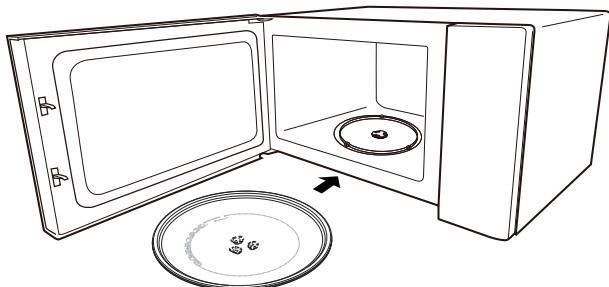

#### Hinweis:

1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass dieser richtig eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie die Glasschale niemals verkehrt herum ein. Die Glasschale sollte niemals eingeschränkt werden.
3. Während des Kochvorgangs müssen immer sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt.
5. Schränken Sie niemals die Bewegung des Drehtellers ein.
6. Wenn die Glasschale oder die Drehteller-Baugruppe Risse aufweist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

## BEDIENUNG

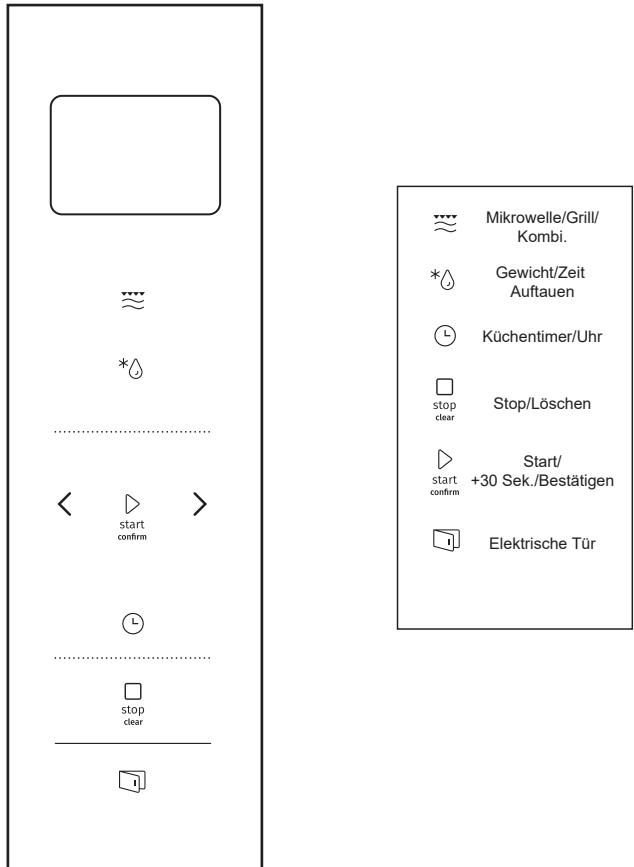

# Bedienungsanleitungen

## 1. Einstellung der Uhr

- Wenn der Mikrowellenherd unter Strom steht, wird auf dem Bildschirm "0:00" angezeigt, der Summer ertönt einmal.
- 1). Drücken Sie zweimal auf "Küchentimer/Uhr", um die Uhrfunktion auszuwählen, die Stundenzahlen blinken.
  - 2). Drücken Sie "<" oder ">", um die Stundenzahlen einzustellen, die Eingabezeit sollte zwischen 0--23 liegen.
  - 3). Drücken Sie "Küchentimer/Uhr", die Minutenzahlen blinken.
  - 4). Drehen Sie "<" oder ">", um die Minutenzahlen einzustellen, die Eingabezeit sollte innerhalb von 0--59 liegen.
  - 5). Drücken Sie "Küchentimer/Uhr", um die Einstellung der Uhr zu beenden. ":" blinkt und die Uhrzeit leuchtet.

### Hinweis:

- 1). Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, arbeitet sie nicht, wenn sie mit Strom versorgt wird.
- 2). Wenn Sie während der Uhreinstellung nicht auf "Küchentimer/Uhr" drücken, schaltet der Ofen nach 1 Minute automatisch zurück in den vorherigen Status.

## 2. Kochen in der Mikrowelle

Drücken Sie "Mikrowelle/Grill/Kombi." einmal, zeigt der Bildschirm "900 W" an. Drücken Sie "Mikrowelle/Grill/Kombi." wiederholt oder drücken Sie "<" oder ">", um die gewünschte Leistung zu wählen, "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1" oder "C-2" wird für jedes weitere Drücken angezeigt. Drücken Sie dann "Start/+30Sek./Bestätigen", um zu bestätigen, und drücken Sie "<" oder ">", um die Garzeit von 0:05 bis 95:00 einzustellen. Drücken Sie "Start/+30Sek./Bestätigen" erneut, um mit dem Kochen zu beginnen.

Beispiel: Wenn Sie 20 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung kochen möchten, können Sie den Backofen wie folgt bedienen.

- 1). Drücken Sie einmal auf „Mikrowelle/Grill/Kombi.“ Der Bildschirm zeigt „900 W“ an.
- 2). Drücken Sie "Mikrowelle/Grill/Kombi" erneut oder drücken Sie "<" oder ">", um 80 % Mikrowellenleistung auszuwählen.
- 3). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen" zur Bestätigung, und der Bildschirm zeigt "720 W" an.
- 4). Drücken Sie "<" oder ">", um die Garzeit einzustellen, bis der Ofen "20:00" anzeigt.
- 5). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen" erneut, um mit dem Garvorgang zu beginnen.

**Hinweis:** Die Schrittzahlen für die Verstellzeit des Codierschalters sind wie folgt:

|             |              |
|-------------|--------------|
| 0 ---1 min  | :5 Sekunden  |
| 1---5 min   | :10 Sekunden |
| 5---10 min  | :30 Sekunden |
| 10---30 min | :1 Minute    |
| 30---95 min | :5 Minuten   |

| <b>Bestellung</b> | <b>Anzeige</b> | <b>Mikrowelle<br/>leistung</b> | <b>Grilleistung</b> |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1                 | 800 W          | 100 %                          |                     |
| 2                 | 640 W          | 80 %                           |                     |
| 3                 | 400 W          | 50 %                           |                     |
| 4                 | 240 W          | 30 %                           |                     |
| 5                 | 80 W           | 10 %                           |                     |
| 6                 | G              | 0 %                            | 100 %               |
| 7                 | C-1            | 55 %                           | 45 %                |
| 8                 | C-2            | 36 %                           | 64 %                |

### 3. Grill oder Kombi. Kochen

Drücken Sie " Mikrowelle/Grill/Kombi." einmal zeigt der Bildschirm "900 W" an. Drücken Sie wiederholt " Mikrowelle/Grill/Kombi." oder drücken Sie "<" oder ">", um die gewünschte Leistung auszuwählen, "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G ", "C-1" oder "C-2" wird für jedes weitere Drücken angezeigt. Drücken Sie dann " Start/+30Sek./Bestätigen", um zu bestätigen, und drücken Sie "<" oder ">", um die Garzeit von 0:05 bis 95:00 einzustellen. Drücken Sie "Start/+30Sek./Bestätigen" erneut, um mit dem Kochen zu beginnen.

Beispiel: Wenn Sie mit 55 % Mikrowellenleistung und 45 % Grilleistung (C-1) 10 Minuten lang garen möchten, können Sie den Ofen wie folgt bedienen.

- 1). Drücken Sie einmal auf „Mikrowelle/Grill/Kombi.“ Der Bildschirm zeigt "900 W" an.
- 2). Drücken Sie mehrmals auf " Mikrowelle/Grill/Kombi " oder drücken Sie "<" oder ">", um "C-1" auszuwählen.
- 3). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen ", um zu bestätigen.
- 4). Drücken Sie "<" oder ">", um die Garzeit einzustellen, bis die Backofenanzeige "10:00" anzeigt.
- 5). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen Sie " erneut, um mit dem Kochen zu beginnen.

#### Hinweis:

Wenn die Hälfte der Grillzeit verstrichen ist, ertönt der Backofen zweimal, und das ist normal. Um einen besseren Grilleffekt zu erzielen, sollten Sie das Grillgut wenden, die Tür schließen und dann auf " Start/+30Sec./Bestätigen " drücken, um mit dem Garen fortzufahren. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

### 4. Auftauen nach Zeit

- 1). Drücken Sie zweimal " Gewicht/Zeit Auftauen ", und der Ofen zeigt "dEF2" an.
- 2). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen ", um zu bestätigen.
- 3). Drücken Sie "<" oder ">", um die Garzeit einzustellen, den Bereich der Zeit ist "00:05-95:00".
- 3). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen Sie " erneut, um mit dem Kochen zu beginnen.

Wenn die Hälfte der Zeit verstrichen ist, ertönt der Summer zweimal, um Sie daran zu erinnern, das Essen umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

---

## 5. Auftauen nach Gewicht

- 1). Drücken Sie einmal auf "Gewicht/Zeit Auftauen" und der Ofen wird "dEF1" anzeigen.
- 2). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen ", um zu bestätigen.
- 3). Drücken Sie wiederholt " Gewicht/Zeit Auftauen " oder drücken Sie " < " oder " > " um das Auftaumenü auszuwählen, "d01","d02","d03","d04" wird der Reihe nach anzeigen.
- 4). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen ", um zu bestätigen.
- 5). Drücken Sie " < " oder " > ", um das Gewicht des Lebensmittels auszuwählen.
- 6). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen ", um das Auftauen zu starten.

| Menü    | d01<br>Gefrorenes Brot | d02<br>Gefrorenes<br>Fleisch | d03<br>Tiefkühlgemüse | d04<br>Tiefkühlpizza |
|---------|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Gewicht | 100 g-1000 g           | 100 g-2000 g                 | 100 g-1000 g          | 100 g-600 g          |

---

## 6. Küchentimer

- 1). Drücken Sie einmal auf "Küchentimer/Uhr", der Bildschirm zeigt 00:00 an.
- 2). Drücken Sie " < " oder " > ", um die richtige Uhrzeit einzugeben. (Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.)
- 3). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen ", um die Einstellung zu bestätigen.
- 4). Wenn die Küchenzeit erreicht ist, ertönt der Summer 5 Mal.

**Hinweis:**

Während des Küchentimers können keine Programme eingestellt werden.

---

## 7. Schnellstart

- 1). Drücken Sie im Wartezustand " Start/+30Sek./Bestätigen ", um das 30-Sekunden-Garen mit 100 % Leistung zu starten, jedes weitere Drücken verlängert die 30-Sekunden-Garzeit auf 95 Minuten.
- 2). Drücken Sie im Wartezustand " < ", um die Garzeit für 95 Minuten mit 100 % Mikrowellenleistung einzustellen, drücken Sie " < " oder " > ", um die Garzeit einzustellen. Drücken Sie dann " Start/+30Sek./Bestätigen ", um mit dem Kochen zu beginnen.

**Hinweis:**

Im Mikrowellen-, Grill-, Kombi-Gar-, Zeit-Auftau-Zustand oder Mehrstufenbetrieb wird bei jedem Drücken von "Start/+30Sek./Bestätigen" kann die Garzeit um 30 Sekunden verlängern.

---

## 8.Sperrfunktion für Kinder

Sperre: Drücken Sie im Wartezustand " Stop/Löschen " für 3 Sekunden, es ertönt ein langer Piepton, der den Eintritt in den Kindersicherungszustand anzeigt. Das gesperrte Symbol und die aktuelle Uhrzeit (wenn die Uhr eingestellt ist) oder „0:00“ werden angezeigt.

Beenden der Sperre: Drücken Sie im gesperrten Zustand 3 Sekunden lang auf "Stop/Löschen". Ein langer "Piepton" zeigt an, dass die Sperre freigegeben ist.

---

## 9.Mehrstufiges Kochen

Es können maximal 2 Abschnitte zum Kochen eingestellt werden. Wenn beim mehrstufigen Garen eine Stufe aufgetaut wird, muss das Auftauen in der ersten Stufe erfolgen. Küchentimer und Auto-Menü können nicht im mehrstufigen Garen sein. Jeder noch einmal drücken auf „ Start/+30Sek./Bestätigen " kann die Zeit um

30 Sekunden verlängern (außer Gewichtsaufrauen).

Beispiel: Wenn Sie 500 g Lebensmittel von d01 aufrauen und anschließend 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung garen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1). Drücken Sie einmal auf "Gewicht/Zeit Aufrauen" und der Ofen zeigt „dEF1“ an.
- 2). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 3). Drücken Sie < "und" > oder drücken Sie "Gewicht/Zeit Aufrauen", um das Gewichts-Aufraumenü auszuwählen, bis "d01" angezeigt wird.
- 4). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 5). Drücken Sie < " oder " >, um das Aufraugewicht auf 500 g einzustellen.
- 6). Drücken Sie zweimal auf "Mikrowelle/Grill/Kombi." und der Ofen zeigt "720W" an.
- 7). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen", um zu bestätigen.
- 8). Drücken Sie < " oder " >, um die Aufrauzeit auf 7 Minuten einzustellen.
- 9). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen", um mit dem Kochen zu beginnen, und der Summer ertönt einmal für den ersten Abschnitt, die Aufrauzeit wird heruntergezählt. Beim zweiten Garvorgang ertönt der Summer erneut. Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt der Summer fünfmal.

---

#### 10.ECO-Funktion

Um in den ECO-Modus zu wechseln:

Drücken Sie im Wartezustand "Stop/Löschen", um in den ECO-Modus zu gelangen.

Der Bildschirm erlischt.

So beenden Sie den ECO-Modus:

Drücken Sie im ECO-Modus eine beliebige Taste, drücken Sie „<“ oder „>“ oder öffnen Sie die Backofentür, um den Vorgang abzubrechen.

---

#### 11.Ruhemodus

So aktivieren Sie den Ruhemodus:

Halten Sie im Wartezustand „Küchentimer/Uhr“ 3 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein langer Piepton. Wenn Sie die Tasten drücken, wird kein Ton ausgegeben.

So deaktivieren Sie den Ruhemodus:

Halten Sie im lautlosen Modus „Küchentimer/Uhr“ 3 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein langer Piepton und der Ofen verlässt den Ruhemodus.

---

#### 12.Aquaclean-Funktion

So rufen Sie den Aquaclean-Modus auf:

Im Wartezustand halten Sie "Mikrowelle/Grill/Kombi" 3 Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein langer Piepton und der Ofen wechselt in den Aquaclean-Modus.

Geben Sie 200 ml Wasser hinein und drücken Sie dann „Start/+30Sek./Bestätigen“, um die Aquaclean-Funktion mit 900 W Leistungsstufe und 5 Minuten zu starten, die nicht geändert werden können.

---

#### 13. Abfragefunktion

1). Drücken Sie in den Zuständen Mikrowelle, Grill und Kombinationsgaren auf " Mikrowelle/Grill/Kombi". Die aktuelle Leistung wird 3 Sekunden lang angezeigt. Nach 3 Sekunden kehrt der Ofen in den vorherigen Zustand zurück.

2). Drücken Sie im Kochzustand "Küchentimer/Uhr", um die Zeit abzufragen und die Zeit wird 3 Sekunden lang angezeigt.

---

#### 14. Elektrische Tür

Drücken Sie die Taste "  " die Backofentür öffnet sich.


**Hinweis:**

wenn beim direkten Drücken der Taste "  " ein Fehler auftritt, wird "E-3" angezeigt, schließen Sie die Tür des Ofens und den Zugang zur Elektrik wieder, bis der Normalzustand wieder hergestellt ist.

Wenn die elektrische Tür kaputt ist, öffnen Sie die Ofentür mit dem Sauger, wie oben gezeigt.

---

#### 15. Sauger

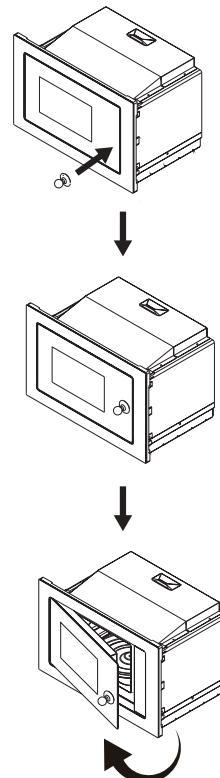

---

#### 16. Auto-Menu

1). Drücken Sie " > ", um das Menü auszuwählen, und "A1" bis "A15" wird angezeigt.

2). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen ", um zu bestätigen.

3). Drücken Sie " < " oder " > ", um das Standardgewicht als Menütabelle auszuwählen.

4). Drücken Sie dann "Start/+30 Sek./Bestätigen", um mit dem Garvorgang zu beginnen.

| <b>Menü</b>                       | <b>Gewicht</b>                    | <b>Display</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| A1<br>Pizza                       | 200 g                             | 200            |
|                                   | 400 g                             | 400            |
| A2<br>Platte<br>aufwärmen         | 200 g                             | 200 g          |
|                                   | 400 g                             | 400 g          |
|                                   | 600 g                             | 600 g          |
| A3<br>Schmelzen von<br>Schokolade | 100 g                             | 100 g          |
|                                   | 150 g                             | 150 g          |
|                                   | 200 g                             | 200 g          |
| A4<br>Butter<br>schmelzen         | 100 g                             | 100 g          |
|                                   | 150 g                             | 150 g          |
|                                   | 200 g                             | 200 g          |
| A5<br>Fleisch<br>(Rindfleisch)    | 250 g                             | 250 g          |
|                                   | 350 g                             | 350 g          |
|                                   | 450 g                             | 450 g          |
| A6<br>Fleisch<br>(Schweinesteak)  | 250 g                             | 250 g          |
|                                   | 350 g                             | 350 g          |
|                                   | 450 g                             | 450 g          |
| A7<br>Fleisch<br>(Huhn)           | 250 g                             | 250 g          |
|                                   | 350 g                             | 350 g          |
|                                   | 450 g                             | 450 g          |
| A8<br>Gemüse                      | 200 g                             | 200 g          |
|                                   | 300 g                             | 300 g          |
|                                   | 400 g                             | 400 g          |
| A9<br>Pasta                       | 50 g (mit kaltem<br>Wasser 450g)  | 50 g           |
|                                   | 100 g (mit kaltem<br>Wasser 800g) | 100 g          |
| A10<br>Kartoffel                  | 200 g                             | 200 g          |
|                                   | 400 g                             | 400 g          |
|                                   | 600 g                             | 600 g          |
| A11<br>Fisch                      | 250 g                             | 250 g          |
|                                   | 350 g                             | 350 g          |
|                                   | 450 g                             | 450 g          |
| A12<br>Suppe<br>aufwärmen         | 200 ml                            | 200            |
|                                   | 400 ml                            | 400            |
|                                   | 600 ml                            | 600            |

| Menü                       | Gewicht | Display |
|----------------------------|---------|---------|
| A13<br>Poppcorn            | 100 g   | 100     |
| A14<br>Hähnchen-<br>Nugget | 200 g   | 200 g   |
|                            | 400 g   | 400 g   |
|                            | 600 g   | 600 g   |
| A15<br>Hackfleisch         | 4       | 4       |

# Installationsanleitung

## Installation und Anschluss

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieser Backofen ist nur für den Einbau bestimmt. Er ist nicht für die Verwendung auf der Theke oder in einem Schrank vorgesehen.
- Bitte beachten Sie die speziellen Einbauhinweise.
- Das Gerät kann in einen 60 cm breiten Hängeschrank eingebaut werden.
- Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen.
- Die Steckdose darf nur von einer Elektrofachkraft installiert und Anschlusskabel ausgetauscht werden. Wenn der Stecker nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, muss auf der Montageseite eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorhanden sein.
- Adapter, Mehrwegeleisten und Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden. Bei Überladung besteht Brandgefahr.

**Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.**



Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation sorgfältig durch

Bitte beachten Sie den elektrischen Anschluss

Der Ofen ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an eine ordnungsgemäß installierte geerdete Steckdose angeschlossen werden. Gemäß den einschlägigen Vorschriften darf die Steckdose nur von einer Elektrofachkraft installiert und das Anschlusskabel ausgetauscht werden.

Wenn der Stecker nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, muss auf der Montageseite ein allpoliger Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm vorhanden sein.


 Schraube A

 Schraube B

 Montageplatte

 Trim-Kit Kunststoffabdeckung


 Sauger

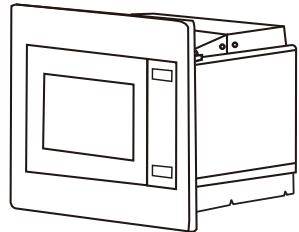

Der Einbauschrank darf keine Rückwand hinter dem Gerät haben.

Die minimale Einbauhöhe beträgt 85 cm.

Decken Sie Lüftungsschlitz und Lufteinlasspunkte nicht ab.

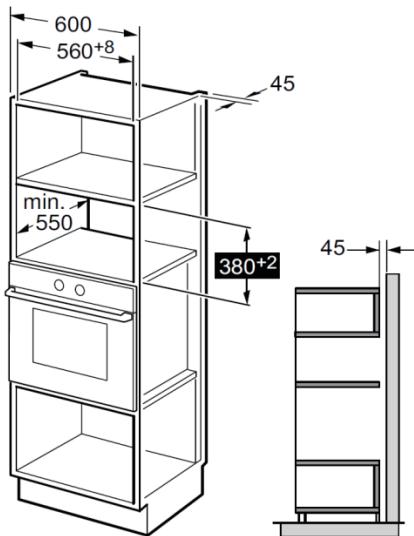


**Hinweis:**


Die Halterung und die Schablone für den Unterschrank werden bei der Installation in beiden Fällen benötigt

Bereiten Sie den Schrank vor


1. Lesen Sie die Anleitung auf der SCHAABLONE FÜR DEN UNTERSCHRANK , legen Sie die Schablone auf die untere Ebene des Schranks.

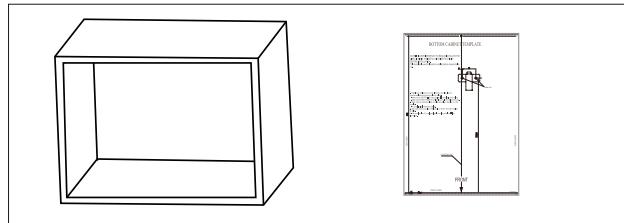

2. Machen Sie die Markierungen auf der unteren Ebene des Schranks gemäß den Markierungen "a" der Schablone

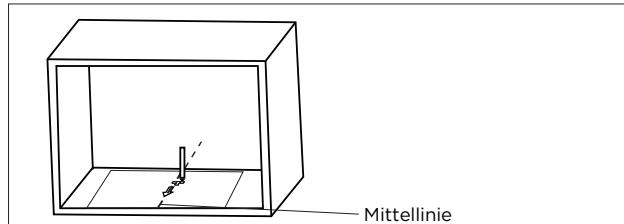


3. Entfernen Sie die untere Schrankschablone und befestigen Sie die Montageplatte mit Schraube A.

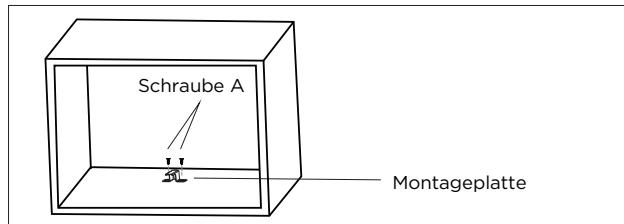


---

## Installieren Sie den Ofen

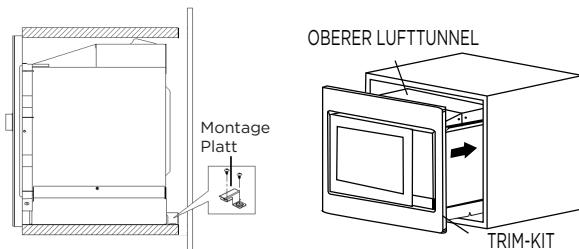

1. Befestigen Sie die EINSTELLSCHRAUBE A am oberen Luftkanal des Ofens und bauen Sie den Ofen dann in den Schrank ein.

- Stellen Sie die Höhe der EINSTELLSCHRAUBE A so ein, dass ein Abstand von 1 mm zwischen der EINSTELLSCHRAUBE A und der oberen Schrankebene eingehalten wird.
- Das Netzkabel nicht einklemmen oder knicken.
- Stellen Sie sicher, dass der Ofen in der Mitte des Schranks installiert ist

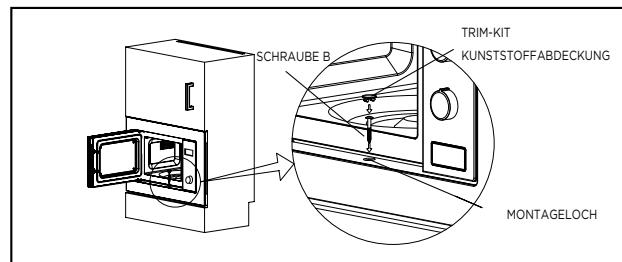

2. Öffnen Sie die Tür; befestigen Sie den Ofen mit der SCHRAUBE B an der INSTALLATIONSÖFFNUNG des TRIM KIT am Schrank. Befestigen Sie dann die KUNSTSTOFFABDECKUNG DES TRIM-KIT am MONTAGELOCH.

---

## Spezifikationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Modell:                            | BM251SG2BG/WG |
| Nennspannung:                      | 230V~ 50Hz    |
| Nenneingangsleistung (Mikrowelle): | 1450W         |
| Nennausgangsleistung (Mikrowelle): | 900W          |
| Nenneingangsleistung (Grill):      | 1000W         |

# Fehlerbehebung

| <b>Normal</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrowellenofen stört<br>TV-Empfang                               | Radio- und TV-Empfang können gestört werden, wenn der Mikrowellenofen in Betrieb ist. Es ist ähnlich wie bei kleinen Elektrogeräten, wie Mixer, Staubsauger und elektrischem Ventilator. Das ist normal. |
| Schwache<br>Backofenbeleuchtung                                   | Beim Kochen mit geringer Leistung in der Mikrowelle kann das Ofenlicht schwach werden. Das ist normal.                                                                                                   |
| Dampfstau an der Tür,<br>heiße Luft aus den<br>Lüftungsschlitzten | Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen austreten. Ein Großteil tritt aus den Lüftungsöffnungen aus. Allerdings kann sich ein Teil davon an kühlen Stellen wie der Ofentür ablagern. Das ist normal.        |
| Ofen versehentlich<br>ohne Essen gestartet                        | Es ist verboten, das Gerät ohne Lebensmittel zu betreiben. Das ist sehr gefährlich.                                                                                                                      |

| <b>Fehler</b>                         | <b>Mögliche Ursache</b>                                      | <b>Abhilfe</b>                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backofen lässt sich<br>nicht starten. | (1). Netzkabel ist nicht<br>fest eingesteckt.                | Stecker ziehen. Dann<br>nach 10 Sekunden<br>wieder einstecken.                                                                |
|                                       | (2). Sicherung brennt<br>durch oder<br>Schutzschalter fällt. | Sicherung<br>auswechseln oder<br>Schutzschalter<br>zurücksetzen<br>(Reparatur durch<br>Fachpersonal unseres<br>Unternehmens). |
|                                       | (3). Probleme mit der<br>Steckdose.                          | Steckdose mit<br>anderen<br>Elektrogeräten<br>testen.                                                                         |
| Backofen heizt<br>nicht.              | (4). Tür ist nicht gut<br>geschlossen.                       | Tür gut schließen.                                                                                                            |



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, entsorgen Sie dieses Produkt bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bitte bringen Sie das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

## GARANTIE & SERVICE

Wenn Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an das Gorenje-Kundendienstzentrum in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der weltweiten Garantiebroschüre). Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Gorenje-Händler oder an die Serviceabteilung von Gorenje-Haushaltsgeräten.

Eventuelle Unterschiede in den Farbschattierungen zwischen verschiedenen Geräten oder Bestandteilen innerhalb einer Designlinie können aufgrund diverser Faktoren auftreten, wie z. B. unterschiedliche Betrachtungswinkel, unterschiedliche farbige Hintergründe, Materialien und Raumbeleuchtung.

### **Nur für den persönlichen Gebrauch!**

Weitere Empfehlungen zum Kochen mit Mikrowelle und nützliche Ratschläge finden Sie auf der Website:

<http://www.gorenje.com>

**WÜNSCHT IHNEN VIEL VERGNÜGEN BEIM GEBRAUCH  
IHRES GERÄTS**

**gorenje**

Wir behalten uns das Recht auf eventuelle Änderungen und Fehler in der Gebrauchsanleitung vor.

**Poštovani kupci,**

Iskreno vam se zahvaljujemo za kupnju našeg proizvoda. Uvjereni smo da ćete uskoro prepoznati njegovu pouzdanost i shvatiti da se na naše proizvode možete uvijek osloniti. Kako biste maksimalno iskoristili značajke i svojstva uređaja, priložili smo i opširan korisnički priručnik s uputama za uporabu.

Te će vam upute omogućiti da se što temeljitije upoznate s vašim novim uređajem. Stoga vam savjetujemo da ih prije prve uporabe detaljno proučite.

Najprije pažljivo provjerite dali je uređaj k vama stigao neoštećen. Ukoliko utvrdite bilo kakva transportna oštećenja, smjesta pozovite vašeg trgovca, odnosno regionalni distribucijski centar odakle je uređaj bio isporučen. Telefonske brojeve i druge kontaktne detalje naći ćete na računu ili na otpremnici.

Želimo vam obilje zadovoljstva pri uporabi vašeg novog kućanskog uređaja.



Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu za zagrijavanje hrane i pića pomoću elektromagnetske mikrovalne energije. Koristite ga samo u zatvorenim prostorijama.

Pozorno preberite navodila in jih shranite za v prihodnje.

Ta navodila za uporabo so namenjena uporabnikom. Opisujejo aparati in njegovo uporabo. Lahko se nanašajo na različne vrste aparatorov, zato opisi nekaterih funkcij morda ne veljajo za vaš aparat.

**UPUTE ZA UPORABU**

## **UPOZORENJA ZA IZBJEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI**

1. Nikada nemojte koristiti pećnicu s otvorenim vratima, jer biste tako mogli biti izloženi opasnom utjecaju mikrovalne energije. Nemojte nikad pokušavati blokirati ili uklanjati sigurnosne naprave odnosno zatvarače.
2. Nemojte stavljati nikakve predmete između prednje ploče kućišta i vrata pećnice, i nemojte dozvoliti da se na brtvećim površinama skupljaju ostatci sredstava za čišćenje ili prljavština.
3. UPOZORENJE! Ako su brtve vrata oštećene pećnicu ne smijete koristiti sve dok je ne popravi stručno osoblje servisa.

### **DODATAK**

Ako pećnicu ne održavate u dobrom stanju i ne čistite je redovito, može doći do habanja pojedinih površina što može skratiti životni vijek uređaja, a povećava i rizik od opasnosti prilikom njegove uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

### UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik nastanka požara, električnog udara, povreda osoba, ili izloženost visokoj mikrovalnoj energiji tijekom uporabe uređaja, pridržavajte se osnovnih sigurnosnih predostrožnosti i upozorenja, uključivo sa sljedećim:

- Molimo pročitajte i poštujte „UPOZORENJA ZA IZBJEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI“
- Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe, odnosno ako su upoznate sa ispravnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s njegovom uporabom. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. Također nemojte dozvoliti djeci da sudjeluju u čišćenju uređaja ili obavljanju radova na održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora odraslih.
- Uređaj i priključni kabel ne smiju biti na dohvrat ruke djeci mlađoj od 8 godina.
- Ako je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti samo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno osposobljena osoba, kako bi se izbjegli mogući rizici od ozljeda.
- **UPOZORENJE!** Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže, kako biste spriječili opasnost električnog udara.
- **UPOZORENJE!** Popravke i servisne zahvate na aparatu kod kojih je potrebno skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrovalnog zračenja, smiju vršiti samo odgovarajuće obučeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati izričito opasni.

- UPOZORENJE! Nemojte zagrijavati tekućinu ili drugu hranu u zatvorenim posudama, jer može doći do eksplozije.
- nikada nemojte pećnicu ostavljati bez nadzora kada u njoj zagrijavate hranu u ambalaži iz papira i plastike jer je takva ambalaža zapaljiva.
- Koristite isključivo pribor pogodan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Ukoliko opazite da iz pećnice izlazi dim, isključite pećnicu ili izvucite utikač iz utičnice, a vrata pećnice ostavite zatvorena, i time zagušite možebitnu vatru.
- Ukoliko u mikrovalnoj pećnici zagrijavate pića, može doći do zakašnjele reakcije, i tekućina može prekipjeti, stoga budite naročito oprezni u rukovanju posudom u kojoj se nalaze zagrijana pića.
- Kad zagrijavate dječju hranu ili pića u boćicama, prije hranjenja promućkajte sadržaj boćice da se toplota ravnomjerno rasporedi, i provjerite njenu temperaturu da se dijete ne opeče.
- U mikrovalnoj pećnici nemojte zagrijavati jaja u ljusci, jer mogu eksplodirati čak i nakon što je program zagrijavanja mikrovalovima već završen.
- Pećnicu redovito čistite i iz nje odstranite sve ostatke hrane.
- Ako ne održavate primjerenu čistoću u pećnici, to može privesti do propadanja njenih površina, što vrlo negativno utječe na životni vijek uređaja, a može i dovesti do potencijalno opasnih situacija.
- Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je izričito preporučena za uporabu ovoj konkretnoj pećnici (za uređaje koji omogućuju korištenje temperaturne sonde).
- Ako vaša mikrovalna pećnica ima dekorativna odnosno ukrasna vrata, ona moraju biti otvorena tijekom rada.

- Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu, i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:
  - priručne, odnosno čajne kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, i u drugim radnim okruženjima;
  - boravišne jedinice za goste u hotelima, motelima, i drugim ugostiteljskim boravišnim objektima,
  - porodična seoska gospodarstva,
  - objekti koji nude usluge prenoćišta s doručkom.
- Mikrovalna pećnica je namijenjena zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće, zagrijavanje obloga, natikača, spužvi, vlažnih krpa i sličnih predmeta, može uzrokovati opasnost od povreda ili izazvati požar.
- U pripremi hrane s mikrovalovima nemojte koristiti metalne posude za hranu i pića.
- Pećnicu nikad ne čistite parnim aparatom za čišćenje.
- Kako se uređaj ne bi pregrijavao, nemojte ga smještati iza dekorativnih vrata. (Ovo ne vrijedi za aparate s dekorativnim vratima.)
- Ova mikrovalna pećnica namijenjena je ugradnji u kuhinjski element.
- Kada vadite posudu iz mikrovalne pećnice, pazite da ne izvadite ili pomaknete okretni pladanj.  
(Važi za fiksne uređaje i za ugradne uređaje koje koristite na visini 900 mm ili više od tla, i koji imaju odstranjive okretnе pladnjeve. Ovo ne važi za aparate s vratima koji imaju šarke na donjoj strani i otvaraju se po vodoravnoj osi.)

## **UPUTE ZA UPORABU PAŽLJIVO PROUČITE, I SPREMITE IH ZA KASNIJU UPORABU.**

# VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD POVREDA OSOBA

## UPUTE ZA UZEMLJENJE

### OPASNOST

Opasnost električnog udara!

Dodirivanje određenih komponenti aparata može prouzročiti ozbiljne tjelesne povrede, pa čak i smrt. Nemojte rastavljati aparat.

### UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

Neispravno izvedeno uzemljenje može prouzročiti električni udar. Utikač nemojte spajati u utičnicu sve dok aparat nije odgovarajuće postavljen i uzemljen.

Napravu je potrebno uzemljiti. U slučaju kratkog spoja uzemljeni vodič smanjuje opasnost električnog udara, budući da omogućuje rasterećenje električnog naboja.

Aparat je opremljen priključnim kabelom s vodom za uzemljenje i uzemljenim utikačem. Utikač mora biti spojen na utičnicu koja je pravilno instalirana i također uzemljena.

Ako ne razumijete upute za uzemljenje, ili ako se dvoumите je li aparat ispravno uzemljen, posavjetujte se s odgovarajuće obučenim stručnjakom za električne instalacije, ili sa serviserom.

Ako morate koristiti produžni kabel, uzmite takav sa tri žice.

1. Priključni kabel aparata je kratak, kako bi se smanjio rizik povreda zbog zapletanja u predugački kabel ili padanja preko njega.

2. Ako koristite duži kabel ili produžni kabel::
  - 1) Električne specifikacije kabla ili produžetka neka budu najmanje takve, kakve su električne specifikacije aparata.
  - 2) Produžni kabel mora imati tri vodiča odnosno žice, uključivo s vodom za uzemljenje.
  - 3) Dugi kabel provedite tako da ne visi preko radne površine, gdje bi ga mogla potezati djeca, ili biste se mogli na njega nehotice spotaknuti.

## ČIŠĆENJE

Prije čišćenja isključite aparat iz električne mreže (izvadite utikač iz utičnice).

- unutrašnjost pećnice očistite malo navlaženom krpom.
- Pribor operite ručno u sapunici.
- Kada se okvir vrata, brtva, i dijelovi oko njih zaprljavaju, oprezno ih očistite brišući ih vlažnom krpom.
- Za čišćenje mikrovalne pećnice nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje niti oštре metalne strugalice, jer njima možete ošteti površinu, a zbog takvih oštećenja može puknuti staklo.
- Savjet za čišćenje: za lakše čišćenje unutrašnjih stranica pećnice koje mogu doći u dodir s hranom, u zdjelu stavite polovinu limuna, dodajte 300 ml vode, i 10 minuta zagrijavajte na 100% snazi mikrovalova. Obrišite pećnicu suhom mekom krpom.

## PRIBOR

### PAŽNJA

#### Opasnost tjelesne povrede!

Popravke i servisne zahvate na aparatu kod kojih je potrebno skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrovalnog zračenja, smiju vršiti samo odgovarajuće obučeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati izričito opasni.

Pogledati dijelove uputa koji opisuju materijale koje smijete koristiti u mikrovalnoj pećnici, odnosno koje nije preporučljivo koristiti. Određeni nemetalni komadi pribora također mogu biti neprimjereni za korištenje u mikrovalnoj pećnici. Ako se dvoumите, možete pribor ispitati na način opisan u nastavku.

#### Isprobavanje pribora:

- U posudu koja je primjerena za uporabu u mikrovalnoj pećnici, ulijte 250 ml hladne vode i stavite je u pećnicu zajedno s priborom kojeg želite isprobati.
- Uputite aparat u rad s mikrovalovima na maksimalnoj snazi na jednu minutu.
- Oprezno opipajte pribor. Ako se je prazan pribor zagrijao, nemojte ga koristiti u mikrovalnoj pećnici.
- Nemojte zagrijavati duže od jedne minute.

## Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici

| Pribor                              | Napomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSUĐE ZA zapeći hranu              | Pridržavajte se svih uputa proizvođača. Dno posude za zapeći hranu neka bude najmanje 5 mm iznad okretnog postolja. U slučaju nepravilne uporabe okretno postolje može se slomiti.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tanjuri i drugo posuđe iz porculana | Koristite isključivo plastične folije koje su pogodne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Pridržavajte se svih uputa proizvođača. Nemojte koristiti posuđe koje su otkrhnute ili imaju pukotine.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Staklene tegle za kiseljenje        | Uvijek skinite pokrov. Koristite ih samo za podgrijavanje hrane do temperature kada je ova topla, ali ne i vruća. Većina staklenih tegli nije otporna na toplinu i može puknuti.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stakleno posuđe                     | Samo stakleno posuđe otporno na toplinu. Provjerite da takvo posuđe nema metalne obrube. Nemojte koristiti posuđe koje su otkrhnute ili imaju pukotine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vrećice za pečenje u pećnici        | Pridržavajte se svih uputa proizvođača. Nemojte ih zatvarati metalnim kopčama. Na vrećicama napravite zareze kroz koje može izlaziti para.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papirnati tanjuri i šalice          | Koristite samo za brzo zagrijavanje/kuhanje. Preporučujemo da čitavo vrijeme nadzirete pripremu hrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papirnati ubrusi.                   | Koristite ih za pokrivanje hrane koju podgrijavate, te za upijanje viška masnoće. Tijekom uporabe čitavo vrijeme pratite podgrijavanje i koristite ih samo za brzo kuhanje (kratko vrijeme)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papir za pečenje                    | Koristite ga kao pokrov za sprječavanje prskanja, ili kao ovoj za kuhanje u pari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plastika                            | Koristite isključivo plastične folije koje su pogodne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Pridržavajte se svih uputa proizvođača. Na posudi mora biti izričito označeno, da je sigurna za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Neke plastične posuđe omekšaju kada se hrana u njima ugrije. U vrećicama za kuhanje i pečenje, te u čvrsto zatvorenim plastičnim vrećicama napravite zareze ili ih probušite, <u>kao što je to navedeno u uputama na ambalaži.</u> |
| Plastična folija                    | Koristite isključivo plastične folije koje su pogodne za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Koristite za prekrivanje hrane, kako bi tijekom kuhanja zadržala vlagu. Nemojte dozvoliti da plastična folija dodiruje hrani.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termometri                          | Koristite isključivo one koji su pogodni za uporabu u mv pećnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pergament papir                     | Koristite ga kao pokrov za sprječavanje prskanja, te za zadržavanje vlažnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Materijali koje nije preporučljivo koristiti u mikrovalnoj pećnici

| Pribor                                       | Napomene                                                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijski pladanj                          | Može prouzročiti iskrenje. Hranu premjestite u posudu koja je pogodna za uporabu u mikrovalnoj pećnici. |
| Karton za hranu s metalnim drškama           | Može prouzročiti iskrenje. Hranu premjestite u posudu koja je pogodna za uporabu u mikrovalnoj pećnici. |
| Metalni pribor ili pribor s metalnim obrubom | Metal štiti hranu pred mikrovalnom energijom. Metalna obruba može prouzročiti iskrenje.                 |
| Metalne (žičane) kopče                       | Mogu prouzročiti iskrenje i posljedično požar u pećnici.                                                |
| Papirnate vrećice                            | Mogu prouzročiti požar u pećnici.                                                                       |
| Plastična pjena (stiropor)                   | Plastična pjena može se tijekom zagrijavanja istopiti i kontaminirati tekućinu u njoj.                  |
| Drvo                                         | Drvo će se uporabom u mikrovalnoj pećnici isušiti. Mogu se pojaviti i pukotine.                         |

## Nazivi dijelova pećnice i pribora

Izvadite pećnicu i sve materijale iz kartonske ambalaže te iz unutrašnjosti pećnice.

Vaša pećnica je opremljena sljedećim priborom i dijelovima:



Stakleni pladanj




Obruč za okretni pladanj




Upute za uporabu



Osovina okretnog pladnja



Rešetka za pečenje na žaru (nemojte je koristiti kada zagrijavate hranu mikrovalovima; stavite je na stakleni pladanj)

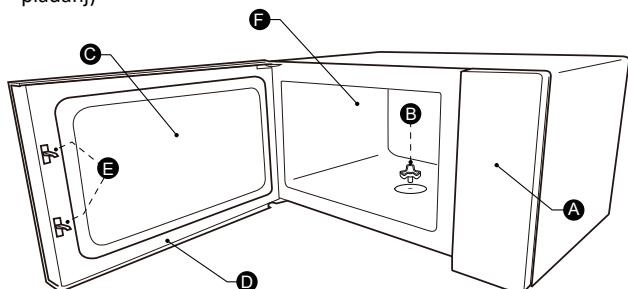


A) Nadzorna ploča  
B) Osovina okretnog postolja  
C) Kontrolni prozor

D) Komplet vrata  
E) Sigurnosni sustav za zaključavanje  
F) Unutrašnjost pećnice / prostor za pripremu


### Namještanje okretnog postolja

Očistite unutrašnjost pećnice i namjestite okretni pladanj. Kod montaže novog aparata provjerite jeste li uklonili svu ambalažo, foliju i ljepljive trake sa aparata i osovine okretnog pladnja. Prije nego što aparat po prvi puta koristite za pripremu hrane, ispravno montirajte okretni pladanj. Također je potrebno očistiti unutrašnjost pećnice (prostor za kuhanje) i sav pribor.

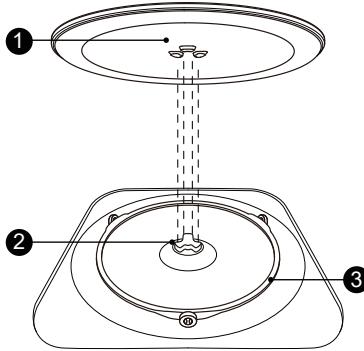

#### Namještanje okretnog pladnja:


1. Sklop obruča za okretni pladanj (3) umetnite u uleknuti dio unutrašnjosti pećnice.
2. Stakleni pladanj (1) stavite na sklop obruča za okretni pladanj (3). Izbočine na sredini donje strane staklenog pladnja poravnajte, tako da budu između tri kraka izbočenog dijela na osovini. Provjerite da li je stakleni pladanj (1) nasjeo na osovnu (2) na sredini dna unutrašnjosti pećnice. Okretni ležajevi na osovini moraju s unutrašnje strane sjesti u utor na donjoj strani okretnog pladnja.

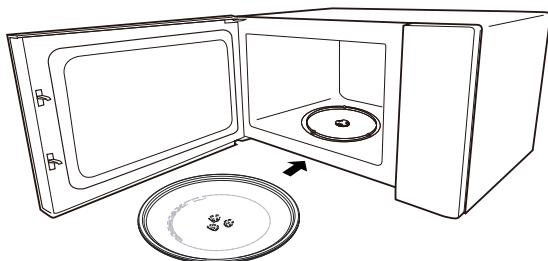

#### Napomena:

- Uredaj nemojte nikada koristiti bez okretnog pladnja. Pobrinite se da pladanj bude odgovarajuće namješten. Okretni pladanj se može vrtjeti u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru od kazaljki na satu.
- Staklene postolje nemojte nikad složiti gornjom stranom nadolje. Nemojte nikada ograničavati pomicanje staklenog pladnja.
- Stakleni pladanji kao i komplet okretnog postolja moraju biti tijekom uporabe pećnice uvijek na svom mjestu.
- Svu hranu i posudu za kuhanje odnosno pečenje uvijek stavite na stakleni pladanji.
- Nemojte nikada ograničavati pomicanje staklenog pladnja.
- Ako se na staklenom pladnju ili na obruču okretnog postolja pojavi pukotina, ili ako puknu, odmah se обратите najbližem ovlaštenom servisnom centru.

## RUKOVANJE APARATOM

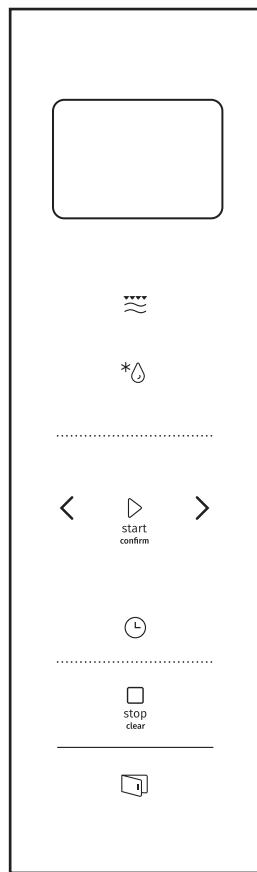

~~~~ Mikrovalovi/Žar/kombinirano

\*⌚ Težina/vrijeme, Odleđivanje

(🕒) Alarm/sat

□ stop  
clear

▶ start  
confirm Start/+30 sek./Potvrди

🚪 Vrata na električni pogon

# Uporaba izdelka

## 1. UGAĐANJE SATA

Kada mikrovalnu pećnicu priključite na električnu mrežu, na zaslonu će se pojaviti natpis "0:00" i pećnica ispusti jedan pisak.

1. Dvaput pritisnite tipku "Alarm/sat", kako biste odabrali podešavanje sata. Brojka koja označuje sate počinje bljeskati.
2. Tirkama "< i >" odaberite sate, birajući između 0 i 23.
3. Pritisnite tipku "Alarm/sat" i brojka koja označuje minute započne bljeskati.
4. Tirkama "< i >" podesite minute, birajući među 0 i 59.
5. Pritisnite tipku "Alarm/sat", kako biste završili postavljanje sata. Ona će prestati bljeskati.

### Napomena:

- 1) Ako sat nije podešen, pećnica nakon upućivanja u rad neće raditi.
- 2) Ako u postupku podešavanja sata jednu minutu ne pritisnete tipku "Alarm/sat", pećnica će se automatski prebaciti natrag u prethodno stanje.

## 2. Kuhanje odnosno pečenje mikrovalovima

Jednom pritisnite tipku Mikrovalovi/Žar/kombinirano. Na ekranu se ispiše "900 W". Više puta uzastopce pritisnite tipku "Mikrovalovi/Žar/kombinirano", ili tirkama "<" i ">" odaberite traženu snagu rada, narednim redoslijedom: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", „C-1“ ili "C2"; postavka će se prikazati na zaslonu svakim sljedećim pritiskom na tipku. Potvrđite postavku pritiskom na tipku "Start/+30 sek./Potvrđi", a zatim tirkama "<" i ">" odaberite vrijeme rada između 0.05 i 95.00. Ponovo pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" i pećnica će se uputiti u rad.

Primjer: želite li 20 minuta zagrijavati hranu na 80 % snage mikrovalova, učinite sljedeće:

1. Jednom pritisnite tipku Mikrovalovi/Žar/kombinirano. Na ekranu se ispiše "900 W".
2. Ponovo pritisnite tipku Mikrovalovi/Žar/kombinirano ili korištenjem tipki "<" i ">" odaberite 80-postotnu snagu mikrovalova.
3. Potvrđite s tipkom "Start/+30 sek./Potvrđi" a na zaslonu će se ispisati "720 W".
4. Tirkama "<" i ">" podesite vrijeme rada, tako da na ekranu bude prikazan natpis "20:00".
5. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" i pećnica će se uputiti u rad.

**Napomena:** kada podešavate vrijeme na satu, ono se mijenja u sljedećim koracima

|           |              |
|-----------|--------------|
| 0–1 min   | : 5 sekundi  |
| 1–5 min   | : 10 sekundi |
| 5–10 min  | : 30 sekundi |
| 10–30 min | : 1 minut    |
| 30–95 min | : 5 minuta   |

| Pritisici na tipku  | Prikaz | Snaga MV | Snaga žara |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 1x                                                                                                   | 900 W  | 100 %    |            |
| 2x                                                                                                   | 720 W  | 80 %     |            |
| 3x                                                                                                   | 450 W  | 50 %     |            |
| 4x                                                                                                   | 270 W  | 30 %     |            |
| 5x                                                                                                   | 90 W   | 10 %     |            |
| 6x                                                                                                   | G      | 0 %      | 100 %      |
| 7x                                                                                                   | C-1    | 55 %     | 45 %       |
| 8x                                                                                                   | C-2    | 36 %     | 64 %       |

### 3. Pečenje na žaru ili kombinirani rad

Jednom pritisnite tipku Mikrovalovi/Žar/kombinirano . Na ekranu se ispiše "900 W". Više puta uzastopce pritisnite tipku "Mikrovalovi/Žar/kombinirano", ili tipkama "<" i ">" odaberite traženu snagu rada, narednim redoslijedom: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", „C-1“ ili "C2"; postavka će se prikazati na zaslonu svakim sljedećim pritiskom na tipku.

Potvrđite postavku pritiskom na tipku "Start/+30 sek./Potvrdi", a zatim tipkama "<" i ">" odaberite vrijeme rada između 0.05 i 95.00. Ponovno pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" i pećnica će se uputiti u rad.

Primjer: želite li 10 minuta zagrijavati hranu na 55 % snage mikrovalova i 45 % snage žara, učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku Mikrovalovi/Žar/kombinirano. Jednom pritisnite tipku Mikrovalovi/Žar/kombinirano . Na ekranu se ispiše "900 W".
2. Četiri puta pritisnite tipku Mikrovalovi/Žar/kombinirano, ili tipkama "<" i ">" odaberite kombinirani rad (C-1).
3. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili postavku.
4. Tipkama "<" i ">" podesite vrijeme rada, tako da na ekranu bude prikazan natpis "10:00".
5. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" i pećnica će se uputiti u rad.

#### Napomena:

Kada prođe polovina podešenog vremena pečenja pod žarom, pećnica emitira dva piska. To je ubičajeno. Za bolji učinak pečenja na žaru preporučujemo da hranu na polovini pečenja okrenete, zatvorite vrata pećnice i za nastavak pečenja pritisnete "Start/+30 sek./Potvrdi". Ako ne učinite ništa, pećnica će nastaviti s radom.

---

#### **4. Odleđivanje odabirom vremena**

1. Dvaput pritisnite tipku "Težina/vrijeme, Odleđivanje"; na ekranu se pojavi natpis "dEF2".
2. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrди" kako biste potvrdili postavku.
3. Tipkama "<" i ">" podesite minute, birajući među 0:05 i 95:95.
4. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrди" i pećnica će se uputiti u rad.

Kada istekne polovina podešenog vremena, pećnica će ispuštiti pisak i tako upozoriti da je vrijeme za preokretanje jela. Ako ne učinite ništa, pećnica će nastaviti s radom.

---

#### **5. Odleđivanje odabirom težine**

1. Jednom pritisnite tipku "Težina/vrijeme, Odleđivanje"; na ekranu se pojavi natpis "dEF1".
2. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili postavku.
3. Više puta pritisnite tipku "Težina/vrijeme, Odleđivanje" ili tipkama "<" i ">" odaberite izbornik za odleđivanje. Po redu će se na zaslonu ispisati "d01", "d02", "d03" i "d04".
4. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili postavku.
5. Tipkama "<" i ">" odaberite težinu hrane.
6. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" i pećnica će započeti s odleđivanjem.

| Meni | d01<br>Zamrnuti<br>kruh | d02<br>Zamrznuto<br>crveno meso | d03<br>Zamrznuto<br>povrće | d04<br>Zamrznuta<br>pica |
|------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Teža | 100 g–1000 g            | 100 g–2000 g                    | 100 g–1000 g               | 100 g–600 g              |

---

#### **6. Sat/alarm**

1. Jednom pritisnite tipku "Alarm/sat"; na ekranu se pojavi natpis 0:00.
2. Tipkama "<" i ">" ugodite željeno vrijeme rada (najduže moguće vrijeme je 95 minuta).
3. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili postavku.
4. Kada istekne podešeno vrijeme, pećnica će ispuštiti pet pisaka.

**Napomena:**

Kada je podešen alarm, nije moguće podešavati nijedan program.

---

## **7. Brzo upućivanje u rad**

1. Kada je pećnica u stanju pripremljenosti, pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" i pećnica će započeti s 30-sekundnim radom na 100-postotnoj snazi mikrovalova. Svakim sljedećim pritiskom na tu tipku produžuje se vrijeme rada za 30 sekundi, do najviše 95 minuta.
2. Kada je pećnica u stanju pripremljenosti, pritiskom na tipku "<" odaberite rad pećnice na 100-postotnoj snazi mikrovalova, koji će trajati 95 minuta; zatim tipkama "<" i ">" podesite željeno vrijeme rada. Nakon toga pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" za upućivanje pećnice u rad.

### **Napomena:**

Kod zagrijavanja mikrovalovima, odleđivanjem s odabirom vremena, ili radom u više koraka, svakim pritiskom na tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" ("Start/ +30SEC./Confirm") produžujete vrijeme rada za 30 sekundi.

---

## **8. Funkcija sigurnosnog zaključavanja za djecu**

### **Zaključavanje:**

Kada je pećnica u stanju pripremljenosti, pritisnite tipku "Stop/Poništi" i držite je pritisnutu 3 sekunde, sve dok ne začujete dugi pisak koji označuje da je sigurnosno zaključavanje pećnice za djecu aktivirano. Na zaslonu se pojavi ikona za zaključavanje, i prikaz trenutnog vremena, odnosno sat (ako je sat podešen, inače će biti prikazano "0:00").

### **Otključavanje:**

Kada je pećnica zaključana, pritisnite tipku "Stop/Poništi" držite je pritisnutu 3 sekunde, sve dok ne začujete dugi pisak koji označuje da je sigurnosno zaključavanje pećnice za djecu isključeno.

---

## **9. Kuhanje odnosno pečenje u više koraka**

Možete podesiti 2 koraka kuhanja odnosno pečenja. Ako je pri tome jedan od koraka odleđivanje, tada odleđivanje mora biti prvi korak.

Kod pripreme hrane u više koraka nije moguće podešavati programski sat, niti koristiti automatski meni (jelovnik). Svakim sljedećim pritiskom na tipku "Start/+30 sek./Potvrđi"(osim u slučaju odleđivanja s odabirom težine).

Primjer: želite li neki komad težak 500 grama najprije odlediti korištenjem programa d01, a zatim ga 7 minuta peći na 80-postotnoj snazi mikrovalova, učinite sljedeće:

1. Jednom pritisnite tipku "Težina/vrijeme, Odleđivanje "; na ekranu se pojavi natpis "dEF1".
2. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" kako biste potvrdili postavku.
3. Tipkama "<" i ">" ili pritiskom na tipku „Odleđivanje odabirom težine/vremena“ u izborniku za odleđivanje odaberite mogućnost "d01" koja će se ispisati na zaslonu.
4. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" kako biste potvrdili postavku.
5. Tipkama "<" i ">" podesite težinu odleđivanja hrane na 500 g.
6. Dvaput pritisnite tipku "Mikrovalovi"; na zaslonu će se pojaviti natpis "720 W".

7. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili postavku.
8. Tipkama "<" i ">" podesite vrijeme odleđivanja na 7 minuta.
9. Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" i pećnica će se uputiti u rad. Pećnica pusti jedan pisak, čime označuje prvi korak, i započinje odbrojavanje vremena odleđivanja. Kada započne drugi korak, pećnica ponovno pusti pisak. Nakon završetka pripreme pećnica emitira pet pisaka.

---

## 10. Funkcija ECO

Za početak štedljivog ECO načina rada:

Kada je pećnica u stanju pripremljenosti, pritisnite tipku "Stop/Poništi" kako biste aktivirali štedljivi i okolini prijazen ECO način rada. Zaslon će se ugасiti.

Za ponишtenje štedljivog ECO načina rada:

Kada je pećnica u štedljivom ECO načinu rada, pritisnite bilo koju tipku "<" i ">" za izlaz iz tog načina.

---

## 11. Tih način rada

Želite li aktivirati tih način rada:  
U stanju pripremljenosti pritisnite tipku "Alarm/sat" i držite je pritisnuto 3 sekunde. Začaje se dugi pisak i pećnica se prebací u tih način rada. U tom načinu rada pritisci tipki pećnica neće biti popraćeni piskom.

Želite li isključiti tih način rada:

Kada je pećnica u tihom načinu rada, pritisnite tipku "Alarm/sat" i držite je pritisnuto 3 sekunde. Začaje se dugi pisak i pećnica isključi tih način rada.

---

## 12. Funkcija Aquaclean

Želite li aktivirati funkciju za pomoć u čišćenju Aquaclean:  
U stanju pripremljenosti pritisnite tipku "Mikrovalovi/Žar/kombinirano" i držite je pritisnuto 3 sekunde. Začaje se dugi pisak i aktivira se funkcija Aquaclean.

U pećnicu stavite lončić sa 200 ml vode, a zatim pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrdi" za početak rada. Pećnica će raditi 5 minuta snagom 800 W; tu postavku nije moguće promijeniti.

---

## 13. Prikaz informacija


1. Kada pećnica radi s mikrovalovima, žarom, ili u kombiniranom načinu, pritisnite tipku "Mikrovalovi/Žar/kombinirano". Na ekranu će se na 3 sekunde prikazati trenutna snaga rada. Nakon 3 sekunde pećnica odnosno prikaz vraćaju se u prethodno stanje.
2. Dok je pećnica u radu pritisnite tipku "Alarm/sat" i na 3 sekunde će se prikazati vrijeme rada.

---

## 14. Vrata na električni pogon

1. Pritisnite tipku " " i vrata pećnice će se otvoriti.
2. Napomena:
3. Ako dođe do greške kod otvaranja vrata pritiskom na tipku " ", na zaslonu će se ispisati "E-3". U tom slučaju do kraja zatvorite vrata pećnice, a zatim isključite i ponovno uključite pećnicu.

Ako su vrata na električni pogon u kvaru, otvorite ih pomoću vakumske odnosno prianjajuće drške.

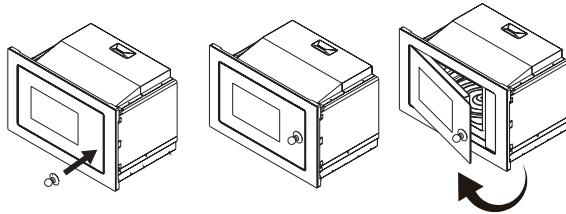

## 15. Automatski programi (AutoMenu)

- Pritiskom na tipku ">" odaberite izbornik. Na zaslonu će se ispisati oznake od "A1" do "A15".
- Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" kako biste potvrdili postavku.
- Tipkama "<" i ">" odaberite zadani težinu iz prikazane tabele.
- Pritisnite tipku "Start/+30 sek./Potvrđi" i pećnica će se uputiti u rad.

| Meni                       | Teža                         | Prikaz |
|----------------------------|------------------------------|--------|
| A-1<br>Pica                | 200 g                        | 200g   |
|                            | 400 g                        | 400g   |
| A-2<br>Zagrijavanje posuđa | 200 g                        | 200 g  |
|                            | 400 g                        | 400 g  |
|                            | 600 g                        | 600 g  |
| A-3<br>Topljenje čokolade  | 100 g                        | 100 g  |
|                            | 150 g                        | 150 g  |
|                            | 200 g                        | 200 g  |
| A-4<br>Taljenje maslaca    | 100 g                        | 100 g  |
|                            | 150 g                        | 150 g  |
|                            | 200 g                        | 200 g  |
| A-5 Me (govedina)          | 250 g                        | 250 g  |
|                            | 350 g                        | 350 g  |
|                            | 450 g                        | 450 g  |
| A-6 Me (svinjetina)        | 250 g                        | 250 g  |
|                            | 350 g                        | 350 g  |
|                            | 450 g                        | 450 g  |
| A-7 Meso (piletina)        | 250 g                        | 250 g  |
|                            | 350 g                        | 350 g  |
|                            | 450 g                        | 450 g  |
| A-8 Povrće                 | 200 g                        | 200 g  |
|                            | 300 g                        | 300 g  |
|                            | 400 g                        | 400 g  |
| A-9 Tjestenine             | 50 g (s hladno vodo, 450 g)  | 50 g   |
|                            | 100 g (s hladno vodo, 800 g) | 100 g  |
| A-10 Krumpir               | 200 g                        | 200 g  |
|                            | 400 g                        | 400 g  |
|                            | 600 g                        | 600 g  |
| A-11 Ribe                  | 250 g                        | 250 g  |
|                            | 350 g                        | 350 g  |
|                            | 450 g                        | 450 g  |
| A-12 Podgrijavanje juhe    | 200 ml                       | 200    |
|                            | 400 ml                       | 400    |
|                            | 600 ml                       | 600    |

| Meni                        | Teža  | Prikaz |
|-----------------------------|-------|--------|
| A-13<br>Kokice              | 100 g | 100    |
| A-14<br>Pileći<br>medaljoni | 200 g | 200 g  |
|                             | 400 g | 400 g  |
| medaljoni                   | 600 g | 600 g  |
| A-15<br>Mljeveno<br>meso    | 4     | 4      |

# Upute za postavljanje

## Instalacija i priključenje

- Uredaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ova mikrovalna pećnica namijenjena je isključivo ugradnji u kuhinjski element. Pećnica nije namijenjena za uporabu na kuhinjskom pultu ili u ormariću.
- Molimo vas da slijedite posebne upute za montažu.
- Aparat možete montirati u 60 cm širok kuhinjski element koji je pričvršćen na zid.
- Aparat ima utikač kojega spojite isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu.
- Napon u vašoj kućnoj instalaciji mora odgovarati naponu navedenom na tipskoj pločici aparata.
- Samo odgovarajuće osposobljen električar smije montirati utičnicu i njen priključni kabel. Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, potrebno je montirati napravu s prekidačem, s minimalnim razmakom 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.
- Nemojte koristiti pretvarače, razdjeljivače ili produžne kablove. Preopterećenje može prouzročiti rizik od požara.

Dostopne površine se  
lahko med delovanjem  
močno segrejejo.



Molimo vas da prije početka uporabe pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik.


**Molimo vas da vodite računa o sljedećem:**

### Spajanje na električnu instalaciju

Aparat ima utikač kojega spojite isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu. Utičnicu i njen priključni kabel smije montirati samo odgovarajuće obučen električar, u skladu s važećim propisima.

Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, potrebno je montirati napravu s prekidačem, s minimalnim razmakom 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.


- Vijak A
- Vijak B
- Montažna pločica
- Plastični pokrov sklopa za podešavanje položaja
- Prianjačuća vakumska drška

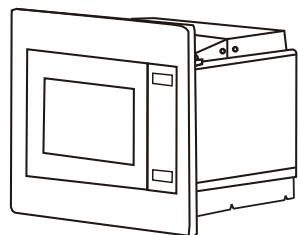

---

#### A. Kuhinjski namještaj za ugradnju aparata

- U kuhinjskom elementu u kojeg je ugrađena pećnica, iza pećnice ne smije biti stražnje stranice.
- Minimalna visina za montažu aparata je 85 cm.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje i proreze za zahvaćanje zraka.

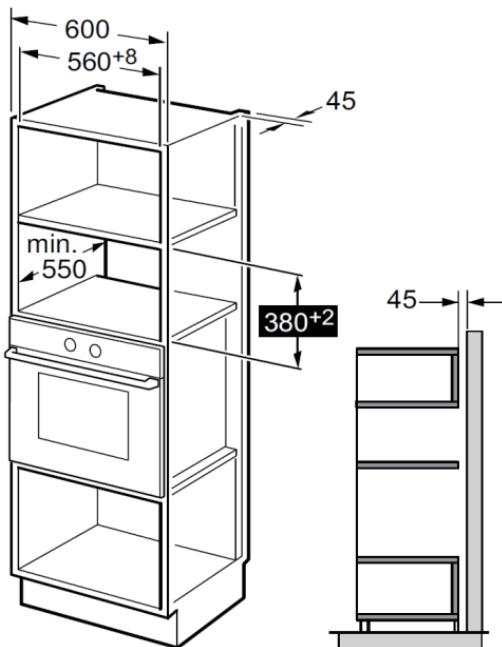
**Napomena:**

Za obje vrste montaže potrebni su držač i šablona za donji dio kuhinjskog elementa.


---

**Pripremite  
kuhinjski element**


1. Pročitajte upute na ŠABLONI ZA DONJI DIO KUHINJSKOG ELEMENTA. Stavite šablonu na donju stranicu (dno) kuhinjskog elementa.

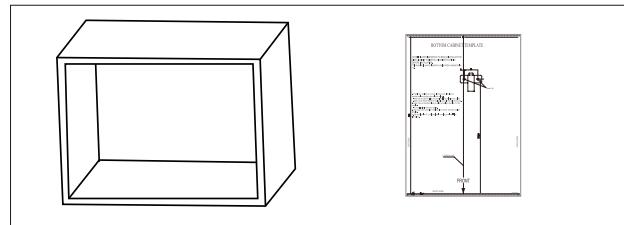


2. Na dnu elementa napravite oznake u skladu s oznakama "a" na šabloni.

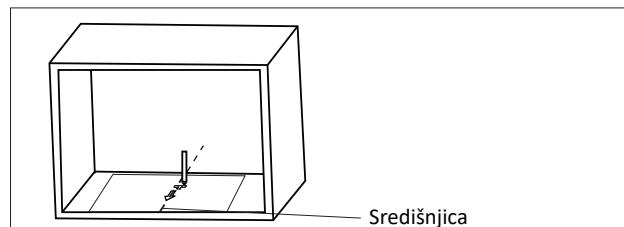


3. Uklonite šablonu za dno kuhinjskog elementa, i vijkom A pričvrstite montažnu pločicu.

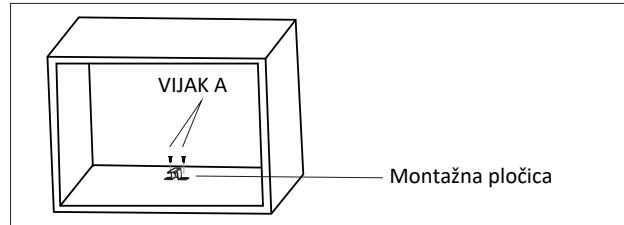

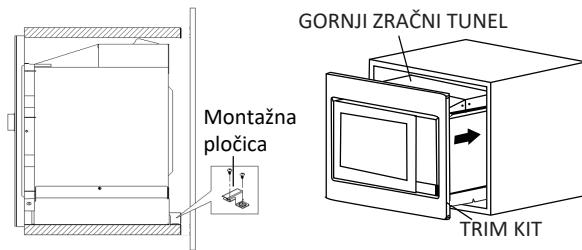

1. Pričvrstite REGULACIJSKI VIJAK A na GORNJEM ZRAČNOM VODU pećnice, a zatim postavite pećnicu u kuhinjski element.

- Regulirajte visinu VIJKA ZA PODEŠAVANJE A, tako da između VIJKOM ZA PODEŠAVANJE A i gornjom stranicom kuhinjskoga elementa bude 1 mm razmaka.
- Pazite da ne presavijete ili priklještite priključni kabel.
- Pobrinite se da pećnica bude namještena na sredini kuhinjskog elementa.

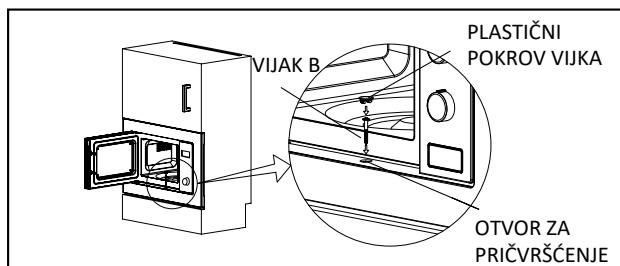

2. Otvorite vrata i pričvrstite pećnicu na kuhinjski element VIJKOM B kroz MONTAŽNI OTVOR. Nakon toga na MONTAŽNI OTVOR namjestite PLASTIČNI POKROV.

#### Specifikacije

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Model:                             | BM251SG2BG/WG |
| Nazivna napetost:                  | 230 V ~ 50 Hz |
| Nazivna vhodna moć (mikrovalovi):  | 1450 W        |
| Nazivna izhodna moć (mikrovalovi): | 900 W         |
| Nazivna vhodna moć (Žar):          | 1000 W        |

# Otklanjanje problema u radu

| Uobičajeno                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrovalna pećnica ometa rad TV-prijamnika.                                 | Mikrovalna pećnica može tijekom rada ometati radijski i televizijski prijam. Radi se o sličnim smetnjama koje mogu uzrokovati i mali kućanski aparati, primjerice mikser, usisivač, te električni ventilator. |
| Blijeda svjetlost u pećnici                                                 | Kod kuhanja s mikrovalovima na nižim postavkama svjetlost u unutrašnjosti pećnice može biti mlijedčna. To je normalno.                                                                                        |
| Para se skuplja na vratima, a iz otvora za prozračivanje izlazi vrući zrak. | Tijekom kuhanja iz hrane izlazi para. Većina pare izići će kroz otvore za prozračivanje. Nešto pare skuplja se na hladnjim dijelovima uređaja, primjerice na vratima pećnice. To je normalno.                 |
| Nehotično upućivanje pećnice u rad kada u njoj nema hrane.                  | Rad pećnice kada u njoj nema hrane, je zabranjen. Takav rad pećnice je vrlo opasan.                                                                                                                           |

| Poteškoća                     | Moguć uzrok                                                                                            | Rješenje                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pećnica ne započinje s radom. | (1) Priklučni kabel odnosno utikač nisu čvrsto spojeni u utičnicu.                                     | Izvucite utikač. Nakon desetak sekundi ponovo spojite utikač.                                                                                 |
|                               | (2) Pregorio je osigurač, ili se je aktivirao auto. osigurač, odnosno naprava za prekid dovoda struje. | Zamijenite osigurač ili ponovno uključite automatski osigurač odnosno prekidač (eventualan popravak neka obavi stručna osoba našeg poduzeća). |
|                               | (3) Problemi s utičnicom.                                                                              | Isprobajte utičnicu s drugim električnim aparatom.                                                                                            |
| Pećnica ne zagrijava.         | (4) Vrata nisu pravilno zatvorena.                                                                     | Čvrsto i ispravno zatvorite vrata.                                                                                                            |



U skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE), otpadne električne i elektronske aparate potrebno je prikupljati i prerađivati odvojeno. Kada jednom bacite ovaj proizvod, molimo vas da ga ne stavljate u kućanske otpatke. Molimo vas da pošaljete ovaj proizvod na najbliže zbirno mjesto za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme.

## GARANCIJA I SERVIS

Za bilo kakve informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se servisnom odjelu Gorenja za kućanske aparate.

Do možebitne neusklađenosti nijansi boja različitih uređaja ili sastavnih elemenata unutar jedne dizajn linije može doći uslijed različitih uzroka, kao što su npr. različiti kutovi pod kojima gledamo uređaje, različite boje pozadine, materijali, kao i osvjetljenost prostora.

**Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu!**

Dodatne preporuke za zagrijavanje mikrovalovima i druge korisne savjete naći ćete na mrežnoj stranici:

<http://www.gorenje.com>

ŽELIMO VAM MNOGO UŽITAKA  
PRILIKOM UPORABE VAŠEG APARATA!

**gorenje**

Pridržavamo pravo na možebitne izmjene i greške  
u uputama za uporabu.

## Poštovani kupci,

Iskreno vam zahvaljujemo na kupovini našeg proizvoda. Nadamo se da ćeće se uskoro uveriti u njegovu pouzdanost i shvatiti da se na naše proizvode možete uvek osloniti. Da bi maksimalno iskoristili karakteristike i funkcije aparata, priložili smo i opširan korisnički priručnik s uputstvima za upotrebu.

Ova uputstva omogućiće vam da se što detaljnije upoznate s vašim novim aparatom. Zato vam savetujemo da ih pre prve upotrebe detaljno proučite.

Najpre pažljivo proverite da li je aparat stigao do vas neoštećen. Ukoliko utvrđite bilo kakva transportna oštećenja, smesta pozovite vašeg prodavca, odnosno regionalni distribucioni centar odakle je aparat bio isporučen. Telefonske brojeve i druge kontaktne detalje naći ćeće na računu ili na otpremnicama.



Želimo vam mnogo zadovoljstva prilikom korišćenja vašeg novog kućanskog aparata.

Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu za zagrevanje hrane i pića korišćenjem elektromagnetske mikrotalasne energije. Koristite ga samo u zatvorenim prostorijama.

## UPUTSTVA ZA UPOTREBU PAŽLJIVO PROUČITE, I SPREMITE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.

Ova uputstva za upotrebu namenjena su korisniku. Upustva opisuju aparat za kuhanje i rukovanje njime. Upustva su urađena za više tipova aparata, zato mogu sadržavati i određene opise ili funkcije koje vaš tip aparata nema.

## UPUTSTVA ZA UPOTREBU

## **UPOZORENJA ZA IZBEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI**

1. Nikada nemojte koristiti peć sa otvorenim vratima, pošto biste mogli da budete izloženi opasnom sevanju mikrotalasne energije. Nemojte nikada pokušavati blokirati ili uklanjati bezbednosne naprave odnosno zatvarače.
2. Nemojte stavljati nikakve predmete između prednje ploče kućišta i vrata peći, i nemojte dozvoliti da se na zaptivnim površinama sakupljaju ostaci sredstava za čišćenje ili prljavština.
3. UPOZORENJE! Ako su zaptivke na vratima oštećene peć ne smete koristiti sve dok je ne popravi stručno osoblje servisa.

### **DODATAK**

Ako peć ne održavate u dobrom stanju i ne čistite je redovito, može doći do habanja pojedinih površina što može skratiti životni vek aparata, a povećava i rizik od opasnosti prilikom njegove upotrebe.

### **UPOZORENJE!**

Kako biste smanjili rizik nastanka požara, električnog udara, povreda lica, ili izloženost visokoj mikrotalasnoj energiji tokom upotrebe aparata, pridržavajte se osnovnih bezbednosnih mera predostrožnosti i upozorenja, uključivši i sledeće:

- Molimo pročitajte i pridržavajte se UPOZORENJA ZA IZBEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI
- Deca starija od osam godina kao i lica smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja, smeju da koriste ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom odnosno ako su upoznata sa bezbednom upotrebom aparata, i ako jasno razumeju opasnosti povezane sa korišćenjem aparata. Deci nemojte dozvoliti da se igraju aparatom. Takođe nemojte dozvoliti deci da učestvuju u čišćenju aparata ili obavljanju radova na održavanju aparata bez odgovarajućeg nadzora odraslih.
- Aparat i priključni kabl ne smeju da budu na domaćaju dece mlađe od 8 godina.
- Ako je priključni kabl oštećen, sme ga zameniti samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo stručno lice da bi se izbegao rizik povreda.
- **UPOZORENJE!** Pre zamene sijalice proverite da li je aparat isključen iz električne mreže, kako biste sprečili opasnost električnog udara.
- **UPOZORENJE!** Popravke i servisne zahvate na aparatu koji iziskuju skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrotalasnog sevanja, smeju vršiti samo odgovarajuće osposobljeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati veoma opasni.

- **UPOZORENJE!** Nemojte zagrevati tečnost ili drugu hranu u zatvorenim posudama, jer bi mogli da eksplodiraju.
- Nikada nemojte peć ostavljati bez nadzora kada u njoj zagrevate hranu u ambalaži od hartije i plastike jer je takva ambalaža zapaljiva.
- Koristite isključivo pribor podesan za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
- Ako opazite da iz peći izlazi dim, isključite peć ili izvucite utikač iz utičnice, a vrata peći ostavite zatvorena, čime ćete da ugušite eventualni plamen.
- Ako u mikrotalasnoj peći zagrevate pića, može doći do zakašnjele reakcije, i tečnost može da prekipi, stoga budite naročito oprezni u rukovanju posudom u kojoj se nalaze ugrejana pića.
- Kada zagrevate dečiju hranu ili pića u flašicama, pre hranjenja promućkajte sadržaj flašice da se toplota ravnomerno rasporedi, i proverite njenu temperaturu da se dete ne opeče.
- U mikrotalasnoj peći nemojte zagrevati jaja u ljsuci, jer bi mogla eksplodirati čak i nakon što je program zagrevanja mikrotalasima već završen.
- Peć redovito čistite i iz nje odstranite sve ostatke hrane.
- Ako ne održavate primerenu čistoću u peći, to može da uzrokuje propadanje njenih površina, što veoma negativno utiče na životni vek aparata, a može da privede i do potencijalno opasnih situacija.
- Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je izričito preporučena za upotrebu ovoj dotičnoj peći (za aparate koji omogućuju korišćenje temperaturne sonde).
- Ako vaša mikrotalasna peć ima dekorativna odnosno ukrasna vrata, ona treba da budu otvorena tokom rada aparata.

- Aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim sredinama kao što su na primer:
  - priručne, odnosno čajne kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, i u drugim radnim sredinama;
  - boravišne jedinice za goste u hotelima, motelima, i drugim ugostiteljskim boravišnim objektima,
  - seoska gazdinstva,
  - objekti koji nude usluge prenoćišta s doručkom.
- Mikrotalasna peć je namenjena zagrevanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće, zagrevanje obloga, natikača, sunđera, vlažnih krpa i sličnih predmeta, može uzrokovati opasnost od povreda ili izazvati požar.
- U pripremi hrane mikrotalasima nemojte koristiti metalne posude za hranu i pića.
- Peć nikad nemojte čistiti parnim čistačem.
- Kako se aparat ne bi pregrevao, nemojte ga smeštati iza dekorativnih vrata. (Ovo ne vredi za aparate sa dekorativnim vratima.)
- Ova mikrotalasna peć namenjena je ugradnji u kuhinjski elemenat.
- Kada vadite posudu iz mikrotalasne peći, pazite da ne izvadite ili pomerite rotirajući tanjur.(Važi za fiksne aparate i za ugradne aparate koje koristite na visini 900 mm ili više od tla, i koji imaju uklonjive rotirajuće tanjire. Ovo ne vredi za aparate sa vratima koji imaju šarke na donjoj strani i otvaraju se po horizontalnoj osi.)

**UPUTSTVA ZA UPOTREBU PAŽLJIVO PROUČITE, I SPREMITE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.**

# VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD POVREDA LICA

## UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE

### **OPASNOST:**

Opasnost od električnog udara!

Dodirivanje određenih komponenti aparata može uzrokovati ozbiljne telesne povrede, pa čak i smrt. Nemojte rastavljati aparat.

### **UPOZORENJE!**

**Opasnost od električnog udara!**

Neispravno urađeno uzemljenje može uzrokovati električni udar. Utikač nemojte spajati u utičnicu sve dok aparat nije odgovarajuće montiran i uzemljen.

Naprava treba da bude uzemljena. U slučaju kratkog spoja uzemljeni vodič smanjuje opasnost električnog udara, pošto omogućuje rasterećenje električnog naboja.

Aparat je opremljen priključnim kablom s vodom za uzemljenje i uzemljenim utikačem. Utikač mora da bude spojen na utičnicu koja je ispravno instalirana i takođe uzemljena.

Ako ne razumete uputstva za uzemljenje, ili ako se dvoumите oko toga da li je aparat ispravno uzemljen, posavetujte se s osposobljenim stručnjakom za električne instalacije, ili sa serviserom.

Ako morate koristiti produžni kabl, uzmite takav sa tri žice.

1. Priključni kabl aparata je kratak, kako bi se smanjio rizik povreda zbog zapletanja u predugačak kabl ili padanja preko njega.

1. Ako koristite duži kabl ili produžni kabl:
  - 1) Električne specifikacije kabla ili produžetka neka budu najmanje takve, kakve su električne specifikacije aparata.
  - 2) Produžni kabl mora da ima tri vodiča odnosno žice, uključivo s vodom za uzemljenje.
  - 3) Dugi kabl provedite tako da ne visi preko radne površine, gde bi mogla da ga vuku deca, ili biste mogli na njega nehotice da se spotaknete.

## ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite aparat iz električne mreže (izvadite utikač iz utičnice).

- Unutrašnjost peći očistite malo navlaženom krpom.
- Pribor operite ručno u sapunici.
- Kada se okvir vrata, zaptivka, i delovi oko njih zaprljaju, oprezno ih očistite brišući ih vlažnom krpom.
- Za čišćenje mikrotalasne peći nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje niti oštare metalne strugalice, jer njima možete oštetiti površinu, a zbog takvih oštećenja može pući staklo.
- Savet za čišćenje: za lakše čišćenje unutrašnjih stranica peći koje mogu da dođu u dodir s hranom, u činiju stavite polovinu limuna, sipajte 300 ml vode, i 10 minuta zagrevajte na 100-postotnoj snazi mikrotalasa. Obrišite peć suvom mekom krpom.

## PRIBOR

### PAŽNJA:

#### Opasnost telesne povrede!

Popravke i servisne zahvate na aparatu koji iziskuju skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrotalasnog sevanja, smeju vršiti samo odgovarajuće osposobljeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati veoma opasni.

Pogledati delove uputstava koji opisuju materijale koji smeju da se koriste u mikrotalasnoj peći, odnosno koje nije preporučljivo koristiti. Određeni nemetalni komadi pribora takođe mogu da budu neprimereni za korišćenje u mikrotalasnoj peći. Ako se dvoumите, pribor možete ispitati na način opisan u nastavku.

#### Isprobavanje pribora:

- U posudu koja je pogodna za upotrebu u mikrotalasnoj peći, sipajte 250 ml hladne vode i stavite je u peć zajedno s priborom kog želite da ispitate.
- Uputite aparat u rad s mikrotalasima na maksimalnoj snazi na jedan minut.
- Oprezno opipajte pribor. Ako se je prazan pribor zagrejao, nemojte ga koristiti u mikrotalasnoj peći.
- Nemojte zagrevati duže od jednog minuta

## Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj peći

| Pribor                              | Napomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sudovi za zapeći hranu              | Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Dno posude za zapeći hranu neka bude najmanje 5 mm iznad rotirajućeg postolja. U slučaju nepravilne upotrebe rotirajuće postolje može da se polomi.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanjiri i drugi sudovi iz porculana | Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Nemojte koristiti posude koje su polomljene ili imaju pukotine.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Staklene tegle za kiseljenje        | Uvek skinite poklopac. Koristite ih samo za podgrevanje hrane do temperature kada je ova topla, ali ne i vruća. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stakleni sudovi                     | Samo stakleni sudovi koji su otporni na toplotu. Proverite da takvi sudovi nemaju metalna oivičenja. Nemojte koristiti posude koje su polomljene ili imaju pukotine.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kesice za pečenje u peći            | Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Nemojte ih zatvarati metalnim kopčama. Na vrećicama napravite zareze kroz koje može da izlazi para.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Papirnati tanjiri i šolje           | Koristite samo za brzo zagrevanje/kuvanje. Preporučujemo da celo vreme nadgledate pripremu hrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salvete iz hartije.                 | Koristite ih za pokrivanje hrane koju podgrevate, te za upijanje viška masnoće. Tokom upotrebe celo vreme pratite podgrevanje i koristite ih samo za brzo kuvanje (kratko vreme).                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papir za pečenje                    | Koristite ga kao poklopac za sprečavanje prskanja, ili kao ovoj za kuvanje u pari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plastika                            | Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Na posudi treba izričito da bude označeno kako je bezbedna za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Neke plastične posude omekšaju kada se hrana u njima ugreje. U kesicama za kuvanje i pečenje, te u čvrsto zatvorenim plastičnim kesicama napravite rezove ili ih probušite, kao što je to navedeno u uputstvima na ambalaži. |
| Plastična folija                    | Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Koristite za prekrivanje hrane, kako bi tokom kuvanja zadržala vlagu. Nemojte dozvoliti da plastična folija dodiruje hranu.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Termometri                          | Koristite isključivo one koji su podesni za upotrebu u mikrotalasnoj peći.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Voštana hartija                     | Koristite je kao poklopac za sprečavanje prskanja, te za zadržavanje vlažnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Materijali koje nije preporučljivo koristiti u mikrotalasnoj peći

| Pribor                                       | Napomene                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminijumski tanjur                         | Može uzrokovati iskrenje. Hranu prenestite u posudu koja je podesna za upotrebu u mikrotalasnoj peći. |
| Karton za hranu sa metalnim drškama          | Može uzrokovati iskrenje. Hranu prenestite u posudu koja je podesna za upotrebu u mikrotalasnoj peći. |
| Metalni pribor ili pribor s metalnim ivicama | Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalna ivica može da uzrokuje iskrenje.                  |
| Metalne (žičane) kopče                       | Mogu uzrokovati iskrenje i posledično požar u peći.                                                   |
| Papirnate kesice                             | Mogu uzrokovati požar u peći.                                                                         |
| Plastična pena (stiropor)                    | Plastična pena može u toku zagrevanja da se istopi i kontaminira tečnost u njoj.                      |
| Drvo                                         | Drvo će se isušiti upotrebom u mikrotalasnoj peći.<br>Mogu da se pojave i pukotine.                   |

## Nazivi delova peći i pribora

Izvadite peć i sve materijale iz kartonske ambalaže te iz unutrašnjosti peći.

Vaša peć je opremljena narednim priborom i delovima:




Stakleni tanjur



Komplet prstenova  
za rotirajuće postolje




UPUTSTVA ZA UPOTREBU



Nosač rotirajućeg tanjira



Rešetka za pečenje na grilu  
(nemojte je koristiti kada  
zagrevate hranu  
mikrotalasima; stavite je  
na stakleni tanjur)

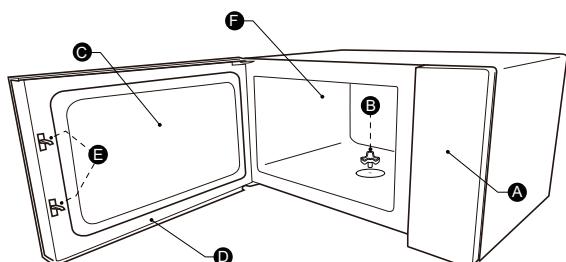


- A) Kontrolna ploča
- B) Osovina rotirajućeg postolja
- C) Kontrolni prozoričić

- D) Komplet vrata
- E) Bezbednosni sistem za zaključavanje
- F) Unutrašnjost peći / prostor za pripremu jela


## Nameštanje rotirajućeg tanjira

Očistite unutrašnjost peći i namestite rotirajući tanjur. Kod montaže novog aparata proverite jeste li uklonili svu ambalažu, foliju i lepljive trake sa aparata i osovine rotirajućeg tanjira. Pre nego što aparat po prvi puta koristite za pripremu hrane, ispravno montirajte rotirajući tanjur. Takođe treba i da se očisti unutrašnjost peći (prostor za kuvanje) i sav pribor.

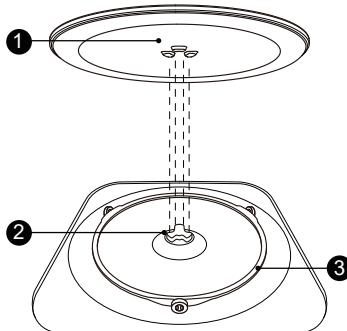


### Nameštanje rotirajućeg tanjira:

1. Sklop obruča za rotirajući tanjur (3) umetnute u ulegnuti deo unutrašnjosti peći.
2. Stakleni tanjur (1) stavite na sklop prstena za rotirajući tanjur (3). Izbočine na sredini donje strane staklenog tanjira poravnajte, tako da budu između tri kraka izbočenog dela na osovinu. Proverite da li je stakleni tanjur (1) seo na osovinu (2) na sredini dna unutrašnjosti peći. Rotirajući ležajevi na osovini moraju s unutrašnje strane da nalegnu u utor na donjoj strani rotirajućeg tanjira.

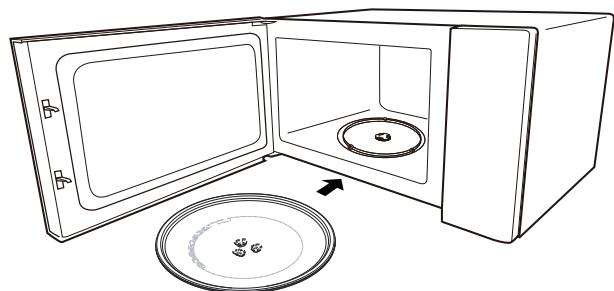

# RUKOVANJE APARATOM

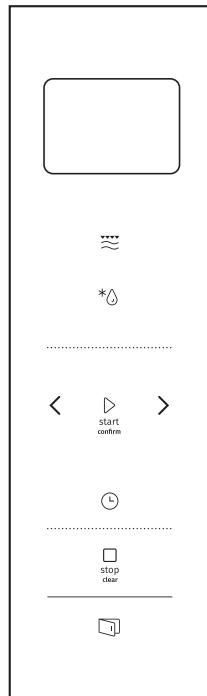

Mikrotalasi/Gril/kombinovano

Težina/vreme, Odmrzavanje

Alarm/sat

Stop/Poništi  
clear

Start/+30 sek./Potvrđi  
start  
confirm

Električno otvaranje vrata

# Uporaba izdelka

## 1. PODEŠAVANJE SATA

Kada mikrotalasnu peću priključite na električnu mrežu, na displeju pojaviće se natpis "0:00" i peć ispušta jedan pisak.

1. Dvaput pritisnite taster "Alarm/sat", kako biste izabrali podešavanje sata. Brojka koja označuje sate počinje da trepće.
2. Tirkama "< i >" izaberite sate, birajući između 0 i 23.
3. Pritisnite taster "Alarm/sat" i brojka koja označuje minute započne da trepće.
4. Tirkama "< i >" podesite minute, birajući među 0 i 59.
5. Pritisnite taster "Alarm/sat", kako biste završili s podešavanjem sata. Pulsiranje prestaje.

Napomena:

- 1) Ako sat nije podešen, peć nakon upućivanja u rad neće raditi.
- 2) Ako u postupku podešavanja sata jedan minut ne pritisnete taster "Alarm/sat" peć će automatski da se prebaci nazad u prethodno stanje.

## 2. Kuvanje odnosno pečenje mikrotalasima

Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "900 W". Više puta uzastopno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano", ili tirkama "< i >" izaberite traženu snagu rada, narednim redosledom: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1", ili "C2"; podešena vrednost prikazaće se na displeju svakim narednim pritiskom na taster.

Potvrđite odabir pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi", a zatim tirkama "< i >" izaberite vreme rada između 0.05 i 95.00.

Ponovno pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad.

Primer: kada želite 20 minuta zagrevati hranu na 80 % snage mikrotalasa, uradite sledeće:

1. Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "900 W".
2. Ponovno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano" ili tirkama "< i >" izaberite 80-procentnu snagu mikrotalasa.
3. Potvrdite tasterom "Start/+30 sek./Potvrdi" a na displeju će stajati "720 W".
4. Tirkama "< i >" podesite vreme rada, tako da na displeju bude prikazan natpis "20:00".
5. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad.

Napomena: kada podešavate vreme na satu, ono se menja u sledećim koracima:

|           |            |
|-----------|------------|
| 0-1 min   | 5 sekundi  |
| 1-5 min   | 10 sekundi |
| 5-10 min  | 30 sekundi |
| 10-30 min | 1 minut    |
| 30-95 min | 5 minuta   |

| Pritisici na taster  | Prikaz | Snaga MV | Snaga grila |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 1x                                                                                                    | 900 W  | 100 %    |             |
| 2x                                                                                                    | 720 W  | 80 %     |             |
| 3x                                                                                                    | 450 W  | 50 %     |             |
| 4x                                                                                                    | 270 W  | 30 %     |             |
| 5x                                                                                                    | 90 W   | 10 %     |             |
| 6x                                                                                                    | G      | 0 %      | 100 %       |
| 7x                                                                                                    | C-1    | 55 %     | 45 %        |
| 8x                                                                                                    | C-2    | 36 %     | 64 %        |

### 3. Pečenje na grilu ili kombinovani rad

Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "900 W". Više puta uzastopno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano", ili tipkama "< i >" izaberite traženu snagu rada, narednim redosledom: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1", ili "C2"; podešena vrednost prikazaće se na displeju svakim narednim pritiskom na taster.

Potvrdite odabir pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrđi", a zatim tipkama "< i >" izaberite vreme rada između 0.05 i 95.00.

Ponovo pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrđi" i peć se upućuje u rad.

Primer: kada želite 10 minuta zagrevati hranu na 55 % snage mikrotalasa i 45 % snage grila, uradite sledeće:

1. Pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "900 W".
2. Četiri puta pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano", ili tipkama "< i >" izaberite kombinovani rad (C-1).
3. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrđi" kako biste potvrdili izbor.
4. Tipkama "< i >" podešite vreme rada, tako da na displeju bude prikidan natpis "10:00".
5. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrđi" i peć se upućuje u rad.

#### Napomena:

Kada prođe polovina podešenog vremena pečenja na grilu, peć emituje dva piska. To je uobičajeno. Za što bolji efekat pečenja na grilu preporučujemo da hranu na polovini pečenja obrnete, zatvorite vrata peći i za nastavak pečenja pritisnete "Start/+30 sek./Potvrđi". Ako ne uradite ništa, peć nastavlja normalno s radom

---

#### **4. Odmrzavanje izborom vremena**

1. Dvaput pritisnite taster "Težina/vreme, Odmrzavanje"; na displeju pojaviće se natpis "dEF2".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi") kako biste potvrdili izbor.
3. Tipkama "<" i ">" podesite minute, birajući među 0:05 i 95: 95.
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad.

Kada istekne polovina podešenog vremena, peć ispušta pisak i tako upozorava da je vreme za obrtanje jela. Ako ne uradite ništa, peć nastavlja normalno s radom.

---

#### **5. Odmrzavanje izborom težine**

1. Jednom pritisnite taster " Težina/vreme, Odmrzavanje "; na displeju pojaviće se natpis "dEF1".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Više puta pritisnite taster "Težina/vreme, Odmrzavanje " ili tasterima "<" i ">" izaberite meni za odmrzavanje. Na displeju ispisaće se po redu "d01", "d02", "d03" i "d04".
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
5. Tasterima "<" i ">" odaberite težinu hrane.
6. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć započinje s odmrzavanjem.

|        |                          |                                 |                            |                          |
|--------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Meni   | d01<br>Zamrznuti<br>hleb | d02<br>Zamrznuto<br>crveno meso | d03<br>Zamrznuto<br>povrće | d04<br>Zamrznuta<br>pica |
| Težina | 100 g–1000 g             | 100 g–2000 g                    | 100 g–1000 g               | 100 g–600 g              |

---

#### **6. Programski sat/alarm**

1. Jednom pritisnite taster "Alarm/sat " ; na displeju pojaviće se natpis 0:00.
2. Tasterima "<" i ">" podesite traženo vreme. (Najduže moguće vreme je 95 minuta.)
3. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
4. Kada istekne podešeno vreme, peć emituje pet pisaka.

**Napomena:**

Kada je podešen alarm, nije moguće podešavati nijedan program.

---

## **7. Brzo pokretanje u rad**

1. Kada je peć v stanju pripremljenosti stendbaj, pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć započinje sa 30-sekundnim radom na 100-procentnoj snazi mikrotalasa. Svakim sledećim pritiskom na taj taster produžiće se vreme rada za 30 sekundi, do najviše 95 minuta.
2. Kada je pećnica u stanju pripremljenosti stendbaj, pritisnik na taster "<" izaberite rad peći na 100-procentnoj snazi mikrotalasa, u trajanju 95 minuta; zatim tasterima "<" i ">" izaberite potrebno vreme rada. Nakon toga pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad.

### **Napomena:**

Kod zagrevanja mikrotalasima, odmrzavanjem s odabirom vremena, ili radom u više koraka, svakim pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi" produžiće vreme rada za 30 sekundi.

---

## **8. Funkcija bezbednosnog žaključavanja za decu**

### **Zaključavanje:**

Kada je peć u stendbaj stanju, pritisnite taster "Alarm/Sat" i držite ga pritisnutog, a istovremeno u naredne 3 sekunde pritisnite i taster "Automatski programi". Peć emituje jedan pisak, što označuje da je zaključavanje aktivirano. Znak zasvetli, a na displeju biće ispisano trenutno vreme odnosno prikaz sata (ako je vreme bilo podešeno), ili "0:00".

### **Otključavanje:**

Kada je peć zaključana, pritisnite taster "Alarm/Sat" i držite ga pritisnutog, a istovremeno u naredne 3 sekunde pritisnite i taster "Automatski programi". Peć emituje jedan pisak, što označuje da je zaključavanje isključeno.

---

## **9. Kuvanje odnosno pečenje u više koraka**

Možete podesiti 2 koraka kuvanja odnosno pečenja. Ako je pri tome jedan od koraka odmrzavanje, tada odmrzavanje mora da bude prvi korak. Kod pripreme hrane u više koraka nije moguće podešavati programski sat, niti koristiti automatski meni (jelovnik). Svakim narednim pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi" (izuzev u slučaju odmrzavanja odabirom težine).

Primer: kada želite neko parče teško 500 grama najpre odmrznuti, a zatim ga 7 minuta peći na 80% snazi mikrotalasa, uradite sledeće:

1. Jednom pritisnite taster " Težina/vreme, Odmrzavanje "; na displeju pojavice se natpis "dEF1".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Tasterima "<" i ">" ili pritiskom na taster "Odmrzavanje izborom težine/vremena" u meniju za odmrzavanje izaberite mogućnost "d01" koja će da bude ispisana na displeju.
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
5. Tasterima "<" i ">" izaberite težinu odmrzavanja hrane 500 g.
6. Dvaput pritisnite taster "Mikrotalasi" ; na displeju pojavice se natpis "720 W".

7. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
8. Tipkama "<" i ">" podešite vreme odmrzavanja na 7 minuta.
9. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad. Peć ispušta jedan pisak, čime označuje prvi korak, i započinje odbrojavanje vremena odmrzavanja. Kada započne drugi korak, peć ponovno ispušta pisak. Nakon završetka pripreme peć emituje pet pisaka.

---

#### 10. Funkcija ECO

Za početak štedljivog ECO načina rada:

Kada je peć u stanju pripremljenosti stendbaj, pritisnite taster "Stop/Poništi" kako biste aktivirali štedljivi i okolini prijazan ECO način rada. Osvetljenje displeja ugasiće se.

Za poništenje štedljivog ECO načina rada:

Kada je peć u štedljivom ECO načinu rada, pritisnite bilo koji taster "<" ili ">" za izlaz iz tog načina.

---

#### 11. Tihi način rada

Ako želite aktivirati tiki način rada:

U stanju stendbaj pritisnite taster "Alarm/sat" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuće se dug pisak i peć se prebacuje u tiki način rada. U tom načinu rada pritisci tastera na peći neće biti propraćeni piskom.

Ako želite da isključite tiki način rada:

Kada je peć u tihom načinu rada, pritisnite taster "Alarm/sat" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuće se dug pisak i peć isključuje tiki način rada.

---

#### 12. Funkcija Aquaclean

Ako želite aktivirati funkciju za pomoć u čišćenju Aquaclean:

U stanju stendbaj pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuće se dug pisak i aktiviraće se funkcija Aquaclean.

U peć stavite lončić sa 200 ml vode, a zatim pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrđi" za početak rada. Peć će raditi 5 minuta snagom 900 W; tu podešenost nije moguće promeniti.

---

#### 13. Funkcija ECO

1. Kada peć radi s mikrotalasima, grilom, ili u kombinovanom načinu, pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju će na 3 sekunde biti prikazana trenutna snaga rada. Nakon 3 sekunde peć odnosno prikaz vraćaju se u prethodno stanje.
2. Dok je peć u radu pritisnite taster "Alarm/sat" i na 3 sekunde prikazaće se vreme rada.

1. Pritisnite taster "  " i vrata peći će se otvoriti.

#### Napomena:

Ako dođe do greške kod otvaranja vrata pritiskom na taster "  ", na displeju biće ispisano "E-3". U tom slučaju do kraja zatvorite vrata peći, a zatim isključite i ponovno uključite peć.


---

#### 14. Vrata na električni pogon

---

## **15. Prianjajuća vakumska drška**

Ako su vrata na električni pogon u kvaru, otvorite ih pomoću vakumske odnosno prianjajuće drške.

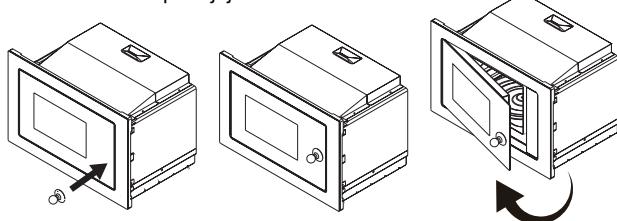

---

## **15. Automatski programi**

1. Pritisom na taster ">" izaberite meni. Na displeju ispisat će se oznake od "A1" do "A15" ..
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Tasterima "<" i ">" izaberite zadanu težinu iz prikazane tabele.
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za upućivanje peći u rad.

**Tabela automatskih programa**

| Meni                         | Teža                           | Prikaz |
|------------------------------|--------------------------------|--------|
| A-1<br>Pica                  | 200 g                          | 200g   |
|                              | 400 g                          | 400g   |
| A-2<br>Zagrevanje<br>tanjira | 200 g                          | 200 g  |
|                              | 400 g                          | 400 g  |
|                              | 600 g                          | 600 g  |
| A-3<br>Topljenje<br>čokolade | 100 g                          | 100 g  |
|                              | 150 g                          | 150 g  |
|                              | 200 g                          | 200 g  |
| A-4<br>Topljenje<br>putera   | 100 g                          | 100 g  |
|                              | 150 g                          | 150 g  |
|                              | 200 g                          | 200 g  |
| A-5<br>(govedina)            | 250 g                          | 250 g  |
|                              | 350 g                          | 350 g  |
|                              | 450 g                          | 450 g  |
| A-6<br>(svinjetina)          | 250 g                          | 250 g  |
|                              | 350 g                          | 350 g  |
|                              | 450 g                          | 450 g  |
| A-7<br>(živilina)            | 250 g                          | 250 g  |
|                              | 350 g                          | 350 g  |
|                              | 450 g                          | 450 g  |
| A-8<br>Povrće                | 200 g                          | 200 g  |
|                              | 300 g                          | 300 g  |
|                              | 400 g                          | 400 g  |
| A-9<br>Testenine             | 50 g (s hladnom vodom, 450 g)  | 50 g   |
|                              | 100 g (s hladnom vodom, 800 g) | 100 g  |
| A-10<br>Krompir              | 200 g                          | 200 g  |
|                              | 400 g                          | 400 g  |
|                              | 600 g                          | 600 g  |
| A-11<br>Ribe                 | 250 g                          | 250 g  |
|                              | 350 g                          | 350 g  |
|                              | 450 g                          | 450 g  |
| A-12<br>Podgrevanje<br>supe  | 200 ml                         | 200    |
|                              | 400 ml                         | 400    |
|                              | 600 ml                         | 600    |
| A-13<br>Kokice               | 100 g                          | 100    |
| A-14<br>Pileći<br>medaljoni  | 200 g                          | 200 g  |
|                              | 400 g                          | 400 g  |
|                              | 600 g                          | 600 g  |
| A-15<br>Mleveno<br>meso      | 4                              | 4      |

# UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE

## Instalacija i priključenje

- Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ova mikrotalasna peć namenjena je isključivo ugradnji u kuhinjski element. Peć nije namenjena za upotrebu na kuhinjskom pultu ili u ormariću.
- Molimo vas da se pridržavate posebnih uputstava za montažu.
- Aparat možete montirati u 60 cm širok kuhinjski element koji je pričvršćen na zid.
- Aparat ima utikač koga treba spojiti isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu.
- Napon u vašoj kućnoj instalaciji mora odgovarati naponu navedenom na natpisnoj tablici aparata.
- Samo odgovarajuće osposobljen električar sme montirati utičnicu i njen priključni kabl. Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, treba montirati napravu s prekidačem koja ima minimalni razmak 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.
- Nemojte koristiti adapttere, razdeljivače ili produžne kablove. Preopterećenje može uzrokovati rizik od požara.

Dostupne površine aparata mogu u toku rada jače da se ugreju.



Molimo vas da pre početka upotrebe aparata pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik.

**Molimo vas da vodite računa o sledećem:**

### Spajanje na električnu instalaciju

Aparat ima utikač koga treba spojiti isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu. Utičnicu i njen priključni kabel sme montirati samo odgovarajuće osposobljen električar, u skladu s važećim propisima.

Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, treba montirati napravu s prekidačem koja ima minimalni razmak 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.



ŠRAF A



ŠRAF B




Montažna pločica



Plastični poklopac kompleta za podešavanje položaja




Prianjuća vakumska drška

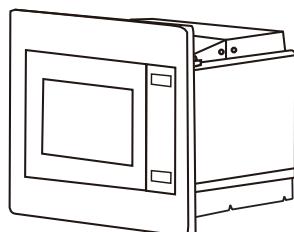

#### A. Kuhinjski nameštaj za ugradnju aparata

- Kuhinjski elemenat u kog je ugrađena peć, ne sme imati stranicu na poleđini iza peći.
- Minimalna visina za montažu aparata je 85 cm.
- Nemojte prekrivati otvore za provetranje i proreze za zahvatanje vazduha.

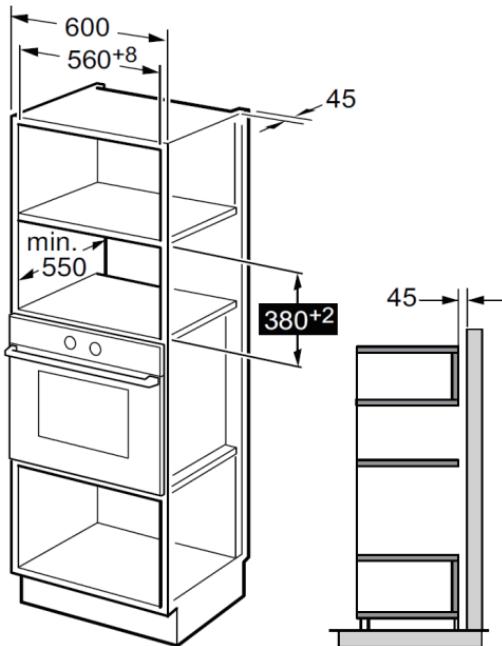


#### Napomena:

Za obe vrste montaže potrebni su montažna pločica i šablonu za donji deo kuhinjskog elementa.


---

**B. Pripredite  
kuhinjski element**


1. Pročitajte uputstva na ŠABLONI ZA DONJI DEO KUHINJSKOG ELEMENTA. Stavite šablonu na donju stranicu kuhinjskog elementa.

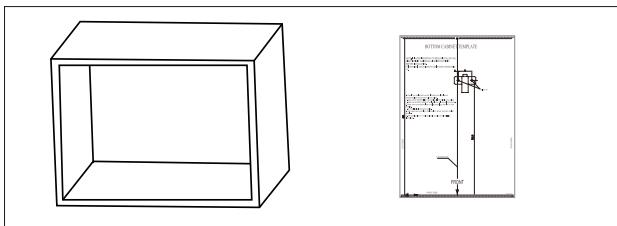


2. Na dnu elementa napravite oznake u skladu s oznakama "a" na šabloni.

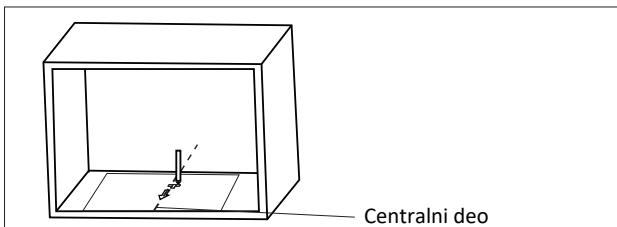


3. Uklonite šablonu za dno kuhinjskog elementa, i šrafovom A pričvrstite montažnu pločicu.

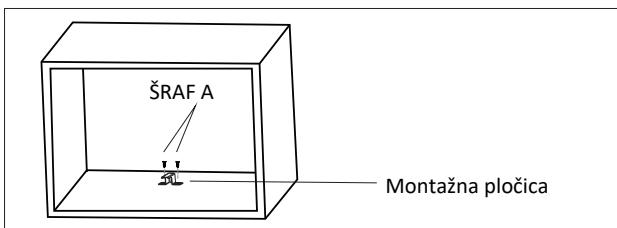

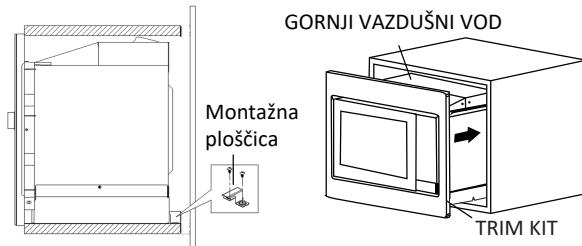

1. Pričvrstite REGULACIONI ŠRAF A na GORNJEM VAZDUŠNOM VODU peći, a zatim postavite peć u kuhinjski elemenat.

- Regulišite visinu ŠRAFA ZA PODEŠAVANJE A, tako da između REGULACIONOG ŠRAFA A i gornje stranice kuhinjskoga elementa bude 1 mm razmaka.
- Pazite da ne presavijete ili prgnječite priključni kabl.
- Postarajte se da peć bude postavljena na sredinu kuhinjskog elementa.

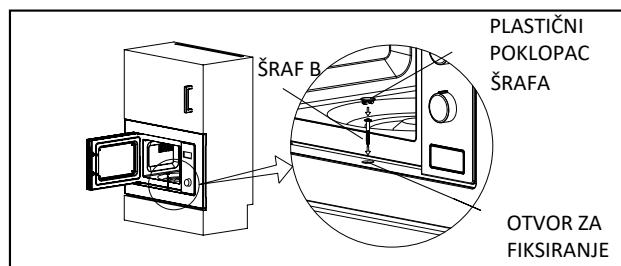

2. Otvorite vrata i fiksirajte peć na kuhinjski element pomoću ŠRAFA B kroz MONTAŽNI OTVOR. Nakon toga na MONTAŽNI OTVOR stavite PLASTIČNI POKLOPAC.

### Specifikacije

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Model:                             | BM251SG2BG/WG |
| Nazivna napetost:                  | 230 V ~ 50 Hz |
| Nazivna vhodna moć (mikrovalovi):  | 1450 W        |
| Nazivna izhodna moć (mikrovalovi): | 900 W         |
| Nazivna vhodna moć (Žar):          | 1000 W        |

## Otklanjanje problema u radu

| Uobičajeno                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mikrotalasna peć ometava rad televizora.                                   | Mikrotalasna peć može u toku rada ometati radio i televizijski prijem. Radi se o sličnim smetnjama koje mogu uzrokovati i mali kućanski aparati, na primer mikser, usisivač, ili električni ventilator.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poteškoća                                                                  | Mogući uzrok                                                                                                                                                                                                             | Rešenje                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bleda svetlost u peći                                                      | Kod kuvanja mikrotalasima na nižim vrednostima snage svetlost u unutrašnjosti peći može da bude mlečna. To je normalno.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Para se skuplja na vratima, a iz otvora za provetranje izlazi vruć vazduh. | U toku kuvanja iz hrane izlazi para. Većina pare izići će kroz otvore za provetranje. Nešto pare skupljaće se na hladnijim delovima aparata, na primer na vratima peći. To je normalno.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nehotično upućivanje peći u rad kada u njoj nema hrane.                    | Rad peći kada u njoj nema hrane, je zabranjen. Takav rad peći je veoma opasan.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peć ne započinje s radom.                                                  | (1) Priklijeni kabl odnosno utikač nisu čvrsto fiksirani u utičnicu.<br><br>(2) Pregoreo je osigurač, ili se je aktivirao automatski osigurač, odnosno naprava za prekid dovoda struje.<br><br>(3) Problemi s utičnicom. | Izvucite utikač. Nakon desetak sekundi ponovo spojite utikač.<br><br>Zamenite osigurač ili ponovno uključite automatski osigurač odnosno prekidač (eventualan popravak neka obavi stručno lice našeg preduzeća).<br><br>Isprobajte utičnicu s drugim električnim aparatom. |
| Peć se ne zagreva.                                                         | (4) Vrata nisu ispravno zatvorena.                                                                                                                                                                                       | Čvrsto i ispravno zatvorite vrata.                                                                                                                                                                                                                                         |



U skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE), otpadne električne i elektronske aparate treba prikupljati i prerađivati odvojeno. Kada vam proizvod postane nepotreban, molimo vas da ga ne stavljate u obične otpatke iz domaćinstva. Umesto toga, molimo vas da ovaj proizvod dostavite na najbliže zbirno mesto za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme.

## GARANCIJA I SERVIS

Za bilo kakve informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se servisnom odeljenju Gorenja za kućanske aparate.

Do eventualne neusklađenosti nijansi boja različitih aparatova ili sastavnih elemenata unutar jedne dizajn linije može da dođe iz različitih uzroka, kao što su npr. različiti uglovi pod kojima gledamo aparat, različite boje pozadine, materijali, kao i osvetljenje prostora.

**Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!**

Dodatne preporuke za zagrevanje mikrotalasima i druge korisne savete naći ćete na sledećem sajtu:

<http://www.gorenje.com>

ŽELIMO VAM MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU  
SA VAŠIM APARATOM!

**gorenje**

Pridržavamo pravo na eventualne izmene i greške u uputstvima za upotrebu

**ПОЧИТУВАНИ КЛИЕНТИ**

Благодариме што го купивте овој производ. Убедени сме дека веднаш ќе откриете дека ќе можете навистина да имате доверба во нашите производи. Со цел полесно да го користите овој апарат, во прилог ви го доставуваме ова детално упатство за употреба.

Упатството ќе ви помогне при запознавање со вашиот нов апарат. Прочитайте го внимателно пред да го употребите апаратот за прв пат.

Во секој случај, осигурете се дека апаратот ви е доставен без оштетувања. Доколку забележите оштетување до кое дошло при превозот на апаратот, контактирајте го продавачот или поддржачниот магацин од каде ви бил доставен производот. Телефонскиот број се наоѓа на фискалната сметка или на испратницата.



Ви посакуваме пријатно искуство со вашиот нов апарат за домаќинство. Апаратот е за употреба во домаќинството за загревање храна и пијалаци со електромагнетна енергија, само во затворен простор.

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**

Внимателно прочитайте го упатството и зачувайте го за понатамошна употреба.

Ова упатство е наменето за корисникот. Истото го опишува апаратот и како да се користи. Тоа, исто така, важи за различни видови апарати, па затоа е можно да сртнете описи или функции кои не важат за вашиот апарат.

## **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ СО ЦЕЛ ДА ИЗБЕГНЕТЕ МОЖНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА**

1. Не обидувајте се да ракувате со печката со отворена врата, зашто тоа може да резултира со изложување на штетна микробранова енергија. Не смеете да ги скршите или да ги чепкате безбедносните механизми за заклучување.
2. Не ставајте предмети помеѓу предницата на печката и вратата и не дозволувајте да се насобира нечистотија или остатоци од средства за чистење на површините каде што треба да дихтува.
3. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Доколку вратата или дихтунзите на вратата се оштетени, не смеете да ја вклучувате печката сè додека не ја поправи стручно лице.

## **ДОДАТОК**

Доколку апаратот не се одржува во чиста состојба, површината може побрзо да деградира, а тоа да влијае врз животниот век на апаратот и да создаде опасност.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За да го намалите ризикот од пожар, струен удар, повреда на лица или изложеност на прекумерна микробранова енергија од печката при користење на вашиот апарат, следете ги основните мерки на претпазливост, вклучително и следново:

- Прочитајте го и следете го следното: „**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ СО ЦЕЛ ДА ИЗБЕГНЕТЕ МОЖНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА**“.
- Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или им е дадено упатство за употреба на апаратот на безбеден начин и се запознаени со опасностите. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето не смеат да го прават деца без надзор.
- Чувајте ги апаратот и кабелот подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени производителот, овластениот сервисер или лица со слични квалификации, за да се избегне опасност.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Пред да ја замените сијалицата, проверете дали апаратот е исклучен, за да избегнете можност од струен удар.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Опасно е било кој друг, освен стручното лице, да врши било какво сервисирање или поправка што вклучува отстранување на капакот кој штити од изложеност на микробранова енергија од печката.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Течностите и другите продукти не смеат да се загреваат во затворени садови, бидејќи може да експлодираат.
- Кога загревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на печката поради можноста тие да се запалат.
- Користете исклучиво прибор што е погоден за употреба во микробранови печки.

- Ако апаратот испушта чад, исклучете го и држете ја вратата затворена за да го задушите пламенот.
- Загревањето на пијалаци во микробрановата печка може да резултира со одложено еруптивно вриење, затоа мора да се внимава при ракување со садот.
- Содржината на шишињата за хранење и теглите со храна за бебиња треба да се промеша или пропресе и да се провери температурата пред да се консумира, со цел да се избегнат изгореници.
- Јајцата во лушпа и цели, тврдо варени јајца не треба да се загреваат во микробранови печки, бидејќи може да експлодираат, дури и по завршувањето на загревањето во печката.
- Печката треба редовно да се чисти и да се отстрануваат сите наслаги од храна.
- Неодржувањето на печката во чиста состојба може да доведе до деградирање на површината што може негативно да влијае на животниот век на апаратот и може да создаде опасност.
- Користете ја само температурната сонда препорачана за оваа печка. (За печки кои имаат можност за користење на температурна сонда.)
- Со микробрановите печки со декоративна врата мора да се ракува со отворена декоративна врата. (За печки со декоративна врата.)
- Овој апарат е наменет за употреба во домаќинства и за слични намени, како што се:
  - кујнски простории за вработени во продавници, канцеларии и други работни средини;
  - во хотели, мотели и други станбени простории;
  - викендички;
  - ноќевалишта кои служат појадок.
- Микробрановата печка е наменета за загревање храна и пијалаци. Сушењето на храна или облека и загревањето на перничиња за затоплување, влечки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, палење или пожар.
- Не смеат да се користат метални садови за храна и пијалаци во микробрановата печка.

- Апаратот не треба да се чисти со чистач на пареа.
- Апаратот не сме да се вградува зад декоративна врата, за да се избегне прегревање. (Ова не се однесува на апарати со декоративна врата.)
- Микробрановата печка е наменета за вградување.
- Треба да се внимава да не се помести вртливата плоча при вадењето садови од апаратот. (За фиксни апарати и вградени апарати што се користат на ниво од 900 mm над подот или повисоко и кои имаат монтажни вртливи плочи. Но, ова не се однесува на апарати со хоризонтална долна врата со шарки.)
- Не смее да се користи чистач на пареа.
- Површината на фиоката за складирање може да се вжешти.
- Не користете груби абразивни средства за чистење или остри сунѓери со жица за чистење на стаклото од вратата на печката, бидејќи може да ја изгребат површината, а тоа да резултира со кршење на стаклото.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Апаратот и неговите достапни делови се вжештуваат за време на употребата. Треба да се внимава и да се избегнува допирање на грежните елементи. Чувајте ги децата помали од 8 години настрана, освен доколку не ги надгледувате постојано.
- За време на употребата, апаратот се вжештува. Треба да се внимава и да не се допираат грежните елементи во рерната.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Достапните делови може да се вжештат за време на употребата. Држете ги малите деца настрана.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Кога апаратот работи во комбиниран режим, децата треба да ја користат печката исклучиво под надзор на возрасно лице, поради високите температури.

## ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА УПОТРЕБА

## **НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ПОВРЕДА НА ЛИЦА**

### **ИНСТАЛАЦИЈА НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ**

#### **ОПАСНОСТ**

Опасност од струен удар

Допирањето на некои од внатрешните компоненти може да предизвика сериозни повреди или смрт. Не расклопувајте го овој апарат.

#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Опасност од струен удар

Неправилното користење на заземјувањето може да резултира со струен удар. Не приклучувајте го во штекер сè додека апаратот не биде правилно вграден и заземјен.

Овој апарат мора да биде заземјен. Во случај на краток спој, заземјувањето го намалува ризикот од струен удар со тоа што струјата излегува од кабелот за заземјување.

Овој апарат е опремен со кабел кој има жица за заземјување со приклучок за заземјување. Приклучокот мора да биде вклучен во штекер кој е правилно вграден и заземјен.

Консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер ако не ги разбираате целосно упатствата за заземјување или ако се сомневате дали апаратот е правилно заземјен.

Доколку е потребно да користите продолжен кабел, користете само 3-жичен продолжен кабел.

1. Обезбеден е краток кабел за напојување, за да се намалат ризиците од заплеткување или сопнување од подолг кабел.

2. Ако се користи долг кабел или продолжен кабел:

1) Номиналната струја наведена на кабелот или на продолжниот кабел треба да биде во најмала рака еднаква на онаа на апаратот.

2) Продолжниот кабел мора да биде 3-жичен кабел со заземјување.

3) Долгиот кабел треба да биде наместен така што нема да виси над дрвената плотна или работната маса, каде што може да го повлечат деца или некој ненамерно да се сопне.

## ЧИСТЕЊЕ

Исклучете го апаратот од струја.

- По употребата, исчистете ја внатрешноста на печката со малку влажна крпа.
- Исчистете ги додатоците на вообичаен начин - со вода и сапуница.
- Ако се валкани, рамката и дихтунгот на вратата и соседните делови мора да се исчистат внимателно со влажна крпа.
- Не користете груби абразивни средства за чистење или остри сунѓери со жица за чистење на стаклото од вратата на рерната, бидејќи може да ја изгребат површината, а тоа да резултира со кршење на стаклото.
- Совет за чистење --- За полесно чистење на сидовите на отворот кои може да ги допре готвената храна: ставете половина лимон во длабока чинија, додајте 300 ml вода и загревајте 10 минути на 100% моќност на микробрановата печка. Избришете ја внатрешноста со мека и сува крпа.

### ВНИМАНИЕ

#### Опасност од повреда

Опасно е било кој друг, освен стручното лице, да врши какво било сервисирање или поправка што вклучува отстранување на капакот кој штити од изложеност на микробранова енергија од печката.

Погледнете ги упатствата за „Материјали што можете да ги користите во микробрановата пекка или кои не треба да ги користите во микробрановата пекка“. Може да има одредени неметални прибори коишто не е безбедно да се користат во микробрановата пекка. Доколку се сомневате, можете да го тестирате предметниот прибор следејќи ја постапката подолу.

#### Тест за прибор:

- Наполнете сад кој е безбеден за користење во микробранова пекка со 1 чаша ладна вода (250 ml) и ставете ја заедно со предметниот прибор/сад.
- Готовете 1 минута на максимална моќност.
- Внимателно допрете го приборот/садот. Ако празниот прибор/сад е топол, не користете го за готвење во микробрановата пекка.
- Не надминувајте 1 минута време на готвење.

## Материјали кои може да ги користите во микробрановата печка

| Прибор за јадење                        | Забелешка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тава за пржење за во микробранова печка | Следете ги упатствата на производителот. Дното на тавата мора да биде најмалку 5 mm над вртливата плоча. Доколку апаратот се користи неправилно, можно е вртливата плоча да се скрши.                                                                                                                                                                                                                                |
| Сервис за јадење                        | Само сервиси кои се безбедни за во микробранова печка. Следете ги упатствата на производителот. Не користете напукнати садови.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стаклени тегли                          | Секогаш вадете го капакот. Користете ги само за подгревање на храната. Повеќето стаклени тегли не се отпорни на топлина и може да се скршат.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стаклени садови                         | Исклучиво само огноотпорни стаклени садови. Не смеат да имаат метални работи. Не користете пукнати садови.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вреќички за готвење во рерна            | Следете ги упатствата на производителот. Не затворајте ги со метални врвки. Иsecете отвори за пареата да може да излегува.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Хартиени чинии и чаши                   | Користете ги само за краткотрајно загревање/готвење. Не оставајте ја печката без надзор додека готвите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Хартиени бришачи                        | Користете ги за да ја покриете храната за подгревање и за впивање на маснотите. Постојано надгледујте ја печката и користете ги само за краткотрајно готвење.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Хартија за печене                       | Користете ја како покривка за да спречите прскање и за готвење со пареа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Пластика                                | Единствено пластика која е безбедна за во микробранова печка. Следете ги упатствата на производителот. Треба да бидат обележани со „Безбедно за во микробранова печка“. Некои пластични садови омекнуваат како што се загрева храната во нив. Вреќичките за вриене и цврсто затворените пластични вреќички треба да се засечат, продупчат или на друг начин да се направат отвори како што е напишано на пакувањето. |
| Пластична фолија                        | Само фолија која е безбедна за во микробранова печка. Користете ја за да ја покриете храната додека се готови, за да ја задржи сочноста. Не дозволувайте пластичната фолија да ја допира храната.                                                                                                                                                                                                                    |
| Термометри                              | Само термометри кои се безбедни за во микробранова печка (месни и кондиторски термометри).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Восочна хартија за печене               | Користете ја како покривка за да спречите прскање и за да се задржи сочноста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


## Материјали што не треба да ги користите во микробрановата пекка

| Прибор за јадење                            | Забелешка                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алуминиумски послужувачник                  | Може да предизвика искрење. Префрлете ја храната во сад кој е безбеден за во микробранова пекка.                 |
| Сад за храна со метална рачка               | Може да предизвика искрење. Префрлете ја храната во сад кој е безбеден за во микробранова пекка.                 |
| Метален прибор или прибор со метални работи | Металот не дозволува микробрановата енергија да стигне до храната. Металните работи може да предизвикаат искрење |
| Метални врвки                               | Може да предизвика искрење и пожар во пекката.                                                                   |
| Хартиени вреќички                           | Може да предизвика пожар во пекката.                                                                             |
| Стиропор                                    | Стиропорот може да се стопи или да ја загади течноста во садот кога ќе се изложи на висока температура.          |
| Дрво                                        | Дрвото се суши ако се користи во микробрановата пекка и може да се распушта.                                     |

## НАЗИВ НА ДЕЛОВИТЕ НА ПЕЧКАТА И НА ДОДАТОЦИТЕ

Извадете ја печката и сите материјали од картонската кутија и од отворот на печката.


Вашата печка доаѓа со следниве додатоци:




Стаклена плоча



Прстен за вртливата плоча




Упатство за користење



Оска на вртливата плоча



Решетка за скара (не може да се користи во режимот на микробрановата печка и мора да се постави на стаклената плоча)

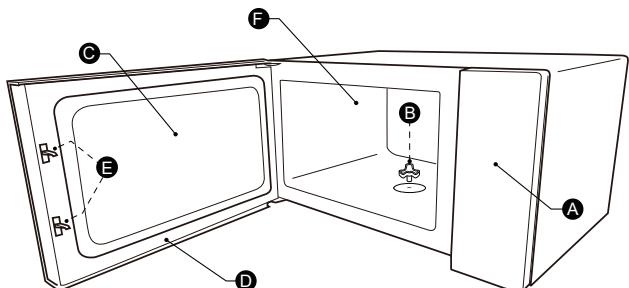

A) Контролна таблица

B) Оска на вртливата плоча

C) Прозорец


D) Врата

E) Систем за безбедносно заклучување

F) Внатрешност на печката


### ВГРАДУВАЊЕ НА ВРТЛИВАТА ПЛОЧА

Чистење на отворот за готвење и поставување на вртливата плоча. При вградувањето за прв пат, осигурете се дека целата амбалажа и самолепливите ленти се отстранети од оската на вртливата плоча. Пред да го користите апаратот за готвење храна за прв пат, треба правилно да ја поставите вртливата плоча. Мора да го исчистите отворот за готвење и додатоците.

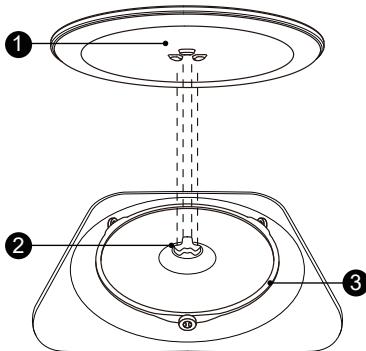

Како да ја наместите вртливата плоча:


1. Поставете го прстенот на вртливата плоча (3) во вдлабнатината во отворот за готвење.
2. Поставете ја стаклената плоча (1) врз прстенот (3). Наместете ги истакнатите заоблени линии во центарот на дното на стаклената плоча помеѓу трите краци на оската. Стаклената плоча (1) мора правилно да налегнува врз оската (2) во средината на дното на отворот за готвење. Тркалцата на оската треба да влезат во браздите на дното на вртливата плоча.

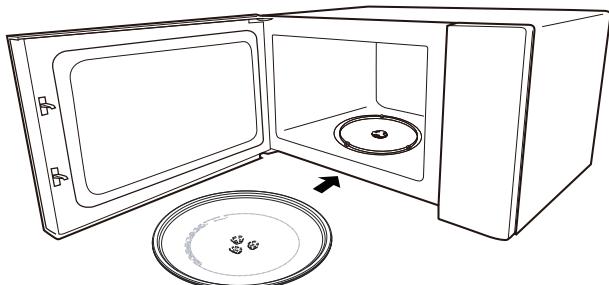

#### Белешка:

1. Никогаш не користете го апаратот без вртливата плоча. Проверете дали е правилно вклучен. Вртливата плоча може да се врти во насока на стрелките на часовникот или во спротивна насока.
2. Никогаш не ставајте ја стаклената плоча наопаку. Движењето на стаклената плоча никогаш не треба да се ограничува.
3. За време на готвењето, секогаш мора да се користат и стаклената плоча и прстенот на стаклената плоча.
4. Целата храна и садовите со храна секогаш се ставаат на стаклената плоча за готвење.
5. Никогаш не ограничувајте го движењето на стаклената плоча.
6. Ако пукнат или се скршат стаклената плоча или прстенот на стаклената плоча, контактирајте го најблискиот овластен сервисен центар.

## РАКУВАЊЕ

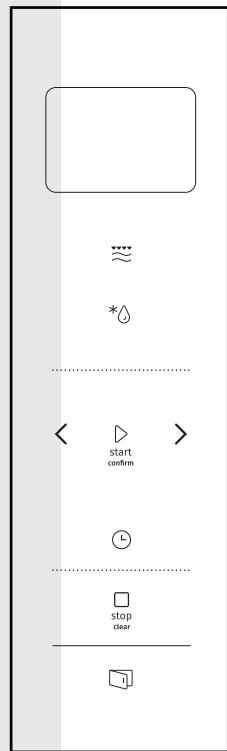

~~~~ Микробранова/Скара/Комбинирано

\*氷 Одмрзнување според тежина/зададено време

🕒 Кујнски тајмер/ часовник

□ stop  
clear Стоп/Избриши

▶ start  
confirm Старт/+30Сек./Потврди

🚪 Електрична врата

# УПАТСТВО ЗА РАБОТА

## 1. Дотерување на часовникот

Кога микробрановата пекка ќе се приклучи на струја, на екранот се прикажува „0:00“ и сигналот се огласува еднаш.

- 1) Притиснете на копчето „Кујнски тајмер/часовник“ за да ја одберете функцијата часовник. Почнуваат да трепкаат бројките за часовите.
- 2) Дотерајте ги бројките за часовите со притискање на „<“ или на „>“; може да се внесат бројки од 0 до 23 за часовите.
- 3) Притиснете на копчето „Кујнски тајмер/часовник“; почнуваат да трепкаат бројките за минутите.
- 4) Дотерајте ги бројките за минутите со притискање на „<“ или на „>“; може да се внесат бројки од 0 до 59 за минутите.
- 5) Притиснете на копчето „Кујнски тајмер/часовник“ за да го завршите дотерувањето на часовникот. Двете точки „.:“ започнуваат да трепкаат, а времето е осветлено.

### Белешка:

- 1) Доколку часовникот не се дотера, нема да работи кога апаратот ќе се приклучи на струја.
- 2) Доколку не притиснете на копчето „Кујнски тајмер/часовник“ во текот на процесот на дотерување на часовникот, пекката автоматски ќе се врати на претходниот статус во рок од 1 минута.

## 2. Готвење со микробранова пекка

Притиснете го копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ ("Microwave/Grill/Combi.") еднаш. На екранот се прикажува „900W“. Притискајте го копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ повеќе пати или притискајте на „<“ или на „>“ за да ја изберете саканата јачина. Со секое притискање, на екранот редоследно се прикажуваат „900W“, „720W“, „450W“, „270W“, „90W“, „G“, „C-1“ или „C-2“. Потоа притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ ("Start/+30Sec./Confirm") за да го потврдите изборот и притиснете на „<“ или на „>“ за да го дотерате времето на готвење од 0:05 до 95:00 минути. Притиснете на „Старт / +30Сек. / Потврди“ повторно, за готвењето да почне.

Пример: Ако сакате да гответе 20 минути на 80% од јачината на микробрановата пекка, следете ги долните чекори:

- 1) Притиснете го копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ еднаш. На еcranот се прикажува „900W“.
- 2) Притиснете го копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ уште еднаш или притискајте на „<“ или на „>“ за да одберете јачина на микробрановата печка од 80%.
- 3) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот; на еcranот се прикажува „720W“.
- 4) Притискајте на „<“ или на „>“ за да го зададете времето на готвење сè додека на печката не се прикаже „20:00“.
- 5) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за готвењето да почне.

**Белешка:** постепеното зголемување на времето на готвење е како што следува:

|              |              |
|--------------|--------------|
| 0 – 1 мин.   | : 5 секунди  |
| 1 – 5 мин.   | : 10 секунди |
| 5 – 10 мин.  | : 30 секунди |
| 10 – 30 мин. | : 1 минута   |
| 30 – 90 мин. | : 5 минути   |

| Редослед<br>„Микробранова /<br>Скара / Комбинирано“ | Приказ на<br>екранот | Моќност на<br>печката | Моќност на<br>скарата |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                   | 900W                 | 100%                  |                       |
| 2                                                   | 720W                 | 80%                   |                       |
| 3                                                   | 450W                 | 50%                   |                       |
| 4                                                   | 270W                 | 30%                   |                       |
| 5                                                   | 90W                  | 10%                   |                       |
| 6                                                   | G                    | 0%                    | 100%                  |
| 7                                                   | C-1                  | 55%                   | 45%                   |
| 8                                                   | C-2                  | 36%                   | 64%                   |

---

### 3. Готвење со скара или Комбинирано готвење

Притиснете на копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ (“Microwave/Grill/Combi.”) и на еcranот се појавува „900W“. Притискајте на копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ повеќе пати или притискајте на „<“ или на „>“ за да ја изберете саканата јачина. Со секое притискање, на еcranот редоследно се прикажуваат „900W“, „720W“, „450W“, „270W“, „90W“, „G“, „C-1“ или „C-2“. Потоа притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот и притискајте на „<“ или на „>“ за да го дотерате времето на готвење од најмалку 00:05 до најмногу 95:00.

Притиснете на „Старт / +30Сек. / Потврди“ повторно, за готвењето да почне.

Пример: Ако сакате да готвите 10 минути на 55% од јачината на микробрановата пекка и 45% од јачината на скарата (С-1), следете ги долните чекори:

- 1) Притиснете го копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ еднаш. На екранот се прикажува „900W“.
- 2) Притискајте го копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ неколку пати или притискајте на „<“ или на „>“ за да го одберете „С-1“.
- 3) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 4) Притискајте на „<“ или на „>“ за да го зададете времето на готвење сè додека на пекката не се прикаже „10:00“.
- 5) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за готвењето да почне.

#### **Белешка:**

Кога ќе помине половина од времето за готвење на скара, од пекката се огласува сигнал два пати, што е нормално. За постигнете подобри резултати при готвењето храна на скара, треба да ја превртите храната, да ја затворите вратата и потоа да притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да продолжите со готвење. Доколку не сторите ништо, пекката ќе продолжи со готвењето.

---

#### **4. Одмрзнување според зададеното време**

- 1) Притиснете два пати на копчето „Одмрзнување според тежината/зададеното време“ и на пекката ќе се прикаже симболот „dEF2“.
- 2) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 3) Притискајте на „<“ или на „>“ за да го зададете времето на одмрзнување. Времето на одмрзнување е од 00:05 до 95:00.
- 4) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за готвењето да почне. Сигналот ќе се огласи два пати за да ве потсети да ја превртите храната. Ако не преземете ништо, апаратот ќе продолжи да работи.

---

#### **5. Одмрзнување според тежината**

- 1) Притиснете еднаш на копчето „Одмрзнување според тежината/зададеното време“ и на пекката ќе се прикаже симболот „dEF1“.

- 2) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 3) Притискајте го копчето „Одмрзнување според тежината/зададеното време“ неколку пати или притискајте на „<“ или на „>“ за да одберете една од можностите на менито за одмрзнување; на екранот редоследно се прикажуваат следните симболи: „d01“, „d02“, „d03“, „d04“.
- 4) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 5) Одберете ја тежината на храната со притискање на „<“ или на „>“.
- 6) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за одмрзнувањето да почне.

|               |                     |                       |                          |                       |
|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Мени</b>   | d01<br>Замрзнат леб | d02<br>Замрзнато месо | d03<br>Замрзнат зеленчук | d04<br>Замрзната пица |
| <b>Тежина</b> | 100g-1000g          | 100g-2000g            | 100g-1000g               | 100g-600g             |

## 6. Кујнски тајмер

- 1) Притиснете еднаш на копчето „Кујнски тајмер / часовник, ("KitchenTimer/Clock") и на екранот ќе се прикаже 00:00.
- 2) Наместете го точното време со притискање на „<“ или на „>“. (Максималното време на готвење е 95 минути).
- 3) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 4) Кога ќе истече зададеното време на готвење, сигналот се огласува 5 пати.

### Белешка:

Додека е вклучен тајмерот, не може да се зададе ниту една програма.

## 7. Брз почеток

- 1) Додека апаратот е во стенд бај, притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за почнете да гответе 30 секунди со 100% моќност; со секое натамошно притискање на копчето, се додаваат 30 секунди на времето на готвење, сè до максималното можно време на готвење од 95 минути.
- 2) Додека апаратот е во стенд бај, притискајте на „<“ или на „>“ за да го одредите времето на готвење на 95 минути со 100% моќност на микробрановата пекча; одредете го времето на готвење со притискање на „<“ или на „>“, а потоа притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за готвењето да почне.

---

## **8. Функција на заклучување заради деца**

**Белешка:** При готвењето со микробранова печка, со скара или при комбинирано готвење, во фазата на одмрзнување според зададеното време или при повеќефазно готвење, времето на готвење може да се продолжи за 30 секунди со секое притискање на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“.

**Заклучување:** Во стенд бај режим, притиснете на копчето „Стоп/Избриши“ и држете го притиснатото 3 секунди; се слуша долг сигнал кој означува дека апаратот влегува во состојба на заклученост заради безбедност на деца. Светнува симболот за заклучено и се прикажува тековното време (доколку е наместено) или „0:00“.

**Отклучување:** Додека апаратот е во состојба на заклученост, притиснете на копчето „Стоп/Избриши“ и држете го притиснатото 3 секунди; се огласува долг сигнал кој означува дека апаратот е отклучен.

---

## **9. Готвење во повеќе фази**

Во печката може да се готви најмногу во две фази. При готвењето во повеќе фази, доколку во една фаза се одмрзнува нешто, продуктот што се одмрзнува се става во првата фаза. Во текот на оваа функција, не е можно користење на функциите „Кујнски тајмер“ и „Автоматско мени“ (“Auto Menu”). Со секое притискање на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“, времето на готвење се продолжува за 30 секунди (освен при одмрзнувањето според тежината).

**Пример:** Доколку сакате да одмрзнете храна од категоријата d01 за 500 g, а потоа да ја готвите со 80% моќност на печката во текот на 7 минути, следете ги долните чекори:

- 1) Притиснете еднаш на копчето „Одмрзнување по тежина/време“; на печката се прикажува симболот „dEF1“.
- 2) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 3) Притискајте на „<“ или на „>“ или на „Одмрзнување по тежина/време“ за да го зададете времето на одмрзнување сè додека на екранот не се прикаже „d01“.
- 4) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 5) Притискајте на „<“ или на „>“ за да активирате одмрзнување на храна со тежина од 500 g.

- 6) Притиснете два пати на копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“; на еcranот се прикажува „720W“.
- 7) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 8) Притискајте на „<“ или на „>“ за да го одредите времето на одмрзнување на 7 минути.
- 9) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот и готвењето да почне. Сигналот се огласува еднаш за првата фаза и почнува да тече времето на одмрзнување. Кога апаратот ќе прејде на втората фаза, сигналот се огласува уште еднаш. Кога готвењето ќе заврши, сигналот се огласува пет пати.

---

## 10. ЕКО функција

За да влезете во режимот ЕКО:

Додека апаратот е во стенд бај режим, притиснете на копчето „Стоп/Избриши“ за да влезете во режимот ЕКО. Екранот се гасне.

За да излезете од режимот ЕКО:

Додека апаратот е во режим ЕКО, притиснете на било кое копче или притискајте на „<“ или на „>“ или отворете ја вратата за да излезете од режимот ЕКО.

Вклучување на режимот на тивка работа:

Додека апаратот е во стенд бај режим, притиснете на копчето „Кујнски тајмер/часовник“ и држете го притиснато 3 секунди. Се огласува долг сигнал и печката влегува во режим на тивка работа. Кога ги притискате копчињата, не се слуша никаков звук.

Исклучување на режимот на тивка работа:

Додека апаратот е во режим на тивка работа, притиснете на копчето „Кујнски тајмер/часовник“ и држете го притиснато 3 секунди. Се огласува долг сигнал и печката излегува од режимот на тивка работа.

За да влезете во режимот Акваклин (“Aquaclean”):

Додека апаратот е во стенд бај, притиснете на копчето „Микробранова/Скара/Комбинирано“ и држете го притиснато 3 секунди. Се огласува долг сигнал и печката влегува во режимот Акваклин.

Ставете 200 ml вода во печката и притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот и да се активира функцијата Акваклин при јачина од 900W во текот на 5 минути, при што јачината и времето не може да се менуваат.

---

## 12. Функција Акваклин

### **13. Функција на проверка**

- 1) Во текот на готвење со микробранова пекка, со скара или во текот на комбинирано готвење, може да притиснете на копчето „Микробранова / Скара / Комбинирано“ за на еcranот да остане прикажана моќноста во текот на 3 секунди. По 3 секунди, пекката ќе се врати во претходниот режим.
- 2) Во текот на готвењето, притиснете на копчето „Кујнски тајмер / часовник“ за да го проверите времето; времето се прикажува на еcranот во текот на 3 секунди.

### **14. Електрична врата**


Притиснете на копчето „“; вратата ќе се отвори.

#### **Белешка:**

Во случај на дефект при директно притискање на копчето „“, на еcranот се прикажува „E-3“; затворете ја вратата повторно и повторно приклучете ја пекката на струја, додека повторно не проработи како што треба.

### **15. Вентил за воздух**

Доколку електричната врата се расипе, на slikите подолу е прикажано како да ја отворите вратата преку вентилот за воздух.

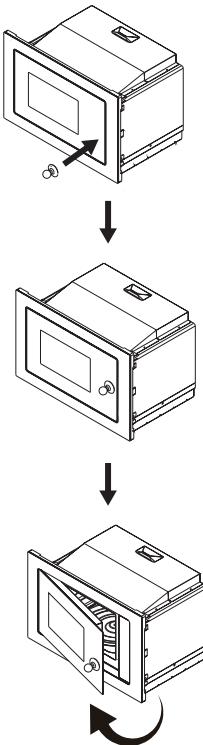

## 16. Автоматско мени

- 1) Притиснете на копчето „>“; на еcranот се прикажуваат симболите од „A1“ до „A15“.
- 2) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот.
- 3) Одберете ја стандардната тежина според менито со притискање на копчето „<“ или на копчето „>“.
- 4) Притиснете на копчето „Старт/+30Сек./Потврди“ за да го потврдите изборот и готвењето да почне.

**Табела на менито**

| Мени                        | Тежина                           | Екран |
|-----------------------------|----------------------------------|-------|
| A-1<br>Пица                 | 200 g                            | 200g  |
|                             | 400 g                            | 400g  |
| A-2<br>Подгревање<br>јадење | 200 g                            | 200 g |
|                             | 400 g                            | 400 g |
|                             | 600 g                            | 600 g |
| A-3<br>Топење<br>чоколадо   | 100 g                            | 100 g |
|                             | 150 g                            | 150 g |
|                             | 200 g                            | 200 g |
| A-4<br>Топење<br>путер      | 100 g                            | 100 g |
|                             | 150 g                            | 150 g |
|                             | 200 g                            | 200 g |
| A-5<br>Месо<br>(говедско)   | 250 g                            | 250 g |
|                             | 350 g                            | 350 g |
|                             | 450 g                            | 450 g |
| A-6<br>Месо<br>(свинско)    | 250 g                            | 250 g |
|                             | 350 g                            | 350 g |
|                             | 450 g                            | 450 g |
| A-7<br>Месо<br>(пилешко)    | 250 g                            | 250 g |
|                             | 350 g                            | 350 g |
|                             | 450 g                            | 450 g |
| A-8<br>Зеленчук             | 200 g                            | 200 g |
|                             | 300 g                            | 300 g |
|                             | 400 g                            | 400 g |
| A-9<br>Тестенини            | 50 g (со 450 g<br>студена вода)  | 50 g  |
|                             | 100 g (со 800 g<br>студена вода) | 100 g |
| A-10<br>Компир              | 200 g                            | 200 g |
|                             | 400 g                            | 400 g |
|                             | 600 g                            | 600 g |
| A-11<br>Риба                | 250 g                            | 250 g |
|                             | 350 g                            | 350 g |
|                             | 450 g                            | 450 g |

| Мени                     | Тежина | Екран |
|--------------------------|--------|-------|
| Подгревање супа          | 200 g  | 200 g |
|                          | 400 g  | 400 g |
|                          | 600 g  | 600 g |
| А-13<br>Пуканки          | 100 g  | 100 g |
|                          | 200 g  | 200 g |
|                          | 400 g  | 400 g |
| А-14<br>Пилешки медаљони | 600 g  | 600 g |
|                          | 4      | 4     |
|                          |        |       |
| A-15<br>Мелено месо      |        |       |

## Упатство за инсталација

### Инсталација и поврзување

- Овој апарат е наменет исклучиво за употреба во домаќинството.
- Овој апарат е наменет исклучиво за вградување. Не е наменет за употреба врз или во кујнски елемент.
- Ве молиме придржувајте се до посебното упатство за инсталација
- Апаратот може да се инсталира во сиден елемент со широчина од 60 см.
- Апаратот е опремен со приклучен кабел и смее да се приклучува единствено на прописно инсталiran и заземјен штекер.
- Напонот на мрежата мора да соодветствува со напонот на плочката со спецификации.
- Штекерот смее да го инсталира и приклучниот кабел смее да го замени исклучиво квалификуван електричар. Доколку штекерот не е достапен по инсталацијата, на страната на инсталацијата мора да има уред за исклучување на сите фази, со растојание меѓу контактите од најмалку 3 mm.
- Не смее да се користат адаптери, повеќекратни штекери и продолжни кабли. Преоптеретувањето може да доведе до ризик од пожар.

Во текот на работењето на апаратот, достапните површини може да се вжештат.



Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред инсталацијата


**Важно:**

**Приклучување на струја**

Печката е опремена со приклучен кабел и смее да се приклучи единствено во прописно инсталiran и заземјен штекер. Во согласност со соодветната регулатива, штекерот смее да го инсталира и приклучниот кабел смее да го замени исклучиво квалификуван електричар.

Доколку штекерот не е достапен по инсталацијата, на страната на инсталацијата мора да има уред за исклучување на сите фази, со растојание меѓу контактите од најмалку 3 mm.


- ▼▼ Завртка А
- ─ Завртка В
- ─┐ Монтажна плочка
- Пластична декоративна врата
- ⌚ Вентил за воздух

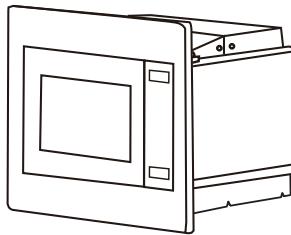

Елементот во кој се вградува не треба да има задна страна зад апаратот.

Минималната висина на инсталација е 85 см.

Не покривајте ги отворите за вентилација и за довод на воздух.

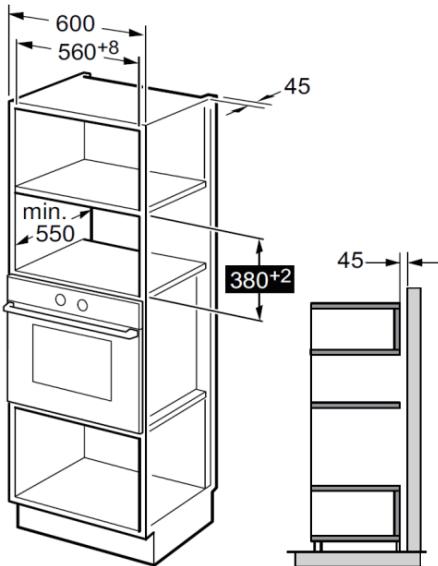


**Белешка:**


Шемите за рамката и долниот елемент се неопходни при двете инсталации.

## Подгответе го елементот


1. Прочитајте го упатството во ШЕМАТА ЗА ДОЛНИОТ ЕЛЕМЕНТ и ставете ја шемата на долната страна на елементот.

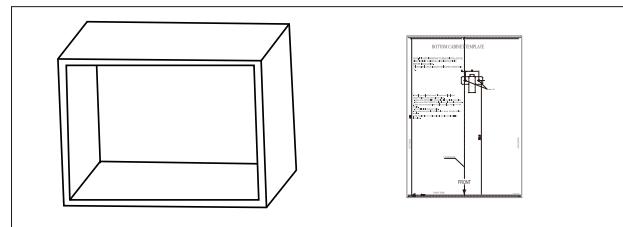


2. Ставете ги ознаките на долната страна на елементот според ознаката „а“ на шемата.

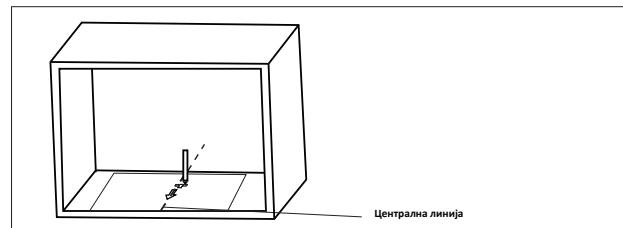

3. Тргнете ја шемата на долнот елемент и прицврстете ја монтажната плочка со завртката А.

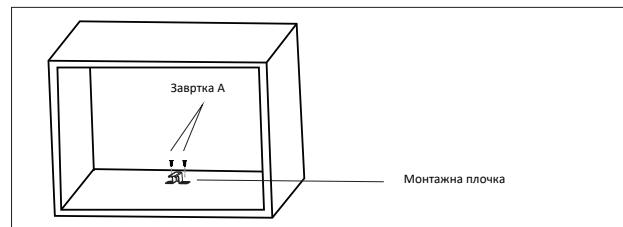


## Инсталирајте ја печката

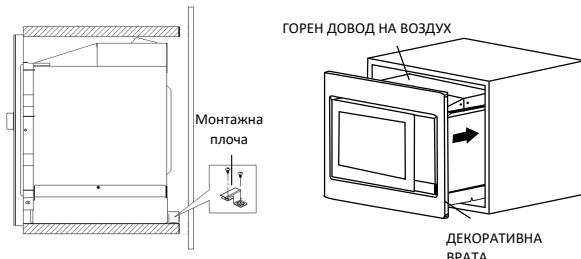

1. Прицврстете ја ЗАВРТКАТА А на ГОРНИОТ ДОВОД НА ВОЗДУХ на печката, а потоа инсталирајте ја печката во елементот.

- Одберете ја висината на ЗАВРТКАТА А така што да остане растојание од 1 mm помеѓу ЗАВРТКАТА А и горната страна на елементот.
- Не дозволувајте струјниот кабел да се заглави или да биде превиткан.
- Проверете дали печката е инсталirана во средината на елементот.

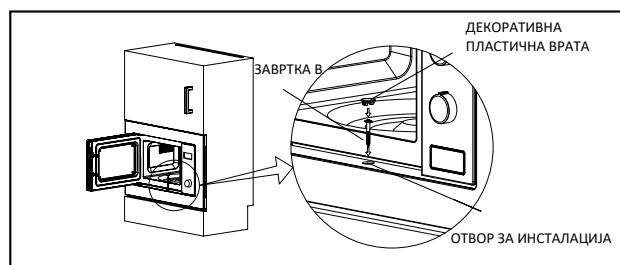

2. Отворете ја вратата, прицврстете ја печката за елементот со ЗАВРТКАТА В во ОТВОРОТ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА на ДЕКОРАТИВНАТА ВРATA. Потоа, прицврстете ја ДЕКОРАТИВНАТА ВРATA во ОТВОРОТ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА.

## Спецификации

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Модел:                                    | BM251SG2BG/WG |
| Номинален напон:                          | 230 V~ 50 Hz  |
| Номинална влезна моќност (микробранова):  | 1450 W        |
| Номинална излезна моќност (микробранова): | 900 W         |
| Номинална влезна моќност (скара):         | 1000 W        |

## РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

| Нормални појави                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Микробрановата пека создава пречки при приемот на ТВ сигналот                | Приемот на радио и ТВ сигналот може да биде попречен при работење на микробрановата пека. Тие пречки се слични како и пречките што ги предизвикуваат малите електрични апарати, како миксер, правосмукалка и фен за коса. Тоа е нормална појава. |
| Намалено осветлување во пекката                                              | При готвење со микробрановата пека на мала јачина, осветлувањето во пекката може да се намали. Тоа е нормална појава.                                                                                                                            |
| Стаклото од вратата се замаглува од пареа; од вентилите излегува врел воздух | Во текот на готвењето, храната може да испушта пареа. Најгорем дел од пареата излегува преку вентилите, но дел од неа може да се нафати на студени делови, како што е стаклото на вратата од пекката. Тоа е нормална појава.                     |
| Пекката е случајно вклучена без храна во неа                                 | Забрането е пекката да се вклучува без храна во неа. Тоа е многу опасно.                                                                                                                                                                         |

| Проблем                      | Можна причина                                                     | Решение                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пекката не почнува да работи | (1) Струјниот кабел не е пикнат до крај во штекерот               | Извлечете го од штекерот и повторно приклучете го по 10 секунди.                                                               |
|                              | (2) Прегорел осигурувачот или се активирал прекинувачот на колото | Заменете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот на колото (оваа поправка ја вршат професионалци или нашата компанија) |
|                              | (3) Проблем со штекерот                                           | Испробајте го штекерот со други електрични апарати                                                                             |
| Пекката не загрева           | (4) Вратата не е затворена до крај                                | Затворете ја вратата до крај                                                                                                   |



Според Директивата за отпад од електрична и електронска опрема (WEEE), отпадот од електрична и електронска опрема треба да се собира и да се третира посебно. Доколку кога и да е во иднина треба да го исфрлате овој производ, ве молиме НЕ исфрајте го заедно со отпадот од домаќинството. Ве молиме доставете го производот до собирни пунктови за електрична и електронска опрема, онаму каде што постојат.

Ако ви требаат информации или имате проблем, ве молиме контактирајте го Центарот за грижа за корисници на „Горење“ во вашата земја (телефонскиот број се наоѓа во глобалната гаранција). Ако во вашата земја нема центар за грижа за корисници, одете кај вашиот локален продавач на производи на „Горење“ или контактирајте ја Службата за услуги во Секторот за апарати за домаќинството на „Горење“.

Евентуалните разлики во нијансите на бојата меѓу разни апарати или делови во рамките на една серија производи може да се должат на разни фактори, како, на пример, различни агли од кои се гледа апаратот, позадина со различна боја и од различен материјал, како и осветлувањето во просторијата.

### Исклучиво за лична употреба!

Дополнителни препораки за готвење со микробранова пекка и корисни совети може да се најдат на веб-страницата:

<http://www.gorenje.com>

# gorenje

**ВИ ПОСАКУВА МНОГУ ЗАДОВОЛСТВО ПРИ КОРИСТЕЊЕТО  
НА ВАШИОТ АПАРАТ**

Го резервираме правото на измени и грешки во упатството за употреба.

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

---

## KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Hisszük, hogy hamarosan bőséges bizonyítékot talál arra, hogy valóban támaszkodhat termékeinkre. A készülék használatának megkönnyítése érdekében mellékeljük ezt az átfogó használati útmutatót.

Az útmutató célja, hogy segítse Önt új készüléke megismerésében. A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa át figyelmesen az útmutatót.

Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy a készülék sértetlenül érkezett-e meg Önhöz. Ha bármilyen szállítási sérülést észlel, vegye fel a kapcsolatot a márkkereskedővel vagy a regionális raktárral, ahonnan a termék kiszállításra került. Ezek telefonszámát megtalálja a nyugtán vagy a szállítólevélen.

Sok örömet kívánunk Önnek új háztartási készülékéhez.



A háztartási készülék élelmiszerek és italok elektromágneses energiával történő melegítésére szolgál és kizárolag beltéri használatra való.

---

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Olvassa el figyelmesen az útmutatót és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

Ez az útmutató a felhasználó számára készült.

A készüléket és annak használatát ismerteti. Különböző típusú készülékekre vonatkozik, ezért előfordulhat, hogy olyan funkciót leírását is megtalálja benne, amelyek az Ön készülékénél nem találhatók meg.

## ÓVINTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIÁNAK VALÓ TÚLZOTT KITETTSÉG ELKERÜLÉSÉRE

1. Ne próbálja a készüléket nyitott ajtóval működtetni, mert ez a mikrohullámú energiának való káros kitettséghez vezethet. Fontos, hogy ne törje össze és ne módosítsa a biztonsági reteszeket.
2. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő előlapja és az ajtó közé, és ne engedje, hogy szennyeződések vagy tisztítószer-maradványok halmozódjanak fel a tömítések felületén.
3. **FIGYELMEZTETÉS:** Ha az ajtó vagy az ajtó tömítései megsérültek, a sütőt csak akkor szabad működtetni, ha azt egy hozzáértő személy megjavította.

### MEGJEGYZÉS

Abban az esetben, ha a készüléket nem tartják tisztán, a felülete tönkremehet, ami befolyásolhatja a készülék élettartamát és veszélyes helyzetet is előidézhet.

## FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata során a tűz, áramütés, személyi sérülések vagy a túlzott mikrohullámú sugárzásnak való kitettség csökkentése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:

- Olvassa el és tartsa be a következő speciális részben foglaltakat: "ÓVINTÉZKEDÉSEK A MIKROHULLÁMÚ ENERGIÁNAK VALÓ TÚLZOTT KITETTSÉG LEHETŐSÉGÉNEK ELKERÜLÉSÉRE".
- A készüléket akkor használhatják 8 évesnél idősebb gyerekek, illetve csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, valamint megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyeletük biztosított vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket és a csatlakozó kábelt tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyerekektől.
- Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárolag a gyártó, annak márkarzervize vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az áramütés elkerülése érdekében az izzó cseréje előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Hozzá nem értő személy számára veszélyes lehet olyan javítások elvégzése, melyekhez el kell távolítani a készülék burkolatát, ami védelmet nyújt a mikrohullámú sugárzással szemben.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A folyadékokat és más ételeket nem szabad lezárt edényekben melegíteni, mivel azok robbanásveszélyesek lehetnek.
- Ha műanyag, vagy papírdobozban melegít ételt, tartsa szemmel a sütőt a gyulladás lehetőségének elkerülése érdekében.
- Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
- Ha füst keletkezik, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa az ajtót csukva a lángok elfojtása érdekében.
- Az italok mikrohullámon történő melegítése késleltetett erőteljes forrással járhat, ezért legyen elővigyázatos ilyen esetekben.
- A cumisüvegek és a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell keverni vagy fel kell rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletüket az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Nyers tojásokat héjastul és keményre főtt tojásokat nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak még a mikrohullámú melegítés befejezése után is.
- A sütőt rendszeresen tisztítani szükséges és az ételmaradékokat el kell távolítani belőle.
- A sütő tisztán tartásának elmulasztása esetén a felület károsodhat, ami kedvezőtlen hatással lehet a készülék élettartamára és esetleg veszélyes helyzetet is előidézhet.
- Kizárolag a sütőhöz javasolt hússzondát használja (a hússzonda használatát lehető tévő sütőknél).

- A mikrohullámú sütőt nyitott dekor ajtóval kell működtetni. (A dekor ajtóval rendelkező sütőkre vonatkozik.)
- A készülék háztartásokban és hasonló környezetekben használható:
  - üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
  - szállodák, motelek és más típusú szálláshelyek vendégei általi használat;
  - falusi gazdaságok;
  - bed and breakfast típusú szálláshelyek.
- A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. Ételek vagy ruhák szárítása, fűtőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonlók melegítése sérülés, gyulladás vagy tűz kockázatával járhat.
- Fémdobozos ételek és italok melegítése nem megengedett a mikrohullámú sütőben.
- A készüléket nem szabad gőztisztítóval tisztítani.
- A túlhevülés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad dekorajtó mögé elhelyezni. (Ez nem vonatkozik a dekorajtóval rendelkező készülékekre.)
- A mikrohullámú sütőt beépítésre terveztek.
- Ügyeljen arra, hogy az edényeket a készülékből eltávolítva ne mozdítsa el a forgótányért. (Azokra a rögzített vagy beépített készülékekre vonatkozik, amelyek a padló fölött 900 mm-re

vagy annál magasabban kerültek elhelyezésre, és kivehető forgótányérral rendelkeznek. Nem vonatkozik a vízszintes, alsó csuklópántos ajtóval rendelkező készülékekre.)

- Gőztisztító nem használható.
- A tárolóiók felülete felforrósodhat.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy éles fém kaparót a sütő ajtóüvegének tisztítására, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. A 8 évesnél fiatalabb gyerekekét távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyeletük biztosított.
- Használat közben a készülék felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A hozzáférhető részek használat közben felforrósodhatnak. A kisgyerekekét távol kell tartani a készüléktől.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Amikor a készülék kombinált üzemmódban működik, gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a sütőt, a keletkező magas hőmérsékletek miatt.

**OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ÓRIZZE MEG, MERT  
KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.**

# FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK A SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

## VESZÉLY

### Áramütés veszélye

Egyes belső alkatrészek érintése személyi sérülést vagy halált okozhat. Ne szerelje szét a készüléket.

## FIGYELMEZTETÉS

### Áramütés veszélye

A nem megfelelő földelés áramütést okozhat. Ne csatlakoztassa konnektorba a készüléket, amíg nincs megfelelően üzembe helyezve és földelve.

A készüléket földelni szükséges. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy menekülési vezetéket biztosít az elektromos áram számára.

Ez a készülék olyan kábellel rendelkezik, amelynek földelővezetéke van földelő dugóval. A dugót egy megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell csatlakoztatni.

Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szervizhez, ha a földelési utasítások nem teljesen érthetőek vagy ha kétség merül fel a készülék megfelelő földeléséről.

Ha hosszabbító használata szükséges, kizárálag 3 vezetékes kábelt használjon.

1. A készülékhez rövid tápkábel tartozik, a hosszabb vezetékbe való belegabalyodás vagy megboltás következményeinek csökkentése érdekében.

2. Ha hosszú kábelt vagy hosszabbítót használ:
  - 1). A tápkábel vagy a hosszabbító névleges elektromos teljesítménye legalább akkora kell hogy legyen, mint a készülék névleges teljesítménye.
  - 2). A hosszabbító földelő típusú, 3 vezetékes kábellel kell hogy rendelkezzen.
  - 3). A hosszú kábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne lógjon le a pultról vagy az asztalról, hogy a gyerekek ne tudjanak belekapaszkodni és senki ne essen el benne.

## TISZTÍTÁS

Ne felejtse el kihúzni a készüléket az áramforrásból.

- Használat után enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a sütő üregét.
- A tartozékokat a szokásos módon, szapponos vízben tisztítsa.
- Az ajtókeretet és a tömítést, valamint a szomszédos részeket nedves ruhával gondosan meg kell tisztítani, ha azok szennyezettek.
- Ne használjon durva sürolószert vagy éles fémkaparót a sütőajtó üvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.
- Tisztítási tipp --- Az üreg falainak könnyebb tisztítása érdekében, amelyekhez a főtt étel hozzáérhet: Helyezzen egy fél citromot egy tálba, adjon hozzá 300 ml vizet, és melegítse 100% mikrohullámú teljesítménnyel 10 percig. Ezután törölje szárazra a sütőt puha, száraz ruhával.

## FIGYELEM

### Személyi sérülés veszélye

Hozzá nem értő személy számára veszélyes lehet olyan javítások elvégzése, melyekhez el kell távolítani a készülék mikrohullámú sugárzással szemben védő burkolatát.

Lásd a "Mikrohullámú sütőben használható és nem használható anyagok" részben foglalt utasításokat. Lehetnek bizonyos nem fémből készült edények, amelyek mikrohullámú sütőben történő használata nem biztonságos. Ha kétségei vannak, az alábbiakban leírt módon tesztelheti az edényt.

#### Edényteszt:

- Töltsön meg egy mikrohullámú sütőben való használatra biztonságos edényt 1 csésze hideg vízzel (250 ml), a kérdéses edénnyel együtt.
- Működtesse a sütőt maximális teljesítménnyel 1 percig.
- Érintse meg óvatosan az edényt. Ha az üres edény meleg, ne használja mikrohullámú sütőben.
- Ne lépje túl az 1 perces működési időt.

## Mikrohullámú sütőben használható ételek

| Edények                | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sütőtál                | Kövesse a gyártó utasításait. A sütőtál alja legalább 5 mm-rel a forgótányér fölött kell hogy legyen. Nem megfelelő használat esetén a forgótányér eltörhet.                                                                                                                                                                                                  |
| Étkészlet              | Csak ha mikrohullámú sütőben használható. Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Befőttes üvegek        | Mindig vegye le a tetejüket. Csak annyira melegítse fel az ételt, hogy éppen csak meleg legyen. A legtöbb befőttesüveg nem hőálló és eltörhet.                                                                                                                                                                                                                |
| Üvegaruk               | Csak hőálló üvegarukat használjon. Ügyeljen rá, hogy ne legyen rajtuk fém díszítés. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sütőzacskók            | Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le fém kapuccsal. Készítsen lyukakat, ahol a gőz távozni tud.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Papírtálcák és poharak | Csak rövid ideig melegítsen bennük. Ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papírtörlő             | Használja melegítéskor az étel lefedésére vagy a zsiradék felszívására. Felügyelet mellett és csak rövid ideig használja.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sütőpapír              | Használja fedőként a fröccsenés megelőzésére vagy csomagolásként pároláshoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Műanyag                | Csak ha mikrohullámú sütőben használható. Kövesse a gyártó utasításait. "Mikrohullámú sütőben használható" jelöléssel kell rendelkeznie. Néhány műanyag edény megpuhul, amint a benne lévő étel felmelegszik. A "forralózsákot" és a szorosan lezárt műanyag csomagolást a csomagoláson olvasható útmutatásnak megfelelően ki kell hasítani vagy lyukasztani. |
| Műanyag csomagolás     | Csak ha mikrohullámú sütőben használható. Használja az étel letakarására főzés közben, hogy ne száradjon ki. Ügyeljen rá, hogy a műanyag csomagolóanyag ne érintkezzék az étellel.                                                                                                                                                                            |
| Hőmérők                | Csak ha mikrohullámú sütőben használhatók (hússzondák és cukorhőmérők).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zsírpapír              | Használja fedőként a fröccsenés megelőzésére vagy a nedvességtartalom megtartására.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Mikrohullámú sütőben nem használható anyagok

| Edények                           | Megjegyzések                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumínium tálca                   | Elektromos kisülést okozhat. Helyezze át az ételt mikrohullámú sütőben használható edénybe.             |
| Ételtartó doboz fém fogantyúval   | Elektromos kisülést okozhat. Helyezze át az ételt mikrohullámú sütőben használható edénybe.             |
| Fém vagy fémmel díszített edények | A fém védi az ételt a mikrohullámú sugárzástól. A fém díszítés elektromos kisülést okozhat.             |
| Fém kapcsok                       | Elektromos kisülést és tüzet okozhat a sütőben.                                                         |
| Papírzacskók                      | Tüzet idézhet elő a sütőben.                                                                            |
| Műanyaghab                        | A műanyaghab megolvadhat vagy szennyezheti a benne lévő folyadékot, ha magas hőmérsékletnek van kitéve. |
| Fa                                | A fa mikrohullámú sütőben kiszáradhat és szétrepedhet vagy széttörhet.                                  |

## A sütő részeinek és tartozékainak elnevezései

Vegye ki a sütőt és minden anyagot a dobozból és a sütő üregéből.

A sütő a következő tartozékokkal rendelkezik:



Üvegtányér




Forgótányér gyűrű




Használati útmutató



Forgótányér tengely



Grill állvány (Nem használható mikrohullám funkcióval és az üvegtányéron kell elhelyezni.)

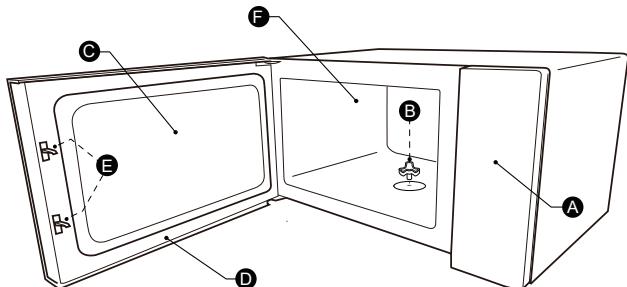

A) Vezérlő panel

B) Forgótányér

tengely

C) Megfigyelőablak


D) Ajtószerkezet

E) Biztonsági zár rendszer

F) Sütő üreg


### A FORGÓTÁNYÉR FELHELYEZÉSE

A sütötér megtisztítása és a forgótányér felhelyezése. Új készülék esetén győződjön meg arról, hogy az összes csomagolóanyag és ragasztószalag eltávolításra került a forgótányér tengelyéről. Mielőtt először használná a készüléket ételkészítéshez, a helyére tenni a forgótányért. Meg kell tisztítani a sütőteret és a tartozékokat.

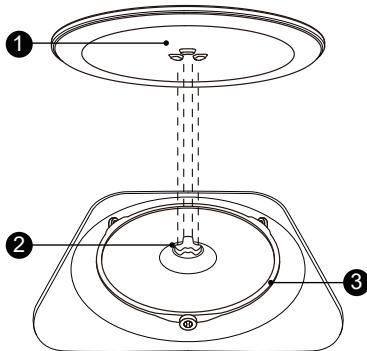

#### A forgótányér elhelyezése:


1. Helyezze a forgótányér gyűrűt (3) a sütőtér mélyedésébe.
2. Helyezze az üvegtányért (1) a forgótányér gyűrűre (3). Illessze az üvegtányér közepén található íveket a tengely 3 ívébe. Ügyeljen rá, hogy az üvegtányér (1) pontosan illeszkedjék a tengelyre (2) a sütőtér aljának közepén. A tengely görgőinek illeszkedniük kell a forgótányér alsó bordáiba.

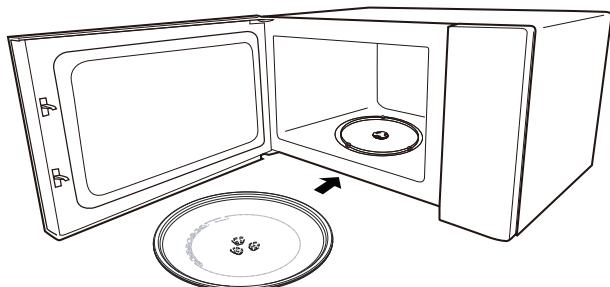

#### Megjegyzés:

1. Soha ne használja a készüléket a forgótányér nélkül. Ügyeljen rá, hogy a forgótányér megfelelően a helyén legyen. A forgótányér az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is tud forogni.
2. A forgótányért soha ne helyezze be fejjel lefelé. Az üvegtányér mozgása soha nem lehet akadályoztatva.
3. Főzésnél mindenkor használni kell az üvegtányért és a gyűrűt is.
4. Az ételeket és az ételeket tartalmazó edényeket mindenkor az üvegtányeron helyezze el.
5. Soha ne akadályozza a forgótányér mozgását.
6. Ha az üvegtányér vagy a forgótányér gyűrű megreped vagy elszakad, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos márkeszervizzel.

## Vezérlő panel

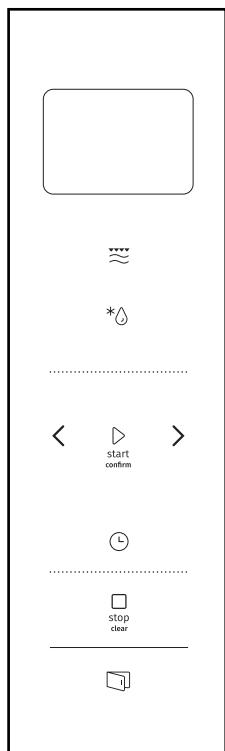

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Mikrohullám/<br>Grill/Kombi. |
|  | Tömeg / Idő<br>kiolvasztás   |
|  | Időzítés / Óra               |
|  | Stop / Törlés                |
|  | Start/+30mp/<br>Jóváhagy     |
|  | Elektromos<br>ajtó           |

# A működésre vonatkozó utasítások

## 1. Az óra beállítása

- A sütő bekapcsolásakor a kijelzőn a "0:00" jelzés lesz látható és egy sípolás is hallható lesz.
- 1). Nyomja meg kétszer az "Időzítés / Óra" gombot az óra funkció kiválasztásához. Az óra számjegyei villogni fognak.
  - 2). Az óra számjegyeinek beállításához nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot - a beállítás 0 és 23 között lehetséges.
  - 3). Nyomja meg az "Időzítés / Óra" gombot ismét - ekkor a percek számjegyei kezdenek el villogni.
  - 4). A percek számjegyeinek beállításához nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot - a beállítás 0 és 59 között lehetséges.
  - 5). A beállítás befejezéséhez nyomja meg az "Időzítés / Óra" gombot. A kijelzőn villogni fog a ":" és az idő világítani fog.

### Megjegyzés:

- 1). Ha az óra nincs beállítva, nem fog működni a készülék bekapcsolásakor.
- 2). Ha az óra beállítása közben nem nyomja meg 1 percen belül az "Időzítés/Óra" gombot, a sütő automatikusan visszalép a korábbi üzemmódba.

## 2. Főzés mikrohullámon

Nyomja meg egyszer a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot - a kijelzőn a "900W" lesz látható. Nyomja meg többször egymás után a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot vagy nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot a kívánt teljesítmény-fokozat beállításához. minden egyes gombnyomásra a következő opciók váltakoznak a kijelzőn: "900W", "720W", "450W", "270W", "90W", ", "G", "C-1" vagy "C-2". A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a "Start/+30mp / Jóváhagy" gombot, majd nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot a főzési idő beállításához 0:05 és 95:00 között. A főzés megkezdéséhez nyomja meg ismét a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot.

Példa: Ha 80 % mikrohullámú teljesítménnyel szeretne főzni 20 percig, a következők szerint működtesse a készüléket:

- 1). Nyomja meg egyszer a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot - a kijelzőn a "900 W" lesz látható .
- 2). Nyomja meg ismét a "Mikrohullám/Grill/Kombi" gombot vagy nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot a 80% mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához.
- 3). Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához - a kijelzőn a "720W" lesz látható.
- 4). A főzési idő beállításához nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot - amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "20:00".
- 5). A főzés megkezdéséhez nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot.

**Megjegyzés:** a kódolási kapcsoló beállítási idejének lépésmennyiségei a következők:

|              |                |
|--------------|----------------|
| 0---1 perc   | : 5 másodperc  |
| 1---5 perc   | : 10 másodperc |
| 5---10 perc  | : 30 másodperc |
| 10---30 perc | : 1 perc       |
| 30---95 perc | : 5 perc       |

| "Mikrohullám / Grill / Kombi." sorrend | Kijelző | Mikrohullámú teljesítmény | Grill teljesítmény |
|----------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------|
| 1                                      | 900 W   | 100%                      |                    |
| 2                                      | 720 W   | 80%                       |                    |
| 3                                      | 450 W   | 50%                       |                    |
| 4                                      | 270 W   | 30%                       |                    |
| 5                                      | 90 W    | 10%                       |                    |
| 6                                      | G       | 0%                        | 100%               |
| 7                                      | C-1     | 55%                       | 45%                |
| 8                                      | C-2     | 36%                       | 64%                |

### 3. Grill vagy Kombi. üzemmód

Nyomja meg egyszer a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot - a kijelzőn a "900 W" lesz látható. Nyomja meg többször egymás után a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot vagy a "<" vagy a ">" gombot a kívánt teljesítmény-fokozat beállításához.

Minden egyes gombnyomásra a következő opciók váltakoznak a kijelzőn: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1" vagy "C-2". A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a "Start/+30 mp / Jóváhagy" gombot, majd nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot a főzési idő beállításához 0:05 és 95:00 között. A főzés megkezdéséhez nyomja meg ismét a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot.

Példa: Ha 55% mikrohullámú és 45 % grill teljesítmennel szeretne főzni 10 percig, a következők szerint járjon el:

- 1). Nyomja meg egyszer a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot - a kijelzőn a "900 W" lesz látható.
- 2). Nyomja meg többször egymás után a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot vagy nyomja meg a "<" vagy a ">" a "C-1" opció kiválasztásához.
- 3). A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a "Start/+30 mp / Jóváhagy" gombot.
- 4). Nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot a főzési idő beállításához – amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "10:00".
- 5). A főzés megkezdéséhez nyomja meg ismét a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot.

### Megjegyzés:

Ha a beállított grillezési idő fele eltelt, két hangjelzés lesz hallható, ami természetes jelenség. A jobb grillezési eredmény érdekében fordítsa meg az ételt, zárja be az ajtót és nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a főzés folytatásához. Ha nem történik semmi, a sütő folytatja a működést.

### 4. Kiolvasztás az idő beállításával

- 1). Nyomja meg kétszer a "Tömeg /Idő kiolvasztás" gombot – a kijelzőn a "dEF2" lesz látható.
- 2). Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 3). A kiolvasztási idő beállításához nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot – a lehetséges időtartam "00:05 és 95:00" között van.
- 3). Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a kiolvasztás megkezdéséhez. A beállított idő felénél két sípolás lesz hallható, ami arra figyelmeztet, hogy meg kell fordítani az ételt. Ha semmi nem történik, a sütő folytatja a működést.

---

## 5. Kiolvasztás tömeg alapján

- Nyomja meg egyszer a "Tömeg/Idő kiolvasztás" gombot - a kijelzőn a "dEF1" lesz látható.
- Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- Nyomja meg többször egymás után a "Tömeg/Idő kiolvasztás" gombot vagy nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot a kiolvasztási menü kiválasztásához. A kijelzőn a "d01","d02","d03","d04" lesznek sorban láthatók.
- Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- Nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot az étel tömegének beállításához.
- A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot.

| Menü  | d01<br>Fagyasztott<br>kenyér | d02<br>Fagyasztott hús | d03<br>Fagyasztott<br>zöldség | d04<br>Fagyasztott<br>pizza |
|-------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tömeg | 100g-1000g                   | 100g-2000g             | 100g-1000g                    | 100g-600g                   |

---

## 6. Időzítés

- Nyomja meg egyszer az "Időzítés/Óra" gombot - a kijelzőn a 00:00 lesz látható.
- A "<" vagy a ">" gomb megnyomásával állítsa be az időt (a maximális lehetséges beállítás 95 perc).
- 2). Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- Ha a beállított idő eltelt, a hangjelzés ötször fog megszólalni.

**Megjegyzés:**

Ha az időzítés aktív, nem lehetséges programot beállítani.

---

## 7. Gyors indtás

- Készlelti üzemmódban nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot - a melegítés azonnal megkezdődik 100% teljesítménnyel, 30 másodpercig. A főzési idő a gomb minden egyes megnyomására 30 másodperccel nő - maximum 95 percig.
- Készlelti üzemmódban nyomja meg a "<" gombot a főzési idő 95 percre állításához, 100% mikrohullámú teljesítmény mellett. A főzési idő beállításához nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot. Ezután nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a főzés megkezdéséhez.

**Megjegyzés:**

Mikrohullám, grill, kombinált főzés, idő alapján történő kiolvasztás vagy többlepéshasználatos ételkészítés esetén a főzési idő a "Start/+30mp/Jóváhagy" gomb minden egyes megnyomására 30 másodperccel nő.

A zár bekapcsolása: Készlelti üzemmódban nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva a "Stop/Törlés" gombot. A zár bekapcsolását hosszú sípolás jelzi. A kijelzőn a zár ikon és az aktuális idő (ha az óra be van állítva) vagy a "0:00" lesz látható.

A zár kikapcsolása: Ha a zár be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva a "Stop/Törlés" gombot. A kikapcsolását hosszú sípolás jelzi.

---

## 8. Gyerekzár funkció

---

## 9. Ételkészítés több lépéssben

Maximum 2 lépés állítható be az ételkészítéshez. A többlepéshasználatos ételkészítésnél ha az egyik lépés kiolvasztás, akkor az kell, hogy legyen az első. Az időzítés és az auto menü kiválasztása többlepéshasználatos ételkészítés esetén nem lehetséges.

Az idő a "Start/+30 mp/Jóváhagy" gomb minden egyes megnyomására 30 másodperccel nő (kivéve a tömeg alapján történő kiolvasztás esetén).

Példa: Ha d01 programon szeretne kiolvasztani 500g ételt, majd pedig főzni szeretné 80% mikrohullámú teljesítménnyel 7 percig, a következők szerint járjon el:

- 1). Nyomja meg egyszer a "Tömeg/Idő kiolvasztás" gombot - a kijelzőn a "dEF1" lesz látható.
- 2). Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 3). Nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot, vagy a "Tömeg/Idő kiolvasztás" gombot az étel tömegének kiválasztásához - amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "d01".
- 4). Nyomja meg a "Start/+30 mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 5). A "<" vagy a ">" gomb segítségével állítsa be a kiolvasztandó étel tömegét (500g).
- 6). Nyomja meg kétszer a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot - a kijelzőn a "720W" lesz látható.
- 7). Nyomja meg a "Start/+30 mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 8). A "<" vagy a ">" gomb segítségével állítsa be a kiolvasztási időt (7 perc).
- 9). Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot az ételkészítés megkezdéséhez. Az első fázis megkezdését sípolás jelzi, megkezdődik a kiolvasztási idő visszaszámítása. A második fázis megkezdésekor ismét sípolás lesz hallható. Ha az ételkészítés befejeződött, a hangjelzés ötször szólal meg.

---

## 10. ECO funkció

Az ECO üzemmódba való belépés:

Készenléti üzemmódban nyomja meg a "Stop/Törlés" gombot az ECO üzemmódba való belépéshez. A kijelző ilyenkor kialszik. Az ECO üzemmóból való kilépés:

ECO üzemmódban nyomja meg bármely gombot, nyomja meg a "<" vagy a ">" gombot vagy nyissa ki a sütő ajtaját az ECO üzemmóból való kilépéshez.

---

## 11.Csendes üzemmód

A csendes üzemmód bekapcsolása:

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva az "Időzítés/Óra" gombot. Hosszú sípolás lesz hallható, a sütő ezzel csendes üzemmódba lép. Ezt követően a gombok megnyomása nem jár hanggal.

A csendes üzemmód kikapcsolása:

Csendes üzemmódban nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva az "Időzítés/Óra" gombot. Hosszú sípolás lesz hallható és a sütő kilép a csendes üzemmóból.

---

## 12.Aquaclean funkció

Az Aquaclean üzemmódba való belépés:

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa 3 másodpercig benyomva a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gombot. Hosszú sípolás lesz hallható és a sütő Aquaclean üzemmódba lép.

Tegyen a sütőbe 200ml vizet és nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot az Aquaclean funkció elindításához 800W teljesítménnyel 5 percig - ezek a beállítások nem módosíthatók.

---

### 13.Kérdés funkció

- 1). Mikrohullám, grill és kombinált főzés üzemmódokban a "Mikrohullám/Grill/Kombi." gomb megnyomásával 3 másodpercre megjeleníthető a kijelzőn az aktuális teljesítmény. 3 másodperc elteltével a sütő visszaáll a korábbi állapotba.
- 2). Főzés üzemmódban nyomja meg az "Időzítés/Óra" gombot az idő 3 másodpercre történő megjelenítéséhez a kijelzőn.

---

### 14.Elektromos ajtó

A "  " gomb megnyomására az ajtó kinyílik.


**Megjegyzés:**

Ha hiba jelentkezik a "  " gomb megnyomásakor, a kijelzőn az "E-3" üzenet lesz látható. Zárja be újra az ajtót, csatlakoztassa a készüléket ismét a hálózatra, amíg a normál állapot helyre nem áll.

Ha az elektromos ajtó elromlott, a sütő ajtaja az alábbi módon lehetséges a szívóka segítségével:

---

### 15.Szívóka

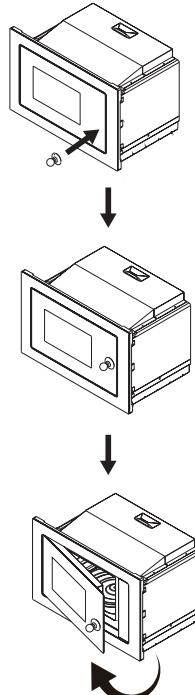

---

### 16.Auto Menu

- 1). Nyomja meg a " > " gombot a menü kiválasztásához – a kijelzőn az "A1" – "A15" opciók lesznek láthatók sorban.
- 2). Nyomja meg a " Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 3). A " < " vagy a " > " gomb segítségével válassza ki az étel alapértelmezett tömegét a menü táblázat alapján.

4). Nyomja meg a "Start/+30mp/Jóváhagy" gombot a főzés megkezdéséhez.

Menü táblázat

| Menü                          | Tömeg                       | Kijelző |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| A1<br>Pizza                   | 200 g                       | 200g    |
|                               | 400 g                       | 400g    |
| A2<br>Tányér<br>melegítése    | 200 g                       | 200 g   |
|                               | 400 g                       | 400 g   |
|                               | 600 g                       | 600 g   |
| A3<br>Csokoládé<br>olvasztása | 100 g                       | 100 g   |
|                               | 150 g                       | 150 g   |
|                               | 200 g                       | 200 g   |
| A4<br>Vaj olvasztása          | 100 g                       | 100 g   |
|                               | 150 g                       | 150 g   |
|                               | 200 g                       | 200 g   |
| A5<br>Hús (Marha)             | 250 g                       | 250 g   |
|                               | 350 g                       | 350 g   |
|                               | 450 g                       | 450 g   |
| A6<br>Hús (sertés)            | 250 g                       | 250 g   |
|                               | 350 g                       | 350 g   |
|                               | 450 g                       | 450 g   |
| A7<br>Hús<br>(csirke)         | 250 g                       | 250 g   |
|                               | 350 g                       | 350 g   |
|                               | 450 g                       | 450 g   |
| A8<br>Zöldség                 | 200 g                       | 200 g   |
|                               | 300 g                       | 300 g   |
|                               | 400 g                       | 400 g   |
| A9<br>Tészta                  | 50g (450g hideg<br>vízzel)  | 50 g    |
|                               | 100g (800g<br>hideg vízzel) | 100 g   |
| A10<br>Burgonya               | 200 g                       | 200 g   |
|                               | 400 g                       | 400 g   |
|                               | 600 g                       | 600 g   |
| A11<br>Hal                    | 250 g                       | 250 g   |
|                               | 350 g                       | 350 g   |
|                               | 450 g                       | 450 g   |

| <b>Menü</b>                | <b>Tömeg</b> | <b>Kijelző</b> |
|----------------------------|--------------|----------------|
| A12<br>Leves<br>melegítése | 200ml        | 200            |
|                            | 400ml        | 400            |
|                            | 600ml        | 600            |
| A13<br>Pocporn             | 100 g        | 100            |
| A14<br>Csirkefalatok       | 200 g        | 200g           |
|                            | 400 g        | 400g           |
|                            | 600 g        | 600g           |
| A15<br>Darált hús          | 4            | 4              |

## Az üzembe helyezésre vonatkozó utasítások

### Üzembe helyezés és csatlakoztatás

- A készülék kizárolag háztartásban való használatra készült.
- A készülék beépítve történő használatra készült. Nem használható munkapulton vagy egy konyhaszekrény belsejében.
- Tartsa be az üzembe helyezésre vonatkozó speciális utasításokat.
- A készülék 60 cm széles fali konyhaszekrény-elembe építhető be.
- A készülék villásdugóval rendelkezik és kizárolag megfelelően felszerelt, földelt aljzatba csatlakoztatható.
- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie az adattáblán megadott feszültséggel.
- Az aljzat felszerelését és a csatlakozó kábel cseréjét kizárolag szakképzett szerelő végezheti el. Ha az üzembe helyezést követően a villásdugó már nem hozzáférhető, egy szakaszoló kapcsoló felszerelése szükséges, amelynek érintkezői között legalább 3mm hézag kell hogy legyen.
- Adaptereket, többutas szalagokat és hosszabbító vezetékeket nem szabad használni. A túlerhelés tüzet idézhet elő.

**A hozzáférhető felület működés közben forró lehet.**



Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Jegyezze meg

### Elektromos csatlakoztatás

A készülék villásdugóval rendelkezik és kizárálag megfelelően felszerelt, földelt aljzatba csatlakoztatható. A vonatkozó előírásoknak megfelelően az aljzat felszerelését és a csatlakozó kábel cseréjét kizárálag szakképzett szerelő végezheti el.

Ha az üzembe helyezést követően a villásdugó már nem hozzáférhető, egy szakaszoló kapcsoló felszerelése szükséges, amelynek érintkezői között legalább 3mm hézag kell hogy legyen.


 A csavar

 B csavar

 Rögzítőlemez

 Műanyag takarólap


 Szívóka

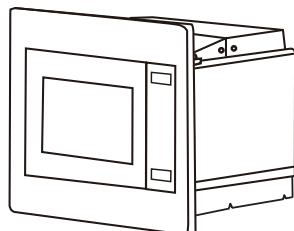

A beépített szekrénynek a készülék mögött nem lehet hátsó fal.

Minimális beépítési magasság: 85cm.

Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és a levegő beszívó pontokat.

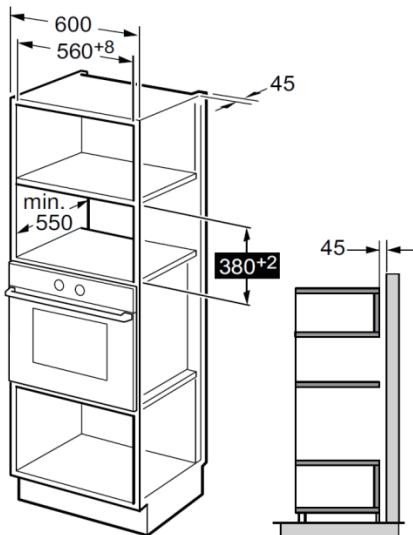


**Megjegyzés:**


A rögzítőlemezre és az alsó szekrény sablonjára minden beépítési módnál szükség van.

## A szekrény előkészítése


1. Olvassa el az ALSÓ SZEKRÉNY SABLONJÁRA vonatkozó útmutatást, helyezze a sablont a szekrény alsó síkjára.

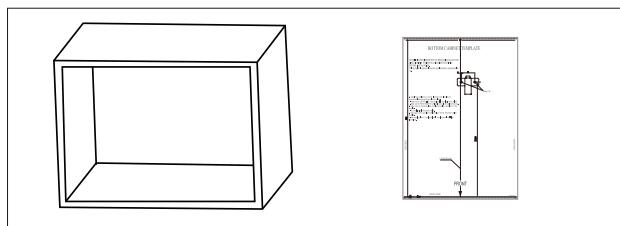


2. Jelölje be a szekrény alsó síkját a sablon "a" jelzéseinek megfelelően.

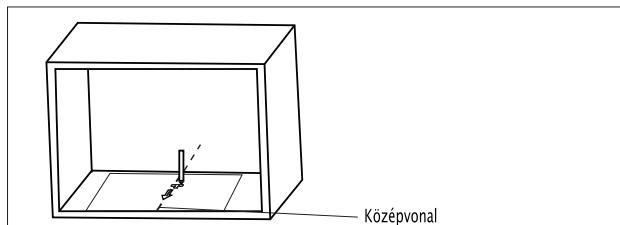


3. Távolítsa el az alsó szekréneysablont, és szerelje fel a rögzítőlemezt az A csavarral.

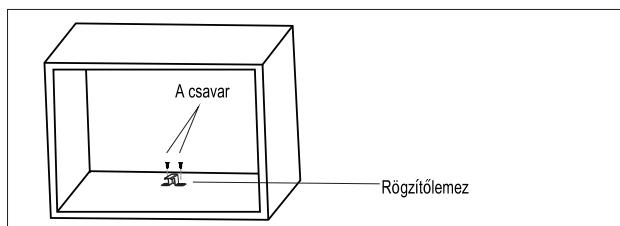

## A sütő beépítése

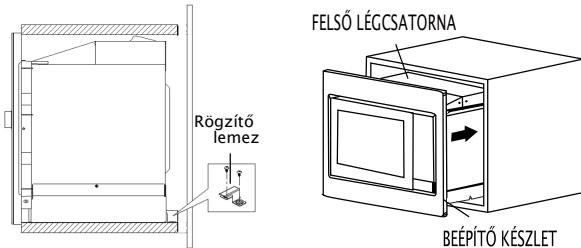

1. Rögzítse az A CSAVART a sütő FELSŐ LÉGTERELŐ CSATORNÁJÁRA, majd helyezze be a sütőt a szekrénybe.
  - Állítsa be az A CSAVAR magasságát úgy, hogy 1mm rés maradjon az A CSAVAR és a szekrény felső lapja között.
  - Ne szorítsa be és ne törje meg a tápkábelt.
  - Ellenőrizze, hogy a sütő a szekrény közepén van-e elhelyezve.

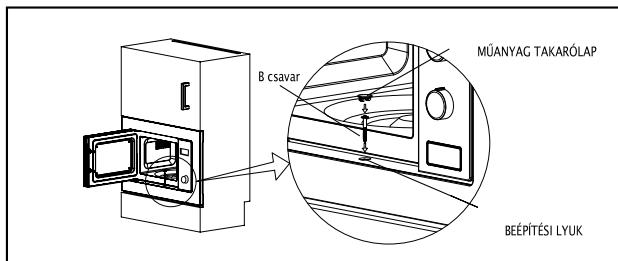

2. Nyissa ki az ajtót; rögzítse a sütőt a szekrényhez a B CSAVARRAL a BEÉPÍTÉSI LYUKNÁL. Ezután helyezze fel a TAKARÓLAPOT a BEÉPÍTÉSI LYUKRA.

## Specifikáció

Modell: ..... BM251SG2BG/WG

Névleges feszültség: ..... 230V~ 50Hz

Névleges bemeneti teljesítmény (Mikrohullám):..1450W

Névleges kimeneti teljesítmény (Mikrohullám):.....900W

Névleges bemeneti teljesítmény (Grill): .....1000W

# Hibaelhárítás

| Normál jelenség                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A mikrohullámú sütő zavarja a TV vételét                             | A mikrohullámú sütő működés közben zavarhatja a TV és a rádió vételét. Ez hasonló a kis elektromos készülékek, például mixer, porszívó és elektromos ventilátor interferenciájához. Ez természetes jelenség. |
| Halvány sütővilágítás                                                | Kis teljesítményű mikrohullámú sütésnél a sütő fénye elhalványulhat. Ez normális.                                                                                                                            |
| Gőz gyűlik össze az ajtón, forró levegő áramlik szellőző-nyílásokból | A főzés során az ételből gőz távozhat. A legtöbb a szellőzőnyílásokon keresztül fog kiáramolni. De az olyan hűvös helyeken is összegyűlhet, mint a sütő ajtaja. Ez normál jelenség.                          |
| A sütő véletlenül elindult úgy, hogy nincs benne étel.               | A készüléket tilos étel nélkül működtetni. Ez nagyon veszélyes.                                                                                                                                              |

| Probléma                 | Lehetséges ok                                          | Megoldás                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A sütő nem indítható el. | (1). A tápkábel nincs jól csatlakoztatva.              | Húzza ki, majd 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.                                               |
|                          | (2). Kiment a biztosíték vagy bekapcsolt a megszakító. | Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsolja vissza a megszakítót (cégünk szakembereinek segítségével). |
|                          | (3). Probléma az aljzattal.                            | Tesztelje az aljzatot más elektromos készülékekkel.                                                  |
| A sütő nem melegít.      | (4). Az ajtó nincs jól bezárvá.                        | Zárja be jól az ajtót.                                                                               |



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE) szerint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni és kezelní. Ha a jövőben bármikor le kell selejteznie ezt a terméket, kérjük, NE dobja a háztartási hulladékba. Kérjük, küldje el a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési pontjaihoz, ahol lehetséges.

Ha információra van szüksége, vagy problémája van, kérjük, lépjön kapcsolatba az országában található Gorenje ügyfélszolgálattal (ennek telefonszámát a világszerte érvényes garancialevélen találja meg). Ha az Ön országában nincs ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkakereskedőhöz, vagy vegye fel a kapcsolatot a Gorenje háztartási készülékek szervizével.

Egy design sorozatba tartozó készülékek vagy alkatrészek között előfordulhatnak színárnyalatbeli eltérések. Ennek különféle okai lehetnek: például ha különböző szögből nézzük a készülékeket, eltérő színű hátterek, anyagok és a helyiségek megvilágítása.

## Kizárolag személyes használatra!

A mikrohullámú sütőben való ételkészítéshez további javaslatok és hasznos tanácsok találhatók az alábbi weboldalon:

<http://www.gorenje.com>

The logo consists of the word "gorenje" in a lowercase, bold, sans-serif font. The letters are dark grey, and the background is white.

**SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A KÉSZÜLÉK  
HASZNÁLATÁ SORÁN!**

Fenntartjuk a jogot a használati útmutató bármilyen módosítására és hibájára.

**STIMATE CLIENT**

Vă mulțumim sincer pentru achiziție. Credem că veți găsi în curând dovezi ample că vă puteți baza cu adevărat pe produsele noastre. Pentru a facilita utilizarea aparatului, atașăm acest manual de instrucțiuni cuprinzător.

Instrucțiunile ar trebui să vă ajute să vă familiarizați cu noul aparat. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

În orice caz, asigurați-vă că aparatul v-a fost furnizat intact. În cazul în care identificați deteriorări la transport, contactați reprezentantul de vânzări sau depozitul regional de unde a fost livrat produsul. Veți găsi numărul de telefon pe chitanță sau pe procesul-verbal de livrare.

Vă dorim să vă bucurați de noul aparat electrocsnic.



Aparat de uz casnic pentru încălzirea alimentelor și a băuturilor cu ajutorul energiei electromagnetice, numai pentru uz interior.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Aceste instrucțiuni sunt destinate utilizatorului. Descriu dispozitivul și cum să-l folosească. Acestea se aplică, de asemenea, diferitelor tipuri de aparate, prin urmare, puteți găsi unele descrieri ale funcțiilor care pot să nu se aplique aparatului dvs.

## **PRECAUȚII PENTRU EVITAREA POSIBILEI EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDELOR**

1. Nu încercați să utilizați acest cuptor cu ușa deschisă, deoarece acest lucru poate duce la o expunere dăunătoare la energia cuptorului cu microunde. Este important să nu rupeți sau să modificați dispozitivele de blocare de siguranță.
2. Nu plasați niciun obiect între partea din față a cuptorului și ușă și nu lăsați murdăria sau reziduurile să se acumuleze pe suprafețele de etanșare.
3. **AVERTIZARE:** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie să funcționeze până când nu a fost reparat de o persoană competentă.

### **NOTĂ SUPLIMENTARĂ**

Dacă aparatul nu este menținut într-o stare bună de curățenie, suprafața sa ar putea fi degradată și ar putea afecta durata de viață a aparatului și poate conduce la o situație periculoasă.

## INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚĂ

### AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, accidentare sau expunere excesivă la energia cuptorului cu microunde atunci când utilizați aparatul, respectați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți și respectați: „PRECAUȚIILE PENTRU EVITAREA POSIBILEI EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDELOR”.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârstă de 8 ani și mai mare și de persoanele cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, numai dacă se află sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-o manieră sigură, înțelegând pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea și lucrările de întreținere nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârstă sub 8 ani.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane cu calificare corespunzătoare, pentru a evita pericolele.
- **AVERTIZARE:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea de electrocutare.
- **AVERTIZARE:** Este periculos pentru oricine altcineva decât o persoană competentă să efectueze orice operațiune de service sau reparare care implică îndepărarea capacului ce oferă protecție împotriva

expunerii la energia cuptorului cu microunde.

- **AVERTIZARE:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece acestea pot exploda.
- Atunci când încălziți alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul din cauza posibilității de aprindere.
- Utilizați numai ustensile adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde.
- Dacă se emite fum, opriți sau deconectați aparatul și țineți ușa închisă pentru a înbăuși flăcările.
- Încălzirea cu microunde a băuturilor poate duce la o fierbere eruptivă întârziată, prin urmare, trebuie să aveți grijă când manipulați recipientul.
- Se amestecă sau se agită conținutul borcanelor cu alimente pentru copii și se verifică temperatura înainte de consum, pentru a se evita arsurile.
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari întregi nu trebuie încălzite în cuptoarele cu microunde, deoarece acestea pot exploda, chiar și după ce încălzirea cu microunde s-a încheiat.
- Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice depuneri de alimente trebuie îndepărtate.
- Dacă nu mențineți curățenia cuptorului, suprafața acestuia se poate deteriora, ceea ce ar putea afecta negativ durata de funcționare a aparatului și ar putea duce la o situație periculoasă.
- Utilizați numai senzorul de temperatură recomandat pentru acest cuptor (pentru cuptoarele prevăzute cu o

instalație de utilizare a unui senzor de detectare a temperaturii).

- Cuptorul cu microunde trebuie să funcționeze cu ușă decorativă deschisă (pentru cuptoarele cu ușă decorativă).
- Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
  - zone de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de tip rezidențial;
  - ferme;
  - unități de cazare care oferă mic dejun.
- Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a îmbrăcăminteи și încălzirea plăcuțelor de încălzire, a papucilor, a burețiilor, a lavetei umede și a altor materiale similare pot duce la riscul de rănire, aprindere sau incendiu.
- Containerele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului cu microunde.
- Aparatul nu trebuie curățat cu un dispozitiv de curățare cu abur.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative pentru a evita supraîncălzirea. (Acest lucru nu se aplică aparatelor cu ușă decorativă.)
- Cuptorul cu microunde este destinat utilizării încorporate.
- Aveți grijă să nu deplasați platanul atunci când scoateți recipientele din aparat. (Pentru aparatele fixe și aparatele încorporate care sunt utilizate la o înălțime

mai mare sau egală cu 900 mm deasupra podelei și care au farfurii rotative detașabile. Dar acest lucru nu se aplică aparatelor cu ușă orizontală, cu balamale la partea inferioară.)

- Aparatul de curățat cu abur nu trebuie utilizat.
- Suprafața sertarului de depozitare se poate încinge.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi duri sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii cuptorului, deoarece pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
- **AVERTIZARE:** Aparatul și piesele sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire. Copiii cu vîrstă sub 8 ani trebuie ținuți la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
  - În timpul utilizării, aparatul se încălzește. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
  - **AVERTIZARE:** Componentele accesibile se pot încinge în timpul utilizării. Țineți la distanță copiii mici.
  - **AVERTIZARE:** Atunci când aparatul funcționează în modul combinat, copiii trebuie să utilizeze cuptorul numai sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor generate.

**CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE  
PENTRU REFERINȚĂ ULTERIOARĂ**

# PENTRU REDUCEREA RISCOLUI DE ACCIDENTARE LA INSTALAȚIA DE ÎMPĂMÂNTARE

## PERICOL

Pericol de electrocutare

Atingerea unor dintre componente interne poate provoca vătămări corporale grave sau deces. Nu demontați acest aparat.

## AVERTIZARE

Pericol de electrocutare

Utilizarea necorespunzătoare a împământării poate duce la electrocutare. Nu conectați la o priză până când aparatul nu este instalat și împământat în mod corespunzător.

Acest aparat trebuie să fie împământat. În cazul unui scurtcircuit electric, împământarea reduce riscul de electrocutare prin furnizarea unui fir de evacuare pentru curentul electric.

Acest aparat este echipat cu un cablu cu un fir de împământare cu o fișă de împământare. Ștecherul trebuie să fie conectat la o priză care este instalată și împământată în mod corespunzător.

Consultați un electrician sau un depanator calificat dacă instrucțiunile de împământare nu sunt pe deplin înțelese sau dacă există îndoieri cu privire la împământarea corespunzătoare a aparatului.

Dacă este necesar să utilizați un prelungitor, utilizați numai un prelungitor cu 3 fire.

1. Este prevăzut un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscurile care rezultă din încurcarea sau împiedicarea unui cablu mai lung.

**2. Dacă se utilizează un set de cabluri lungi sau prelungitoare:**

- 1). Puterea electrică marcată a setului de cabluri sau a cablului prelungitor trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca puterea electrică a aparatului.**
- 2). Cablul prelungitor trebuie să fie un cablu împământat cu 3 fire.**
- 3). Cablul lung trebuie să fie dispus astfel încât să nu treacă peste blatul de bucătărie, de unde poate fi tras de copii sau în locuri în care vă puteți împiedica accidental.**

## CURĂȚAREA

Asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la sursa de alimentare.

- Curățați cavitatea cuptorului după utilizare cu o lavetă ușor umedă.
- Curățați accesoriiile în mod obișnuit cu apă cu săpun.
- Cadrul ușii și garnitura și piesele adiacente trebuie curățate cu atenție cu o lavetă umedă atunci când sunt murdare.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi duri sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii cuptorului, deoarece pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
- Vârf de curățare - pentru curățarea mai ușoară a pereților cavitatei pe care alimentele gătite le pot atinge: Puneti o jumătate de lămâie într-un bol, adăugați 300 ml (1/2 halbă) de apă și încălziți cu microunde la putere de 100%, timp de 10 minute. Ștergeți cuptorul folosind o lavetă moale și uscată.

### ATENȚIE

#### Pericol de vătămare corporală

Este periculos pentru oricine altcineva decât o persoană competentă să efectueze orice operațiune de service sau reparare care implică îndepărțarea capacului ce oferă protecție împotriva expunerii la energia cuptorului cu microunde.

Consultați instrucțiunile privind „Materialele pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde sau care trebuie evitate în cuptorul cu microunde”. Pot exista anumite ustensile nemetalice care nu sunt sigure de utilizat pentru microunde. Dacă aveți neclarități, puteți testa ustensila în cauză urmând procedura de mai jos.

#### Testarea ustensilelor:

- Umpleți un recipient cu microunde cu 1 cană de apă rece (250 ml) împreună cu ustensila în cauză.
- Gătiți la putere maximă timp de 1 minut.
- Atingeți cu atenție ustensila. Dacă ustensila goală este caldă, nu o folosiți pentru gătit la microunde.
- Nu depășiți timpul de gătire de 1 minut.

## Materialele pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde

| Ustensile                     | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vasul de rumenire             | Urmați instrucțiunile producătorului. Partea inferioară a vasului de rumenire trebuie să fie la cel puțin 5 mm deasupra platanului. Utilizarea incorectă poate duce la spargerea platanului.                                                                                                                                                                               |
| Veselă                        | Numai vesela compatibilă cu microundele. Urmați instrucțiunile producătorului. Nu utilizați vase crăpate sau ciobite.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Borcane de sticlă             | Îndepărtați întotdeauna capacul. Folosiți numai pentru a încălzi alimentele până se încălzesc. Majoritatea borcanelor de sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.                                                                                                                                                                                            |
| Veselă din sticlă             | Numai produse din sticlă rezistentă la căldură. Asigurați-vă că nu au nicio inserție metalică. Nu utilizați vase crăpate sau ciobite.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pungi de gătit pentru cuptor  | Urmați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu clemă metalică. Crestați pentru a permite evacuarea aburului.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farfurii și pahare din hârtie | Utilizați numai pentru gătit/încălzire pe termen scurt. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timp ce gătiți.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prosoape din hârtie           | Se utilizează pentru a acoperi alimentele pentru reîncălzirea și absorbtia grăsimilor. Utilizați numai cu supraveghere pentru gătit pe termen scurt.                                                                                                                                                                                                                       |
| Hârtie pergament              | Utilizați pentru acoperire, pentru a preveni stropirea sau pentru prepararea la abur.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plastic                       | Numai vesela compatibilă cu microundele. Urmați instrucțiunile producătorului. Ar trebui să fie etichetată „compatibil cu microunde”. Unele recipiente din plastic se înmoiează, pe măsură ce mâncarea din interior se încălzește. „Pungile de fierbere” și pungile de plastic închise ermetic trebuie tăiate, perforate sau crestăte conform instrucțiunilor din ambalaj. |
| Folie de plastic              | Numai vesela compatibilă cu microundele. Se utilizează pentru a acoperi alimentele în timpul gătitului pentru a reține umedeala. Nu permiteți foliei de plastic să atingă alimentele.                                                                                                                                                                                      |
| Termometre                    | Numai în condiții de siguranță pentru cuptoare cu microunde (termometre pentru carne și patiserie).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hârtie cerată                 | Utilizați pentru acoperire, pentru a preveni stropirea și pentru a reține umedeala.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


## Materiale care trebuie evitate în cuptorul cu microunde

| Ustensile                                         | Observații                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavă de aluminiu                                  | Poate cauza formarea arcului electric. Transferați alimentele în vase sigure pentru microunde.                             |
| Cutie din carton pentru alimente cu mâner metalic | Poate cauza formarea arcului electric. Transferați alimentele în vase sigure pentru microunde.                             |
| Ustensile metalice sau cu margini metalizate      | Metalul protejează alimentele de energia cuptorului cu microunde. Insertiile metalice pot cauza formarea arcului electric. |
| Cleme metalice                                    | Pot cauza formarea arcului electric și pot provoca un incendiu în cuptor.                                                  |
| Pungi din hârtie                                  | Pot cauza un incendiu în cuptor.                                                                                           |
| Spumă de plastic                                  | Spuma de plastic se poate topi sau contamina lichidul din interior atunci când este expusă la temperaturi ridicate.        |
| Lemn                                              | Lemnul se va usca atunci când este utilizat în cuptorul cu microunde și se poate sparge sau crăpa.                         |

## Denumirile pieselor și accesoriilor cuptorului

Scoateți cuptorul și toate materialele din cutie și cavitatea cuptorului.

Cuptorul dvs. are următoarele accesorii:




Tavă de sticlă



Ansamblul inelului platanului




Manual de utilizare



Axul platanului



Raft pentru grătar (nu poate fi utilizat cu funcția de microunde și trebuie să fie plasat pe tava de sticlă)

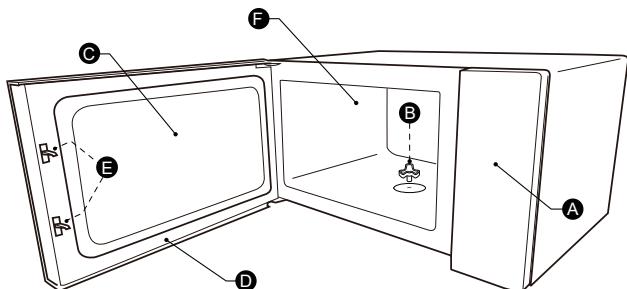

A) Panou de comandă

D) Ansamblul ușii

B) Axul platanului


E) Sistem de interblocare de siguranță

C) Fereastra de observare

F) Cavitatea cuptorului


### INSTALAREA PLATANULUI

Curătați compartimentul de gătit și montați platanul. Pentru instalări noi, asigurați-vă că toate ambalajele și benzile de transport au fost îndepărțate de pe axul platanului. Înainte de a utiliza aparatul pentru a pregăti mâncarea pentru prima dată, va trebui să așezați corect platanul. Trebuie să curățați compartimentul de gătit și accesoriile.

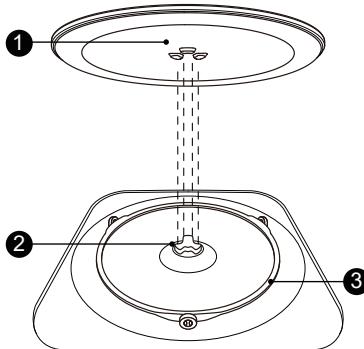

Cum se montează platanul:


1. Amplasați ansamblul inelului platanului ③ în locașul din compartimentul de gătit.
2. Amplasați tava de sticlă ① pe ansamblul inelului platanului ③. Montați liniile ridicate, curbate, în centrul bazei tăvii de sticlă, între cele trei spîte ale axului. Asigurați-vă că tava de sticlă ① se cuplează la axul platanului ② din centrul compartimentului de gătit. Rolele de pe ax trebuie să se potrivească în interiorul muchiei inferioare a platanului.

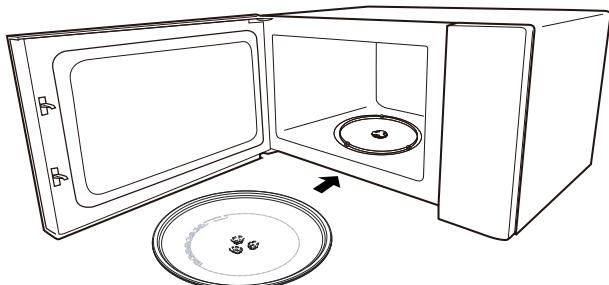

**Notă:**

1. Nu utilizați niciodată aparatul fără platan. Asigurați-vă că este montată corespunzător. Platanul se poate rota în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.
2. Nu așezați niciodată tava de sticlă cu susul în jos. Tava de sticlă nu trebuie restricționată niciodată.
3. Atât tava de sticlă, cât și ansamblul inelului platanului trebuie utilizate întotdeauna în timpul gătitului.
4. Toate alimentele și recipientele de alimente sunt întotdeauna plasate pe tava de sticlă pentru gătit.
5. Nu restricționați niciodată mișcarea platanului.
6. Dacă ansamblul tăvii de sticlă sau al platanului se sparge sau se rupe, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

## Panou de comandă

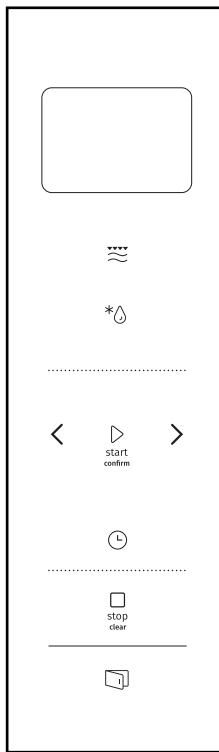

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Cuptor cu microunde/<br>Grătar/Combi. |
|  | Greutate/<br>temp decongelare         |
|  | Ceas/cronometru<br>de bucătărie       |
|  | Stop/anulare                          |
|  | Start/<br>+30Sec./Confirmare          |
|  | Električna vrata                      |

# Instrucțiuni de utilizare

## 1. Setarea ceasului

Când cuptorul cu microunde este cuplat la energie electrică, ecranul va afișa „0:00”, iar soneria va suna o dată.

- 1). Apăsați de două ori pe „Ceas/cronometru de bucătărie” pentru a selecta funcția de ceas, iar cifrele se vor aprinde intermitent.
- 2). Apăsați „<” sau „>” pentru a ajusta cifrele orelor, timpul introdus trebuie să fie în intervalul 0 - 23
- 3). Apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie”, iar cifrele se vor aprinde intermitent. 4) Apăsați „<” sau „>” pentru a ajusta cifrele minutelor, timpul introdus trebuie să fie în intervalul 0 - 59.
- 5). Apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie” pentru a termina setarea ceasului, care se va aprinde intermitent, iar ora rămâne constantă.

### Notă:

- 1). Dacă ceasul nu este setat, nu va funcționa atunci când este pornit.
- 2). În timpul procesului de setare a ceasului, dacă nu apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie” într-un 1 minut, cuptorul va reveni automat la starea anterioară.

## 2. Prepararea la microunde

Apăsați pe „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi.” o dată; ecranul afișează „900W”.

Apăsați în mod repetat „Cuptor cu microunde/Grătar/Combinație” sau apăsați „<” sau „>” pentru a alege puterea dorită, iar „900W”, „720W”, „450W”, „270W”, „90W”, „G”, „C-1” sau „C-2” vor apărea la fiecare apăsare. Apoi apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma și apăsați „<” sau „>” pentru a seta timpul de gătire de la 0:05 la 95:00. Apăsați din nou pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

Exemplu: Dacă dorîți să utilizați 80% din puterea cuptorului cu microunde pentru a găti timp de 20 de minute, puteți utiliza cuptorul după cum urmează.

- 1). Apăsați o dată pe „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi”, ecranul afișează „900W”.
- 2). Apăsați din nou pe „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi” sau apăsați „<” sau „>” pentru a alege puterea de 80% a cuptorului cu microunde.
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma, iar pe ecran va fi afișat „720W”.
- 4). Apăsați „<” sau „>” pentru a ajusta timpul de gătire până când cuptorul afișează „20:00”.
- 5). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

**Notă:** pași pentru timpul de reglare al comutatorului de codificare sunt următorii:

- 0 - 1 min: 5 secunde
- 1 - 5 min: 10 secunde
- 5 - 10 min: 30 secunde
- 10 - 30 min 1 minut
- 30 - 95 min 5 minute

| „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi” Comandă | Panou de afișare instrucțiuni | Putere microunde | Putere grătar |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 1                                          | 900W                          | 100%             |               |
| 2                                          | 720W                          | 80%              |               |
| 3                                          | 450W                          | 50%              |               |
| 4                                          | 270W                          | 30%              |               |
| 5                                          | 90W                           | 10%              |               |
| 6                                          | G                             | 0%               | 100%          |
| 7                                          | C-1                           | 55%              | 45%           |
| 8                                          | C-2                           | 36%              | 64%           |

### 3. Prepararea la grătar sau combinată

Apăsați pe „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi.” o dată; ecranul afișează „900W”. Apăsați în mod repetat „Cuptor cu microunde/Grătar/Combinatie” sau apăsați „<” sau „>” pentru a alege puterea dorită, iar „900W”, „720W”, „450W”, „270W”, „90W”, „G”, „C-1” sau „C-2” vor apărea la fiecare apăsare. Apoi apăsați pe „Start/+30Sec./ Confirmăți“ pentru a confirma și apăsați “<” sau “>” pentru a seta timpul de gătire de la 0:05 la 95: 00. Apăsați din nou „pe „Start/+30Sec./Confirmare”, pentru a începe prepararea.

Exemplu: Dacă doriti să utilizați 55% din puterea cuptorului cu microunde și 45% din puterea grătarului (C-1) pentru a găti timp de 10 minute, puteți utiliza cuptorul după cum urmează.

- 1). Apăsați o dată pe „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi”, ecranul va afișa „900W”.
- 2). Apăsați „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi” de patru ori sau apăsați „<” sau „>” pentru a alege „C-1”.
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 4). Apăsați „<” sau „>” pentru a ajusta timpul de gătire până când cuptorul afișează „10:00”.
- 5). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

#### Notă:

Dacă trece jumătate din timpul de preparare la grătar, cuptorul sună de două ori, iar acest lucru este normal. Pentru a avea un efect mai bun al prăjirii alimentelor, trebuie să întoarceti mâncarea, să închideți ușa și apoi să apăsați pe „Start/+30Sec./ Confirmare” pentru a continua prepararea. Dacă nu efectuați această procedură, cuptorul va continua să funcționeze.

### 4. Decongelarea în funcție de timp

- 1). Apăsați pe „Greutate/timp decongelare” de două ori, iar cuptorul va afișa „dEF2”.
- 2). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 3). Apăsați „<” sau „>” pentru a seta timpul de gătire, intervalul de timp este „00:05-95:00”.
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

Dacă trece jumătate din timp, se aude soneria de două ori pentru a vă reaminti să întoarceti mâncarea. Dacă nu se aude, cuptorul va continua să funcționeze.

## **5. Decongelare în funcție de greutate**

- 1). Apăsați pe „Greutate/timp decongelare” de două ori, iar cuptorul va afișa „dEF1”.
- 2). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 3). Apăsați repetat pe „Greutate/timp decongelare” sau apăsați pe „<” sau „>” pentru a selecta meniul de decongelare, se va afișa în ordine „d01”, „d02”, „d03”, „d04”.
- (4). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 5). Apăsați „<” sau „>” pentru a selecta greutatea alimentelor. Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe decongelarea.

| Meniu    | d01 pâine congelată | d02 carne congelată | d03 legume congelate | d04 pizza congelată |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Greutate | 100g-1000g          | 100g-2000g          | 100g-1000g           | 100g-600g           |

## **6. Cronometru de bucătărie**

- 1). Apăsați o dată pe „Ceas/cronometru de bucătărie”, iar ecranul va afișa 00:00.
- 2). Apăsați „<” sau „>” pentru a introduce ora corectă. (Timpul maxim de preparare este 95 de minute.)
- 3). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma setarea.
- 4). Când se atinge timpul de preparare, soneria va suna de 5 ori.

**Notă:**

În timpul funcționării cronometrului de bucătărie, niciun program nu poate fi setat.

## **7. Pornire rapidă**

- 1). În starea de așteptare, apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea la 30 de secunde cu o putere de 100% în mod direct, fiecare apăsare adăugată va crește timpul de preparare la 30 de secunde până la 95 de minute.
- 2). În starea de așteptare, apăsați „<” pentru a seta timpul de gătire timp de 95 de minute cu o putere de 100% a cuptorului cu microunde, apăsați „<” sau „>” pentru a seta timpul de gătire. Apăsați apoi pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

**Notă:**

În modurile microunde, grătar, gătire combinată, decongelare în funcție de timp sau în mai multe etape, fiecare apăsare pe „Start/+30Sec./Confirmare” poate crește cu 30 de secunde timpul de preparare.

## **8. Blocarea pentru copii**

**Blocare:** În starea de așteptare, apăsați pe „Stop/Anulare” timp de 3 secunde; se va auzi un semnal sonor lung care indică intrarea în starea de blocare pentru copii.

Va apărea pictograma blocare și ora curentă (dacă ceasul este setat) sau „0:00”.

**Anularea blocării:** În stare blocată, apăsați pe „Stop/Anulare” timp de 3 secunde; se aude semnal sonor lung care indică deblocarea.

Cel mult 2 etape pot fi setate pentru gătit. La prepararea cu mai multe etape, dacă o etapă este decongelarea, atunci decongelarea se plasează în prima etapă. Cronometrul de bucătărie și meniul auto nupot fi actionate pentru prepararea cu mai multe etape.

## **9. Prepararea în mai multe etape**

Fiecare apăsare pe „Start/+30Sec./Confirmare”, poate crește timpul cu 30 de secunde (cu excepția decongelării în funcție de greutate).

Exemplu: Dacă doriți să decongeleți alimentele cu d01 de 500 g și apoi să gătiți cu o putere de 80% la microunde timp de 7 minute, procedați după cum urmează:

- 1). Apăsați pe „Greutate/timp decongelare” o dată, iar cuptorul va afișa „dEF1”.
- 2). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 3). Apăsați „<” sau „>” sau apăsați „Greutate/timp decongelare” pentru a selecta meniul de decongelare, până când se afișează „d01”.
- 4). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 5). Apăsați pe „<” sau „>” pentru a seta greutatea de decongelare la 500 g.
- 6). Apăsați „Microunde” de două ori, iar cuptorul va afișa „720W”.
- 7). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.
- 8). Apăsați „<” sau „>” pentru a seta timpul de decongelare la 7 minute.
- 9). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea, iar soneria va suna o dată pentru prima secțiune, timpul de decongelare fiind descrescător. Soneria va suna din nou odată ce începe a doua etapă de preparare. Când prepararea se termină, soneria se audă de cinci ori.

---

## 12. Funcția ECO

Pentru a intra în modul ECO:

În starea de aşteptare, apăsați pe „Stop/anulare” pentru a intra în modul ECO. Ecranul se va stinge.

Pentru a anula modul ECO:

În modul ECO, apăsați orice tastă, apăsați „<” sau „>” sau deschideți ușa cuptorului pentru a o anula.

---

## 11. Modul silentios

Pentru a activa modul silentios:

În starea de aşteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul „Ceas/cronometru de bucătărie” timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor lung. Când apăsați tastele, nu va scoate niciun sunet.

Pentru a dezactiva modul silentios:

În modul silentios, apăsați și mențineți apăsat butonul „Ceas/cronometru de bucătărie” timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor lung, iar cuptorul va ieși din modul silentios.

---

## 12. Funcția Aquaclean

Pentru a activa modul Aquaclean:

În starea de aşteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul „Cuptor cu microunde/Grătar/Combi.” timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor lung, iar cuptorul va intra în modul Aquaclean.

Introduceți 200 ml de apă în interior, apoi apăsați pe „Start/+30Sec./ Confirmare“ pentru a porni funcția Aquaclean cu un nivel de putere de 900W, timp de 5 minute, care nu poate fi modificat.

### 13. Funcția de interogare

- 1). În setarea de microunde, grătar și preparare combinată, apăsați „Cuptor cu microunde”, iar puterea curentă va fi afișată timp de 3 secunde. După 3 secunde, cupitorul va reveni la starea anterioară.
- 2). În setarea de preparare, apăsați pe „Ceas/cronometru de bucătărie” pentru a interoga ora, care va fi afișată timp de 3 secunde.


### 14. Ușă electrică

Apăsați butonul „”, ușa cuptorului se va deschide.. Notă:

în cazul în care există o eroare la apăsarea directă a butonului „”, ecranul va afișa „E-3”, va închide din nou ușa cuptorului și accesul la energie electrică, până la restabilirea stării normale.

### 15. Ventuză

Dacă ușa electrică este defectă, deschideți ușa cuptorului cu ventuză, așa cum se arată mai jos.

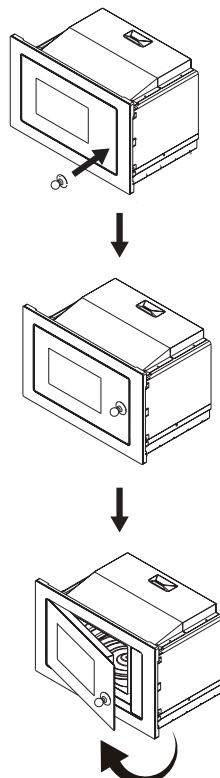

### 16. Meniul auto

- 1). Apăsați „ ” pentru a alege meniul și se va afișa de la „A1” la „A15”.
- 2). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma.  
Apăsați pe „<” sau „>” pentru a alege greutatea implicită din tabelul meniului.
- 4). Apăsați pe „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

**Tabelul meniurilor**

| Meniu                         | Greutate                   | Afișajul |
|-------------------------------|----------------------------|----------|
| A1<br>Pizza                   | 200 g                      | 200g     |
|                               | 400 g                      | 400g     |
| A2<br>Reîncălzire<br>farfurie | 200 g                      | 200 g    |
|                               | 400 g                      | 400 g    |
|                               | 600 g                      | 600 g    |
| A3<br>Topire ciocolată        | 100 g                      | 100 g    |
|                               | 150 g                      | 150 g    |
|                               | 200 g                      | 200 g    |
| A4<br>Topire unt              | 100 g                      | 100 g    |
|                               | 150 g                      | 150 g    |
|                               | 200 g                      | 200 g    |
| A5<br>Carne (vită)            | 250 g                      | 250 g    |
|                               | 350 g                      | 350 g    |
|                               | 450 g                      | 450 g    |
| A6<br>Carne (porc)            | 250 g                      | 250 g    |
|                               | 350 g                      | 350 g    |
|                               | 450 g                      | 450 g    |
| A7<br>Carne (pui)             | 250 g                      | 250 g    |
|                               | 350 g                      | 350 g    |
|                               | 450 g                      | 450 g    |
| A8<br>Legume                  | 200 g                      | 200 g    |
|                               | 300 g                      | 300 g    |
|                               | 400 g                      | 400 g    |
| A9<br>Paste                   | 50g (cu apă<br>rece 450g)  | 50 g     |
|                               | 100g (cu apă<br>rece 800g) | 100 g    |
| A10<br>Cartofi                | 200 g                      | 200 g    |
|                               | 400 g                      | 400 g    |
|                               | 600 g                      | 600 g    |
| A11<br>Peste                  | 250 g                      | 250 g    |
|                               | 350 g                      | 350 g    |
|                               | 450 g                      | 450 g    |

| Meniu                   | Greutate | Afișaj |
|-------------------------|----------|--------|
| A12<br>Reîncălzire supă | 200ml    | 200    |
|                         | 400ml    | 400    |
|                         | 600ml    | 600    |
| A13<br>Pocporn          | 100 g    | 100    |
| A14<br>Pepite de pui    | 200 g    | 200g   |
|                         | 400 g    | 400g   |
|                         | 600 g    | 600g   |
| A15<br>Carne tocată     | 4        | 4      |

# Instrucțiuni privind instalarea

## Instalarea și racordarea

- Acest aparat este conceput numai pentru uz casnic.
- Acest cuptor este destinat numai pentru utilizarea încorporată. Nu este destinat utilizării pe blat sau utilizării în interiorul unui dulap.
- Vă rugăm să respectați instrucțiunile speciale de instalare.
- Aparatul poate fi instalat într-un dulap de 60 cm lățime montat pe perete.
- Aparatul este prevăzut cu un ștecher și trebuie conectat numai la o priză cu împământare instalată corespunzător.
- Tensiunea rețelei trebuie să corespundă tensiunii specificate pe plăcuța tehnică.
- Priza trebuie instalată, iar cablul de conectare trebuie înlocuit numai de un electrician calificat. Dacă ștecherul nu mai este accesibil după instalare, trebuie să existe un dispozitiv de deconectare pentru toți polii pe partea de instalare, cu un spațiu de contact de cel puțin 3 mm.
- Adaptoarele, prizele multiple și prelungitoarele nu trebuie utilizate. Supraîncărcarea poate duce la riscul de incendiu.

Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul funcționării.



Citiți cu atenție manualul înainte de instalare

**Verificați conexiunile electrice.**

Cuptorul este prevăzut cu un ștecher și trebuie conectat numai la o priză de împământare instalată corespunzător. În conformitate cu reglementările corespunzătoare, priza trebuie instalată, iar cablul de conectare trebuie înlocuit numai de un electrician calificat.

Dacă ștecherul nu mai este accesibil după instalare, iar comutatorul de izolare pe toți polii trebuie să fie prezent pe partea de instalare, cu un spațiu de contact de cel puțin 3 mm.


▼ ▼ Șurub A

▀ Șurub B

▀ Placă de montare

○ Capac din plastic pentru  
kitul decorativ


○ ventuză

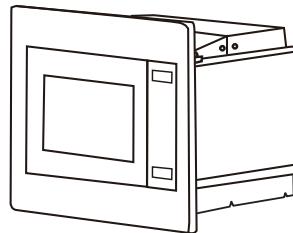

Dulapul încorporat nu trebuie să aibă un perete posterior în spatele aparatului.

Înălțimea minimă de instalare: 85 cm

Nu acoperiți fantele de ventilație și orificiile de admisie a aerului.

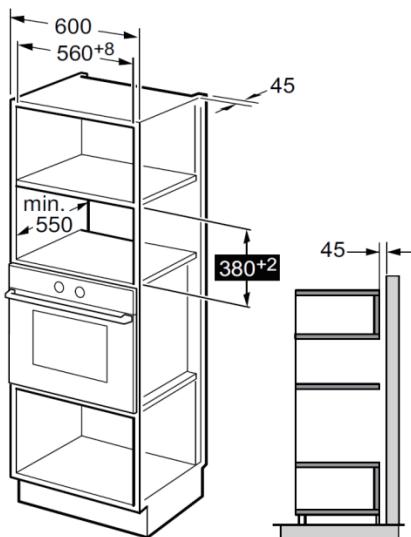


**Notă:**


Suportul și şablonul dulapului inferior sunt necesare la instalarea în ambele instalații.

## Pregătirea dulapului


1. Citiți instrucțiunile de pe şablonul din partea inferioară, puneti şablonul pe planul inferior al dulapului.

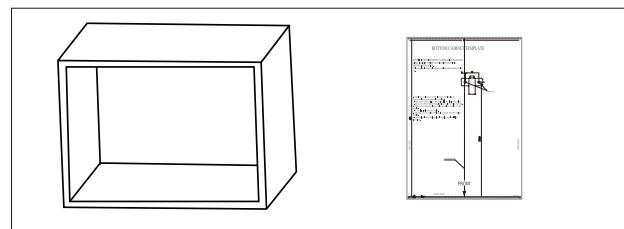


2. Faceți marcajele de pe planul inferior al dulapului în conformitate cu marcajele „a“ ale şablonului

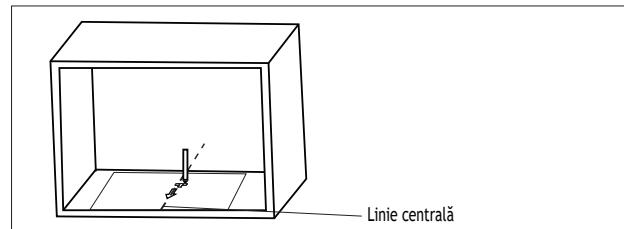


3. Scoateți şablonul inferior și fixați placă de montare cu șurubul A.

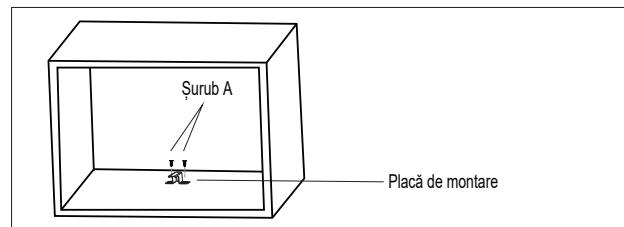

## Instalarea cupitorului

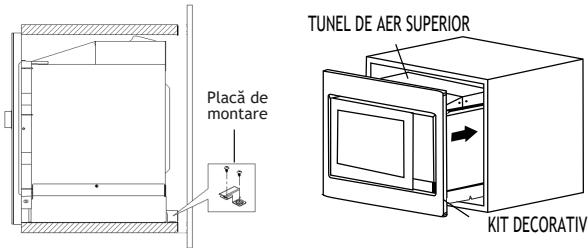

1. Fixați ȘURUBUL DE REGLARE A pe TUNELUL SUPERIOR DE AER al cupotorului și apoi instalați cupotorul în dulap.
  - Reglați înălțimea ȘURUBULUI DE REGLARE A pentru a păstra distanța de 1 mm între ȘURUBUL DE REGLARE A și planul superior al dulapului.
  - Nu blocați și nu îndoiați cablul de alimentare.
  - Asigurați-vă că ați instalat cupotorul în centrul dulapului.

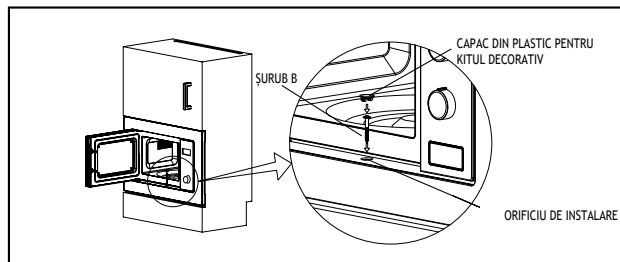

2. Deschideți ușa; fixați cupotorul la dulap cu ȘURUB la ORIFICIUL DE INSTALARE al KITULUI DE TĂIERE. Apoi fixați CAPACUL DE PLASTIC AL KITULUI DECORATIV pe ORIFICIUL DE INSTALARE.

## Specificații

Model: .....BM251SG2BG/WG  
Tensiunea nominală: .....230V~50Hz  
Putere nominală de intrare (cupotor cu microunde): .....1450W  
Putere nominală de ieșire (cupotor cu microunde): .....900W  
Putere nominală de intrare (grătar): .....1000W

## Remedierea defecțiunilor

| Normal                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepție TV interferență cuptor cu microunde                      | Recepția radio și TV poate fi perturbată atunci când cupitorul cu microunde funcționează. Este similar cu interferența aparatelor electrice mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Este ceva normal. |
| Lumină slabă a cupotorului                                        | În cazul preparării la microunde de mică putere, lumina cupotorului se poate estompa. Este ceva normal.                                                                                                                      |
| Acumularea aburului pe ușă, aerul cald din orificiile de aerisire | În timpul preparării, alimentele emană aburi. Mare pare va ieși prin ventilație. Dar o parte se pot acumula într-un loc răcoros, cum ar fi ușa cupotorului. Este ceva normal.                                                |
| Cuptorul pornește accidental, fără alimente în el.                | Este interzisă funcționarea unității fără alimente în interior. Acest lucru este foarte periculos.                                                                                                                           |

| Probleme                     | Cauză posibilă:                                            | Măsuri reparatorii                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuptorul nu poate fi pornit. | (1). Cablul de alimentare nu este conectat strâns.         | Decuplați. Apoi conectați din nou după 10 secunde.                                                       |
|                              | (2). Siguranta sau întrerupătorul de circuit funcționează. | Înlăcuți siguranța sau resetați întrerupătorul (reparat de personalul profesionist al companiei noastre) |
|                              | (3). Probleme cu priza.                                    | Testați priza cu alte aparete electrice.                                                                 |
| Cuptorul nu se încălzește.   | (4). Ușa nu este bine închisă.                             | Închideți bine ușa.                                                                                      |



În conformitate cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acestea trebuie colectate și tratate separat. Dacă, în orice moment în viitor, trebuie să aruncați acest produs, vă rugăm să NU îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să trimiteți acest produs la punctele de colectare WEEE, acolo unde sunt disponibile.

## GARANȚIE ȘI SERVICE

Dacă aveți nevoie de informații sau dacă aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul de Asistență pentru Clienți Gorenje din țara dvs. (găsiți numărul său de telefon în prospectul de garanție la nivel mondial). Dacă nu există niciun centru de asistență pentru clienți în țara dvs., mergeți la distribuitorul local Gorenje sau contactați departamentul de service al aparatelor electrocasnice Gorenje.

Eventualele neconcordanțe în nuanțele de culoare dintre diferite aparete sau componente în cadrul unei singure linii de proiectare pot apărea din cauza diferenților factori, cum ar fi unghirurile diferite în care sunt observate aparatelor, fundalurile colorate diferite, materialele și iluminarea încăperii.

**Numai pentru uz casnic!**

Recomandări suplimentare pentru gătit cu microunde și sfaturi utile pot fi găsite pe website-ul:

<http://www.gorenje.com>

The logo consists of the word "gorenje" in a lowercase, bold, sans-serif font. The letters are a dark grey color, and the "o" has a small horizontal line through it.

**VĂ UREAZĂ SĂ UTILIZAȚI CU MULTĂ PLĂCERE APARATUL!**

Ne rezervăm dreptul la orice modificări și erori în instrucțiunile de utilizare.

# ເຕາອບໄມໂຄຣເວັບ

## ເຮືອນ ຜູ້ມີອຸປະກາດຄຸນ

ເຮົາສູ່ສຶກຍິນດີເປັນອຍ່າງຍິ່ງທີ່ທ່ານເລືອກໃຫ້ພົດຕິກັນທີ່ຂອງເຮົາ ແລະເຫັນວ່າເມື່ອໄດ້ໃຊ້ງານພົດຕິກັນທີ່ຂອງເຮົາແລ້ວ ທ່ານຈະຍື່ງວ່າງໃຈແລະປະຕັບໃຈໃນປະສິກິພາກ ທັນນີ້ ເຮົາໄດ້ຈັດກຳຕຸ້ນເອົາແນະນໍາການໃຊ້ງານລັບສົມບູຽນນີ້ເພື່ອໃຫ້ສັນເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າໄດ້ຍ່າງແລະສະດວກຍິ່ງໜີ້ນ

ຂ້ອແນະນໍາຕ່າງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ງານເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າໃໝ່ໄດ້ຍ່າງຮັບເງິນ ດັ່ງນັ້ນ ໂປຣດີກິທາຄຸມມືອລັບນີ້ໄດ້ຍະເວີດກ່ອນການໃຊ້ງານເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າຮັ້ງແຮກ

ມີວ່າໃນການສືບສອນເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບວ່າຍູ້ໃນສຸກພາສົມບູຽນ ມາກພບນ້ອບກພ່ວງແລະເກີດຄວາມເສີຍຫາຍາຈາກການຂັ້ນສັ່ງ ຂີ່ໄທດີຕ່ອັພນັກງານຍາຍ ພົມຄລັສິນຄັ້ນໃນພື້ນທີ່ທ່ານເດີນການຈັດສ່າງສິນຄັ້ນແກ່ທ່ານ ມາຍເລີຍໂທຮັກທີ່ຮັບໃໝ່ໃນໄປເສົ່ງຈົບເຈັນທີ່ຮູ້ໃນສົງສິນຄັ້ນ



ເຮົາຫວັນເປັນອຍ່າງຍື່ງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະສົບການນີ້ທີ່ຕື່ນໃນການໃຊ້ງານ  
ເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າໃໝ່ນີ້  
ເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້ານີ້ອອກແນບມາສຳຮັບໃຫ້ງານກາຍໃນຄວາເຮືອນ  
ເພື່ອອຸ່ນອາຫາດແລະເຄື່ອງດື່ມດ້ວຍພລັງງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຈຶ່ງກວ  
ໃຊ້ງານເພະພາກຢ່າໃນເຄາມເຖິ່ງການ

## ຄູ່ມື້ອົງແນະນໍາການໃຊ້ງານ

ຂ້ອໃຫ້ທ່ານສຶກທີ່ມື້ອົງບັນນີ້ອຍ່າງລະເວີດ ຕລອດຈົນເກີບຮັກທີ່ມື້ອົງນີ້ໄວ້ເພື່ອສຶກທີ່  
ເພີ່ມເຕີມໃນອານຸຄົດ

ຂ້ອແນະນໍາເຫຼັກນີ້ຈັດທຳມີ້ນີ້ສຳຮັບຜູ້ໃຊ້ງານ  
ຄູ່ມື້ອົງບັນນີ້ປະກອບດ້ວຍຮາຍລະເວີດເກີບເກີບເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າແລະວິທີການໃຊ້ງານ  
ນີ້ຈຶ່ງໄວ້ມາປັບໃຫ້ກັບເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າຕ່າງໆນີ້ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານອາຈາພບຄ້າອືບນິກາທີ່ກ່າວງນ  
ນາງປະການທີ່ມີ່ມີຮັບກັບເຄື່ອງໃຫ້ໄຟຟ້າຂອງທ່ານ

## ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสีไมโครเวฟ ที่มากเกินไป

1. ไม่ควรพยายามใช้งานเตาอบทั้งที่เปิดประตูไว้ เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากรังสีไมโครเวฟ ที่สำคัญ ห้ามทำลายหรืองัดแบะระบบล็อกนิรภัย
2. ห้ามวางวัตถุใด ๆ กีดขวางระหว่างด้านหน้าเตาอบและประตู หรือปล่อยให้สิ่งสกปรกหรือคราบสารทำความสะอาดสะสมบนพื้นผิวปิดผนึก
3. คำเตือน : ถ้าประตูหรือช่องประตูชำรุด ห้ามเปิดใช้งานเตาอบจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยบุคลากรผู้มีความชำนาญ

### ข้อเพิ่มเติม

หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการดูแลและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ พื้นผิวอาจเกิดการเสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์และนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

### คำเตือน

ขณะที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ไฟฟ้าดูด การบาดเจ็บทางกาย หรือการสัมผัสรังสีจากเตาอบไมโครเวฟมากเกินไป ขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

- โปรดศึกษาและปฏิบัติตามหัวข้อ “ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสีไมโครเวฟที่มากเกินไป”
- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ประสาทสัมผัสรหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ภายใต้การควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัย ตลอดจนเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามมิให้เด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงดูแลทำความสะอาดเครื่องโดยลำพัง
- ควรเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟให้พ้นจากมือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
- หากสายไฟชำรุด ควรให้บริษัทผู้ผลิต ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือช่างที่ผ่านการรับรอง ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟใหม่เพื่อป้องกันอันตราย
- คำเตือน : ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าดูด
- คำเตือน : บริการหรือการซ่อมแซมใด ๆ ที่จำเป็นต้องถอดฝาครอบตัวเครื่อง ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการสัมผัสรังสีไมโครเวฟนั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

- **คำเตือน :** ห้ามอุ่นของเหลวและอาหารอื่น ๆ ที่บรรจุไว้ในภาชนะปิดสนิท เพราะอาจเกิดระเบิดได้
- เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะที่ทำจากกระดาษหรือพลาสติก ควรเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น เนื่องจากวัสดุดังกล่าวอาจติดไฟได้
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เครื่องครัวที่เหมาะสมสำหรับใช้งานกับเตาอบไมโครเวฟเท่านั้น
- หากมีควันออกมากจากเตาอบไมโครเวฟ ให้ปิดการทำงานหรือถอดปลั๊กทันที โดยปิดประตูเตาอบไมโครเวฟไว้ชั่นเดิมเพื่อกันเปลวไฟลุกalam
- การอุ่นเครื่องดื่มด้วยเตาอบไมโครเวฟอาจทำให้เกิดการเดือดประทุที่ล่าช้า จึงควรระมัดระวังขณะถือภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม
- ควรเขย่าหรือคนอาหารที่บรรจุในขวดนมเด็กหรือขวดโลลิส์อาหารเด็ก และตรวจดูณหกุณของอาหารก่อนป้อนให้เด็กเพื่อไม่ให้อาหารร้อนลวกปาก
- ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟอุ่นไข่ทั้งเปลือกและไข่ต้มที่ยังไม่ปอกเปลือกเนื่องจากไข่อาจระเบิดแม้ว่าไมโครเวฟจะหยุดการทำงานแล้ว
- ควรทำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟและกำจัดเศษอาหารอย่างสม่ำเสมอ
- หากเตาอบไม่ได้รับการดูแลและทำความสะอาด พื้นผิวอาจเกิดการเสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
- ควรใช้เครื่องมือวัดอุณหกุณที่ออกแบบมาสำหรับเตาอบนี้เท่านั้น (สำหรับเตาอบที่มาพร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้เครื่องมือวัดอุณหกุณ)

- ต้องเปิดบานประตูตุกแต่งทิ้งไว้เมื่อจะใช้งานเตาอบไมโครเวฟ (สำหรับเตาอบที่มีบานประตูตุกแต่ง)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผลิตขึ้นสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนและสภาพการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น
  - ครัวของพนักงานตามร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ
  - ใช้งานโดยแยกของโรงเรມ ห้องพักริมทาง ที่พักอื่น ๆ
  - บ้านໄร
  - ที่พักแรมพร้อมอาหารเช้า
- เตาอบไมโครเวฟออกแบบมาสำหรับการอุ่นร้อนอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น การอบแห้งอาหารหรือผ้าและการอุ่นแผ่นทำความร้อน รองเท้าแตะ ฟองน้ำผ้าเบียก และสิ่งของที่คล้ายคลึงกัน อาจทำให้เสียงต่อการบาดเจ็บ จุดติดไฟหรือไฟไหม้
- ห้ามใช้ภาชนะโลหะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ
- ห้ามใช้เครื่องพ่นไอน้ำทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังบานประตูตุกแต่ง เพื่อเลี่ยงการเกิดความร้อนสูงจัด (ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อมบานประตูตุกแต่ง)
- เตาอบไมโครเวฟออกแบบมาสำหรับการติดตั้ง แบบผึ้ง (built-in)
- ควรระมัดระวังไม่ให้จานหมุนหลุดจากตำแหน่งเมื่อนำภาชนะออกจากเตาอบไมโครเวฟ  
(สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบติดตั้งถาวรและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผึ้งที่อยู่สูง)

จากพื้น 900 มม.ขึ้นไป และมีจานหมุนแบบถอดได้ ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประตูบานพับล่างแบบเปิดในแนวนอน)

- ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำ
- พื้นผิวของช่องเก็บของอาจเกิดความร้อน
- ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหรือเครื่องขุดโลหะที่มีคมทำความสะอาดกระจกบนประตูเตาอบ เพราะพื้นผิวจะเกิดรอยขีดข่วนซึ่งอาจทำให้กระจแตกได้
- คำเตือน : เครื่องใช้ไฟฟ้าและบางชิ้นส่วนที่สัมผัสได้อาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน ควรระวังไม่ให้สัมผัสโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดร้อน ไม่ควรให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี เข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากมีผู้ดูแลตลอดเวลา
- เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน ควรระวังไม่ให้สัมผัสโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดร้อนภายในเตาอบ
- คำเตือน : บางชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สัมผัสได้อาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน ไม่ควรให้เด็กเล่นเข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- คำเตือน : เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานแบบผสม ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งานโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น

อ่านคู่มือฉบับพื้อย่างละเอียด  
พร้อมทั้งเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

# การติดตั้งสายดินเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ

## อันตราย

### อันตรายจากไฟฟ้าดูด

การสัมผัสชิ้นส่วนภายในอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายถึงชีวิตได้ ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า

## คำเตือน

### อันตรายจากไฟฟ้าดูด

การใช้งานสายดินผิดวิธีอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ ห้ามเสียบปลั๊กเข้ากับเตารับจนกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างเหมาะสม

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องติดตั้งสายดิน หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการโดนไฟฟ้าดูด โดยจะเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าออกไป เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มาพร้อมสายไฟที่ติดตั้งสายดินและปลั๊กสายดิน ซึ่งต้องเสียบต่อเข้ากับเตารับที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม

หากไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อแนะนำในการต่อสายดิน หรือสงสัยว่าเครื่องได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่ ขอแนะนำให้ปรึกษาช่างไฟหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ผ่านการรับรอง

กรณีจำเป็นต้องใช้สายไฟต่อพ่วง ควรเลือกใช้สายไฟต่อพ่วงแบบ 3 เส้น

1. สายไฟสั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสายไฟพังกันหรือสะคุตสายไฟเส้นยาว

2. หากใช้ชุดสายไฟยาวหรือสายไฟต่อพ่วง ควรปฏิบัติดังนี้
  - 1). ชุดสายไฟหรือสายไฟต่อพ่วงควรมีพิกัดกำลังไฟฟ้าที่ระบุไว้เท่ากับพิกัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย
  - 2). สายไฟต่อพ่วงต้องเป็นสายไฟ 3 เส้นชนิดสายดิน
  - 3). ควรจัดระเบียบสายไฟยาวให้เรียบร้อย โดยไม่ปล่อยให้พาดบนพื้นเคาน์เตอร์หรือโต๊ะ ซึ่งมีโอกาสที่เด็กจะดึงสายไฟเล่นหรือสะดุดล้มโดยไม่ได้ตั้งใจ

## การทำความสะอาด

ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้ง

- หลังการใช้งาน ควรใช้ผ้าชูบนำพอหยอดทำความสะอาดช่องด้านในเตาอบ
- ควรใช้น้ำสบู่ทำความสะอาดดูปกรณ์เสริมตามปกติ
- เมื่อกรอบประตุ ซีลประตุ และชิ้นส่วนโดยรอบเริ่มสกปรก ควรใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง
- ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหรือเครื่องขูดโลหะมีคมทำความสะอาดกระจกบนประตุเตาอบ เพราะพื้นผิวจะเกิดรอยขีดข่วนซึ่งอาจทำให้กระจแตกได้
- เคล็ดลับง่าย ๆ เพื่อทำความสะอาดผนังช่องด้านในเตาอบชั้นสัมผัสกับอาหาร : ใส่มะนาวครึ่งลูกลงในชาม เติมน้ำ 300 มล. (ครึ่งไบอนต์) และอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ 100% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดเตาอบ

## อุปกรณ์ทำอาหาร

### ข้อควรระวัง

#### อันตรายจากการได้รับบาดเจ็บ

บริการหรือการซ้อมแซมได้ ๆ ที่จำเป็นต้องถอดผ้าครอบตัวเครื่อง ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการสัมผัสถันรังสีไมโครเวฟนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ศึกษาข้อคำแนะนำได้ที่หัวข้อ “วัสดุที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเตาอบไมโครเวฟหรือไม่ควรนำมาใช้กับเตาอบไมโครเวฟ” อุปกรณ์ทำอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะบางชนิดอาจไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้กับไมโครเวฟ หากไม่แน่ใจ ท่านสามารถทดสอบอุปกรณ์ทำอาหารที่น่าสงสัยได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

### วิธีทดสอบอุปกรณ์ทำอาหาร

- เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาชนะสำหรับไมโครเวฟพร้อมกับอุปกรณ์ทำอาหารที่สงสัย
- อุ่นร้อนโดยใช้กำลังไฟสูงสุดประมาณ 1 นาที
- สัมผัสอุปกรณ์ทำอาหารด้วยความระวัง หากอุปกรณ์ทำอาหารที่ว่างเปล่าให้ความรู้สึกอุ่น ๆ แสดงว่าไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประกอบอาหารด้วยไมโครเวฟ
- ห้ามอุ่นร้อนภาชนะเกิน 1 นาที

## รัสดุที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเตาอบไมโครเวฟ

| อุปกรณ์ทำอาหาร      | ข้อควรรู้                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาชนะ               | ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต กันภาชนะท้องสูงอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) จำนวนอาจแตกต่างหากใช้งานผิดวิธี                                                                                                                                                             |
| งานกระเบื้อง        | เฉพาะที่ใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้งานที่แตกหรือบิน                                                                                                                                                                      |
| ขาดโลหภัณฑ์         | เปิดฝาออกทุกครั้ง ใช้สำหรับอุ่นอาหารเท่านั้น ขาดโลหภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ทนความร้อนและอาจแตกได้                                                                                                                                                                             |
| งานแก้ว             | เฉพาะงานแก้วสำหรับเตาอบที่ทนความร้อนเท่านั้น ต้องไม่มีขอบโลหะ ห้ามใช้งานแตกหักหรือบิน                                                                                                                                                                                 |
| ถุงสำหรับอุ่นอาหาร  | ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้ลวดมัดปากถุง ต้องเปิดปากถุงพอประมาณ เพื่อรักษาไว้ได้                                                                                                                                                                            |
| งานและถ้วยกระดาษ    | ใช้อุ่นหรือทำอาหารที่ใช้เวลาไม่นานเท่านั้น และต้องค่อยจับด้ามดูดตลอดเวลาที่ทำการ                                                                                                                                                                                      |
| กระดาษอ่อนประส่งค์  | ใช้ห่ออาหารสำหรับอุ่นและซับน้ำมัน สำหรับทำอาหารที่ใช้เวลาไม่นานเท่านั้นและต้องค่อยจับด้ามดูดตลอดเวลา                                                                                                                                                                  |
| กระดาษรองอบ         | ใช้ปิดกลุ่มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและห่อหุ้มอาหารเพื่อเนื้อ                                                                                                                                                                                                       |
| พลาสติก             | เฉพาะที่ใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ควรมีสัญลักษณ์ "Microwave Safe" ภาชนะพลาสติกบางชนิดจะอ่อนด้ามเมื่ออาหารภายในเริ่มร้อน หากใช้ "ถุงพร้อมดม" และถุงพลาสติกที่ปิดผูกไว้ ควรตัดปากถุง แหงๆ หรือเปิดปากถุงเพื่อให้อ่านรำข้อความได้ |
| พิล์มห่ออาหาร       | เฉพาะที่ใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้ห่ออาหารระหว่างการทำอาหาร เพื่อกักเก็บความชื้น ห้ามปล่อยให้พิล์มห่ออาหารสัมผัสถักกับอาหารโดยตรง                                                                                                                             |
| เทอร์มомิเตอร์      | เฉพาะที่ใช้กับเตาอบไมโครเวฟได้เท่านั้น (เทอร์มอมิเตอร์สำหรับเนื้อและของหวาน)                                                                                                                                                                                          |
| กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง | ใช้ปิดกลุ่มอาหารเพื่อป้องกันการกระเด็นและกักเก็บความชื้น                                                                                                                                                                                                              |

## รัสดุที่ไม่ควรนำมาใช้กับเตาอบไมโครเวฟ

| อุปกรณ์ทำอาหาร                      | ข้อควรรู้                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ถุงอะลูมิเนียม                      | อาจทำให้เกิดประกายไฟ นำอาหารใส่จานที่เข้าไมโครเวฟได้                      |
| กล่องข้าวแบบมีหูจับโลหะ             | อาจทำให้เกิดประกายไฟ นำอาหารใส่จานที่เข้าไมโครเวฟได้                      |
| อุปกรณ์ทำอาหารขอบโลหะหรือท่าจากโลหะ | โลหะจะสะท้อนรังสีไมโครเวฟออกจากอาหาร ขอบโลหะอาจทำให้เกิดประกายไฟ          |
| ถุงมัดถุงทำจากโลหะ                  | อาจทำให้เกิดประกายไฟและเกิดไฟไหม้ในเตาอบ                                  |
| ถุงกระดาษ                           | อาจทำให้เกิดไฟไหม้ในเตาอบ                                                 |
| โฟมพลาสติก                          | โฟมพลาสติกอาจละลายหรือบูนเปื้อนกับของเหลวภายในภาชนะเมื่อสัมผัสนอกจากมิสูง |
| ไม้                                 | ไม้จะแห้งกรอบเมื่อใช้กับเตาอบไมโครเวฟและอาจปรีหรือแตกได้                  |

## ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของเตาอบไมโครเวฟ

โปรดนำเตาอบและวัสดุต่าง ๆ ออกจากกล่องและซองด้านในเตาอบ เตาอบไมโครเวฟของท่านประกอบด้วยอุปกรณ์เสริมในชุด ดังนี้




ฝาแก้ว




วงล้อรองจานแก้ว




คู่มือแนะนำการใช้งาน



เพลาหมุน



ตะแกรงย่าง (ห้ามใช้ร่วมกับพังก์ชันทำอาหาร ด้วยไมโครเวฟและต้องวางลงบนจานแก้ว)

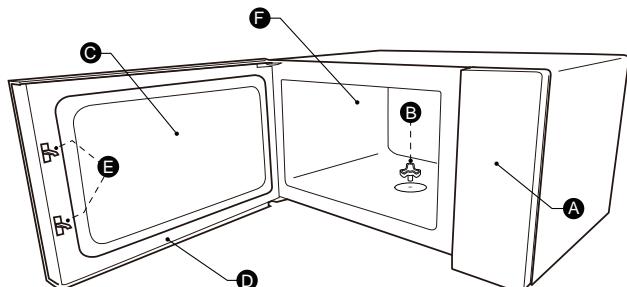

A) แผงควบคุม

D) ส่วนประกอบของประตู

B) เพลาหมุน


E) ระบบล็อกนีรภัย

C) แผงกระจกเตาอบไมโครเวฟ

F) ซองด้านในเตาอบ


### วิธีติดตั้งจานหมุน

ทำความสะอาดช่องวางอาหารและวางจานหมุนเข้าที่ สำหรับการติดตั้งจานหมุนครั้งแรก ควรตรวจสอบให้ดีว่าแกะบรรจุภัณฑ์และแยกเม็ดในระหว่างการขนส่งพังก์หมุดออกจาก เพลาหมุนแล้ว ก่อนใช้เตาอบเพื่อประกอบอาหารครั้งแรก จานหมุนต้องวางอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้อง ท่านต้องทำความสะอาดช่องวางอาหารและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

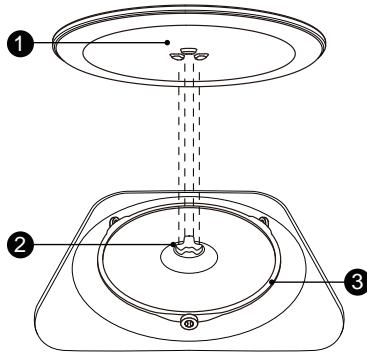


#### วิธีติดตั้งจานหมุนที่ถูกต้อง

1. วางส่วนวงล้อรองจานแก้ว (3) ลงในร่องภายในช่องวางอาหาร
2. วางจานแก้ว (1) บนส่วนวงล้อรองจานแก้ว (3) โดยส่วนโคลงหมุนที่อยู่ตรงกลางได้ ตามแก้วดังกล่าวกับเพลาหมุน 3 แกน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจานแก้ว (1) ประยุกต์บนเข้ากับเพลาหมุน (2) บริเวณกึ่งกลางของพื้นช่องวางอาหาร ลูกล้อบนเพลาควรเข้ากันได้พอดีกับสันด้านล่างของจานหมุน

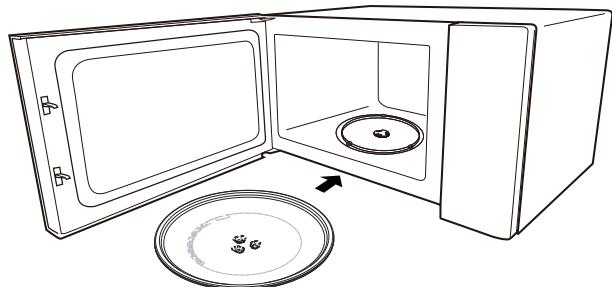

#### หมายเหตุ :

1. ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าโดยไม่ได้ติดตั้งจานหมุน ตรวจสอบว่าจานหมุนประกอบไว้ ถูกต้อง ซึ่งจะหมุนได้ถูกต้องตามเบื้องหน้าพิการหรือทวนเบื้องหน้าพิการ
2. ห้ามวางจานแก้วกลับด้าน และห้ามมีสิ่งกีดขวางจานแก้วโดยเด็ดขาด
3. ต้องใช้จานแก้วพร้อมกับวงล้อรองจานแก้วในระหว่างการทำอาหารเสมอ
4. ขณะทำอาหาร ทิ้งอาหารและภาชนะใส่อาหารต้องวางอยู่บนจานแก้วเสมอ
5. ห้ามมีสิ่งกีดขวางรัศมีการหมุนของจานหมุน
6. หากอินส์วันจานแก้วและวงล้อรองจานแก้วแตกกร้ำหือชำรุด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองในลักษณะ

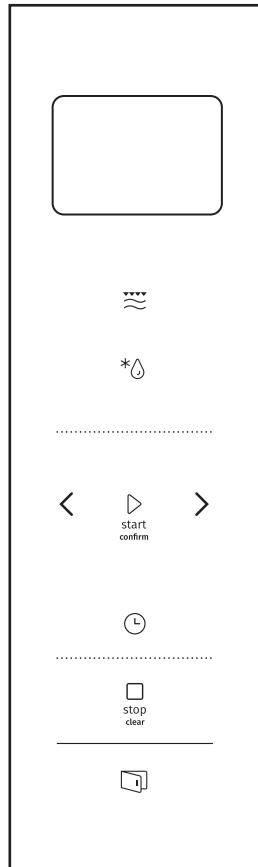

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ~~~~~            | ໄມໂຄຣເວີ/ຢ່າງ/    |
| ~~~~~            | ກຳນະນັບຜົມ        |
| *滴               | ນ້ຳທັກ/ລະລາຍ      |
| 滴                | ໜ້ານເໝັງຈາມວລາ    |
| (◐)              | ດ້ວຍເວລາກຳ        |
| ◐                | ອາຫາຣ/ນາທິກາ      |
| □                | ຫຍຸດກຳນະນັບ       |
| stop<br>clear    | ສ້າງການຕັ້ງຄ່າ    |
| ▷                | ເຮີ່ມກຳນະນັບ      |
| start<br>confirm | +30 ວິນາກີ/ຍືນຍັນ |
| □                | ປະຕູໄຟພໍາ         |

# ข้อแนะนำการใช้งานเตาอบไมโครเวฟ

## 1. การตั้งค่านาฬิกา

เมื่อเตาอบไมโครเวฟเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า หน้าจอจะแสดงตัวเลข “0:00” เสียงกริ่งจะดังหนึ่งครั้ง

- 1). กด “ตัวตั้งเวลาทำอาหาร/นาฬิกา” สองครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชันนาฬิกา ตัวเลขชี้ “โมง จะกะพริบ
- 2). กด “<” หรือ “>” เพื่อปรับค่าตัวเลขชี้ “โมง เวลาที่ป้อนเข้าไปคราวอยู่ระหว่าง 0--23
- 3). กด “ตัวตั้งเวลาทำอาหาร/นาฬิกา” ตัวเลขนาทีจะกะพริบ
- 4). กด “<” หรือ “>” เพื่อปรับค่าตัวเลขนาที ตัวเลขที่ป้อนเข้าไปคราวอยู่ระหว่าง 0--59
- 5). กด “ตัวตั้งเวลาทำอาหาร/นาฬิกา” เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่านาฬิกา สัญลักษณ์ “:” จะกะพริบ และไฟแสดงเวลาจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ :

- 1). หากไม่ตั้งค่านาฬิกา ตัวเลขแสดงเวลาจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดการทำงานของเตาอบไมโครเวฟ
- 2). ระหว่างขั้นตอนตั้งค่านาฬิกา หากไม่กด “ตัวตั้งเวลาทำอาหาร/นาฬิกา” ภายใน 1 นาที เตาอบไมโครเวฟจะกลับสู่สถานะก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

## 2. การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ

กด “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “900W” กดปุ่ม “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” ซ้ำ ๆ หรือกด “<” หรือ “>” เพื่อเลือกระดับกำลังไฟที่ต้องการ ซึ่งสัญลักษณ์ “900W”, “720W”, “450W”, “270W”, “90W”, “G”, “C-1” หรือ “C-2” จะปรากฏขึ้นในแต่ละครั้งที่กด จากนั้นกด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน และลาก “<” หรือ “>” เพื่อปรับเวลาทำอาหารระหว่าง 0:05-95:00 และกด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำอาหาร

ตัวอย่าง : หากต้องการใช้กำลังไฟไมโครเวฟที่ 80% เพื่อทำอาหารโดยใช้เวลา 20 นาที ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

- 1). กด “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “900W”
- 2). กด “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” อีกหนึ่งครั้ง หรือกด “<” หรือ “>” เพื่อเลือกกำลังไฟไมโครเวฟ 80%
- 3). กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน และหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “720W”
- 4). กด “<” หรือ “>” เพื่อปรับเวลาทำอาหารจนกระทั่งเตาอบแสดงตัวเลข “20:00”
- 5). กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มการทำอาหาร

หมายเหตุ : จำนวนขั้นสุดท้ายเวลาในการปรับสวิทช์เข้ารหัสมีดังนี้

|             |             |
|-------------|-------------|
| 0--1 นาที   | : 5 วินาที  |
| 1--5 นาที   | : 10 วินาที |
| 5--10 นาที  | : 30 วินาที |
| 10--30 นาที | : 1 นาที    |
| 30--95 นาที | : 5 นาที    |

| ลำดับ<br>“ไมโครเวฟ/ย่าง/<br>ทำงานแบบผสม” | การแสดงผล | กำลังไฟ<br>ไมโครเวฟ | กำลังไฟ<br>ในการย่าง |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| 1                                        | 900W      | 100%                |                      |
| 2                                        | 720W      | 80%                 |                      |
| 3                                        | 450W      | 50%                 |                      |
| 4                                        | 270W      | 30%                 |                      |
| 5                                        | 90W       | 10%                 |                      |
| 6                                        | G         | 0%                  | 100%                 |
| 7                                        | C-1       | 55%                 | 45%                  |
| 8                                        | C-2       | 36%                 | 64%                  |

### 3. การทำอาหารด้วยการย่าง หรือแบบผสม

กด “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “900W” กดปุ่ม “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” ช้า ๆ หรือกด “<” หรือ “>” เพื่อเลือกระดับกำลังไฟที่ต้องการ ซึ่งสัญลักษณ์ “900W”, “720W”, “450W”, “270W”, “90W”, “G”, “C-1” หรือ “C-2” จะปรากฏขึ้นในแต่ละครั้งที่กด จากนั้นกด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน และกด “<” หรือ “>” เพื่อปรับเวลาการทำอาหารระหว่าง 0:05-95:00 และกด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำอาหาร

ตัวอย่าง : หากต้องการใช้กำลังไฟไมโครเวฟที่ 55% และกำลังไฟในการย่าง (C-1) 45% เพื่อทำอาหารโดยใช้เวลา 10 นาที ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

- กด “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “900W”
- กด “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” ช้า ๆ หรือกด “<” หรือ “>” เพื่อเลือก “C1”
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- กด “<” หรือ “>” เพื่อปรับเวลาการทำอาหารจนกระทั่งเดอบและตัวเลข “10:00”
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มการทำอาหาร

หมายเหตุ :

หากเวลาในการย่างอาหารผ่านไปแล้วครึ่งหนึ้ง เดอบจะส่งเสียงเตือนสองครั้ง ซึ่งเป็นการทำอาหารตามปกติ ท่านควรพลิกกลับด้านอาหารเพื่อให้อาหารที่ย่างออกมานำรับประทานที่สุด จากนั้นปิดประตู และกด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อย่างอาหารต่อทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการใด ๆ เดอบจะทำงานต่อไปเรื่อย ๆ

### 4. การละลายหัวแข็งตามเวลา

- กด “น้ำหนัก/ละลายหัวแข็งตามเวลา” ส่องครั้ง แล้วหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “dEF2”
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- กด “<” หรือ “>” เพื่อกำหนดเวลาการทำอาหาร ระยะเวลาอยู่ระหว่าง “00:05-95:00”
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มการทำอาหาร

หากเวลาผ่านไปแล้วครึ่งหนึ้ง เสียงเตือนจะดังขึ้นสองครั้ง เพื่อเตือนให้พลิกกลับด้านอาหาร หากไม่ดำเนินการใด ๆ เดอบจะทำงานต่อไปเรื่อย ๆ

## 5. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก

- กด “น้ำหนัก/ละลายน้ำแข็งตามเวลา” หนึ่งครั้ง และหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “dEF1”
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- กด “น้ำหนัก/ละลายน้ำแข็งตามเวลา” ซ้ำ ๆ หรือกด “<” หรือ “>” เพื่อเลือกเมนู ละลายน้ำแข็ง ซึ่งหน้าจอจะประมวลผลสัญลักษณ์ “d01”, “d02”, “d03”, “d04” ตามลำดับ
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- กด “<” หรือ “>” เพื่อเลือกน้ำหนักอาหาร
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง

| เมนูอาหาร | d01<br>ขั้นบัง阶แข็ง | d02<br>เนื้อตัววัวแข็ง | d03<br>ผักแข็ง | d04<br>พิชชาแข็ง |
|-----------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|
| น้ำหนัก   | 100-1000 ก.         | 100-2000 ก.            | 100-1000 ก.    | 100-600 ก.       |

## 6. ตัวตั้งเวลาทำอาหาร

- กด “ตัวตั้งเวลาทำอาหาร/นาฬิกา” หนึ่งครั้ง และหน้าจอจะแสดงตัวเลข “00:00”
- กด “<” หรือ “>” เพื่อป้อนเวลาที่ต้องการ (เวลาทำอาหารสูงสุดที่ 95 นาที)
- กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยันค่าที่ตั้งไว้
- เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ เสียงกริ่งจะดังขึ้น 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

ระหว่างใช้งานตัวตั้งเวลาทำอาหาร จะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมอื่น ๆ ได้

## 7. การทำอาหารแบบเร่งด่วน

- ขณะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อทำอาหาร ด้วยระดับกำลังไฟ 100% นาน 30 วินาที เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง เวลาจะเพิ่มขึ้น ทีละ 30 วินาที ทั้งนี้ เวลาทำอาหารสูงสุดอยู่ที่ 95 นาที
- ขณะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน กด “<” เพื่อตั้งเวลาทำอาหาร 95 นาที และกำลังไฟไม่ໂครเวฟที่ 100% จากนั้นกด “<” หรือ “>” เพื่อตั้งเวลาทำอาหาร แล้วกด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มการทำอาหาร

หมายเหตุ :

เมื่อใช้งานการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ ย่าง แบบผสม การละลายน้ำแข็งตามเวลา หรือการทำอาหารหลายขั้นตอน เมื่อกด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” แต่ละครั้ง เวลาการทำอาหารจะเพิ่มขึ้นทีละ 30 วินาที

## 8. พิงก์ชันล็อกนรภัยป้องกันเด็ก

ล็อก : ในสถานะพร้อมใช้งาน กด “หยุดทำงาน/ล้างการตั้งค่า” ค้างไว้ 3 วินาที เสียงเตือนย้ำจะดังขึ้น แสดงว่าเปิดใช้พิงก์ชันล็อกนรภัยแล้ว สัญลักษณ์ล็อกและเวลาปัจจุบัน (หากดังค่าน้ำพิกัดแล้ว) หรือตัวเลข “0:00” จะแสดงบนหน้าจอ

ปลดล็อก : ขณะอยู่ในสถานะใช้งาน พิงก์ชันล็อกนรภัย กด “หยุดทำงาน/ล้างการตั้งค่า” ค้างไว้ 3 วินาที เสียงเตือนย้ำจะดังขึ้น แสดงว่าปลดล็อกแล้ว

## 9. การทำอาหารหลายขั้นตอน

พิงก์ชันนี้สามารถตั้งค่าการทำอาหารได้สูงสุด 2 ขั้นตอน หากจำเป็นต้องละลายน้ำแข็ง ให้ตั้งค่าไว้เป็นขั้นตอนแรก ทั้งนี้ ขณะใช้การทำอาหารหลายขั้นตอน ท่านจะไม่สามารถใช้งานตัวตั้งเวลาทำอาหารและเมนูอัตโนมัติได้ แต่ละครั้งที่กด

“เริ่มทำงาน+30วินาที/ยืนยัน” เวลาการทิ้งอาหารจะเพิ่มขึ้นที่ลະ 30 วินาที (ยกเว้น การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก)

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการละลายอาหารแข็งในกลุ่ม d01 ปริมาณ 500 กรัม และ ตั้งกำลังไฟในโครเวฟที่ 80% เพื่อทิ้งอาหารโดยใช้เวลา 7 นาที ขอให้ท่านปฏิบัติตาม ขั้นตอน ดังนี้

- 1). กด “น้ำหนัก/ละลายน้ำแข็งตามเวลา” หนึ่งครั้ง และหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “dEF1”
- 2). กด “เริ่มทำงาน+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- 3). กด “<” หรือ “>” หรือกด “น้ำหนัก/ละลายน้ำแข็งตามเวลา” เพื่อเลือกเมนูละลาย น้ำแข็งตามน้ำหนักก่อนทั้งปวงกับสัญลักษณ์ “d01”
- 4). กด “เริ่มทำงาน+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- 5). กด “<” หรือ “>” เพื่อตั้งค่าหน้างานอาหารที่จะทำละลายที่ 500 g.
- 6). กด “ไมโครเวฟ/ป่าง/ทำงานแบบผสม” สองครั้ง หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “720W”
- 7). กด “เริ่มทำงาน+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- 8). กด “<” หรือ “>” เพื่อตั้งเวลาละลายน้ำแข็งที่ 7 นาที
- 9). กด “เริ่มทำงาน+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มการทำงาน แล้วเสียงกริ่งจะดังขึ้น หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มขั้นตอนแรก เวลาในการละลายน้ำแข็งจะเริ่มนับถอยหลัง เสียงกริ่ง จะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเตาอบเริ่มทิ้งอาหารในขั้นตอนที่สอง ทันทีที่ทิ้งอาหารครบถ้วน ขั้นตอน เสียงกริ่งจะดังเดือน 5 ครั้ง

---

## 10. พังก์ชันประหยัดพลังงาน

วิธีใช้กู้ไหมดประหยัดพลังงาน

ในสถานะพร้อมใช้งาน กด “หยุดทำงาน/ล้างการตั้งค่า” เพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน หน้าจอจะดับลง

วิธียกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน

ขณะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้ หรือกด “<” หรือ “>” หรือเปิดประตู เตาอบ เพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

---

## 11. โหมดไร้เสียง

วิธีปิดโหมดไร้เสียง

ในสถานะพร้อมใช้งาน กด “ตัวตั้งเวลาทำงาน/นาฬิกา” ค้างไว้ 3 วินาที เสียงเตือนยาว จะดังขึ้น แล้วเตาอบจะเข้าสู่โหมดไร้เสียง ซึ่งทำให้ไม่เกิดเสียงใด ๆ เมื่อกดปุ่มต่าง ๆ

วิธีปิดโหมดไร้เสียง

ขณะอยู่ในโหมดไร้เสียง กด “ตัวตั้งเวลาทำงาน/นาฬิกา” ค้างไว้ 3 วินาที เสียงเตือน ยาวจะดังขึ้น แล้วเตาอบจะออกจากโหมดไร้เสียง

---

## 12. พังก์ชันทำความสะอาดแบบ อะควาคลีน (AquaClean)

วิธีเข้าสู่โหมดทำความสะอาดลิน

ในสถานะพร้อมใช้งาน กด “ไมโครเวฟ/ป่าง/ทำงานแบบผสม” ค้างไว้ 3 วินาที เสียงเตือน ยาวจะดังขึ้น แล้วเตาอบจะเข้าสู่โหมดทำความสะอาดลิน

วางแผนเปล่า 200 มล. ในช่องด้านในเตาอบ จากนั้นกด “เริ่มทำงาน+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มใช้พังก์ชันทำความสะอาดแบบอะควาคลีนด้วยระดับกำลังไฟ 900W เป็นเวลา 5 นาที ซึ่งเป็นค่าอัตโนมัติไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

### 13. พิ้งก์ชั้นตรวจสอบสถานะ

- 1). ในการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ การย่าง และแบบผสม กด “ไมโครเวฟ/ย่าง/ทำงานแบบผสม” กำลังไฟปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอประมาณ 3 วินาที เมื่อหมดเวลา เตือนจะกลับไปอยู่ในสถานะก่อนหน้า
- 2). ระหว่างขั้นตอนการทำอาหาร กด “ตั้งเวลาทำอาหาร/นาฬิกา” เพื่อตรวจสอบ เวลาปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอประมาณ 3 วินาที

### 14. ประตูไฟฟ้า


กดปุ่ม “ ” ประตูเตาอบจะเปิดออก

หมายเหตุ :

หากเกิดข้อผิดพลาดเมื่อกดปุ่ม “ ” โดยตรง หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “E-3” ให้ปิด ประตูเตาอบอีกทีแล้วเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกรั้ง จนกว่าจะกลับสู่สถานะปกติ

### 15. ตัวดูด

หากประตูไฟฟ้าชำรุด ขอให้ใช้ตัวดูดเปิดประตูตามภาพประกอบด้านล่าง

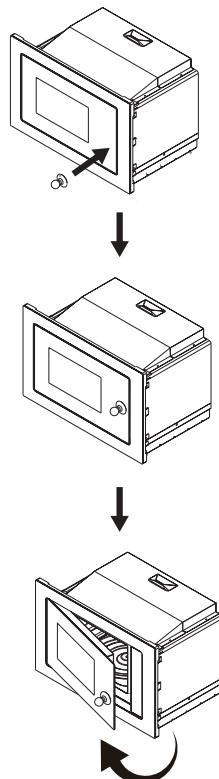

### 16. เมนูอัตโนมัติ

- 1). กด “ > ” เพื่อเลือกเมนูอาหาร และหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “A1” ถึง “A15”
- 2). กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อยืนยัน
- 3). กด “ < ” หรือ “ > ” เพื่อเลือกหน้าหมากเริ่มต้นตามตารางเมนูอาหาร

4). กด “เริ่มทำงาน/+30วินาที/ยืนยัน” เพื่อเริ่มการทำงาน

#### ตารางเม็ดอาหาร

| เม็ดอาหาร                   | น้ำหนัก                         | การแสดงผล |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
| A1<br>พิชช่า                | 200 ก.                          | 200 ก.    |
|                             | 400 ก.                          | 400 ก.    |
| A2<br>อุ่นจาน               | 200 ก.                          | 200 ก.    |
|                             | 400 ก.                          | 400 ก.    |
|                             | 600 ก.                          | 600 ก.    |
| A3<br>ละลายซื้อก็อกแลต      | 100 ก.                          | 100 ก.    |
|                             | 150 ก.                          | 150 ก.    |
|                             | 200 ก.                          | 200 ก.    |
| A4<br>ละลายเนย              | 100 ก.                          | 100 ก.    |
|                             | 150 ก.                          | 150 ก.    |
|                             | 200 ก.                          | 200 ก.    |
| A5<br>เนื้อสัตว์ (เนื้อวัว) | 250 ก.                          | 250 ก.    |
|                             | 350 ก.                          | 350 ก.    |
|                             | 450 ก.                          | 450 ก.    |
| A6<br>เนื้อสัตว์ (เนื้อหมู) | 250 ก.                          | 250 ก.    |
|                             | 350 ก.                          | 350 ก.    |
|                             | 450 ก.                          | 450 ก.    |
| A7<br>เนื้อสัตว์ (เนื้อไก่) | 250 ก.                          | 250 ก.    |
|                             | 350 ก.                          | 350 ก.    |
|                             | 450 ก.                          | 450 ก.    |
| A8<br>ผัก                   | 200 ก.                          | 200 ก.    |
|                             | 300 ก.                          | 300 ก.    |
|                             | 400 ก.                          | 400 ก.    |
| A9<br>พาสต้า                | 50 ก.<br>(พร้อมน้ำเย็น 450 ก.)  | 50 ก.     |
|                             | 100 ก.<br>(พร้อมน้ำเย็น 800 ก.) | 100 ก.    |
| A10<br>มันผัด               | 200 ก.                          | 200 ก.    |
|                             | 400 ก.                          | 400 ก.    |
|                             | 600 ก.                          | 600 ก.    |
| A11<br>เนื้อปลา             | 250 ก.                          | 250 ก.    |
|                             | 350 ก.                          | 350 ก.    |
|                             | 450 ก.                          | 450 ก.    |

| เมนูอาหาร            | น้ำหนัก | การแสดงผล |
|----------------------|---------|-----------|
| A12<br>ตุ๋นซูป       | 200 มล. | 200       |
|                      | 400 มล. | 400       |
|                      | 600 มล. | 600       |
| A13<br>ปีอปคอร์น     | 100 ก.  | 100       |
| A14<br>นักเก็ตไก่    | 200 ก.  | 200 ก.    |
|                      | 400 ก.  | 400 ก.    |
|                      | 600 ก.  | 600 ก.    |
| A15<br>เนื้อสัตว์ปูด | 4       | 4         |

## ข้อแนะนำการติดตั้ง

### การติดตั้งและ การเชื่อมต่อ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
- เตาอบในโทรศัพท์มือถือแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบบัง (built-in) เท่านั้น ห้ามใช้งานโดยวางไว้บนพื้นโต๊ะเคาน์เตอร์หรือภายนอกตู้เก็บของ
- ขอให้ศึกษาข้อแนะนำการติดตั้งอย่างละเอียด
- ตู้ติดผนังสำหรับติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าควรมีความกว้าง 60 ซม.
- เครื่องใช้ไฟฟ้ามาร์กอัปปลั๊กซึ่งต้องต่อเข้ากับเตารับที่ต่อสายตินอย่างเหมาะสมเท่านั้น
- แรงดันไฟฟ้าหลักต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนป้ายพิกัดไฟฟ้า
- การติดตั้งเตารับและการเปลี่ยนสายไฟเริ่มต้นต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองเท่านั้น หากไม่สามารถตรวจสอบปลั๊กไฟได้อีกหลังจากการติดตั้งเครื่อง แล้ว ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบบ all-pole ไว้ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณที่ติดตั้งเครื่อง โดยเว้นระยะจากหน้าส้มผัสด้อยกว่า 3 มม.
- ห้ามใช้อุปกรณ์เดอร์ริงปลั๊กพ่วง และสายไฟต่อพ่วง การใช้ไฟเกินพิกัดอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

พื้นผิวที่สัมผัสได้อาจเกิดความร้อนระหว่าง  
การใช้งาน



โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้ง

### ข้อควรรู้

#### การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า

เตาอบไม่มีโคล่าเฟติดตั้งมาพร้อมปลั๊กช่องด้องต่อเข้ากับเตารับที่ต่อสายดินอย่าง  
เหมาะสมเท่านั้น ตามระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง การติดตั้งเตารับและการเปลี่ยน  
สายไฟเชื่อมต่อต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

หากไม่สามารถเดาข้อถึงปลั๊กไฟได้อีกหลังจากติดตั้งเตาอบแล้ว ต้องติดตั้งสวิตซ์สลับ  
วงจรแบบ all-pole ไว้ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณที่ติดตั้งเตาอบ โดยเว้น  
ระยะจากหน้าสัมผัสอย่างน้อย 3 มม.

¶ ๑ สกรู A


† สกรู B



ฝาครอบพลาสติก

สำหรับปิดขอบ


◎ ตัวดูด

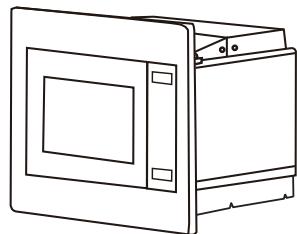

ผนังด้านหลังของตู้บิวท์อิน (built-in) ต้องเปิดโล่ง

ความสูงขั้นต่ำในการติดตั้งอยู่ที่ 85 ซม.

ห้ามปิดช่องระบายอากาศและจุดที่อากาศเข้า

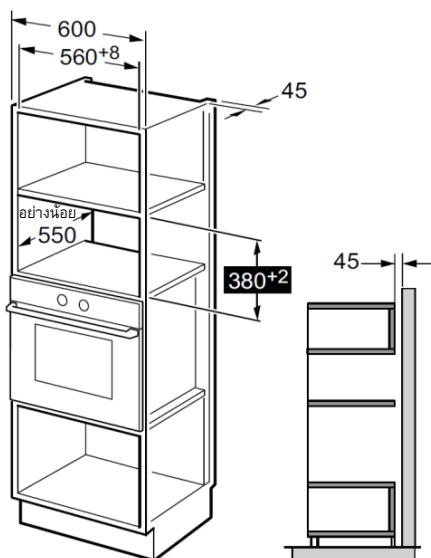


#### หมายเหตุ :


ในการติดตั้งห้องส่องวิธีจำเป็นต้องใช้จากยึดและแม่แบบฐานตู้

ขั้นตอนเตรียมความพร้อม  
ก่อนติดตั้ง


1. จัดข้อแนะนำบนแบบรูปฐานตู้ แล้ววางแม่แบบลงบนแผ่นพื้นของฐานตู้

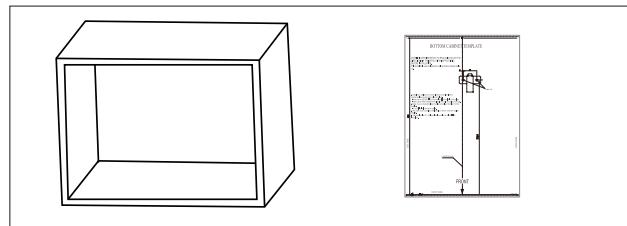


2. ทำเครื่องหมายระบุจุด "a" บนแผ่นพื้นของฐานตู้ตามแม่แบบ

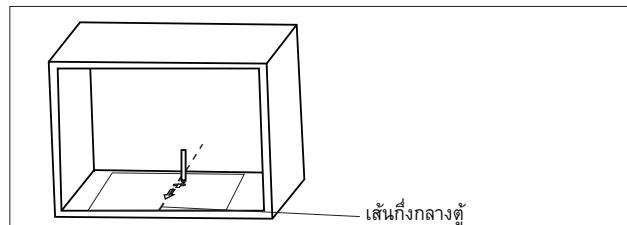

3. นำแม่แบบออกจากฐานตู้และติดตั้งจากยึดด้วยสกรู A

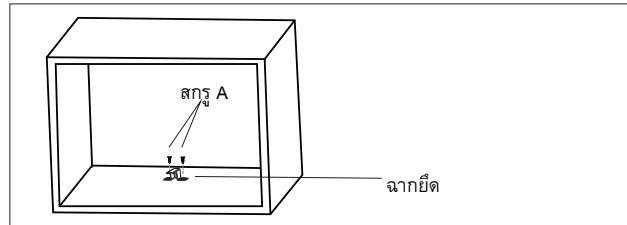


## วิธีติดตั้งเตาอบ

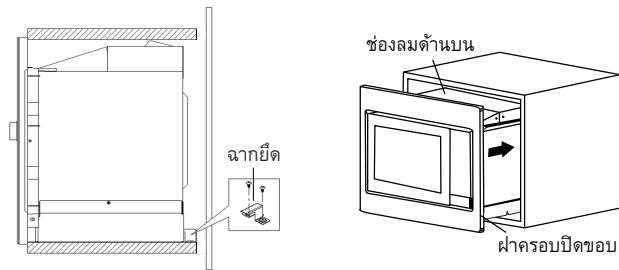

1. ยึดสกรู A ไว้บนช่องลมด้านบนของเตาอบ แล้วติดตั้งเตาอบเข้าไปในตู้

- ปรับระดับสกรู A เพื่อเว้นระยะช่องว่าง 1 มม. ระหว่างสกรู A และพื้นด้านบนของตู้
- ห้ามให้สายไฟโผล่อกบหรือหักงอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบถูกติดตั้งไว้กึ่งกลางของชุดแล้ว

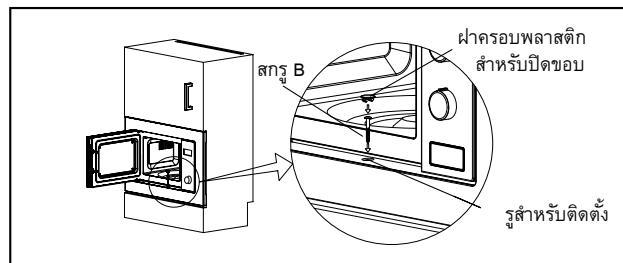

2. เปิดประตู แล้วยึดเตาอบไว้กับตู้โดยขันสกรู B เข้าไปในรูสำหรับติดตั้งของฝาครอบปิดขอบ จากนั้นยึดฝาครอบพลาสติกสำหรับปิดขอบเข้ากับรูสำหรับติดตั้ง

## ข้อมูลจำเพาะ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| รุ่น :                             | .....BM251SG2BG/WG           |
| แรงดันพิภัต :                      | .....230 โวลต์ ~ 50 เอิร์ตซ์ |
| พิภัตกำลังไฟฟ้าขาเข้า (ไมโครเวฟ) : | .....1450 วัตต์              |
| พิภัตกำลังไฟฟ้าขาออก (ไมโครเวฟ) :  | .....900 วัตต์               |
| พิภัตกำลังไฟฟ้าขาเข้า (ย่าง) :     | .....1000 วัตต์              |

## วิธีแก้ไขเบื้องต้น

| อาการป่วย                                        |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เดือนไม่ครอเวฟ<br>รบกวนการรับสัญญาณของโทรศัพท์   | ขณะเดาไม่ครอเวฟทำงานอาจเกิดการบากวน การรับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ ซึ่งคล้ายกับ สัญญาณรบกวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดเด็ก เช่น เครื่องปั๊มหาด เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า โดยถือเป็นเรื่องปกติ |
| ไฟเตาอบหรือลง                                    | ในการทำอาหารด้วยไม่ครอเวฟที่ใช้พลังงานต่ำไฟในเดือนอาจส่งวันน้อยลง ซึ่งเป็นอาการปกติ                                                                                                       |
| ไอน้ำเกะตามประทุ มีลมร้อนออกจากช่องระบายอากาศ    | ไอน้ำอาจระเหยจากอาหารขณะทำอาหาร ส่วนใหญ่จะ ระนาบอยอดามช่องระบายอากาศ แต่บางส่วนอาจสะสม ตัวในบริเวณที่เย็น อาทิ ประตูเดือน ซึ่งเป็นอาการปกติ                                               |
| เดือนทำงานโดยไม่ตั้งใจและไม่มีอาหารบรรจุไว้ภายใน | การที่เดือนทำงานโดยไม่มีอาหารอยู่ภายในถือเป็น สิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เพราะอันตรายมาก                                                                                                      |

| อาการผิดปกติ  | สาเหตุ                                        | วิธีแก้ไข                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เดือนไม่ทำงาน | (1). เสียบปลั๊กไฟไม่แน่น                      | ถอดปลั๊ก รอ 10 วินาที แล้วเสียบปลั๊กใหม่                                                              |
|               | (2). พาวเวอร์ชาร์จ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงาน | เปลี่ยนพาวเวอร์ชาร์จ หรือแก้ไขเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้พร้อมใช้ (ควรให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทของเรารื้อมแซม) |
|               | (3). เตารับชำรุด                              | นำเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น มาทดสอบเตารับ                                                               |
| เดือนไม่ร้อน  | (4). ปิดประตูไม่สนิท                          | ปิดประตูให้สนิท                                                                                       |



ตามระเบียบว่าด้วยซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ควรร่วบรวมและบำบัดแยกจากขยะชนิดอื่น หากท่านจำเป็นต้อง ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุสาวัต ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกับขยะในครัวเรือน และขอให้ดำเนิน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไปยังจุดรวมซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้บริการ

## การรับประกันและบริการ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า Gorenje ในประเทศไทยของท่าน (โดยตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากไปรับประกันที่หลังกล่อง) ถ้าไม่มีศูนย์ดูแลลูกค้าในประเทศไทยของท่าน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Gorenje ในเขตพื้นที่ หรือฝ่ายบริการสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของ Gorenje

เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มสินค้าเดียวกันอาจมีสีที่ไม่ตรงกันเสียที่เดียว ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น องค์ความรุนแรงของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่างกันไป สีพื้นหลังที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงวัสดุหรือแสงไฟภายในห้อง

**สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น !**

ศึกษาด้านนี้ในการทำอาหารด้วยไฟครัวเพิ่มเติม ตลอดจนข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้ที่เริ่มใช้ตั้งแต่

<http://www.gorenje.com>

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเพลิดเพลินกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา

**gorenje**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อแนะนำ การใช้งาน

---

## ESTIMADO CLIENTE

Nuestro sincero agradecimiento por su compra. Creemos que pronto encontrará motivos suficientes para confiar por completo en nuestros productos. Para facilitar el uso del aparato, adjuntamos este completo manual de instrucciones.

Estas instrucciones le ayudarán a familiarizarse con su nuevo electrodoméstico. Léalas atentamente antes de utilizarlo por primera vez.

En cualquier caso, asegúrese de haber recibido el aparato sin ningún tipo de avería. Si identifica algún daño producido durante el transporte, póngase en contacto con su agente comercial o con el almacén regional desde donde le fue entregado el producto. Encontrará el número de teléfono en el recibo o el informe de entrega.

---

## INSTRUCCIONES DE USO

Lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

Estas instrucciones están destinadas al usuario. En ellas se describe el aparato y cómo utilizarlo. También se aplican a diferentes tipos de electrodomésticos, por lo tanto, es posible que encuentre algunas descripciones de funciones que pueden no aplicarse a su aparato.



Le deseamos que disfrute de su nuevo electrodoméstico.

Aparato de uso doméstico para calentar alimentos y bebidas utilizando energía electromagnética, solo para uso en interiores.

## PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A UN EXCESO DE ENERGÍA DE

1. No intente usar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no tratar de forzar los cierres de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza sobre las superficies de sellado.
3. **ADVERTENCIA:** si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no debe usar el horno hasta que no sea reparado por una persona competente.

### COMENTARIO ADICIONAL

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse, lo que puede afectar la vida útil del mismo y dar lugar a situaciones peligrosas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a la energía excesiva del horno microondas al usarlo, tome las siguientes precauciones básicas:

- Lea y siga las: «PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A LA ENERGÍA DE MICROONDAS».
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que se encuentren bajo supervisión o reciban instrucciones para el uso seguro del mismo y siempre que comprendan los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento del aparato si no se encuentran bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Para evitar peligros, si el cable de conexión está dañado, solo puede ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico correspondiente o una persona debidamente autorizada.
- **ADVERTENCIA:** asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de la cubierta que protege de la exposición a la energía de microondas.

- **ADVERTENCIA:** no se deben calentar líquidos y otros alimentos en recipientes sellados, ya que podrían explotar.
- Vigile el horno cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, ya que podrían entrar en ignición.
- Use únicamente utensilios adecuados para hornos microondas.
- Si nota la presencia de humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las eventuales llamas.
- Calentar bebidas en el microondas puede dar lugar a una ebullición eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- Se debe remover o agitar el contenido de biberones y recipientes de comida para bebés, y comprobar su temperatura antes del consumo con el fin de evitar quemaduras.
- No debe calentar huevos con cáscara y huevos duros enteros en un hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento en el aparato.
- Debe limpiar el horno con regularidad y eliminar los restos de comida.
- La falta de limpieza puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría tener un efecto negativo sobre la vida útil del aparato y causar situaciones peligrosas.
- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para

este horno (para hornos provistos de una instalación para usar una sonda de detección de temperatura).

- El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta (para hornos con puerta decorativa).
- Este aparato está destinado a un uso doméstico o aplicaciones similares, tales como las siguientes:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
  - para los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - casas rurales;
  - otros lugares de hospedaje.
- Este horno microondas ha sido diseñado para calentar alimentos y bebidas. Usarlo para secar alimentos o ropa, o calentar compresas, almohadillas, pantuflas, esponjas, paños húmedos u otros objetos similares, puede provocar lesiones, ignición o incendios.
- No se permite el uso de recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.
- No se deben usar limpiadores a vapor para limpiar el aparato.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar sobrecalentamientos. (Esto no se aplica a los aparatos que poseen una puerta decorativa).
- Este horno microondas ha sido diseñado para usarse empotrado.
- Tenga cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del aparato.

(Para aparatos fijos y empotrados que se utilicen a una altura igual o superior a 900 mm sobre el suelo y tengan platos giratorios desmontables. Pero no se aplica a aparatos con puerta de bisagra inferior horizontal).

- No utilice limpiadores a vapor.
- La superficie de un cajón de almacenamiento podría calentarse.
- No use limpiadores abrasivos o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y esto podría provocar la rotura del vidrio.
- **ADVERTENCIA:** el aparato y sus piezas accesibles se calientan durante el uso. Debe tener cuidado de no tocar los elementos que irradian calor. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que se encuentren bajo una supervisión continua.
- Durante el uso, el aparato se calienta. Evite tocar las piezas calefactoras que se encuentran en el interior del horno.
- **ADVERTENCIA:** las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga alejados a los niños pequeños.
- **ADVERTENCIA:** cuando el aparato funciona en el modo combinado, solo puede ser utilizado por niños si se encuentran bajo la supervisión de un adulto, debido a que se generan altas temperaturas.

**LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS**

## PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES EN PERSONAS CONEXIÓN A TIERRA

### **PELIGRO**

Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o incluso la muerte. No desmonte el aparato.

### **ADVERTENCIA**

Peligro de descarga eléctrica

El uso inapropiado de la conexión a tierra puede derivar en un riesgo de descarga eléctrica. No enchufe el aparato en una toma de corriente hasta que no esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, ya que proporciona un cable de escape para la corriente.

Este aparato está equipado con un cable y un enchufe, ambos con conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma debidamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Si es necesario utilizar un cable alargador, use solo uno de 3 hilos.

1. El cable de alimentación proporcionado es corto con el fin de reducir el riesgo de enredos o tropiezos con un cable largo.

- 2 Si decide utilizar un cable largo o un alargador:
- 1). La clasificación eléctrica indicada en el alargador o cable debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
  - 2) El alargador debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
  - 3) El cable largo debe colocarse de modo que no quede colgando de la encimera o mesa, para prevenir que los niños puedan tirar de él y evitar que alguien se tropiece.

## LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

- Después de usar el horno, limpie su interior con un paño ligeramente húmedo.
- Limpie los accesorios normalmente con agua jabonosa.
- El marco y la junta de la puerta, así como las piezas adyacentes, deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
- No use limpiadores abrasivos o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y esto podría provocar la rotura del vidrio.
- Consejo de limpieza - Para una limpieza más fácil de las paredes interiores que pueden entrar en contacto con los alimentos: coloque medio limón en un recipiente, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente al 100 % de la potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

### **PRECAUCIÓN**

#### **Riesgo de lesiones personales**

Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar una cubierta que protege de la exposición a la energía de microondas.

Vea las instrucciones en «Materiales que puede usar y materiales que deben evitarse en el horno microondas». Es posible que algunos utensilios no metálicos no sean seguros para microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

#### **Prueba de utensilios:**

- En un recipiente apto para microondas, coloque 1 taza de agua fría (250 ml) y el utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Examine cuidadosamente la temperatura del utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use en el microondas.
- No sobrepase el tiempo de cocción de 1 minuto.

## Materiales que puede usar en el horno microondas

| Utensilios                   | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platos para dorar            | Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.                                                                                                                                                         |
| Vajilla                      | Solo utensilios aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frascos de vidrio            | Quite siempre la tapa. Úselos solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.                                                                                                                                                                                                  |
| Cristalería                  | Solo cristalería resistente al calor apta para horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice platos rotos o dañados.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bolsas para cocinar en horno | Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con amarras de metal. Haga cortes para permitir que salga el vapor.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Platos y vasos de papel      | Úselos solo para cocinar o calentar por poco tiempo. No deje el horno desatendido durante la cocción.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Servilletas de papel         | Úselas para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselas únicamente para cocinar por poco tiempo y bajo una supervisión constante.                                                                                                                                                                                                                        |
| Papel para horno             | Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plástico                     | Solo utensilios aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar catalogado como «Apto para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida se calienta. Las «bolsas para cocinar» y las bolsas de plástico herméticamente cerradas deben cortarse, perforarse o airearse según las instrucciones del paquete. |
| Papel film                   | Solo si es apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos y retener la humedad durante la cocción. No permita que el papel film entre en contacto con los alimentos.                                                                                                                                                                                            |
| Termómetros                  | Solo los aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papel encerado               | Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Materiales que deben evitarse en el horno microondas

| Utensilios                                 | Observaciones                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandejas de aluminio                       | Pueden causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.                             |
| Cajas de cartón con asa de metal           | Pueden causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.                             |
| Utensilios de metal o con adornos de metal | El metal aísla los alimentos de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden provocar arcos eléctricos.  |
| Cierres de alambre plastificado            | Pueden causar arcos eléctricos y podrían provocar un incendio en el horno.                                        |
| Bolsas de papel                            | Pueden provocar un incendio en el horno.                                                                          |
| Espuma plástica                            | La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido de su interior cuando se expone a altas temperaturas. |
| Madera                                     | Si coloca madera en el horno microondas, se secará y puede partirse o rajarse.                                    |

## Nombres de las piezas y los accesorios del horno

Retire el horno de la caja y extraiga todos los materiales que se encuentran en la cavidad del horno.

Este horno viene con los siguientes accesorios:



Bandeja de vidrio



Anillo del plato giratorio




Manual de instrucciones



Eje del plato giratorio



Rejilla para grill (no se puede usar en la función de microondas y debe colocarse sobre la bandeja de vidrio)

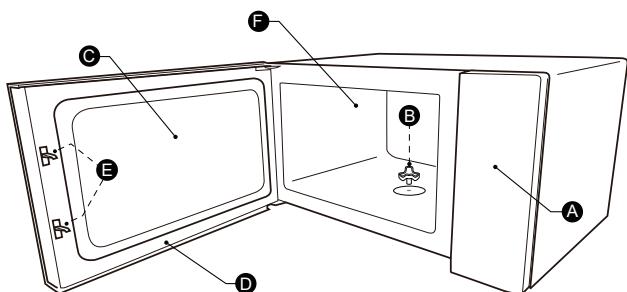

A) Panel de control

D) Puerta


B) Eje del plato  
giratorio

E) Cierre de seguridad  
F) Cavidad del horno

C) Ventana de  
observación


### INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio en su lugar. Si va a instalar un producto nuevo, asegúrese de quitar todos los materiales de embalaje del eje del plato giratorio. Antes de utilizar por primera vez el aparato para preparar alimentos, coloque correctamente el plato giratorio en su lugar. Limpie el compartimento de cocción y los accesorios.

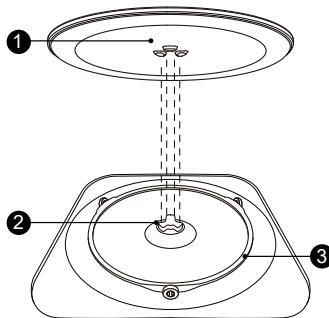

Cómo colocar el plato giratorio en su lugar:


- 1 Coloque el anillo del plato giratorio ③ en el hueco del compartimento de cocción.
- 2 Coloque la bandeja de vidrio ① sobre el anillo del plato giratorio ③. Encaje las líneas curvas elevadas en el centro de la base de la bandeja de vidrio, entre los tres radios del eje. Asegúrese de que la bandeja de vidrio ① encaje en el eje del plato giratorio ② ubicado en el centro de la base del compartimento de cocción. Los rodillos del eje deben encajar en el borde inferior del plato giratorio.

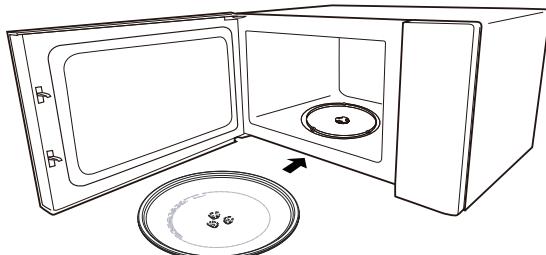

#### **Nota:**

1. nunca utilice el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente acoplado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. Nunca se debe impedir el movimiento de la bandeja de vidrio.
3. Tanto la bandeja de vidrio como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
4. Los alimentos y los recipientes para alimentos deben colocarse siempre sobre la bandeja de vidrio para la cocción.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

## Panel de control

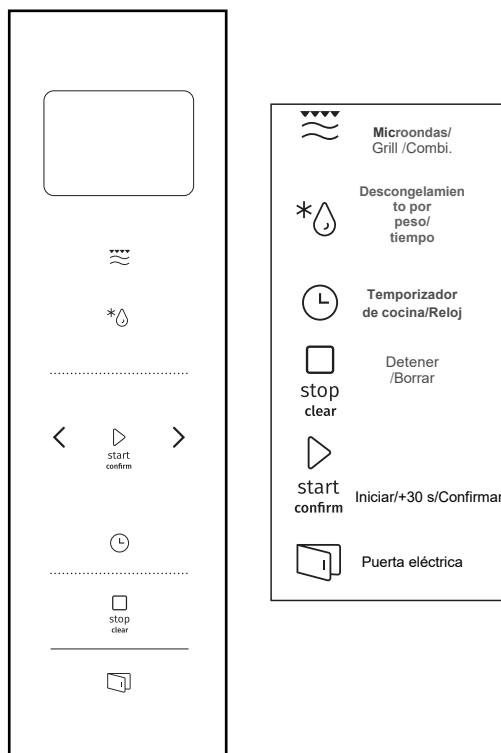

# Instrucciones de funcionamiento

## 1. Configuración del reloj

Cuando el horno microondas está conectado a la corriente, la pantalla mostrará «0:00» y sonará un pitido.

- 1). Presione «Temporizador de cocina/Reloj» dos veces para seleccionar la función de reloj; las cifras de la hora parpadearán.
- 2). Presione las teclas < o > para ajustar las cifras de la hora; los números que introduzca deben estar entre 0 y 23.
- 3). Presione «Temporizador de cocina/Reloj»; las cifras de los minutos parpadearán.
- 4). Use las teclas < o > para ajustar las cifras de los minutos; los números que introduzca deben estar entre 0 y 59.
- 5) Presione «Temporizador de cocina/Reloj» para finalizar la configuración del reloj. El signo «:» parpadeará y la hora se encenderá.

### Nota:

- 1). Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda el aparato.
- 2). Durante el proceso de configuración del reloj, si no presiona «Temporizador de cocina/Reloj» en 1 minuto, el horno volverá automáticamente al estado anterior.

Presione «Microondas/Grill/Combi» una vez; la pantalla mostrará «900W». Presione repetidamente la tecla «Microondas/Grill/Combi» o presione las teclas < o > para elegir la potencia que desee; se mostrará «900W», «720W», «450W», «270W», «90W», «G», «C-1» o «C-2» con cada pulsación adicional. Luego, presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar y use las teclas < o > para configurar el tiempo de cocción entre 0:05 y 95:00 minutos. Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» nuevamente para comenzar a cocinar.

Por ejemplo: si desea utilizar un 80 % de potencia de microondas para cocinar durante 20 minutos, puede utilizar el horno siguiendo estos pasos.

- 1). Presione «Microondas/Grill/Combi» una vez, la pantalla mostrará «900W».
- 2). Presione «Microondas/Grill/Combi» nuevamente o use las teclas < o > para seleccionar un 80 % de potencia de microondas.
- 3) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar; la pantalla mostrará «720W».
- 4) Presione las teclas < o > para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre «20:00».
- 5). Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para comenzar a cocinar.

**Nota:** las cantidades de pasos para el tiempo de configuración del interruptor de codificación son las siguientes:

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0 --- 1 min  | : 5 segundos  |
| 1---5 min    | : 10 segundos |
| 5---10 min   | : 30 segundos |
| 10 ---30 min | : 1 minuto    |
| 30 ---95 min | : 5 minutos   |

| «Microondas/<br>Grill/Combi»<br>Orden | Indicaciones<br>mostradas<br>en pantalla | Potencia de<br>microondas | Potenci<br>a de grill |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1                                     | 900 W                                    | 100 %                     |                       |
| 2                                     | 720 W                                    | 80 %                      |                       |
| 3                                     | 450 W                                    | 50 %                      |                       |
| 4                                     | 270 W                                    | 30 %                      |                       |
| 5                                     | 90 W                                     | 10 %                      |                       |
| 6                                     | G                                        | 0%                        | 100 %                 |
| 7                                     | C-1                                      | 55 %                      | 45 %                  |
| 8                                     | C-2                                      | 36 %                      | 64 %                  |

### 3. Cocción con Grill o Combi.

Presione «Microondas/Grill/Combi» una vez; la pantalla mostrará «900W». Presione «Microondas/Grill/Combi» repetidamente o use las teclas < o > para elegir la potencia que deseé; se mostrará «900W», «720W», «450W», «270W», «90W», «G», «C-1» o «C-2» con cada pulsación adicional. Luego, presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar y use las teclas < o > para configurar el tiempo de cocción entre 0:05 y 95:00 minutos. Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» nuevamente para comenzar a cocinar.

Por ejemplo: si desea utilizar un 55 % de potencia de microondas y un 45 % de potencia de grill (C-1) para cocinar durante 10 minutos, puede utilizar el horno siguiendo estos pasos.

- 1). Presione «Microondas/Grill/Combi» una vez; la pantalla mostrará «900W».
- 2). Presione «Microondas/Grill/Combi» para los tiempos o use las teclas < o > para seleccionar «C-1».
- 3) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 4) Presione las teclas < o > para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre «10:00».
- 5) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para comenzar a cocinar.

#### Nota:

cuando transcurra la mitad del tiempo de cocción con grill, el horno sonará dos veces, esto es normal. Para obtener mejores resultados con la cocción con grill, dé la vuelta a los alimentos, cierre la puerta y presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para seguir cocinando. Si ignora el timbre, el horno seguirá funcionando.

### 4. Descongelación por tiempo

- 1). Presione «Descongelamiento por peso/tiempo» dos veces; el horno mostrará «dEF2».
- 2). Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 3). Utilice las teclas < o > para establecer el tiempo de cocción; el rango de tiempo es «00:05-95:00».
- 3) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para comenzar a cocinar. Cuando transcurra la mitad del tiempo, escuchará dos pitidos para recordarle que debe darle la vuelta a la comida. Si lo ignora, el horno continuará funcionando.

## 5. Descongelación por peso

- 1). Presione la tecla «Descongelamiento por peso/tiempo» una vez; el horno mostrará «dEF1».
- 2). Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 3). Presione «Descongelamiento por peso/tiempo» repetidamente o use las teclas < o > para seleccionar el menú de descongelación; «d 01», «d 02», «d 03», «d 04» se mostrarán en orden.
- 4). Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 5) Utilice las teclas < o > para seleccionar el peso de los alimentos.
- 6) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para comenzar a descongelar.

|      |                    |                      |                        |                      |
|------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Menú | d 01 Pan congelado | d 02 Carne congelada | d 03 Verdura congelada | d 04 Pizza congelada |
| Peso | 100 g-1000 g       | 100 g-2000 g         | 100 g-1000 g           | 100 g-600 g          |

## 6. Temporizador de cocina/Reloj

- 1). Presione «Temporizador de cocina/Reloj» una vez; la pantalla mostrará 00:00
- 2). Utilice las teclas < o > para introducir el tiempo deseado. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
- 3) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar la configuración.
- 4) Cuando se cumpla el tiempo programado, escuchará 5 pitidos.

**Nota:** cuando se utiliza el temporizador de cocina, no se puede configurar ningún programa.

## 7. Inicio rápido

- 1) En estado de espera, presione «Inicio/+30 s/Confirmar» para comenzar a cocinar durante 30 segundos con una potencia del 100 %. Cada presión adicional agregará 30 segundos al tiempo de cocción, hasta un máximo de 95 minutos.
- 2) En estado de espera, presione la tecla < para configurar un tiempo de cocción de 95 minutos con una potencia de microondas de 100 %; utilice las teclas < o > para configurar el tiempo de cocción. Luego, presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para comenzar a cocinar.

**Nota:** en los modos de microondas, grill, cocción combinada, descongelación por tiempo o multietapa, cada presión de la tecla «Iniciar/+30 s/Confirmar» aumenta en 30 segundos el tiempo de cocción.

Bloqueo: en estado de espera, presione la tecla «Detener/Borrar» durante 3 segundos; escuchará un pitido largo que indicará que se ha activado el estado de bloqueo para niños. En la pantalla aparecerá el icono de bloqueo y la hora actual (si el reloj está configurado) o «0:00».

Salir del bloqueo: en estado bloqueado, presione la tecla «Detener/Borrar» durante 3 segundos; escuchará un pitido largo que indicará el desbloqueo.

## 9. Cocción multisección

Puede configurar un máximo 2 secciones para cocinar. En la cocción multisección, si una de las secciones es de

descongelamiento, se colocará en primer lugar. El temporizador de cocina y el menú automático no pueden usarse durante la cocción multiseción. Cada presión adicional de la Tecla «Iniciar/+30 s/Confirmar» aumentará el tiempo en 30 segundos (excepto en la descongelación por peso).

Por ejemplo: si desea descongelar alimentos de tipo d 01 con un peso de 500 g y luego cocinarlos con un 80 % de potencia de microondas durante 7 minutos, siga estos pasos:

- 1). Presione «Descongelamiento por peso/tiempo» una vez; el horno mostrará «dEF1».
- 2). Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 3) Use las teclas < y > o presione «Descongelamiento por peso/tiempo» para seleccionar el menú de descongelación por peso hasta que aparezca «d 01».
- 4) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 5). Utilice las teclas < o > para establecer el peso de descongelación en 500 g.
- 6). Presione «Microondas/Grill/Combi» aparecerá «720W». dos veces; en la pantalla
- 7). Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 8) Utilice las teclas < o > para configurar el tiempo de descongelación en 7 minutos.
- 9) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para comenzar a cocinar; escuchará un pitido para la primera sección, el tiempo de descongelación contará hacia atrás. Escuchará un nuevo pitido cuando comience la segunda cocción. Cuando finalice, escuchará cinco pitidos.

---

#### 10. Función ECO

Entrar en el modo ECO:

en estado de espera, presione «Detener/Borrar» para entrar en el modo ECO. La pantalla se apagará.

Cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, presione cualquier tecla, las teclas < o >, o abra la puerta del horno para cancelarlo.

---

#### 11. Modo silencioso

Activar el modo silencioso:

En estado de espera, mantenga presionada la tecla «Temporizador de cocina/Reloj» durante 3 segundos. Sonará un pitido largo. Cuando presione las teclas, no escuchará ningún sonido.

Desactivar el modo silencioso:

En el modo silencioso, mantenga presionada la tecla «Temporizador de cocina/Reloj» durante 3 segundos. Sonará un pitido largo y el horno saldrá del modo silencioso.

---

#### 12. Función Aquaclean

Entrar en el modo Aquaclean:

en estado de espera, mantenga presionada la tecla «Microondas/Grill/Combi» durante 3 segundos. Escuchará un pitido largo y el horno entrará en el modo Aquaclean.

Coloque 200 ml de agua dentro y presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para iniciar la función Aquaclean con 900 W de potencia y 5 minutos de duración, que no se pueden cambiar.

---

### 13. Función de consulta

- 1). En los modos de microondas, grill y cocción combinada, presione «Microondas/Grill/Combi»; se mostrará la potencia actual durante 3 segundos. Transcurridos los 3 segundos, el horno volverá a su estado anterior.
- 2). Si desea consultar la hora durante la cocción, presione «Temporizador de cocina/Reloj»; se mostrará la hora durante 3 segundos.

---

### 14. Puerta eléctrica

Presione el botón «»; la puerta del horno se abrirá.


**Nota:**

si hay un fallo al presionar el botón «» directamente, la pantalla mostrará «E-3». Vuelva a cerrar la puerta del horno y permita el acceso a la electricidad hasta que se restablezca el estado normal.

---

### 15. Ventosa

En el caso de que puerta eléctrica se rompa, ábrala utilizando la ventosa como se muestra en las imágenes.

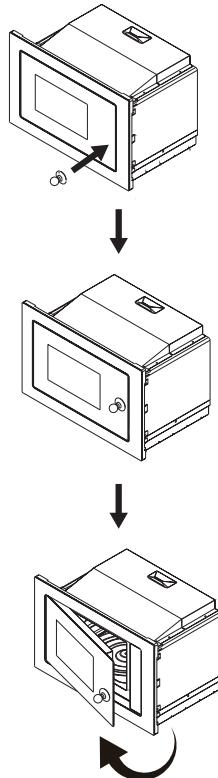

---

### 16. Menú automático

- 1). Presione la tecla > para elegir el menú; aparecerán los menús de «A1» a «A15».
- 2). Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para confirmar.
- 3) Utilice las teclas < o > para seleccionar el peso predeterminado según se indica en la tabla de menús.

4) Presione «Iniciar/+30 s/Confirmar» para comenzar a cocinar.

Tabla de menús

| <b>Menú</b>                 | <b>Peso</b>                       | <b>Pantalla</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| A1<br>Pizza                 | 200 g                             | 200 g           |
|                             | 400 g                             | 400 g           |
| A2<br>Recalentar plato      | 200 g                             | 200 g           |
|                             | 400 g                             | 400 g           |
|                             | 600 g                             | 600 g           |
| A3<br>Fundir chocolate      | 100 g                             | 100 g           |
|                             | 150 g                             | 150 g           |
|                             | 200 g                             | 200 g           |
| A4<br>Fundir<br>mantequilla | 100 g                             | 100 g           |
|                             | 150 g                             | 150 g           |
|                             | 200 g                             | 200 g           |
| A5<br>Carne (ternera)       | 250 g                             | 250 g           |
|                             | 350 g                             | 350 g           |
|                             | 450 g                             | 450 g           |
| A6<br>Carne (cerdo)         | 250 g                             | 250 g           |
|                             | 350 g                             | 350 g           |
|                             | 450 g                             | 450 g           |
| A7<br>Carne (pollo)         | 250 g                             | 250 g           |
|                             | 350 g                             | 350 g           |
|                             | 450 g                             | 450 g           |
| A8<br>Verduras              | 200 g                             | 200 g           |
|                             | 300 g                             | 300 g           |
|                             | 400 g                             | 400 g           |
| A9<br>Pasta                 | 50 g (con 450 g<br>de agua fría)  | 50 g            |
|                             | 100 g (con 800 g<br>de agua fría) | 100 g           |
| A10<br>Patatas              | 200 g                             | 200 g           |
|                             | 400 g                             | 400 g           |
|                             | 600 g                             | 600 g           |
| A11<br>Pescado              | 250 g                             | 250 g           |
|                             | 350 g                             | 350 g           |
|                             | 450 g                             | 450 g           |

| <b>Menú</b>             | <b>Peso</b> | <b>Pantalla</b> |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| A12<br>Recalentar sopa  | 200 ml      | 200             |
|                         | 400 ml      | 400             |
|                         | 600 ml      | 600             |
| A13<br>Palomitas        | 100 g       | 100             |
| A14<br>Nuggets de pollo | 200 g       | 200 g           |
|                         | 400 g       | 400 g           |
|                         | 600 g       | 600 g           |
| A15<br>Carne picada     | 4           | 4               |

# Instrucciones de instalación

## Instalación y conexión

- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.
- Este horno está diseñado únicamente para usarlo empotrado. No ha sido diseñado para usarlo sobre una encimera o dentro de un armario.
- Tenga en cuenta las instrucciones especiales para la instalación.
- Puede instalar este aparato en un armario de pared de 60 cm de ancho.
- Este aparato está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a una toma con puesta a tierra debidamente instalada.
- La tensión de red debe corresponder a la tensión especificada en la placa de características.
- La instalación de la toma de corriente, al igual que la sustitución del cable de conexión, debe ser llevada a cabo únicamente por un electricista cualificado. Si después de la instalación ya no se puede acceder al enchufe, debe haber un dispositivo de desconexión omnipolar en el lateral de la instalación, con un espacio de contacto de al menos 3 mm.
- No se deben utilizar adaptadores, regletas ni alargadores. Una sobrecarga puede provocar riesgos de incendio.

**La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento del aparato.**



Lea atentamente el manual antes de la instalación

**Tenga en cuenta**

**Conexión eléctrica**

El horno está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a una toma puesta a tierra debidamente instalada. De acuerdo con las normas correspondientes, la instalación de la toma de corriente, al igual que la sustitución del cable de conexión, debe ser llevada a cabo únicamente por un electricista cualificado.

Si después de la instalación ya no se puede acceder al enchufe, debe haber un interruptor de aislamiento omnipolar en el lateral de la instalación, con un espacio de contacto de al menos 3 mm.


 Tornillo A

 Tornillo B

 Placa de montaje

 Cubierta plástica del marco decorativo


 Ventosa

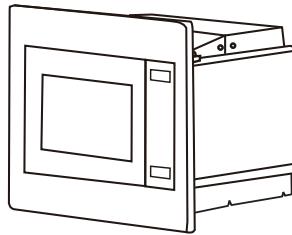

El armario empotrado no debe tener una pared detrás del aparato.

La altura mínima de instalación es de 85 cm.

No cubra las ranuras de ventilación ni los puntos de entrada de aire.

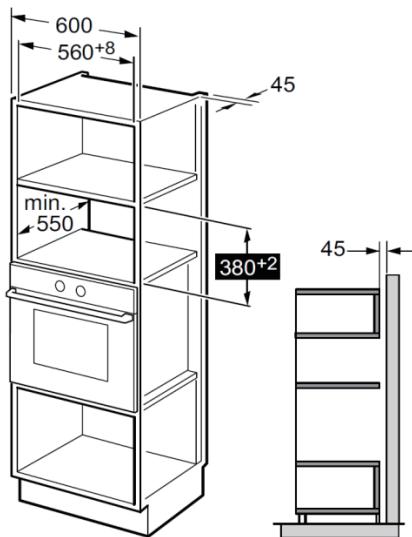


**Nota:**


Necesitará el soporte y la plantilla del armario inferior cuando instale el aparato en ambas instalaciones.

## Preparación del armario


- Lea las instrucciones en la PLANTILLA DEL ARMARIO INFERIOR, coloque la plantilla en la parte inferior del armario.

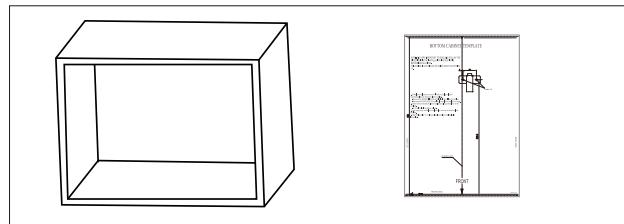


- Haga las marcas en la parte inferior del armario de acuerdo con las marcas «a» de la plantilla

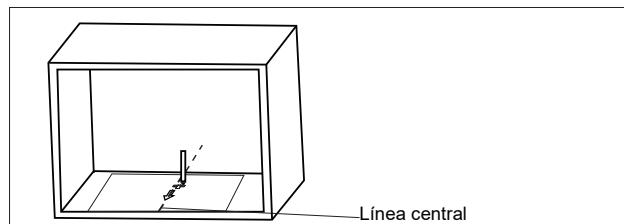


- Retire la plantilla del armario inferior y fije la placa de montaje con el tornillo A.

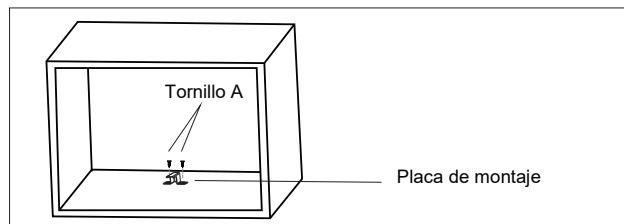

## Instalar el horno

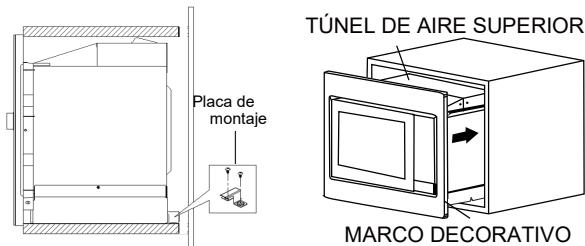

1. Fije el TORNILLO DE AJUSTE A en el TÚNEL DE AIRE SUPERIOR del horno y luego instale el horno dentro del armario.
  - Ajuste la altura del TORNILLO DE AJUSTE A dejando un espacio de 1 mm entre el TORNILLO DE AJUSTE A y la parte superior del armario.
  - No aprisione ni doble el cable de alimentación.
  - Asegúrese de que el horno esté instalado en el centro del armario.

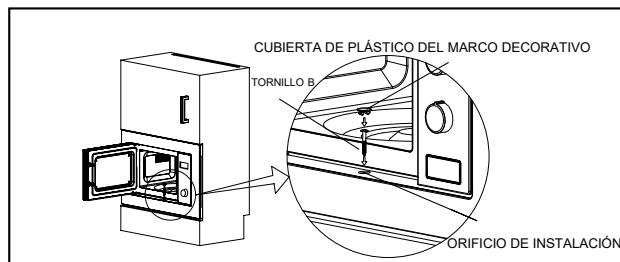

2. Abra la puerta; fije el horno al armario colocando el TORNILLO en el ORIFICIO DE INSTALACIÓN del MARCO DECORATIVO. Luego fije la CUBIERTA DE PLÁSTICO DEL MARCO DECORATIVO en el ORIFICIO DE INSTALACIÓN.

## Especificacion

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Modelo:                                   | BM251SG2BG/WG |
| Voltaje nominal:                          | 230V ~ 50 Hz  |
| Potencia de entrada nominal (microondas): | 1450 W        |
| Potencia de salida nominal (microondas):  | 900 W         |
| Potencia de entrada nominal (grill):      | 1000W         |

## Resolución de problemas

| Normal                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El horno microondas interfiere en la recepción de la TV                           | La recepción de radio y TV puede sufrir interferencias cuando el horno microondas está en funcionamiento. Es un fenómeno similar a la interferencia que producen pequeños electrodomésticos, como una batidora, una aspiradora o un ventilador eléctrico. Esto es normal. |
| La luz del horno es tenue                                                         | Durante la cocción con microondas de baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Esto es normal.                                                                                                                                                                     |
| Se acumula vapor en la puerta, sale aire caliente por las rejillas de ventilación | Durante la cocción, es posible que salga vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas de ventilación. Pero es posible que se acumule un poco en lugares frescos como la puerta del horno. Esto es normal.                                               |
| He encendido el horno accidentalmente sin comida dentro.                          | Está prohibido hacer funcionar la unidad sin alimentos en el interior. Es muy peligroso.                                                                                                                                                                                  |

| Problema                       | Possible causa                                       | Solución                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede encender el horno. | (1) El cable de alimentación no está bien conectado. | Desenchúfelo y vuelva a enchufarlo después de 10 segundos.                                          |
|                                | (2) Se quemó un fusible o se activó el disyuntor.    | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa) |
|                                | (3) Problemas con el enchufe.                        | Compruebe el funcionamiento de otros aparatos eléctricos en el enchufe.                             |
| El horno no calienta.          | (4) La puerta no está bien cerrada.                  | Cierre bien la puerta.                                                                              |



De acuerdo con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), estos deben ser desechados y tratados por separado. Si en el futuro necesitara desechar este producto, NO lo haga junto con el resto de sus residuos domésticos. Envíe este producto a un punto de recogida específico para RAEE donde estén disponibles.

## GARANTÍA Y SERVICIO

Si desea obtener más información o tiene un problema, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Gorenje correspondiente a su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía internacional). Si no existe un centro de atención al cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de productos Gorenje o póngase en contacto con el departamento de servicio para electrodomésticos Gorenje.

Posibles discrepancias en los tonos de color entre diferentes aparatos o componentes dentro de una línea de diseño pueden deberse a varios factores, como la visión desde diferentes ángulos o diferencias en el color del fondo, los materiales y la iluminación.

### **¡Únicamente para uso personal!**

Puede encontrar más recomendaciones y consejos útiles para cocinar con microondas en el sitio web:

<http://www.gorenje.com>

**LE DESEAMOS QUE DISFRUTE DE SU ELECTRODOMÉSTICO**

**gorenje**

Nos reservamos el derecho a realizar cambios o cometer errores en las instrucciones de uso.

---

## CARO CONSUMIDOR

Agradecemos sinceramente a sua compra. Acreditamos que em breve encontrará abundantes provas de que pode realmente confiar nos nossos produtos. Para facilitar o uso do aparelho, anexamos este manual de instruções completo.

As instruções deverão ajudar no processo de se familiarizar com o seu novo aparelho. Leia-as atentamente antes de usar o aparelho pela primeira vez.

Assegure-se de que o aparelho lhe foi fornecido sem estar danificado. Caso identifique quaisquer danos de transporte, contacte o seu representante comercial ou o armazém regional de onde o produto foi enviado. Encontrará o número de telefone no recibo ou na guia de entrega.



Desejamos que usufrua muito do seu novo eletrodoméstico. O aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e interna, para o aquecimento de alimentos e bebidas através de energia eletromagnética.

---

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente as instruções e guarde-as para referência futura.

Estas instruções destinam-se ao utilizador. Descrevem o forno e como usá-lo. Além disso, aplicam-se a diferentes tipos de aparelhos; portanto, pode encontrar algumas descrições de funções que não correspondam ao seu aparelho.

## PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO À ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-

1. Nunca tente colocar este forno em funcionamento com a porta aberta, pois se o fizer, ficará exposto à energia das micro-ondas. Nunca parta nem altere os bloqueios de segurança do micro-ondas.
2. Nunca coloque um objeto entre a parte da frente do micro-ondas e a porta, nem nunca deixe acumular resíduos de sujidade ou de produtos de limpeza nas superfícies vedantes.
3. **AVISO:** se a porta ou a vedação da porta estiverem danificadas, o forno não pode ser utilizado até ter sido reparado por uma pessoa competente.

### ADENDA

Se o aparelho não for mantido em bom estado de conservação e de limpeza, a sua superfície poderá degradar-se e afetar a vida útil do aparelho, levando a uma situação perigosa.

### AVISO

Para reduzir os riscos de incêndio, choque elétrico, lesões pessoais ou exposição excessiva a energia das micro-ondas, ao utilizar este aparelho, respeite as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Leia atentamente as indicações do ponto "PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO EXCESSIVA À ENERGIA DAS MICRO-ONDAS" e siga-as à risca.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou tenham recebido instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. Não permitir que crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem a devida supervisão.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por um profissional igualmente qualificado, para evitar qualquer perigo.
- **AVISO:** certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.

- **AVISO:** dado o perigo envolvido para qualquer pessoa sem formação competente, toda e qualquer reparação ou intervenção no forno que implique a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas tem sempre de ser levada a cabo por um técnico qualificado.
- **AVISO:** nunca aqueça líquidos ou outros alimentos em recipientes selados, pois se o fizer, os referidos recipientes poderão explodir.
- Ao aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
- Utilize exclusivamente utensílios que sejam adequados à utilização em micro-ondas.
- Se notar fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta do forno fechada, a fim de abafar eventuais chamas.
- O aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em ebulição retardada, portanto, deve-se tomar cuidado ao manusear o recipiente.
- Agite ou mexa sempre o conteúdo dos biberões ou dos frascos de comida para bebés e verifique sempre a temperatura antes do seu consumo, para evitar queimaduras.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após terminado o aquecimento por micro-ondas.
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.
- O facto de não manter este forno limpo pode deteriorar as suas superfícies, o que, por sua vez, pode reduzir a vida útil do aparelho e, inclusive, dar azo a uma situação de perigo.

- Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno (para fornos com funcionalidade de sonda com sensor de temperatura).
- O forno micro-ondas deve ser usado com a porta decorativa aberta (para fornos com porta decorativa).
- Este aparelho destina-se a ser utilizado para fins domésticos e similares, tais como:
  - zona de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  - casas de campo;
  - ambientes do tipo alojamento local.
- O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de tapetes de aquecimento, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares podem causar risco de lesões, ignição ou incêndio.
- Os recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.
- O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar o sobreaquecimento. (Isto não se aplica a aparelhos com porta decorativa.)
- O forno micro-ondas destina-se a ser utilizado encastrado.
- Deve-se ter cuidado para não deslocar a plataforma giratória ao retirar recipientes do aparelho.  
(Para aparelhos fixos e encastrados a uma distância igual ou superior a 900 mm acima do chão)

e com plataformas giratórias amovíveis, mas não se aplica a aparelhos com porta articulada inferior horizontal).

- Um limpador a vapor não deve ser usado.
- A superfície de uma gaveta de armazenamento pode ficar quente.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem arranhar a superfície, o que pode resultar no estilhaçar do vidro.
- **AVISO:** o aparelho e as partes acessíveis aquecem durante a utilização. É necessário ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, ou continuamente supervisionadas.
- Durante a utilização o aparelho fica quente. É necessário ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
- **AVISO:** as partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. Mantenha as crianças pequenas afastadas do aparelho.
- **AVISO:** quando o aparelho é utilizado em modo combinado, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.

## LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

## PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES A PESSOAS RESPONSÁVEIS PELA INSTALAÇÃO À TERRA

### **PERIGO**

Perigo de choque elétrico

Tocar em alguns dos componentes internos deste forno pode provocar lesões corporais graves ou mesmo a morte. Nunca desmonte o seu forno micro-ondas.

### **AVISO**

Perigo de choque elétrico

Uma ligação incorreta do forno à terra pode dar azo a choques elétricos. Nunca ligue este forno a uma tomada sem se certificar de que a mesma está devidamente instalada e de que foi corretamente ligada à terra.

Este aparelho tem de ser ligado à terra. Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico por meio de um cabo de fuga para a corrente elétrica.

Este aparelho está equipado com um cabo com um fio de ligação à terra e com uma tomada de terra. Esta ficha tem de ser ligada a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra.

Consulte um eletricista ou técnico qualificado se as instruções de ligação à terra não forem suficientemente claras ou caso tenha dúvidas sobre se o aparelho está devidamente ligado à terra.

Se for necessário utilizar uma extensão, use apenas uma extensão que tenha 3 condutores.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos resultantes de ficar emaranhado ou tropeçar num cabo mais longo.

- 2 Se for utilizado um cabo de alimentação mais comprido ou uma extensão:
- 1). Certifique-se sempre de que a potência nominal do cabo mais comprido ou da extensão é, pelo menos, equivalente à potência nominal do aparelho.
  - 2). A extensão utilizada tem sempre de ser um cabo de 3 condutores com ligação à terra.
  - 3). O cabo comprido deve ser disposto de forma que não fique pendurado na bancada ou no tampo da mesa, para não poder ser puxado por crianças e para que ninguém possa tropeçar no mesmo.

Não se esqueça de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

- Limpe o interior do forno após o uso com um pano levemente húmido.
- Limpe os acessórios como sempre, com água e sabão.
- A moldura da porta, a vedação e as partes adjacentes devem ser cuidadosamente limpas com um pano húmido quando estão sujas.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem arranhar a superfície, o que pode resultar no estilhaçar do vidro.
- Dica de limpeza: para facilitar a limpeza das paredes do espaço onde os alimentos cozidos podem tocar, coloque meio limão numa tigela, adicione 300 ml (1/2 litro) de água e aqueça a 100% de potência no micro-ondas por 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

## CUIDADO

### Risco de lesões corporais

É perigoso para qualquer pessoa sem formação competente efetuar qualquer reparação ou intervenção no forno que implique a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia micro-ondas.

Consulte as instruções dos pontos "Materiais que podem ser utilizados em fornos micro-ondas ou a serem evitados em fornos micro-ondas".

Certos utensílios, apesar de não serem metálicos, não são seguros para utilizar no seu micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio que pretende usar, executando o seguinte procedimento.

### Teste dos utensílios:

- Encha um recipiente próprio para o micro-ondas com 1 chávena de água fria (250 ml) e coloque dentro do recipiente o utensílio que pretende usar.
- Cozinhe na potência máxima por 1 minuto.
- Quando o micro-ondas se desligar, toque no utensílio com todo o cuidado. Se o utensílio vazio estiver quente, isso significa que não é adequado para ser utilizado num micro-ondas.
- Este teste não deve ultrapassar o tempo de 1 minuto.

## Materiais que pode usar no forno micro-ondas

| Utensílios                                     | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prato para dourar                              | Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato para dourar tem de ficar, pelo menos, 5 mm acima da plataforma giratória. Uma utilização incorreta deste prato para dourar pode fazer com que a plataforma giratória se quebre.                                                                                                                                                                                                 |
| Loiça                                          | Só se for própria para o micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Nunca utilize loiça lascada ou rachada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frascos de vidro                               | Retire sempre a tampa. Use apenas para amornar os alimentos. A maior parte dos frascos de vidro não são resistentes ao calor e podem partir-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Artigos de vidro                               | Utilize apenas recipientes de vidro resistentes ao calor e apropriados para serem utilizados no forno. Certifique-se de que não têm qualquer filete ou cercadura metálica. Nunca utilize loiça lascada ou rachada.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sacos próprios para cozinar alimentos no forno | Siga as instruções do fabricante. Nunca feche os sacos com atilhos metálicos. Faça furos no saco para permitir que o vapor saia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pratos e copos/chávenas de papel               | Utilize exclusivamente para aquecer/cozinhar os alimentos por um período de tempo muito reduzido. Mantenha sempre o forno sob vigilância durante a cozedura/o aquecimento dos alimentos.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Papel de cozinha                               | Utilize para cobrir os alimentos com o intuito de voltar a aquecê-los e de absorver a gordura. O papel de cozinha só pode ser usado durante um tempo muito reduzido e sob vigilância.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Papel-pergaminho                               | Utilize como cobertura para evitar salpicos ou como invólucro para a cozedura a vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plástico                                       | Só se for próprio para o micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Utilize exclusivamente utensílios com a inscrição "Próprios para micro-ondas" ou equivalente. Alguns recipientes de plástico amolecem quando os alimentos colocados no seu interior aquecem. Faça sempre furos ou cortes nos sacos próprios para cozinhar alimentos no forno e nos sacos de plástico herméticos, de acordo com as instruções na embalagem. |
| Película plástica aderente                     | Só se for própria para o micro-ondas. Utilize para cobrir os alimentos durante a cozedura, para que retenham a humidade. Nunca permita que a película entre em contacto com os alimentos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termómetros                                    | Utilize sempre só termómetros próprios para micro-ondas (termómetros para carnes e doces).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Papel encerado                                 | Utilize como cobertura para impedir os salpicos e reter a humidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


## Materiais a serem evitados no forno de micro-ondas

| Utensílios                                               | Notas                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabuleiros de alumínio                                   | Podem provocar arcos elétricos. Mude os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas.                         |
| Recipientes de cartão com pegas metálicas para alimentos | Podem provocar arcos elétricos. Mude os alimentos para um recipiente próprio para micro-ondas.                         |
| Utensílios de metal ou com orlas de metal                | O metal impede as micro-ondas de penetrar nos alimentos. Além disso, as orlas de metal podem provocar arcos elétricos. |
| Atilhos metálicos                                        | Podem provocar arcos elétricos e incêndios no interior do forno.                                                       |
| Sacos de papel                                           | Podem provocar incêndios no interior do forno.                                                                         |
| Espuma plástica                                          | Quando exposta a temperaturas elevadas, a espuma plástica pode derreter ou contaminar o líquido nela contido.          |
| Madeira                                                  | A madeira fica seca quando é utilizada num micro-ondas e pode partir-se ou abrir fendas.                               |

## Nomes dos componentes e dos acessórios do forno

Remova o forno e todos os materiais e acessórios da embalagem e do interior do forno.

Com o seu forno são fornecidos os seguintes acessórios:



Prato rotativo



Conjunto da plataforma giratória




Manual de instruções



Eixo da plataforma giratória



Suporte da grelha (não pode ser usado em função de micro-ondas e deve ser colocado no prato rotativo)

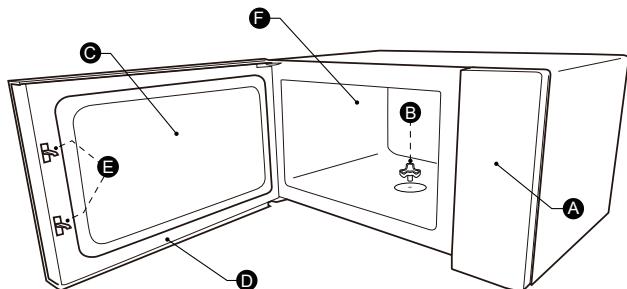

A) Painel de controlo

B) Eixo da plataforma giratória

C) Janela de observação


D) Conjunto de porta

E) Sistema de bloqueio de segurança

F) Interior do forno


### INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA GIRATÓRIA

Limpar o interior do forno e colocar a plataforma giratória no respetivo lugar. Para novas instalações, certifique-se de que toda a fita de embalagem e transporte foi retirada do eixo da plataforma giratória. Antes de usar o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, terá de colocar corretamente a plataforma giratória no devido lugar. Deve limpar o interior do forno e os acessórios.

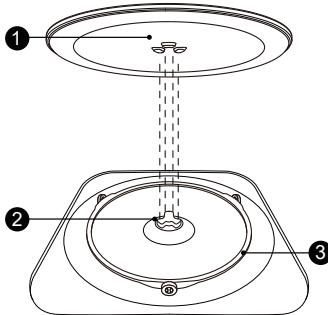

Como colocar a plataforma giratória no devido lugar:


- 1 Coloque o conjunto da plataforma giratória ③ na reentrância do interior do forno.
- 2 Coloque o prato rotativo ① no conjunto da plataforma giratória ③. Encaixe as linhas levantadas e curvas no centro da base do prato rotativo entre os três dentes do eixo. Certifique-se de que o prato rotativo ① encaixa no eixo da plataforma giratória ② no centro da base do forno. Os rodízios no eixo devem encaixar dentro da aresta na base da plataforma giratória.

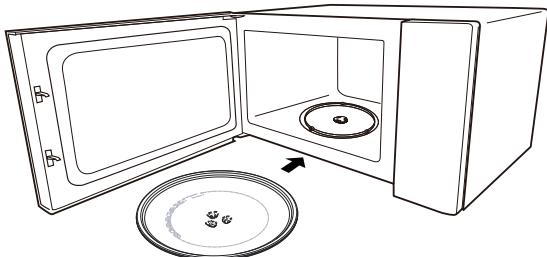

#### **Nota:**

1. Nunca utilize o aparelho sem a plataforma giratória. Certifique-se de que está devidamente encaixada. A plataforma giratória pode rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso.
2. Nunca coloque o prato rotativo voltado para baixo. O prato rotativo nunca deve ser restringido.
3. Tanto o prato rotativo quanto o conjunto da plataforma giratória devem sempre ser usados durante o cozimento.
4. Coloque sempre todos os alimentos e todos os recipientes com alimentos a serem cozinhados no prato rotativo.
5. Nunca restrinja o movimento da plataforma giratória.
6. Se o prato rotativo ou o conjunto da plataforma giratória rachar ou se partir, entre em contacto com o seu centro de serviço autorizado mais próximo.

## Painel de controlo

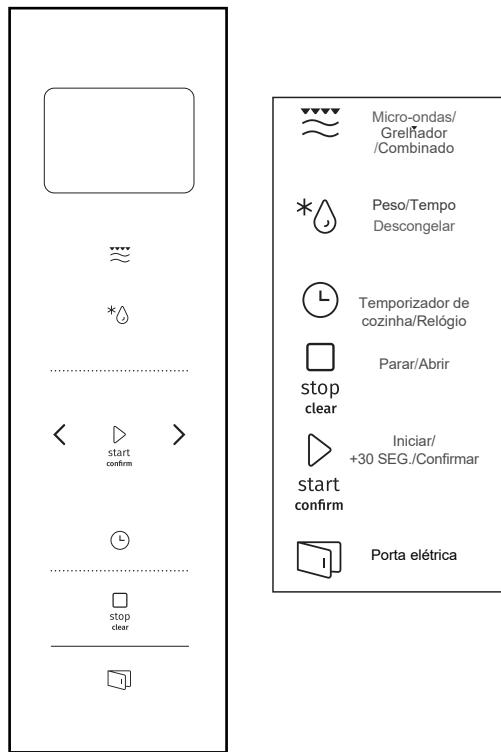

# Instruções de operação

## 1. Acerto do relógio

Quando o forno micro-ondas for ligado à corrente, o visor exibirá "0:00" e a campainha tocará uma vez.

- 1). Pressione "Temporizador de cozinha/Relógio" duas vezes para selecionar a função do relógio. Os números das horas piscarão.
- 2). Pressione "<" ou ">" para ajustar os números das horas. O valor introduzido deve estar entre 0--23.
- 3). Pressione "Temporizador de cozinha/Relógio" e os números dos minutos piscarão. 4). Gire "<" ou ">" para ajustar os números dos minutos. Introduza um valor entre 0--59.
- 5). Pressione "Temporizador de cozinha/Relógio" para concluir o acerto do relógio. ":" piscará e a hora acenderá.

**Nota:**

- 1). Se o relógio não for acertado, não funcionará quando for ligado.
- 2). Durante o processo de acerto do relógio, se não pressionar "Temporizador de cozinha/Relógio" em 1 minuto, o forno voltará ao estado anterior automaticamente.

---

## 2. Cozinhar com micro-ondas

Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" uma vez. O visor exibirá "900 W". Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" repetidamente ou pressione "<" ou ">" para escolher a potência desejada: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1" ou "C-2" será exibido à medida que for pressionando. Depois pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar e pressione "<" ou ">" para definir o tempo de cozedura entre 0:05 e 95:00. Prima "Iniciar/+30 seg./Confirmar" novamente para começar a cozinhar.

Exemplo: se quiser usar 80% da potência do micro-ondas para cozinhar por 20 minutos, pode operar o forno conforme as etapas a seguir.

- 1). Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" uma vez. O visor exibirá "900 W".
- 2). Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" novamente ou pressione "<" ou ">" para escolher 80% da potência de micro-ondas.
- 3). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar e o visor exibirá "720 W".
- 4). Pressione "<ou >" para ajustar o tempo de cozimento até que o forno exiba "20:00".
- 5). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" novamente para começar a cozinhar.

**Nota:** o tempo de cozimento pode ser regulado de acordo com os seguintes incrementos:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 0---1 min       | : 5 segundos  |
| 1---5 min       | : 10 segundos |
| 5---10 min      | : 30 segundos |
| 10---30 min     | : 1 minuto    |
| 30---95 minutos | : 5 minutos   |

| "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" Ordem | Exibição de instruções do painel | Potência de micro-ondas | Potência de grelhador |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                                       | 900 W                            | 100%                    |                       |
| 2                                       | 720 W                            | 80%                     |                       |
| 3                                       | 450 W                            | 50%                     |                       |
| 4                                       | 270 W                            | 30%                     |                       |
| 5                                       | 90 W                             | 10%                     |                       |
| 6                                       | G                                | 0%                      | 100%                  |
| 7                                       | C-1                              | 55%                     | 45%                   |
| 8                                       | C-2                              | 36%                     | 64%                   |

#### 3. Grelhador ou Combinado Cozinhar

Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" uma vez. O visor exibirá "900 W". Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" repetidamente ou pressione "<" ou ">" para escolher a potência desejada: "900 W", "720 W", "450 W", "270 W", "90 W", "G", "C-1" ou "C-2" será exibido à medida que for pressionando.

Depois pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar e pressione "<" ou ">" para definir o tempo de cozedura entre 0:05 e 95:00. Prima "Iniciar/+30 seg./Confirmar" novamente para começar a cozinhar.

Exemplo: se quiser usar 55% da potência de micro-ondas e 45% da potência do grelhador (C-1) para cozinhar por 10 minutos, pode operar o forno conforme as etapas a seguir.

- 1). Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" uma vez. O visor exibirá "900 W".
- 2). Pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" quatro vezes ou pressione "<" ou ">" para escolher "C-1".
- 3). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 4). Pressione "<" ou ">" para ajustar o tempo de cozedura até que o forno exiba "10:00".
- 5). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para começar a cozinhar.

#### Nota:

Se metade do tempo de grelhador passar, o forno soa duas vezes, e isto é normal. Para obter melhores alimentos grelhados, deverá virar os alimentos, fechar a porta e, em seguida, pressionar "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para continuar a cozinhar. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

#### 4. Descongelamento por tempo

- 1). Pressione "Descongelar por peso/tempo" duas vezes e o forno exibirá "DEF2".
- 2). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 3). Pressione "<" ou ">" para definir o tempo de cozimento. O intervalo de tempo é "00:05-95:00".
- 3). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para começar a cozinhar.

Se metade do tempo passar, a campainha soará duas vezes para lhe lembrar de virar os alimentos; se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

---

#### 5. Descongelar por peso

- 1). Pressione "Descongelar por peso/tempo" uma vez e o forno exibirá "dEF1".
- 2). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 3). Pressione "Descongelar por tempo/peso" repetidamente ou pressione "<" ou ">" para selecionar o menu de descongelamento; "d 01", "d 02", "d 03", "d 04" serão exibidos por ordem.
- 4). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 5). Prima "<" ou ">" para selecionar o peso dos alimentos.
- 6). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para iniciar o descongelamento.

| Menu | d 01 Pão congelado | d 02 Carne congelada | d 03 Legumes congelados | d 04 Pizza congelada |
|------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Peso | 100 g-1000 g       | 100 g-2000 g         | 100 g-1000 g            | 100 g-600 g          |

---

#### 6. Temporizador de cozinha

- 1). Pressione "Temporizador de cozinha/Relógio" uma vez. O visor exibirá 00:00.
- 2). Pressione "<" ou ">" para inserir o tempo correto. (O tempo máximo de cozimento é de 95 minutos.)
- 3). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar a definição.
- 4). Quando o tempo de cozimento for atingido, a campainha soará 5 vezes.

**Nota:**

Quando o Temporizador de cozinha estiver ativo, nenhum programa pode ser definido.

---

#### 7. Início rápido

- 1) Em estado de espera, pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para iniciar um cozimento de 30 segundos com 100% de potência. Cada pressão adicionada aumentará o tempo de cozimento em 30 segundos até um máximo de 95 minutos.
- 2) Em estado de espera, pressione "<" para definir o tempo de cozimento para 95 minutos com 100% de potência de micro-ondas. Pressione "<" ou ">" para definir o tempo de cozimento. Depois, pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para começar a cozinhar.

**Nota:**

Em modo micro-ondas, grelhador, cozedura combinada, descongelação por tempo ou multifase, pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" aumenta o tempo de cozimento em 30 segundos.

Bloquear: em estado de espera, pressione "Parar/Abrir" por 3 segundos e soará um longo sinal sonoro que indica a entrada no modo de bloqueio para crianças. O ícone de bloqueio e a hora atual (se o relógio estiver acertado) ou "0:00" serão exibidos.

Saída do bloqueio: em estado bloqueado, pressione "Parar/Abrir" por 3 segundos e soará um longo sinal sonoro indicando que o bloqueio foi desativado.

---

#### 8. Função de bloqueio para proteção de crianças

É possível definir um máximo de duas secções para cozinhar. No cozimento em várias secções, se uma secção for descongelamento, esse descongelamento deve ser colocado na primeira secção. O Temporizador de cozinha e o Menu automático não podem ser usados no cozimento em várias secções. De cada vez que pressionar

---

#### 9. Cozinhar em várias secções

"Iniciar/+30 seg./Confirmar", pode aumentar o tempo em 30 segundos (exceto em descongelamento por peso).

Exemplo: se quiser descongelar alimentos de d 01 para 500 g e, em seguida, cozinhar com 80% de potência de micro-ondas por 7 minutos, proceda da seguinte forma:

- 1). Pressione "Descongelar por peso/tempo" uma vez e o forno exibirá "dEF1".
- 2). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 3). Pressione "<" e ">" ou pressione "Descongelar por tempo/peso" para selecionar o menu de descongelamento por peso até que "d 01" seja exibido.
- 4). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 5). Pressione "<" ou ">" para definir o peso de descongelamento para 500 g.
- 6). Pressione "Micro-ndas/Grelhador/Combinado" duas vezes e o forno o mostrará "720 W".
- 7). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 8). Pressione "<" ou ">" para definir o tempo de descongelamento para 7 minutos.
- 9). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para começar a cozinhar e a campainha soará uma vez para a primeira secção. O tempo de descongelamento entra em contagem decrescente. A campainha soará mais uma vez ao entrar na segunda cozedura. Quando a cozedura terminar, a campainha soará cinco vezes.

---

#### 10. Função ECO

Para entrar em modo ECO:

Em estado de espera, pressione "Parar/Abrir" para entrar em modo eco. O ecrã apaga-se.

Para cancelar o modo ECO:

No modo ECO, pressione quaisquer teclas, pressione "<" ou ">" ou abra a porta do forno para cancelá-lo.

---

#### 11. Modo silencioso

Para ativar o modo silencioso:

Em estado de espera, pressione "Temporizador de cozinha/Relógio" por 3 segundos. Será emitido um longo sinal sonoro. Ao pressionar as teclas, não se ouve qualquer som.

Para desativar o modo silencioso:

No modo silencioso, pressione continuamente "Temporizador de cozinha/Relógio" por 3 segundos. Soará um longo sinal sonoro e o forno sairá do modo silencioso.

---

#### 12. Função Aquaclean

Para entrar no modo Aquaclean:

Em estado de espera, pressione continuamente "Micro-ondas/Grelhador/Combinado" por 3 segundos. Soará um longo sinal sonoro e o forno entrará no modo Aquaclean.

Coloque 200 ml de água dentro e pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para iniciar a função Aquaclean com 900 W de potência e 5 minutos, parâmetros que não podem ser alterados.

---

13. Função de consulta

- 1). Em estados de micro-ondas, grelhador e cozedura combinada, pressione "Micro-ondas/Grelhador/Combinado". A potência atual será exibida por 3 segundos. Após 3 segundos, o forno voltará ao estado anterior.
- 2). No estado de cozimento, pressione "Temporizador de cozinha/relógio" para consultar a hora e esta será exibida por 3 segundos.

---

14. Porta elétrica

Pressione o botão "  " e a porta do forno abre-se.


**Nota:**

se houver uma falha ao pressionar o botão "  " diretamente, o visor exibirá "E-3". Volte a fechar a porta do forno e restabeleça o acesso à corrente, até que o estado normal seja restaurado.

---

15. Ventosa

Se a porta elétrica estiver partida, abra a porta do forno com a ventosa, conforme mostrado acima.

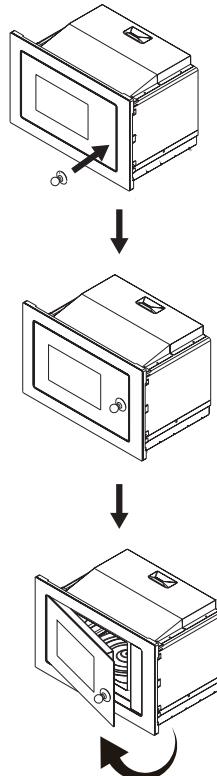

---

16. Menu automático

- 1). Pressione ">" para escolher o menu e o visor mostrará de "A1" até "A15".
- 2). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para confirmar.
- 3). Pressione "<" ou ">" para escolher o peso padrão de acordo com a tabela do menu.

4). Pressione "Iniciar/+30 seg./Confirmar" para começar a cozinhar.

Tabela de menus

| Menu                        | Peso                           | Exibição |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| A1<br>Pizza                 | 200 g                          | 200 g    |
|                             | 400 g                          | 400 g    |
| A2<br>Reaquecer prato       | 200 g                          | 200 g    |
|                             | 400 g                          | 400 g    |
|                             | 600 g                          | 600 g    |
| A3<br>Derreter<br>chocolate | 100 g                          | 100 g    |
|                             | 150 g                          | 150 g    |
|                             | 200 g                          | 200 g    |
| A4<br>Derreter<br>manteiga  | 100 g                          | 100 g    |
|                             | 150 g                          | 150 g    |
|                             | 200 g                          | 200 g    |
| A5<br>Carne (bovino)        | 250 g                          | 250 g    |
|                             | 350 g                          | 350 g    |
|                             | 450 g                          | 450 g    |
| A6<br>Carne (porco)         | 250 g                          | 250 g    |
|                             | 350 g                          | 350 g    |
|                             | 450 g                          | 450 g    |
| A7<br>Carne<br>(frango)     | 250 g                          | 250 g    |
|                             | 350 g                          | 350 g    |
|                             | 450 g                          | 450 g    |
| A8<br>Legumes               | 200 g                          | 200 g    |
|                             | 300 g                          | 300 g    |
|                             | 400 g                          | 400 g    |
| A9<br>Massas                | 50 g (450 g com<br>água fria)  | 50 g     |
|                             | 100 g (800 g com<br>água fria) | 100 g    |
| A10<br>Batata               | 200 g                          | 200 g    |
|                             | 400 g                          | 400 g    |
|                             | 600 g                          | 600 g    |
| A11<br>Peixe                | 250 g                          | 250 g    |
|                             | 350 g                          | 350 g    |
|                             | 450 g                          | 450 g    |

| Menu                        | Peso   | Exibição |
|-----------------------------|--------|----------|
| A12<br>Reaquecer sopa       | 200 ml | 200      |
|                             | 400 ml | 400      |
|                             | 600 ml | 600      |
| A13<br>Pipocas              | 100 g  | 100      |
| A14<br>Nuggets de<br>frango | 200 g  | 200 g    |
|                             | 400 g  | 400 g    |
|                             | 600 g  | 600 g    |
| A15<br>Carne picada         | 4      | 4        |

## Instruções de instalação

### Instalação e ligação

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Este forno destina-se apenas a ser utilizado encastrado. Não se destina a ser usado numa bancada ou dentro de um armário.
- Siga as instruções especiais de instalação.
- O aparelho pode ser instalado num armário com 60 cm de largura montado na parede.
- O aparelho está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada com ligação a terra devidamente instalada.
- A tensão da rede elétrica deve corresponder à tensão especificada na placa sinalética.
- A tomada deve ser instalada e o cabo de ligação apenas deve ser substituído por um eletricista qualificado. Sempre que, uma vez terminada a instalação, a tomada deixar de estar acessível, será necessário instalar um seccionador de todos os polos com um intervalo entre contactos de, pelo menos, 3 mm.
- Não devem ser utilizados adaptadores, barras de tomadas múltiplas e cabos de extensão. Uma sobrecarga pode causar risco de incêndio.

**As superfícies acessíveis podem aquecer durante a operação.**



Leia atentamente o manual antes da instalação

A ter em conta

Ligaçāo elétrica

Este forno é fornecido com uma ficha que só pode ser ligada a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra. Em conformidade com os regulamentos pertinentes, a tomada só deve ser instalada e o cabo de ligação só deve ser substituído por um eletricista qualificado.

Sempre que, uma vez terminada a instalação, a tomada deixar de estar acessível, será necessário instalar um interruptor isolador de todos os polos com um intervalo entre contactos de, pelo menos, 3 mm.


¶ ¶ Parafuso A

¶ Parafuso B

Placa de fixação

○ Cobertura de plástico do  
revestimento


○ Ventosa

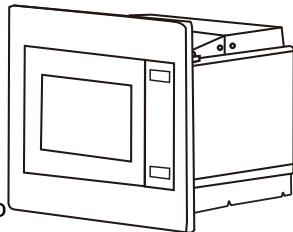

O armário embutido não deve ter uma parede traseira atrás do aparelho.

A altura mínima de instalação é de 85 cm.


Não cubra as aberturas de ventilação e os pontos de entrada de ar.

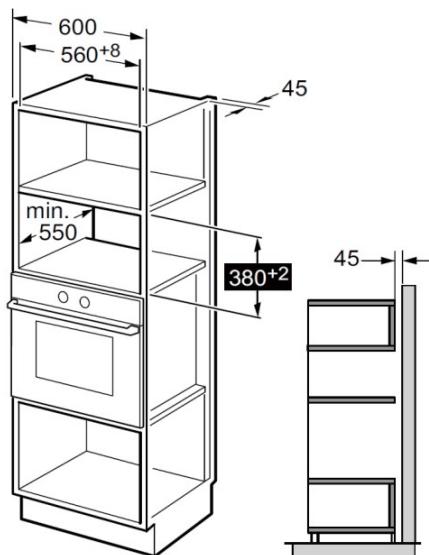


**Nota:**

São necessários os modelos de armário de suporte e de base para ambas as instalações.


1. Leia as instruções no MODELO DE ARMÁRIO DE BASE e coloque o modelo no plano de base do armário.

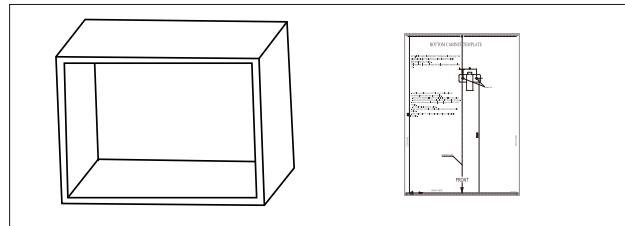

2. Faça as marcas no plano inferior do armário de acordo com as marcas "a" do modelo.

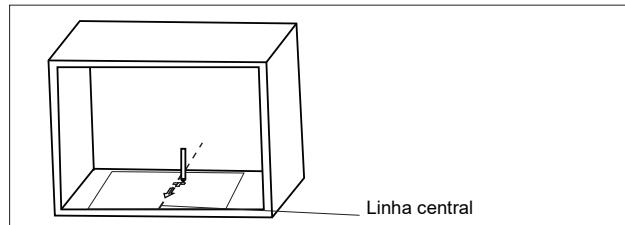


3. Retire o modelo do armário de base e fixe a placa de fixação com o parafuso A.

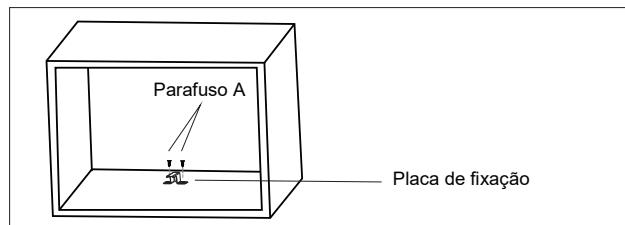


---

## Instalar o forno

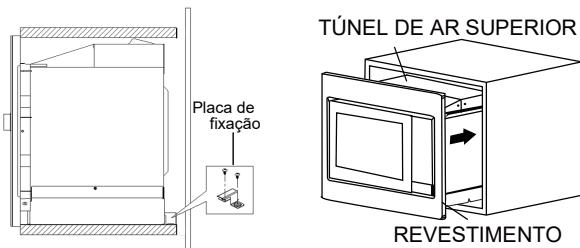

1. Fixe o PARAFUSO DE AJUSTE A no TÚNEL DE AR SUPERIOR do forno e instale o forno no armário.
  - Ajuste a altura do PARAFUSO DE AJUSTE A para manter uma folga de 1 mm entre o PARAFUSO DE AJUSTE A e o plano superior do armário.
  - Não prenda ou dobre o cabo de alimentação.
  - Certifique-se de que o forno está instalado no centro do armário.

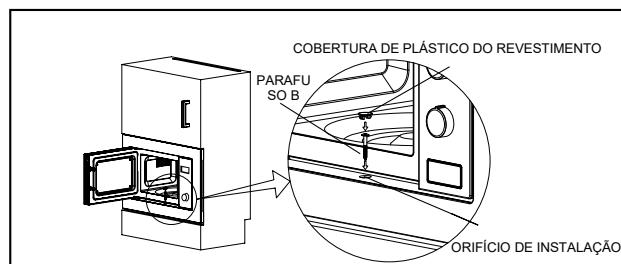

2. Abra a porta; fixe o forno no armário com um PARAFUSO no ORIFÍCIO DE INSTALAÇÃO do REVESTIMENTO. Em seguida, fixe a COBERTURA DE PLÁSTICO DO REVESTIMENTO no ORIFÍCIO DE INSTALAÇÃO.

---

## Especificações

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Modelo:                                    | .....BM251SG2BG/WG |
| Tensão nominal:                            | .....230 V~ 50 Hz  |
| Potência de entrada nominal (micro-ondas): | .....1450 W        |
| Potência de saída nominal (micro-ondas):   | .....900 W         |
| Potência de entrada nominal (grelhador):   | .....1000 W        |

# Resolução de problemas

| Normal                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O forno micro-ondas interfere com a receção da TV                            | A receção de rádio e TV pode sofrer interferência quando o micro-ondas está a funcionar. É semelhante à interferência de pequenos aparelhos elétricos, como o liquidificador, o aspirador e o ventilador elétrico. É normal. |
| Luz do forno fraca                                                           | No modo de cozedura de micro-ondas a potência baixa, a luz do forno pode ficar ténue. É normal.                                                                                                                              |
| Vapor acumulado na porta, saída de ar quente das aberturas de ventilação     | Durante a cozedura dos alimentos, estes podem libertar vapor. A maior parte sai pelas aberturas de ventilação. No entanto, uma parte deste vapor pode acumular-se em superfícies mais frias como a porta do forno. É normal. |
| O forno foi ligado inadvertidamente, sem quaisquer alimentos no seu interior | O forno nunca pode ser ligado sem ter quaisquer alimentos no seu interior. Isso é muito perigoso.                                                                                                                            |

| Problema             | Causa possível                                     | Solução                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| O forno não arranca. | (1). O cabo de alimentação não está bem ligado.    | Desligue-o da tomada. Em seguida, ligue novamente após 10 segundos.                      |
|                      | (2). Queimou-se o fusível ou disparou o disjuntor. | Substitua o fusível ou reponha o disjuntor (reparado por profissionais da nossa empresa) |
|                      | (3). Problemas com a tomada.                       | Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.                                           |
| O forno não aquece.  | (4). A porta não está bem fechada.                 | Feche bem a porta.                                                                       |



Nos termos do disposto na diretiva REEEE (relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos), estes resíduos têm de ser recolhidos e tratados separadamente. Se, no futuro, necessitar de eliminar este produto, NÃO o elimine com resíduos sólidos urbanos. Envie este produto para um ponto de recolha de REEEE, onde os houver.

## GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, entre em contacto com o Centro de Atendimento ao Cliente da Gorenje no seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não houver um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao seu revendedor local da Gorenje ou entre em contacto com o departamento de assistência de eletrodomésticos da Gorenje.

Eventuais discrepâncias nas tonalidades de cor entre diferentes aparelhos ou componentes da mesma gama podem ocorrer devido a vários factores, tais como diferentes ângulos de observação dos aparelhos, diferentes cores de fundo, materiais e iluminação do espaço.

**Apenas para uso pessoal!**

Recomendações adicionais para cozinhar com micro-ondas e conselhos úteis podem ser encontrados no site:

<http://www.gorenje.com>

**ESPERAMOS QUE USUFRUA AO MÁXIMO DO SEU APARELHO**

**gorenje**

Reservamo-nos o direito a quaisquer alterações e erros nas instruções de utilização.

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

PN:16170000A89402

(02-20)