



|    |                  |                      |    |
|----|------------------|----------------------|----|
| HR | Ploča za kuhanje | Upute za uporabu     | 2  |
| SR | Плоча за кување  | Упутство за употребу | 18 |
| SL | Kuhalna plošča   | Navodila za uporabo  | 35 |



# SADRŽAJ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....   | 3  |
| 2. SIGURNOSNE UPUTE.....         | 4  |
| 3. OPIS PROIZVODA.....           | 7  |
| 4. SVAKODNEVNA UPORABA.....      | 8  |
| 5. SAVJETI.....                  | 10 |
| 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....    | 11 |
| 7. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....      | 12 |
| 8. POSTAVLJANJE.....             | 14 |
| 9. TEHNIČKI PODACI.....          | 15 |
| 10. ENERGETSKA UČINKOVITOST..... | 16 |

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.

Dobrodošli u Electrolux.

**Posjetite našu internetsku stranicu za:**



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

 Opće informacije i savjeti

 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

### 1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su vrući.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.
- Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.

### 1.2 Opća sigurnost

- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijevaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.

- **UPOZORENJE:** Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
- Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
- **OPREZ:** Postupak kuhanja potrebno je nadgledati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
- **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
- Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta, isključite uređaj kako biste spriječili mogućnost električnog udara.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- **UPOZORENJE:** Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje



#### **UPOZORENJE!**

Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.



#### **UPOZORENJE!**

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Odstranite svu ambalažu.

- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

- Izrezane površine zabrtvite sredstvom za brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.
- Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
- Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod prozora. Na taj se način sprječava pad vrućeg posuđa kada se vrata ili prozor otvore.
- Ako je uređaj postavljen iznad ladice uvjerite se da je prostor između dna uređaja i gornje ladice dovoljan za cirkulaciju zraka.
- Može se zagrijati dno uređaja. Preporučamo da ispod uređaja postavite nezapaljivu pregradnu ploču kako biste spriječili pristup dnu.

## 2.2 Spajanje na električnu mrežu



### UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Svako povezivanje s električnom mrežom treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže.
- Provjerite podudaraju li se električni podaci na natpisnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
- Provjerite je li uređaj pravilno postavljen. Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka.
- Koristite odgovarajući kabel napajanja.
- Pazite da se električni kabeli zapletu.
- Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog udara.
- Koristite spojnice na kabelu.
- Provjerite da kabel napajanja ili utikač (ako postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili vruće posuđe kada priključujete uređaj na utičnice u blizini
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili kabel napajanja. Za

zamjenu kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.

- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač naponskoga kabela uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite za električni kabel da biste uređaj isključili iz strujne utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtnje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje isključivanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom minimalne širine 3 mm.

## 2.3 Uporaba



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede, opekline ili strujnog udara.

- Prije prve upotrebe uklonite ambalažu, naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
- Ovaj uređaj upotrebljavajte u kućanstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
- Polje kuhanja postavite na "isključeno" nakon svake uporabe.
- Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne stavljajte na zone kuhanja. Mogu se jako zagrijati.
- Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
- Uređaj ne koristite kao radnu ili površinu za čuvanje stvari.

- Ako je površina uređaja napukla, uređaj odmah isključite iz strujne utičnice. Na taj način sprječavate strujni udar.
- Kada hranu stavite u vruće ulje, ono može prskati.

**UPOZORENJE!**

Opasnost od požara i opekotina

- Prilikom zagrijavanja masti i ulja mogu stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete držite dalje od masti i ulja kad s njima kuhate.
- Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uzrokovati spontano izgaranje.
- Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane može uzrokovati požar pri nižim temperaturama nego ulje koje se prvi put koristi.
- Zapaljive predmete ili vlažne predmete sa zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega.

**UPOZORENJE!**

Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj ploči.
- Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu površinu ploče za kuhanje.
- Nemojte dopustiti da tekućina u posuđu ispari.
- Pazite da vam predmeti ili posuđe na padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
- Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa.
- Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku foliju.
- Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili posuđe s oštećenim dnom može ogrebat i staklo/staklokeramiku.

Te predmete uvijek podignite kada ih morate pomaknuti na površini za kuhanje.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne smije se koristiti za druge namjene, primjerice grijanje prostorije.

## 2.4 Čišćenje i održavanje

- Uređaj redovito čistite kako biste spriječili oštećenje materijala površine.
- Uređaj isključite i pustite da se ohladi prije čišćenja.
- Iskopčajte uređaj iz napajanja električne mreže prije održavanja.
- Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
- Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

## 2.5 Odlaganje

**UPOZORENJE!**

Opasnost od ozljede ili gušenja.


- Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.

## 2.6 Servisiranje


- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

### 3. OPIS PROIZVODA

#### 3.1 Izgled površine za kuhanje

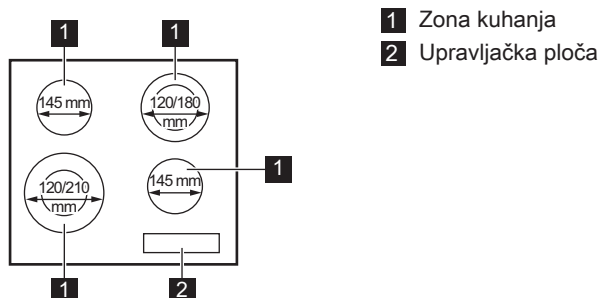

#### 3.2 Izgled upravljačke ploče

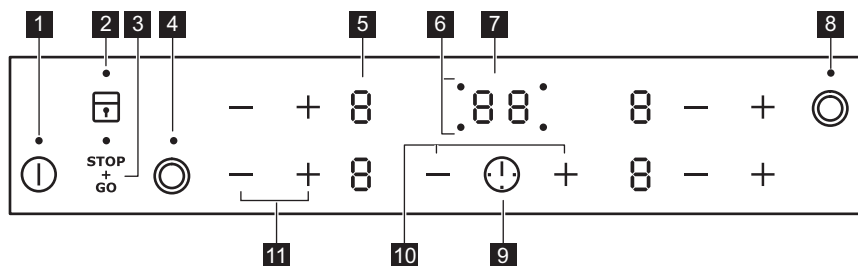

Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje funkcije rade.

| Polje senzora | Funkcija        | Napomena                                                                                        |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | ⓘ               | UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE<br>Za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje.                 |
| 2             | 🔒               | Blokiranje / Blokiranje radi zaštite djece<br>Za zaključavanje/otključavanje upravljačke ploče. |
| 3             | STOP<br>+<br>GO | STOP+GO<br>Za uključivanje i isključivanje funkcije.                                            |
| 4             | ⊙               | -<br>Za uključivanje i isključivanje vanjskog kruga.                                            |
| 5             | -               | Prikaz stupnjeva kuhanja<br>Za prikaz stupnja kuhanja.                                          |
| 6             | -               | Indikatori tajmera zona kuhanja<br>Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.                |
| 7             | -               | Zaslon tajmera<br>Za prikaz vremena u minutama.                                                 |

|    | Polje se-<br>nzora | Funkcija | Napomena                                        |
|----|--------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 8  |                    | -        | Za uključivanje i isključivanje vanjskog kruga. |
| 9  |                    | -        | Za odabir zone kuhanja.                         |
| 10 |                    | -        | Za povećanje ili smanjenje vremena.             |
| 11 |                    | -        | Za postavljanje stupnja kuhanja.                |

### 3.3 Zasloni stupnja kuhanja

| Zaslon     | Opis                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            | Zona kuhanja je isključena.                                                      |
|            | Polje kuhanja je uključeno.<br>Točka znači promjenu za polovicu stupnja kuhanja. |
|            | Funkcija STOP+GO radi.                                                           |
|            | Funkcija Funkcija automatskog zagrijavanja radi.                                 |
| + znamenka | Došlo je do kvara.                                                               |
|            | Polje kuhanja još je uvijek vruće (preostala topline).                           |
|            | Blokiranje /Blokiranje radi zaštite djece funkcija radi.                         |
|            | Funkcija Automatsko isključivanje radi.                                          |

### 3.4 Prikaz preostale topline



#### UPOZORENJE!

Postoji opasnost od opekotina uslijed preostale topline.

## 4. SVAKODNEVNA UPORABA



#### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 4.1 Uključivanje i isključivanje

Dodirnite na 1 sekundu za uključivanje ili isključivanje ploče kuhanja.



## 4.2 Automatsko isključivanje

**Funkcija automatski isključuje ploču za kuhanje u sljedećim slučajevima:**

- sve zone kuhanja su isključene,
- niste postavili stupanj grijanja nakon uključivanja ploče za kuhanje,
- prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili na ploču stavite nešto duže od 10 sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se zvučni signal a ploča za kuhanje se isključuje. Uklonite predmet ili očistite upravljačku ploču.
- ne isključite zonu kuhanja i ne promijenite stupanj kuhanja. Nakon nekog vremena uključuje se  i ploča za kuhanje se isključuje.

**Veza između stupnja kuhanja i vremena nakon kojeg se ploča za kuhanje isključuje:**

| Stupanj kuhanja                                                                           | Ploča za kuhanje isključuje se nakon |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  , 1 - 2 | 6 sata                               |
| 3 - 4                                                                                     | 5 sata                               |
| 5                                                                                         | 4 sata                               |
| 6 - 9                                                                                     | 1,5 sat                              |

## 4.3 Stupanj kuhanja

Dodirnite  kako biste povećali stupanj kuhanja. Dodirnite  kako biste smanjili stupanj kuhanja. Za isključivanje zone kuhanja istovremeno dodirnite  i .

## 4.4 Uključenje i isključenje vanjskih krugova

Površinu na kojoj kuhate možete prilagoditi veličini posuđa.

Koristite polje senzora: .

**Za uključivanje vanjskog kruga:** dodirnite polje senzora. Indikator se uključuje.

**Za isključivanje vanjskog kruga:** dodirnite polje senzora dok se krug ne isključi.

## 4.5 Funkcija automatskog zagrijavanja

Ako aktivirate tu funkciju možete u kraćem vremenu postići potrebni stupanj kuhanja. Ta funkcija na neko vrijeme postavlja najviši stupanj kuhanja, a zatim ga smanjuje na ispravan stupanj kuhanja.



Za aktivaciju te funkcije zona kuhanja mora biti hladna.

### Za uključivanje funkcije za zonu kuhanja:

dodirujte  dok se  ne uključi. Odmah dodirnite  dok se ne uključi odgovarajući stupanj kuhanja. Nakon 3 sekunde uključuje se .

**Za isključivanje funkcije:** dodirnite .

## 4.6 Tajmer

### Tajmer za odbrojanje

Možete koristiti tu funkciju kako biste postavili koliko dugo će zona kuhanja raditi za jedno kuhanje.

Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu kuhanja, zatim postavite funkciju.

**Za odabir zone kuhanja:** dodirnite  više puta, sve dok se ne uključi indikator odgovarajuće zone kuhanja.

### Za aktivaciju funkcije ili promjenu vremena:

dodirnite  or  tajmera za postavljanje vremena (00 - 99 minuta). Kada indikator zone kuhanja počne sporo bljeskati, vrijeme se odbrojava.

**Za pregled preostalog vremena:** zonu kuhanja postavite pomoću . Indikator zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.

**Za isključivanje funkcije:** zonu kuhanja odaberite pomoću  i dodirnite . Preostalo vrijeme odbrojava do 00. Indikator zone kuhanja se isključuje.



Kad odbrojanje završi, čuje se zvučni signal i bljeska 00. Zona kuhanja se isključuje.

**Za isključivanje zvuka:** dodirnite .

**Nadglednik minuta**

Tu funkciju možete koristiti kao

**Nadglednik minuta** kad je ploča za kuhanje uključena i zone kuhanja ne rade. Zaslom stupnja kuhanja prikazuje .

**Za uključivanje funkcije:** dodirnite .

Dodirnite  ili  na tajmeru kako biste postavili vrijeme. Kad odbrojanje završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska.

**Za isključivanje zvuka:** dodirnite .



Ta funkcija nema utjecaja na rad zona kuhanja.

**4.7 STOP+GO**

Ta funkcija postavlja sva aktivna polja za kuhanje na najniži stupanj kuhanja.

Kada funkcija radi, ne možete promijeniti stupanj kuhanja.

Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.

**Za uključivanje funkcije:** dodirnite  <sup>STOP</sup><sub>GO</sub>.  se uključuje.

**Za isključivanje funkcije:** dodirnite  <sup>STOP</sup><sub>GO</sub>. Prethodna postavka se uključuje.

**4.8 Blokiranje**

Možete zaključati upravljačku ploču tijekom rada polja kuhanja. To sprječava nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.

**Najprije podesite stupanj kuhanja.**

**Za uključivanje funkcije:** dodirnite .  se uključuje u trajanju od 4 sekunde. Tajmer ostaje uključen.

**Za isključivanje funkcije:** dodirnite . Prethodna postavka se uključuje.



Kada isključite ploču za kuhanje, isključiti ćete i ovu funkciju.

**4.9 Blokiranje radi zaštite djece**

Ova funkcija sprječava nehotično uključivanje ploče za kuhanje.

**Za uključivanje funkcije:** uključite ploču za kuhanje pomoću . Ne postavljajte stupanj kuhanja. Dodirnite  u trajanju od 4 sekunde.  se uključuje. Isključite ploču za kuhanje pomoću .

**Za isključivanje funkcije:** uključite ploču za kuhanje pomoću . Ne postavljajte stupanj kuhanja. Dodirnite  u trajanju od 4 sekunde.  se uključuje. Isključite ploču za kuhanje pomoću .

**Za premošćenje funkcije samo za jedno kuhanje:** uključite ploču za kuhanje pomoću .  se uključuje.

Dodirnite  u trajanju od 4 sekunde.

**Postavite stupanj kuhanja u sljedećih 10 sekundi.** Možete rukovati pločom za kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje pomoću  funkcija ponovno radi.

**5. SAVJETI****UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

**5.1 Posuđe**

Dno posuđa za kuhanje treba biti što je moguće deblje i ravnije.



Posuđe od emajliranoga čelika ili s dnom od aluminija ili bakra može uzrokovati promjenu boje na staklokeramičkoj površini.

## 5.2 Primjeri primjena kuhanja



Podaci u tablici navedeni su samo kao smjernice.

| Stupanj kuhanja                                                                       | Koristite za:                                                                                                                      | Vrijeme (min) | Savjeti                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Održavanje kuhane hrane toplom.                                                                                                    | po potrebi    | Posuđe poklopite poklopcem.                                                             |
| 1 - 2.                                                                                | Nizozemski umak, otapanje: maslaca, čokolade, želatine.                                                                            | 5 - 25        | Povremeno promiješajte.                                                                 |
| 1 - 2.                                                                                | Zgušnjavanje: mekani omleti, pržena jaja.                                                                                          | 10 - 40       | Kuhati poklopljeno.                                                                     |
| 2. - 3.                                                                               | Kuhanje riže i jela na bazi mlijeka, zagrijavanje gotovih jela.                                                                    | 25 - 50       | Dodajte najmanje dvostruko više vode nego riže, jela na mlijeku povremeno promiješajte. |
| 3. - 4.                                                                               | Povrće kuhano na pari, riba, meso.                                                                                                 | 20 - 45       | Dodajte nekoliko žica tekućine.                                                         |
| 4. - 5.                                                                               | Krumpir kuhan na pari.                                                                                                             | 20 - 60       | Koristite maks. ¼ l vode za 750 g krumpira.                                             |
| 4. - 5.                                                                               | Kuhanje većih količina namirnica, variva i juha.                                                                                   | 60 - 150      | Do 3 l tekućine i sastojci.                                                             |
| 5. - 7                                                                                | Lagano prženje: odresci, teleći Cordon-bleu, kotleti, mljeveno meso u tijestu, kobasice, jetra, zaprška, jaja, palačinke, uštipci. | po potrebi    | Preokrenuti kada prođe pola vremena.                                                    |
| 7 - 8                                                                                 | Jako prženje, popečci od krumpira, odresci od buta, odresci.                                                                       | 5 - 15        | Preokrenuti kada prođe pola vremena.                                                    |
| 9                                                                                     | Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju.                         |               |                                                                                         |

## 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 6.1 Opće informacije

- Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe.
- Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek mora imati čisto dno.
- Ogrebotine ili tamne mrlje na površini ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
- Koristite posebno sredstvo za čišćenje za površine ploče za kuhanje.
- Koristite poseban strugač za staklo.

## 6.2 Čišćenje ploče za kuhanje

- **Odmah uklonite:** plastiku koja se topi, plastičnu foliju, šećer i hranu koja sadrži šećer. U protivnom, prljavština može uzrokovati oštećenje ploče za kuhanje. Pripazite da izbjegnute opekotine. Posebni strugač stavite na staklenu površinu pod oštrim kutom i oštricu pomičite po površini.
- **Skinite nakon što se ploča za kuhanje dovoljno ohladi:** mrlje od

kamenca i vode, mrlje od masnoće, sjajne mrlje na metalnim dijelovima. Očistite ploču za kuhanje vlažnom krpom i neabrazivnim deterdžentom. Nakon čišćenja ploču za kuhanje obrišite mekom krpom.

- **Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:** Za čišćenje staklenih površina vlažnom krpom koristite otopinu vode i octa.

## 7. RJEŠAVANJE PROBLEMA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 7.1 Rješavanje problema

| Problem                                                                                                                    | Mogući uzrok                                                                         | rješenje                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne možete uključiti ploču za kuhanje ili rukovati njome.                                                                   | Ploča za kuhanje nije priključena na električnu mrežu ili nije pravilno priključena. | Provjerite je li ploča za kuhanje ispravno priključena na električno napajanje. Pogledajte shemu spajanja.     |
|                                                                                                                            | Osigurač je pregorio.                                                                | Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, obratite se kvalificiranom električaru. |
|                                                                                                                            |                                                                                      | Ponovno uključite ploču za kuhanje i unutar 10 sekundi postavite stupanj kuhanja.                              |
|                                                                                                                            | Dodirнули ste istovremeno 2 ili više polja senzora.                                  | Dodirnite samo jedno polje senzora.                                                                            |
|                                                                                                                            | Funkcija STOP+GO radi.                                                               | Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".                                                                    |
|                                                                                                                            | Na upravljačkoj ploči ima vode ili masnih mrlja.                                     | Očistite upravljačku ploču.                                                                                    |
| Oglašava se zvučni signal i ploča za kuhanje se isključuje. Kada je ploča za kuhanje isključena oglašava se zvučni signal. | Prekrili ste jedno ili više polja senzora.                                           | Uklonite predmet s polja senzora.                                                                              |

| Problem                                                                                                                        | Mogući uzrok                                                | rješenje                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ploča za kuhanje se isključuje.                                                                                                | Nečim ste prekrili polje senzora ①.                         | Uklonite predmet s polja senzora.                                                                                                                                                                       |
| Ne uključuje se prikaz preostale topline.                                                                                      | Zona nije vruća jer je radila samo kratko vrijeme.          | Ako je polje radilo dovoljno dugo i trebalo bi biti vruće, obratite se ovlaštenom servisu.                                                                                                              |
| Ne radi funkcija automatskog zagrijavanja.                                                                                     | Polje je vruće.                                             | Ostavite polje da se dovoljno ohladi.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                | Postavili ste najviši stupanj kuhanja.                      | Najviši stupanj kuhanja posjeduje istu snagu kao i funkcija.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                | Smanjili ste stupanj kuhanja na ⑦.                          | Započnite od ⑦ i samo pojačajte stupanj kuhanja.                                                                                                                                                        |
| Ne možete uključiti vanjski krug.                                                                                              |                                                             | Najprije uključite unutarnji krug.                                                                                                                                                                      |
|  Postoji tamno područje na višestrukom polju. | Normalno je da postoji tamno područje na višestrukom polju. |                                                                                                                                                                                                         |
| Polja senzora se zagrijavaju.                                                                                                  | Posuđe je preveliko ili ste ga stavili preblizu kontrolama. | Veliko posuđe stavite na stražnje zone, ako je moguće.                                                                                                                                                  |
| Uključuje se ①.                                                                                                                | Radi automatsko isključivanje.                              | Isključite i ponovno uključite ploču za kuhanje.                                                                                                                                                        |
| Uključuje se ②.                                                                                                                | Uključena je roditeljska zaštita ili funkcija blokade.      | Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".                                                                                                                                                             |
| ③ i broj su prikazani.                                                                                                         | Došlo je do pogreške na ploči za kuhanje.                   | Iskopčajte ploču za kuhanje iz električne mreže na neko vrijeme. Isključite osigurač iz električne instalacije u kućanstvu. Ponovno ukopčajte. Ako se ③ ponovno pojavi, kontaktirajte ovlašteni servis. |
| Pali se E6.                                                                                                                    | Druga faza napajanja nedostaje.                             | Provjerite je li ploča za kuhanje ispravno priključena na električno napajanje. Uklonite osigurač, pričekajte jednu minutu i ponovno umetnite osigurač.                                                 |

## 7.2 Ako ne možete naći rješenje...

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru. Dajte im podatke s natpisne pločice. Također navedite troznamenastu slovnu šifru za staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene

površine) i poruku pogreške koja se prikazuje. Budite sigurni da ste pločom za rukovanje rukovali na ispravan način. Ako niste, rad servisera ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog roka. Upute o službi za kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u u jamstvenoj knjižici.

## 8. POSTAVLJANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 8.1 Prije postavljanja

Prije postavljanja ploče za kuhanje, zapišite podatke s natpisne pločice. Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče za kuhanje.

Serijski broj .....



### 8.2 Ugradne ploče za kuhanje



Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti jedino nakon uklapanja u

odgovarajuće, normirane ormare za ugradnju i radne ploče.


### 8.3 Priključni kabel

- Ploča za kuhanje opremljena je priključnim kabelom.
- Za zamjenu oštećenog kabela napajanja koristite sljedeći (ili većeg presjeka) kabel napajanja: H05V2V2-F T min 90°C. Obratite se svom lokalnom servisnom centru.

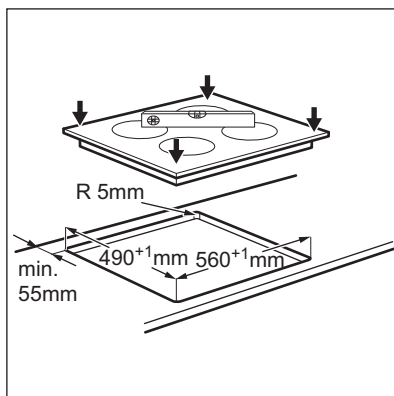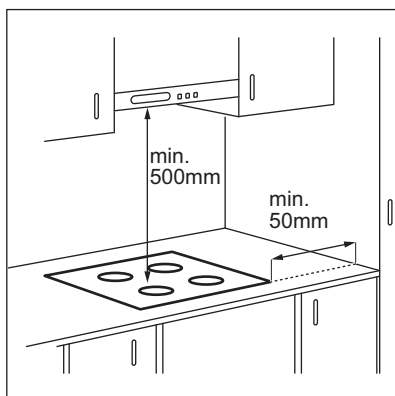

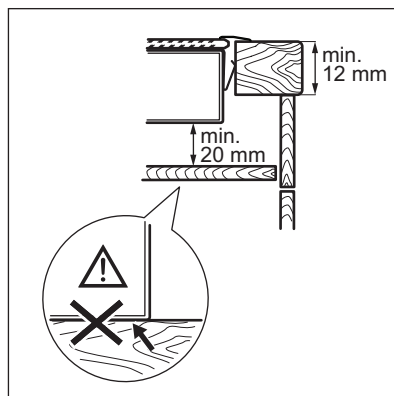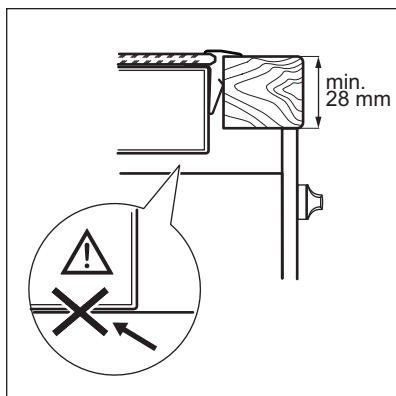

## 8.5 Zaštitna kutija

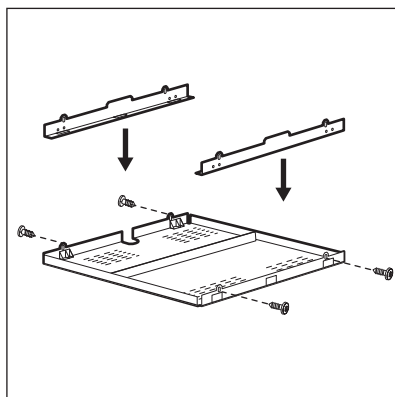

Ako koristite zaštitnu kutiju (dodatan pribor), nije potrebno zaštitno dno izravno ispod ploče za kuhanje. Zaštitna kutija je dodatna oprema i možda nije dostupna u nekim zemljama. Kontaktirajte lokalnog dobavljača.



Zaštitnu kutiju ne možete koristiti ako ploču za kuhanje postavite iznad pećnice.

# 9. TEHNIČKI PODACI

## 9.1 Natpisna pločica

Model EHF6342XOK  
Vrsta 60 HAD 36 AO

Ser.br. ....  
ELECTROLUX

PNC 949 492 227 01  
220 - 240 V 50 - 60 Hz  
Proizvedeno u Rumunjskoj  
6.3 kW



## 9.2 Specifikacije zona kuhanja

| Zona kuhanja    | Nazivna snaga (Maks. stupanj kuhanja) [W] | Promjer zone kuhanja [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Prednja lijeva  | 750 / 2200                                | 120 / 210                 |
| Stražnja lijeva | 1200                                      | 145                       |
| Prednja desna   | 1200                                      | 145                       |
| Stražnja desna  | 700 / 1700                                | 120 / 180                 |

Za optimalne rezultate kuhanja koristite posuđe koje nije veće od promjera zone kuhanja.

## 10. ENERGETSKA UČINKOVITOST

### 10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014

|                                                          |                 |                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Identifikacija modela                                    |                 | EHF6342XOK                 |
| Vrsta ploče za kuhanje                                   |                 | Ugradbena ploča za kuhanje |
| Broj zona kuhanja                                        |                 | 4                          |
| Tehnologija zagrijavanja                                 |                 | Isijavajući grijač         |
| Promjer kružnih zona kuhanja (Ø)                         | Prednja lijeva  | 21,0 cm                    |
|                                                          | Stražnja lijeva | 14,5 cm                    |
|                                                          | Prednja desna   | 14,5 cm                    |
|                                                          | Stražnja desna  | 18,0 cm                    |
| Potrošnja energije po zoni kuhanja (EC electric cooking) | Prednja lijeva  | 191,4 Wh/kg                |
|                                                          | Stražnja lijeva | 196,8 Wh/kg                |
|                                                          | Prednja desna   | 196,8 Wh/kg                |
|                                                          | Stražnja desna  | 184,2 Wh/kg                |
| Potrošnja energije ploče za kuhanje (EC electric hob)    |                 | 192,3 Wh/kg                |

EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje - metode mjerenja učinkovitosti

### 10.2 Ušteda energije

Ako slijedite savjete navedene ispod, možete uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

- Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju trebate.
- Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.

- Prije uključanja zone kuhanja, stavite posuđe na nju.
- Dno posuđa treba imati isti promjer kao i zona kuhanja.
- Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja.
- Posuđe stavite izravno na sredinu zone kuhanja.
- Koristite preostalu toplinu za održavanje hrane toplom ili za topljenje.



## 11. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

## САДРЖАЈ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..... | 19 |
| 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....    | 21 |
| 3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....          | 23 |
| 4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....    | 25 |
| 5. КОРИСНИ САВЕТИ.....          | 27 |
| 6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....          | 28 |
| 7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....       | 29 |
| 8. ИНСТАЛАЦИЈА.....             | 31 |
| 9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....         | 33 |
| 10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....  | 33 |

## МИ МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате. Добро дошли у Electrolux.

**Посетите наш веб сајт на адреси:**



Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Региструјте свој производ ради боље услуге:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне делове за свој уређај:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

 Упозорење/опрез - упутства о безбедности

 Опште информације и савети

 Информацији о заштити животне средине

Задржано право измена.

## 1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штете које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

### 1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на одговарајући начин.
- Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни делови су врели.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би требало да буде активиран.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.
- Деца узраста од 3 године и млађа морају се држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку када је уређај у употреби.

### 1.2 Опште мере безбедности

- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како би се избегло додиривање грејних елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором.

- Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег тајмера или засебног система даљинског управљања.
- УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на грејној плочи да се пржи на масти или уљу без надзора, јер може доћи до пожара.
- НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом, већ најпре искључите уређај а затим прекријте пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
- ПАЖЊА : Процес кувања мора да се надгледа. Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа непрекидно.
- УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте одлагати предмете на површине за кување.
- Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну површину јер могу постати врели.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Уколико стаклено керамичка површина / стаклена површина напукне, искључите уређај како бисте избегли опасност од струјног удара.
- Уколико је кабл оштећен, мора га заменити произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних квалификација, како би се избегла опасност.
- УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу за кување дизајниране од стране произвођача уређаја за кување или оне коју су од стране произвођача уређаја у упутствима за употребу наведени као погодни или штитнике за плочу за кување који су инкорпорирани у уређају. Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за кување може изазвати несреће.

## 2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

### 2.1 Инсталирање



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да монтира овај уређај.



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од озлеђивања или оштећења уређаја.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутства за инсталацију која сте добили уз уређај.
- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Заптијте исечене површине заптивним материјалом да бисте спречили да влага доведе до набреклина.
- Заштитите доњу страну уређаја од паре и влаге.
- Немојте инсталирати уређај поред врата или испод прозора. Овим се спречава да врело посуђе за кување падне са уређаја када се отворе врата или прозор.
- Ако се уређај инсталира изнад фиока водите рачуна да простор, између доњег дела уређаја и горње фиоке, буде довољан за циркулацију ваздуха.
- Дно уређаја може да се загреје. Водите рачуна да испод уређаја поставите незапаљиву таблу како доњи део не би грејао.
- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Пре извођења било каквих радова на уређају, кабл за напајање обавезно извадите из зидне утичнице.
- Проверите да ли информације о напону и струји на плочици са техничким карактеристикама одговарају извору напајања. Уколико то није случај, обратите се електричару.
- Проверите да ли је уређај правилно инсталиран. Лоше причвршћен или неодговарајући кабл или утикач (ако га има) може проузроковати прегревање електричног прикључка.
- Користите одговарајући електрични кабл за напајање.
- Не дозволите да се електрични кабл запетља.
- Проверите да ли је инсталирана заштита од струјног удара.
- Употребите кабл са стезаљком са растерећењем на вучу.
- Када уређај прикључујете на оближњу зидну утичницу водите рачуна да кабл за напајање или утикач (ако га има) не дођу у додир са врелим деловима уређаја или врелим посуђем
- Не користите адаптере за вишеструке утикаче и продужне каблове.
- Проверите да нисте оштетили утикач за напајање (ако га има) и кабл за напајање. Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру или електричару ради замене оштећеног кабла за напајање.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.

### 2.2 Прикључивање струје



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од пожара и електричног удара.

- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете мрежни утикач.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који вам омогућава да искључите све фазе напајања уређаја. Ширина контактнoг отвора на раставном прекидачу мора износити најмање 3 мм.

## 2.3 Употреба



### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, опекотина и струјног удара.

- Уклоните сво паковање, налепнице и заштитну фолију (ако је има) пре првог коришћења.
- Користите овај уређај у домаћинству.
- Не мењајте спецификацију овог уређаја.
- Поведите рачуна да отвори за вентилацију нису запушени.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Подесите зону за кување на „искључено“ након сваке употребе.
- Немојте стављати прибор за јело или поклопце шерпи на зоне за кување. Они могу постати врели.
- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када је он у контакту са водом.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Ако је површина уређаја напукла, одмах га искључите из зидне утичнице. Тако се спречава струјни удар.
- Када ставите храну у вруће уље, може да прсне.



### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и експлозије

- Масти и уље када се загреју могу да ослободе запаљива испарења. Држите пламен или загрејане предмете даље од масти и уља када кувате са њима.
- Испарења која ослобађају веома врела уља могу да изазову спонтано сагоревање.
- Употребљено уље, које може да садржи остатке хране, може изазвати пожар при нижој температури за разлику од уља које се користи по први пут.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.



### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Немојте стављати вруће посуђе за кување на командну таблу.
- Не стављајте врео поклопац тигања на стаклену површину плоче за кување.
- Немојте дозволити да течност у посуђу за кување проври до краја.
- Пазите да предмети или посуђе за кување не падну на уређај. Може се оштетити површина плоче.
- Немојте укључивати зоне за кување уколико је посуђе празно или га нема.
- Не стављајте алуминијумску фолију на уређај.
- Посуђе за кување направљено од ливеног гвожђа, ливеног алуминијума или са оштећеним доњим површинама могу да направе огреботине на стаклу/стаклокерамици. Увек подигните ове предмете када треба да их померате по површини за кување.
- Овај уређај је намењен само за кување. Немојте га користити у друге сврхе, на пример за загревање просторије.

## 2.4 Нега и чишћење

- Редовно чистите уређај да бисте спречили пропадање површинског материјала.
- Деактивирајте уређај и оставите га да се охлади пре него што га очистите.
- Искључите уређај из електричног напајања пре одржавања.
- Немојте да користите млаз воде или пару за чишћење уређаја.
- Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите само неутралне детерџенте. Немојте да користите било какве абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.

## 2.5 Одлагање



### УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји опасност од повређивања или угушења.


- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да правилно одложите уређај на отпад.
- Искључите утикач кабла за напајање уређаја из мрежне утичнице.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.

## 2.6 Сервис

- За поправљање уређаја позовите овлашћени сервисни центар.
- Користите само оригиналне резервне делове.

# 3. ОПИС ПРОИЗВОДА


## 3.1 Шема површине за кување

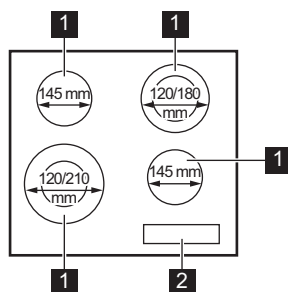

**1** Зона за кување

**2** Командна табла

3.2 Преглед командне табле

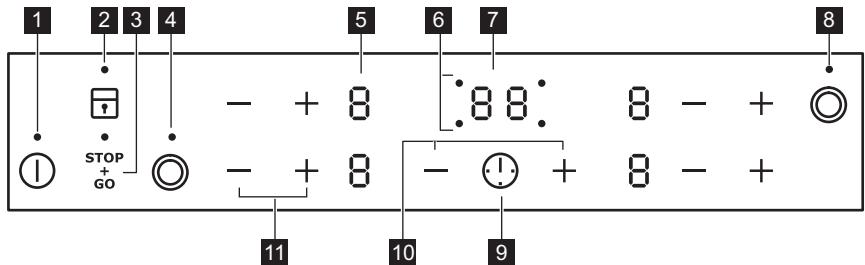

Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и звучни сигнали упућују на то које су функције активне.

| Сен-зор | Функција                                                                          | Коментар                                       |                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1       | ①                                                                                 | УКЉУЧЕНО/<br>ИСКЉУЧЕНО                         | Служи за активирање и деактивирање плоче за кување.         |
| 2       |  | Контролна брава / Бло-када за безбедност де-це | Служи за закључавање/откључавање командне табле.            |
| 3       | STOP<br>+<br>GO                                                                   | STOP+GO                                        | Служи за активирање и деактивирање функције .               |
| 4       | ☉                                                                                 | -                                              | Служи за активирање и деактивирање спољашњег грејног круга. |
| 5       | -                                                                                 | Дисплеј топлоте                                | Служи да прикаже степен топлоте.                            |
| 6       | -                                                                                 | Индикатори тајмера за зоне за кување           | Служе да прикажу зоне за које сте под-есили време.          |
| 7       | -                                                                                 | Дисплеј тајмера                                | Служи да прикаже времена у минути-ма.                       |
| 8       | ☉                                                                                 | -                                              | Служи за активирање и деактивирање спољашњег грејног круга. |
| 9       | ⌚                                                                                 | -                                              | Служи за избор зоне за кување.                              |
| 10      | + /<br>—                                                                          | -                                              | Служи за продужавање или скраћива-ње времена.               |
| 11      | + /<br>—                                                                          | -                                              | Служи за подешавање степена топло-те.                       |



### 3.3 Дисплеји степена топлоте

| Приказ                                                                                    | Опис                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Зона за кување је деактивирана.                                                         |
|          | Зона за кување је активна.<br>Тачка означава промену за пола вредности нивоа загревања. |
|          | Функција STOP+GO ради.                                                                  |
|          | Функција Функција за аутоматско загревање ради.                                         |
|  + цифра | Постоји квар.                                                                           |
|          | Зона за кување је још увек врела (преостала топлота).                                   |
|          | Контролна брава /Блокада за безбедност деце функција је активна.                        |
|          | Функција Аутоматско искључивање ради.                                                   |

### 3.4 Индикатор преостале топлоте



#### УПОЗОРЕЊЕ!

 Постоји ризик од опекотина од преостале топлоте.

## 4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 4.1 Активирање и деактивирање

Додирните  у трајању од 1 секунде да бисте активирали или деактивирали плочу за кување.

### 4.2 Аутоматско искључивање

Ова функција аутоматски искључује плочу у следећим случајевима:

- Све зоне за кување су деактивирале.
- Нисте подесили степен топлоте након што сте активирали плочу за кување.

- Просули сте или ставили нешто на командну таблу и оставили га дуже од 10 секунди (плех, крпу, итд.). Оглашава се звучни сигнал и плоча за кување се деактивира. Уклоните предмет или очистите командну таблу.
- Ако после одређеног времена не искључите неку од зона за кување или ако не промените подешен степен топлоте. Након извесног времена  се укључује и плоча за кување се деактивира.

**Однос између степена топлоте и времена након ког се плоча за кување деактивира:**

| Подешавање степена топлоте                                                              | Плоча за кување се деактивира након |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  1 - 2 | 6 сати                              |
| 3 - 4                                                                                   | 5 сати                              |
| 5                                                                                       | 4 сата                              |
| 6 - 9                                                                                   | 1,5 сати                            |

### 4.3 Подешавање топлоте

Додирните  да бисте повећали степен топлоте. Додирните  да бисте смањили степен топлоте. Истовремено додирните  и  да бисте деактивирали зоне за кување.

### 4.4 Служи за активирање и деактивирање спољашњег грејног круга

Површину на којој кувате можете да подесите у складу са димензијама посуђа за кување.

Користите сензорско поље: 

**Служи за активирање спољашњег грејног круга:** додирните сензорско поље. Индикатор се укључује.

**Служи за деактивирање спољашњег грејног круга:** додирните сензорско поље све док се индикатор не угаси.

### 4.5 Функција за аутоматско загревање

Ако активирате ову функцију можете постићи неопходан степен топлоте у краћем времену. Функција подешава највиши степен топлоте на неко време а затим спушта температуру до потребне вредности.



Да бисте активирали функцију зона за кување мора бити хладна.

**Да бисте активирали функцију за зону за кување:** додирните  док се

 не укључи. Сместа додирните  док се не укључи исправан степен топлоте. Након три секунде укључује се .

**Да бисте деактивирали функцију:** додирните .

## 4.6 Тајмер

**Тајмер за одбројавање времена**  
Можете да користите ову функцију да бисте подесили колико дуго зона за кување треба да ради за појединачно кување.

Најпре подесите степен топлоте за зону за кување а затим подесите функцију.

**Да бисте подесили зону за кување.**

додирните  више пута док се не укључи индикатор потребне зоне за кување.

**Да бисте активирали функцију или променили време:** додирните  или  тајмера да бисте подесили време (00 - 99 минута). Када индикатор зоне за кување почне да трепери, време полако почне да одбројава.

**Да бисте видели преостало време:** подесите зону за кување помоћу . Индикатор зоне за кување почиње да трепери брзо. Дисплеј показује преостало време.

**Да бисте деактивирали функцију:**

подесите зону за кување са  и додирните . Преостало време одбројава уназад до 00. Индикатор зоне за кување се гаси.



Када се време заврши, оглашава се звучни сигнал и 00 трепери. Зона за кување се деактивира.

**Да бисте зауставили звучни сигнал:** додирните .

**Тајмер**  
Можете да користите ову функцију као **Тајмер** када је плоча за кување

активирана и зоне за кување не раде. Дисплеј степена топлоте показује .

#### Да бисте активирали функцију:

додирните . Додирните  или  тајмера да бисте подесили време. Када време дође до краја, оглашава се звучни сигнал и **00** трепери.

#### Да бисте зауставили звучни сигнал:

додирните .

 Ова функција не утиче на рад зона за кување.

## 4.7 STOP+GO

Функција пребацује све зоне за кување које су укључене на најнижу вредност температуре.

Када је функција у току, не можете да промените степен топлоте.

Функција не зауставља функцију тајмера.

#### Да бисте активирали функцију:

додирните   се укључује.

#### Да бисте деактивирали функцију:

додирните . Претходно подешени степен топлоте се укључује.

## 4.8 Контролна брава

Можете да закључате командну таблу док зоне за кување раде. То спречава случајну промену подешеног степена топлоте.

#### Прво подесите степен топлоте.

#### Да бисте активирали функцију:

додирните   се укључује за

четири секунде. Тајмер остаје укључен.

#### Да бисте деактивирали функцију:

додирните . Претходно подешени степен топлоте се укључује.

 Када деактивирате плочу за кување, такође деактивирате и ову функцију.

## 4.9 Блокада за безбедност деце

Ова функција спречава случајно коришћење плоче за кување.

#### Да бисте активирали функцију:

активирајте плочу за кување са . Не подешавајте степен топлоте.

Задржите  четири секунде.  се појављује. Деактивирајте плочу са .

#### Да бисте деактивирали функцију:

активирајте плочу за кување са . Не подешавајте степен топлоте. Држите  четири секунде.  се појављује.

Деактивирајте плочу са .

**Да бисте деактивирали функцију само за један пут:** активирајте плочу за кување са   се појављује.

Додирните  на четири секунде. **У року од 10 секунди подесите топлоту.** Можете да користите плочу за кување. Када деактивирате плочу за кување са  функција поново ради.

# 5. КОРИСНИ САВЕТИ



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 5.1 Посуђе за кување

 Дно посуђа за кување мора да буде дебело и равно што је више могуће.



Посуђе од нерђајућег челика и са дном од алуминијума или бакра може да изазове промену боје на стаклокерамичкој површини.

## 5.2 Примери примене за кување



Подаци у табели су само смернице.

| Подешавање степена топлоте                                                            | Користити за:                                                                                                                        | Време (мин.) | Савети                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Одржавање топлоте спремљене хране.                                                                                                   | по потреби   | Ставите поклопац на посуду за кување.                                                               |
| 1 - 2.                                                                                | Сос холандез, топљење: путера, чоколаде, желатин.                                                                                    | 5 - 25       | Повремено промешајте.                                                                               |
| 1 - 2.                                                                                | Згушњавање: пufнасти омлети, пржена јаја.                                                                                            | 10 - 40      | Кувајте са поклопцем на посуди за кување.                                                           |
| 2. - 3.                                                                               | Крчкање јела са пиринчем и млеком, подгревање готових јела.                                                                          | 25 - 50      | Додати најмање два пута више течности од количине пиринча, а јела са млеком промешати током кувања. |
| 3. - 4.                                                                               | Кување поврћа, рибе, меса на пари.                                                                                                   | 20 - 45      | Додајте неколико кашика течности.                                                                   |
| 4. - 5.                                                                               | Кување кромпира на пари.                                                                                                             | 20 - 60      | Користите макс. ¼ л воде на 750 г кромпира.                                                         |
| 4. - 5.                                                                               | Кување великих количина хране, гулаша и супа.                                                                                        | 60 - 150     | Највише 3 л течности са састојцима.                                                                 |
| 5. - 7                                                                                | Пржење на тихој ватри: шицли, пуњених телећих шицли, котлета, фашираних шицли, кобасица, џигерице, запршки, јаја, палачинки, крофни. | по потреби   | Окрените када истекне половина времена.                                                             |
| 7 - 8                                                                                 | Пржење ренданог кромпира, каре одрезака, одрезака на јакој ватри.                                                                    | 5 - 15       | Окрените када истекне половина времена.                                                             |
| 9                                                                                     | Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гулаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.                     |              |                                                                                                     |

## 6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

### 6.1 Опште информације

- Очистите плочу за кување након сваке употребе.
- Увек користите посуђе са чистом доњом површином.

- Огреботине или тамне мрље на површини не утичу на рад плоче за кување.
- Користите специјално средство за чишћење погодно за површину плоче за кување.
- Користите посебан стругач за стаклену површину.

## 6.2 Чишћење плоче

- **Уклоните одмах:** истопљену пластику, пластичну фолију, шећер и остатке хране са шећером. У супротном, прљавштина ће оштетити плочу за кување. Водите рачуна како бисте избегли опекотине. Поставите посебан

стругач на стаклену површину под оштрим углом и померајте оштрицу по површини.

- **Када се плоча за кување довољно охлади уклоните:** светле кругове од каменца и воде, трагове масноће и промену боје у виду светлуцања метала. Очистите плочу за кување влажном крпом и са мало неабразивног детерџента. Након чишћења, обришите плочу за кување меком крпом.
- **Уклоните промену боје у виду светлуцања метала.** користите раствор воде са сирћетом и очистите површину стакла влажном крпом.

# 7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА



### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 7.1 Шта учинити ако...

| Проблем                                                     | Могући узрок                                                                         | Решење                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не можете да укључите плочу за кување нити да је користите. | Плоча за кување није прикључена на електрично напајање или није правилно прикључена. | Проверите да ли је плоча за кување правилно прикључена на електрично напајање. Погледајте дијаграм повезивања.                     |
|                                                             | Осигурач је прегорео.                                                                | Проверите да осигурач није узрок овога. Уколико осигурач непрекидно прегорева, обратите се квалификованом, овлашћеном електричару. |
|                                                             |                                                                                      | Поново укључите плочу за кување и подесите степен топлоте за мање од 10 секунди.                                                   |
|                                                             | Истовремено сте додирнули два или више сензора.                                      | Додирните само један сензор.                                                                                                       |
|                                                             | Функција STOP+GO ради.                                                               | Погледајте одељак „Свакодневна употреба“.                                                                                          |

| Проблем                                                                                                                    | Могући узрок                                                                | Решење                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | На командној табли постоје мрље од воде или масти.                          | Обришите командну таблу.                                                                        |
| Оглашава се звучни сигнал и плоча за кување се деактивира.<br>Оглашава се звучни сигнал када је плоча за кување искључена. | Ставили сте нешто преко једног или више сензора.                            | Уклоните предмет са сензора.                                                                    |
| Плоча за кување се деактивира.                                                                                             | Ставили сте нешто на сензорско поље ①.                                      | Уклоните предмет са сензорског поља.                                                            |
| Индикатор преостале топлоте се не укључује.                                                                                | Зона за кување није загрејана јер је коришћена у кратком периоду.           | Уколико је зона радила довољно дуго да буде загрејана, обратите се овлашћеном сервисном центру. |
| Функција за аутоматско загревање не ради.                                                                                  | Зона је врела.                                                              | Оставите зону да се довољно охлади.                                                             |
|                                                                                                                            | Подешен је највиши степен топлоте.                                          | Највиши степен топлоте је исте јачине као и функција.                                           |
|                                                                                                                            | Смањили сте степен топлоте на ②.                                            | Почните од ② и повећајте искључиво степен топлоте.                                              |
| Не можете да укључите спољашњи грејни круг.                                                                                |                                                                             | Најпре укључите унутрашњи грејни круг.                                                          |
|  Постоји тамни део на више зона.         | Нормално је да постоји тамни део на више зона.                              |                                                                                                 |
| Сензори постају врући.                                                                                                     | Посуђе за кување је превелико или сте га ставили преблизу командама.        | Уколико је могуће, ставите велико посуђе за кување на задње зоне.                               |
| ② се пали.                                                                                                                 | Активирано је аутоматско искључивање.                                       | Искључите плочу за кување и поново је укључите.                                                 |
| ③ се пали.                                                                                                                 | Активиран је уређај за безбедност деце или блокада за безбедност деце ради. | Погледајте одељак „Свакодневна употреба“.                                                       |

| Проблем                                                                                                        | Могући узрок                               | Решење                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пали се  и приказује се број. | Дошло је до грешке у плочи за кување.      | Искључите плочу за кување из електричног напајања на одређено време. Искључите осигурач из струје. Поново га укључите. Уколико се  поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру. |
| Укључује се Е6.                                                                                                | Недостаје друга фаза електричног напајања. | Проверите да ли је плоча за кување правилно прикључена на електрично напајање. Извадите осигурач, сачекајте један минут а затим поново ставите осигурач.                                                                                                                     |

## 7.2 Ако не можете да нађете решење...

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру. Дајте податке са плочице са техничким карактеристикама. Оставите такође код од три слова са стакло-керамичке површине (на углу стаклене површине) и приказану

поруку о грешки. Уверите се да сте правилно руковали плочом за кување. Ако нисте, сервисирање које пружи сервисни центар или продавац, неће бити бесплатно, чак ни током гарантног периода. Упутства о услугама сервисног центра и услови гаранције налазе се на гарантном листу.

# 8. ИНСТАЛАЦИЈА



## УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

## 8.1 Пре инсталирања

Пре него што инсталирате плочу за кување, запишите доње информације са плочице са техничким карактеристикама. Плочица са техничким карактеристикама налази се на доњој страни плоче за кување.

Серијски број .....

## 8.2 Уградне плоче за кување





Уградне плоче за кување дозвољено је користити само после уградње у

одговарајуће кухињске елементе за уградњу и радне површине које су у складу са стандардима.


## 8.3 Кабл за повезивање

- Плоча за кување се испоручује са каблом за повезивање.
- За замену оштећеног кабла за напајање користите следећи (или јачи) тип напојног кабла: H05V2V2-F T мин. 90 °C. Обратите се свом локалном сервисном центру.

## 8.4 Постављање

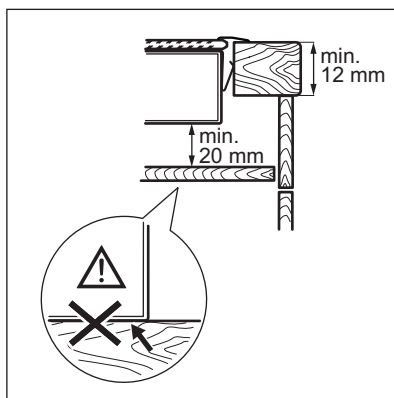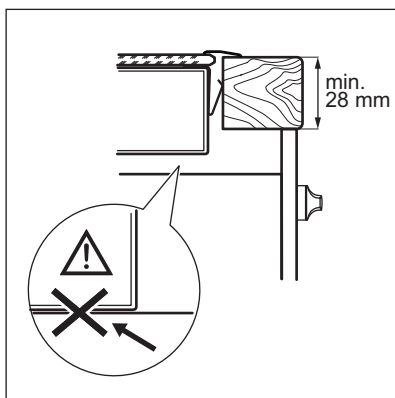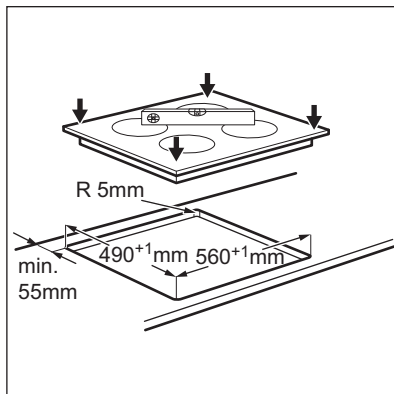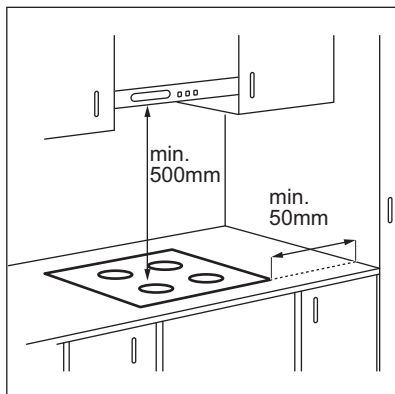

## 8.5 Заштитна кутија

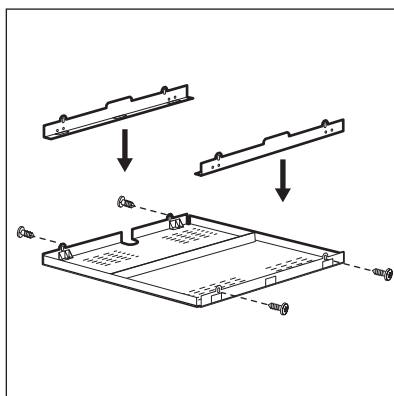

Ако користите заштитну кутију (додатни прибор), заштитни под директно испод плоче за кување није неопходан. Прибор из заштитне кутије можда неће бити доступан у неким земљама. Контактирајте локалног добављача.



Не можете да користите заштитну кутију уколико инсталирате плочу за кување изнад пећнице.



## 9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

### 9.1 Плочица са техничким карактеристикама

Модел ENF6342XOK  
Тип 60 HAD 36 AO

Сер.бр. ....  
ELECTROLUX

БРОЈ ПРОИЗВОДА 949 492 227 01  
220-240 V 50-60 Hz  
Направљено у Румунији  
6.3 kW



### 9.2 Спецификације зона за кување

| Зона за кување | Номинална снага (максимално подешавање топлоте) [W] | Пречник зоне за кување [мм] |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Предња лево    | 750 / 2200                                          | 120 / 210                   |
| Задња лево     | 1200                                                | 145                         |
| Предња десно   | 1200                                                | 145                         |
| Задња десно    | 700 / 1700                                          | 120 / 180                   |

За оптималне резултате кувања користите посуђе које није веће од пречника зоне за кување.

## 10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

### 10.1 Информације о производу према EU 66/2014

|                                                           |                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Идентификација модела                                     |                                                          | ENF6342XOK                                               |
| Врста плоче за кување                                     |                                                          | Уградна плоча за кување                                  |
| Број зона за кување                                       |                                                          | 4                                                        |
| Технологија загревања                                     |                                                          | Грејач са зрачењем                                       |
| Пречник кружних зона за кување (Ø)                        | Предња лево<br>Задња лево<br>Предња десно<br>Задња десно | 21,0 цм<br>14,5 цм<br>14,5 цм<br>18,0 цм                 |
| Потрошња енергије по зони за кување (ЕС electric cooking) | Предња лево<br>Задња лево<br>Предња десно<br>Задња десно | 191,4 Wh/kg<br>196,8 Wh/kg<br>196,8 Wh/kg<br>184,2 Wh/kg |
| Потрошња енергије плоче за кување (ЕС electric hob)       |                                                          | 192,3 Wh/kg                                              |

EN 60350-2 - Електрични уређаји за кување у домаћинству - Део 2: Плоче за кување – методе мерења перформанси

## 10.2 Уштеда енергије

Током свакодневног кувања можете да уштедите енергију ако уважите следеће савете.

- Када загревате воду, користите само онолико воде колико Вам треба.

- Уколико је могуће, увек поклопите посуђе за кување.
- Ставите посуђе на зону за кување пре него што је активирате.
- Дно посуђа треба да има исти пречник као и зона за кување.
- Мање посуђе ставите на мање зоне за кување.
- Ставите посуђе за кување директно на средину зоне за кување.
- Искористите преосталу топлоту да подгрејете или отопите храну.

# 11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом



Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

## KAZALO

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. VARNOSTNA INFORMACIJE.....    | 36 |
| 2. VARNOSTNA NAVODILA.....       | 37 |
| 3. OPIS IZDELKA.....             | 40 |
| 4. VSAKODNEVNA UPORABA.....      | 41 |
| 5. NAMIGI IN NASVETI.....        | 43 |
| 6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....  | 44 |
| 7. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....       | 45 |
| 8. NAMESTITEV.....               | 47 |
| 9. TEHNIČNI PODATKI.....         | 48 |
| 10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..... | 48 |

## MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

**Obiščite naše spletno mesto za:**



pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## 1. ⚠ VARNOSTNA INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

### 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
- Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop do delujoče naprave.

### 1.2 Splošna varnostna navodila

- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.

- Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopите napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali požarno odejo.
- POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje je treba stalno nadzorovati.
- OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov na kuhalnih površinah.
- Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko segrejejo.
- Naprave ne čistite s paro.
- V primeru počene površine steklokeramične plošče izklopите napravo, da preprečite možnost električnega udara.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščen servisne službe ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do nezgode.

## 2. VARNOSTNA NAVODILA

### 2.1 Namestitev



#### **OPOZORILO!**

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.



#### **OPOZORILO!**

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.

- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne povzroči nabrekanja.
- Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro in vlago.
- Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali pod okna. Na ta način preprečite, da bi vroča posoda padla z naprave, ko odprete vrata ali okno.
- Če napravo namestite nad predale, mora biti razmik med spodnjim delom
- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.

naprave in zgornjim predalom dovolj velik za kroženje zraka.

- Spodnji del naprave se lahko segreje. Pod napravo namestite nevnetljivo ločevalno ploščo za preprečitev dostopa do spodnjega dela.

## 2.2 Priključitev na električno omrežje



### OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Pred katerimkoli posegom se prepričajte, da naprava ni priključena na električno omrežje.
- Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno napeljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
- Naprava mora biti nameščena pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in napačnega napajalnega kabla ali vtiča (če je na voljo) se lahko pregreje priključek.
- Uporabite pravi električni priključni kabel.
- Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
- Poskrbite za namestitev zaščite pred udarom.
- Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ali vtič (če obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode, ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja) ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na naš pooblaščen servisni center ali električarja.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.

- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtičajte vtiča.
- Če želite izkjučiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.
- Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
- Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.

## 2.3 Uporaba



### OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara.

- Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo, etikete in zaščitno folijo (če obstaja).
- To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
- Med delovanjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
- Na kuhališča ne odlagajte pribora ali pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
- Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko je v stiku z vodo.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje.
- Če je površina naprave počena, napravo takoj izključite iz napajanja. Na ta način preprečite električni udar.
- Ko daste hrano v vroče olje, to lahko brizgne.



### OPOZORILO!

Obstaja nevarnost požara in eksplozije.

- Maščobe in olja lahko ob segrevanju sproščajo vnetljive hlapce. Plamenov

ali segrelih predmetov ne približujte maščobam in olju, ko kuhate z njimi.

- Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko povzročijo nepričakovan vžig.
- Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo ostanke hrane, lahko povzročijo požar pri nižjih temperaturah od prvič uporabljenih olj.
- V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.



#### **OPOZORILO!**

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Vroče posode ne postavljajte na upravljalno ploščo.
- Ne postavljajte vročega pokrova posode na stekleno površino kuhalne plošče.
- Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
- Pazite, da predmeti ali posode ne padejo na napravo. Lahko se poškoduje površina.
- Ne vklaplajte kuhališč s prazno posodo ali brez posode.
- Na napravo ne dajajte aluminijaste folije.
- Posoda iz litega železa, aluminija ali s poškodovanim dnom lahko opraska steklokeramično ploščo. Pri prestavljanju na kuhalno površino jo vedno dvignite.
- Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je dovoljeno uporabljati za druge namene, npr. ogrevanje prostora.

## **2.4 Vzdrževanje in čiščenje**

- Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.
- Preden se lotite čiščenja naprave, jo izklopite in počakajte, da se ohladi.
- Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz električnega omrežja.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
- Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

## **2.5 Odstranjevanje**



#### **OPOZORILO!**

Nevarnost poškodbe ali zadužitve.


- Za informacije o pravilnem odstranjevanju naprave se obrnite na občinsko upravo.
- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.

## **2.6 Servis**


- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

## 3. OPIS IZDELKA

### 3.1 Razporeditev kuhalnih površin

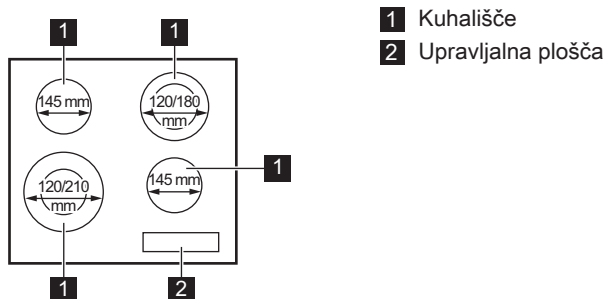

### 3.2 Razporeditev na upravljalni plošči

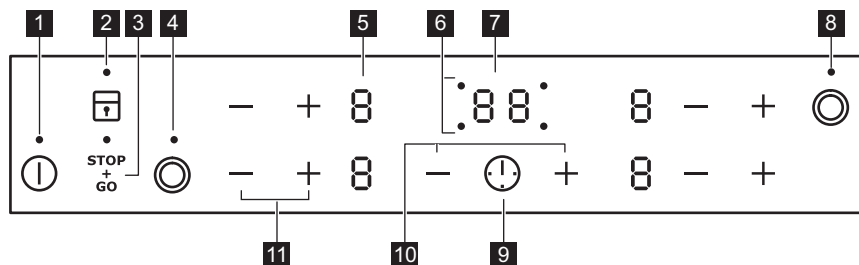

Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo na vklopljene funkcije.

| Sen-<br>zor-<br>sko<br>polje | Funkcija                            | Opomba                                         |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 ①                          | VKLOP/IZKLOP                        | Za vklop in izklop kuhalne plošče.             |
| 2                            | Zaklep / Varovalo za otroke         | Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plošče.   |
| 3 STOP + GO                  | STOP+GO                             | Za vklop in izklop funkcije.                   |
| 4                            | -                                   | Za vklop in izklop zunanega grelca.            |
| 5 -                          | Prikaz stopnje kuhanja              | Za prikaz stopnje kuhanja.                     |
| 6 -                          | Indikatorji programske ure kuhališč | Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas. |



|    | Sen-<br>zor-<br>sko<br>polje                                                      | Funkcija                          | Opomba                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 7  | -                                                                                 | Prikazovalnik program-<br>ske ure | Za prikaz časa v minutah.           |
| 8  |  | -                                 | Za vklop in izklop zunanega grelca. |
| 9  |  | -                                 | Za izbiro kuhališča.                |
| 10 | + /<br>—                                                                          | -                                 | Za podaljšanje ali skrajšanje časa. |
| 11 | + /<br>—                                                                          | -                                 | Za nastavitev stopnje kuhanja.      |

### 3.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja

| Prikazovalnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opis                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Kuhališče je izklopljeno.                                               |
|  -  /  -  | Kuhališče deluje.<br>Pika pomeni spremembo stopnje kuhanja za polovico. |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Deluje funkcija STOP+GO.                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Deluje funkcija Samodejno segrevanje.                                   |
|  + številka                                                                                                                                                                                                                                                  | Prišlo je do okvare.                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Deluje funkcija Zaklep/Varovalo za otroke.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Deluje funkcija Samodejni izklop.                                       |

### 3.4 Indikator akumulirane toplote



#### OPOZORILO!

 Nevarnost opeklin zaradi akumulirane toplote.

## 4. VSAKODNEVNA UPORABA



#### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 4.1 Vklop in izklop

Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno sekundo pritisnite ①.

## 4.2 Samodejni izklop

**Funkcija samodejno izklopi kuhhalno ploščo, če:**

- So vsa kuhališča izklopljena.
- Ne nastavite stopnje kuhanja po vklopu kuhhalne plošče.
- Ste nekaj polili ali položili na upravljalno ploščo za več kot 10 sekund (posodo, krpo itd.). Zaslliši se zvočni signal in kuhhalna plošča se izklopi. Odstranite predmet ali očistite upravljalno ploščo.
- Ne izklopite kuhališča oziroma ne spremenite stopnje kuhanja. Po določenem času se prikaže  in kuhhalna plošča se izklopi.

**Razmerje med stopnjo kuhanja in časom, po katerem se kuhhalna plošča izklopi:**

| Stopnja kuhanja                                                                           | Kuhhalna plošča se izklopi po |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  , 1 - 2 | 6 urah                        |
| 3 - 4                                                                                     | 5 urah                        |
| 5                                                                                         | 4 urah                        |
| 6 - 9                                                                                     | 1,5 ure                       |

## 4.3 Stopnja kuhanja

Za višanje stopnje kuhanja se dotaknite . Za nižanje stopnje kuhanja se dotaknite . Za izklop kuhališča se sočasno dotaknite  in .

## 4.4 Vklp in izklop zunanjih grelcev

Grelne površine lahko prilagodite velikosti posode.

Uporaba senzorskega polja: 

**Za vklop zunanjega grelca:** dotaknite se senzorskega polja. Zasveti indikator.

**Za izklop zunanjega grelca:** pritisčajte senzorsko polje, dokler indikator ne ugasne.

## 4.5 Samodejno segrevanje

Če vklopite to funkcijo, lahko v krajšem času dosežete potrebno stopnjo kuhanja. Funkcija za nekaj časa nastavi najvišjo stopnjo kuhanja, nato pa zmanjša nastavitev na pravo stopnjo kuhanja.

 Za vklop funkcije mora biti kuhališče hladno.

**Za vklop funkcije za kuhališče:**

dotaknite se , da zasveti . Takoj se dotaknite , da se vklopi prava stopnja kuhanja. Po treh sekundah zasveti .

**Za izklop funkcije:** dotaknite se .

## 4.6 Programska ura

**Programska ura**

To funkcijo lahko uporabite za nastavitev časa delovanja kuhališča samo za posamezen postopek kuhanja.

Najprej nastavite stopnjo kuhanja za kuhališče, nato pa funkcijo.

**Za nastavitev kuhališča:** pritisčajte , dokler ne zasveti indikator zelenega kuhališča.

**Za vklop funkcije ali spremembo časa:**

z dotikom  ali  programske ure nastavite čas (00 - 99 minut). Ko indikator kuhališča začne utripati počasneje, se čas odšteva.

**Preverjanje preostalega časa:** s poljem

 nastavite kuhališče. Indikator kuhališča začne utripati hitro. Na prikazovalniku se prikaže preostali čas.

**Za izklop funkcije:** izberite kuhališče s poljem  in se dotaknite . Preostali čas se odšteva nazaj do 00. Indikator kuhališča ugasne.

 Ko se odštevanje zaključi, se oglasi zvočni signal in utripati začne 00. Kuhališče se izklopi.

**Če želite izklopiti zvok:** dotaknite se



### Odštevalna ura

To funkcijo lahko uporabite kot

**Programsko uro**, ko je kuhalna plošča vklopljena in kuhališča ne delujejo.

Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje



**Za vklop funkcije:** dotaknite se . Z

dotikom  ali  programske ure nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi, se oglasi zvočni signal in utripati začne 00.

**Če želite izklopiti zvok:** dotaknite se



Funkcija ne vpliva na delovanje kuhališč.

## 4.7 STOP+GO

Ta funkcija nastavi vsa vklopljena kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.

Ko je funkcija vklopljena, ne morete spremeniti stopnje kuhanja.

Funkcija ne zaustavi funkcij programske ure.

**Za vklop funkcije:** dotaknite se .

Zasveti .

**Za izklop funkcije:** dotaknite se .

Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.

## 4.8 Zaklep

Upravljalno ploščo lahko zaklenete med delovanjem kuhališč. Zaklepanje preprečuje nehoteno spreminjanje stopnje kuhanja.

### Najprej nastavite stopnjo kuhanja.

**Za vklop funkcije:** dotaknite se . Za štiri sekunde zasveti . Programska ura ostane vklopljena.

**Za izklop funkcije:** dotaknite se .

Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.



Ko izklopite kuhalno ploščo, izklopite tudi to funkcijo.

## 4.9 Varovalo za otroke

Funkcija preprečuje nehoten vklop kuhalne plošče.

**Za vklop funkcije:** kuhalno ploščo vklopite z dotikom polja . Ne nastavite stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte . Zasveti . Kuhalno ploščo izklopite z dotikom polja .

**Za izklop funkcije:** kuhalno ploščo vklopite z dotikom polja . Ne nastavite stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte . Zasveti . Kuhalno ploščo izklopite z dotikom polja .

**Za izklop funkcije samo za en čas kuhanja:** kuhalno ploščo vklopite s . Zasveti . Za štiri sekunde se dotaknite . **V 10 sekundah nastavite stopnjo kuhanja.** Kuhalno ploščo lahko uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite z dotikom polja , se funkcija ponovno vklopi.

# 5. NAMIGI IN NASVETI



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

## 5.1 Posoda



Dno posode mora biti čim bolj debelo in ravno.



Posoda iz emajliranega jekla in z aluminijastim ali bakrenim dnom lahko na steklokeramični plošči pusti barvno sled.

## 5.2 Primeri kuhanja



Podatki v razpredelnici so samo za orientacijo.

| Stopnja kuhanja                                                                       | Uporaba:                                                                                                                    | Čas (min.) | Nasveti                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Ohranjanje kuhanih jedi toplih.                                                                                             | po potrebi | Pokrijte posodo.                                                                    |
| 1 - 2.                                                                                | Holandska omaka, topljenje: maslo, čokolada, želatina.                                                                      | 5 - 25     | Občasno premešajte.                                                                 |
| 1 - 2.                                                                                | Strjevanje: omlete, pečena jajca.                                                                                           | 10 - 40    | Kuhajte v posodi s pokrovko.                                                        |
| 2. - 3.                                                                               | Počasno kuhanje riža in mlečnih jedi, pogrevanje pripravljenih jedi.                                                        | 25 - 50    | Vode dodajte najmanj dvakrat toliko, kot je riža, mlečne jedi med kuhanjem mešajte. |
| 3. - 4.                                                                               | Kuhanje zelenjave, rib in mesa v sopari.                                                                                    | 20 - 45    | Dodajte nekaj žlic tekočine.                                                        |
| 4. - 5.                                                                               | Kuhanje krompirja.                                                                                                          | 20 - 60    | Uporabite največ $\frac{1}{4}$ l vode za 750 g krompirja.                           |
| 4. - 5.                                                                               | Kuhanje večjih količin živil, enolončnic in juh.                                                                            | 60 - 150   | Do 3 l vode ter sestavin.                                                           |
| 5. - 7                                                                                | Zmerno cvrenje: pečeni zrezki, telečji cordon bleu, za-rebrnice, polpete, klobase, jetra, bešamel, jajca, palačinke, krofi. | po potrebi | Obrnite po polovici časa priprave.                                                  |
| 7 - 8                                                                                 | Intenzivno cvrenje: praženi krompir, ledvena pečenka, zrezki.                                                               | 5 - 15     | Obrnite po polovici časa priprave.                                                  |
| 9                                                                                     | Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedina), cvrenje ocvrtega krompirja.                     |            |                                                                                     |

## 6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 6.1 Splošne informacije

- Ploščo očistite po vsaki uporabi.
- Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
- Praske ali temni madeži na površini ne vplivajo na delovanje plošče.
- Uporabite posebno čistilno sredstvo za površine kuhalnih plošč.
- Uporabite posebno strgalo za steklo.

### 6.2 Čiščenje kuhalne plošče

- **Takoj odstranite:** stopljeno plastiko, plastično folijo, sladkor in živila, ki vsebujejo sladkor. V nasprotnem primeru lahko umazanija povzroči poškodbo kuhalne plošče. Pazite, da ne pride do opeklin. Posebno strgalo postavite pod ostrim kotom na stekleno površino in z rezilom potegnite po površini.
- **Odstranite, ko je plošča že dovolj hladna:** ostanke vodnega kamna in vode, maščobne madeže in svetla kovinska obarvanja. Ploščo očistite z vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki

ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z mehko krpo.

- **Odstranite svetla kovinska obarvanja:** uporabite raztopino vode

in kisa ter očistite stekleno površino z vlažno krpo.

## 7. ODPRAVLJANJE TEŽAV



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 7.1 Kaj storite v primeru ...

| Težava                                                                                                            | Možen vzrok                                                               | Rešitev                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuhalne plošče ni mogoče vklopiti ali je uporabljeni.                                                             | Kuhalna plošča ni priključena na napajanje ali je priključena nepravilno. | Preverite, ali je kuhalna plošča pravilno priključena na napajanje. Oglejte si vezalno shemo.                    |
|                                                                                                                   | Pregorela je varovalka.                                                   | Preverite, ali je varovalka vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori, se obrnite na električarja.   |
|                                                                                                                   |                                                                           | Kuhavno ploščo ponovno vklopite in v manj kot 10 sekundah nastavite stopnjo kuhanja.                             |
|                                                                                                                   | Sočasno ste se dotaknili dveh ali več senzorskih polj.                    | Dotaknite se samo enega senzorskega polja.                                                                       |
|                                                                                                                   | Deluje funkcija STOP+GO.                                                  | Oglejte si poglavje »Vsa-kodnevna uporaba«.                                                                      |
|                                                                                                                   | Na upravljalni plošči je voda ali mastni madeži.                          | Očistite upravljalno ploščo.                                                                                     |
| Zasliši se zvočni signal in kuhalna plošča se izklopi. Ko je kuhalna plošča izklopljena, se oglasi zvočni signal. | Prekrili ste eno ali več senzorskih polj.                                 | Predmet odstranite s senzorskih polj.                                                                            |
| Kuhalna plošča se izklopi.                                                                                        | Senzorsko polje ① ste z nečim prekrili.                                   | Odstranite predmet s senzorskega polja.                                                                          |
| Indikator akumulirane toplote ne zasveti.                                                                         | Kuhališče ni vroče, ker je bilo vklopljeno samo kratek čas.               | Če je bilo kuhališče vklopljeno dovolj dolgo, da bi moralo biti vroče, se obrnite na pooblaščen servisni center. |

| Težava                                        | Možen vzrok                                                          | Rešitev                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija samodejnega segrevanja se ne vklopi. | Kuhališče je vroče.                                                  | Pustite, da se kuhališče dovolj ohladi.                                                                                                                                                                     |
|                                               | Nastavljena je najvišja stopnja kuhanja.                             | Najvišja stopnja kuhanja ima enako moč kot funkcija.                                                                                                                                                        |
|                                               | Stopnjo kuhanja ste znižali na                                       | Začnite pri  in stopnjo kuhanja le zvišujte.                                                                                                                                                                |
| Zunanjega grelca ni mogoče vklopiti.          |                                                                      | Najprej vklopite notranji grelec.                                                                                                                                                                           |
| Na več kuhališčih so temni deli.              | Običajno je, da so na več kuhališčih temni deli.                     |                                                                                                                                                                                                             |
| Senzorska polja so vroča.                     | Posoda je prevelika oz. ste jo postavili preblizu upravljalnih polj. | Večjo posodo postavite na zadnje kuhališče, če je možno.                                                                                                                                                    |
| zasveti.                                      | Deluje funkcija samodejnega izklopa.                                 | Izklopite kuhhalno ploščo in jo ponovno vklopite.                                                                                                                                                           |
| zasveti.                                      | Vklopljeno je varovalo za otroke ali blokada tipk.                   | Oglejte si poglavje »Vsa-kodnevna uporaba«.                                                                                                                                                                 |
| Prikažeta se  in številka.                    | Prišlo je do napake na kuhalni plošči.                               | Kuhhalno ploščo za nekaj časa izklopite iz električnega omrežja. Odklopite varovalko električnega omrežja v vašem domu. Znova jo priklopite. Če ponovno zasveti , se obrnite na pooblaščen servisni center. |
| Prikaže se E6.                                | Manjka druga faza napajanja.                                         | Preverite, ali je kuhhalna ploščo pravilno priključena na napajanje. Odstranite varovalko, počakajte minuto in varovalko ponovno vstavite.                                                                  |

## 7.2 Če ne najdete rešitve ...

Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center. Posredujte podatke s ploščice za tehnične navedbe. Posredujte tudi trimesčno črkovno kodo za steklokeramično ploščo (v vogalu plošče) in sporočilo o napaki, ki se

prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo kuhhalne plošče. V nasprotnem primeru servisiranje s strani servisne službe ali trgovca tudi v času garancije ne bo brezplačno. Informacije o servisni službi in garancijskih pogojih se nahajajo v garancijski knjižici.

## 8. NAMESTITEV



### OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 8.1 Pred namestitvijo

Preden namestite kuhhalno ploščo, si zapišite podatke s ploščice za tehnične navedbe. Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na dnu kuhhalne plošče.

Serijska številka .....

### 8.2 Vgradne kuhhalne plošče





Vgradne kuhhalne plošče se lahko uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne

### 8.4 Montaža


vgradne enote in delovne površine, ki ustrezajo standardom.

### 8.3 Priključni kabel

- Kuhhalna plošča ima nameščen priključni kabel.
- Za zamenjavo poškodovanega priključnega kabla uporabite naslednjo vrsto priključnega kabla (ali za višjo temperaturo): H05V2V2-F T min. 90 °C. Obrnite se na najbližji servisni center.

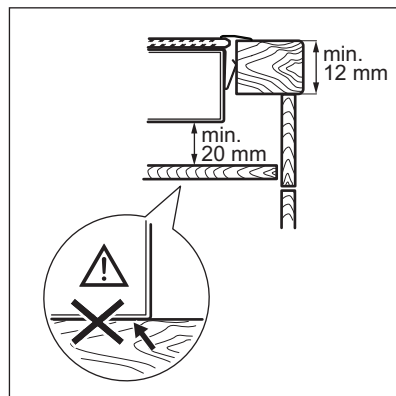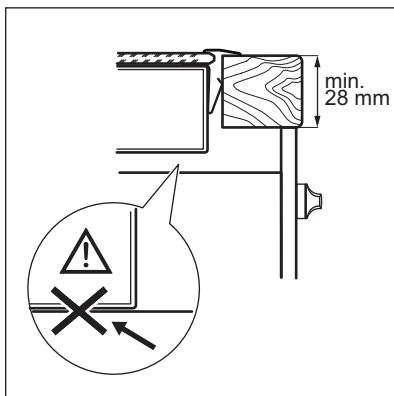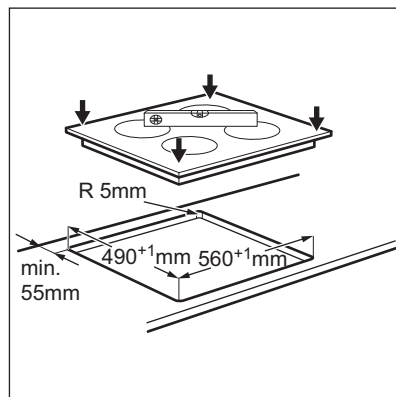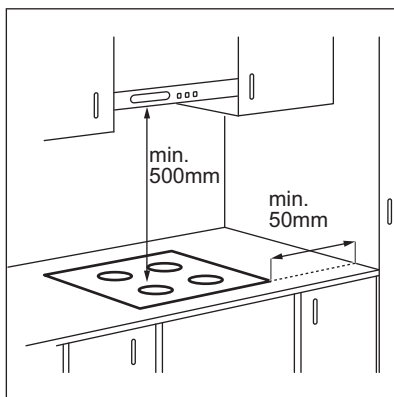

## 8.5 Zaščitna omarica

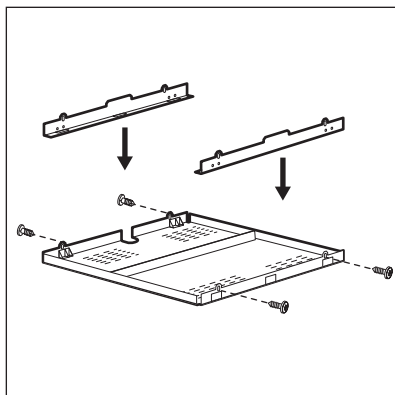

Če uporabljate zaščitno omarico (dodatna oprema), zaščitno dno pod kuhalno ploščo ni potrebno. Zaščitna omarica morda ne bo na voljo v nekaterih državah. Obrnite se na krajevnega dobavitelja.



Zaščitne omarice ne morete uporabiti, če kuhalno ploščo namestite nad pečico.

## 9. TEHNIČNI PODATKI

### 9.1 Ploščica za tehnične navedbe

Model EHF6342XOK  
Tip 60 HAD 36 AO

Serijska št. ....  
ELECTROLUX

Številka izdelka 949 492 227 01  
220 - 240 V 50 - 60 Hz  
Izdelano v Romuniji  
6.3 kW



### 9.2 Specifikacije kuhališč

| Kuhališče      | Nazivna moč (najvišja stopnja kuhanja) [W] | Premer kuhališča [mm] |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Sprednje levo  | 750 / 2200                                 | 120 / 210             |
| Zadnje levo    | 1200                                       | 145                   |
| Sprednje desno | 1200                                       | 145                   |
| Zadnje desno   | 700 / 1700                                 | 120 / 180             |

Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte posodo, ki nima večjega premera kot kuhališče.

## 10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

### 10.1 Informacije o izdelku glede na EU 66/2014

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Identifikacija modela | EHF6342XOK |
|-----------------------|------------|



|                                                     |                |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Vrsta kuhalne plošče                                |                | Vgradna kuhalna plošča |
| Število kuhališč                                    |                | 4                      |
| Tehnologija segrevanja                              |                | Sevalno grelo          |
| Premer krožnih kuhališč (Ø)                         | Sprednje levo  | 21,0 cm                |
|                                                     | Zadnje levo    | 14,5 cm                |
|                                                     | Sprednje desno | 14,5 cm                |
|                                                     | Zadnje desno   | 18,0 cm                |
| Poraba energije na kuhalnišče (EC electric cooking) | Sprednje levo  | 191,4 Wh/kg            |
|                                                     | Zadnje levo    | 196,8 Wh/kg            |
|                                                     | Sprednje desno | 196,8 Wh/kg            |
|                                                     | Zadnje desno   | 184,2 Wh/kg            |
| Poraba energije kuhalne plošče (EC electric hob)    |                | 192,3 Wh/kg            |

EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne plošče - Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja

## 10.2 Varčevanje z energijo

Med vsakodnevnim kuhanjem lahko varčujete z energijo, če upoštevate spodnje namige.

- Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno količino.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
- Pred vklopom kuhališča nanj postavite posodo.
- Dno posode mora imeti enak premer kot kuhališče.
- Manjše posode postavite na manjša kuhališča.
- Posodo postavite neposredno na sredino kuhališča.
- Uporabite akumulirano toploto, da ohranite hrano toplo ali da jo stopite.

# 11. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867332729-A-422016

