


EW8WP261PB

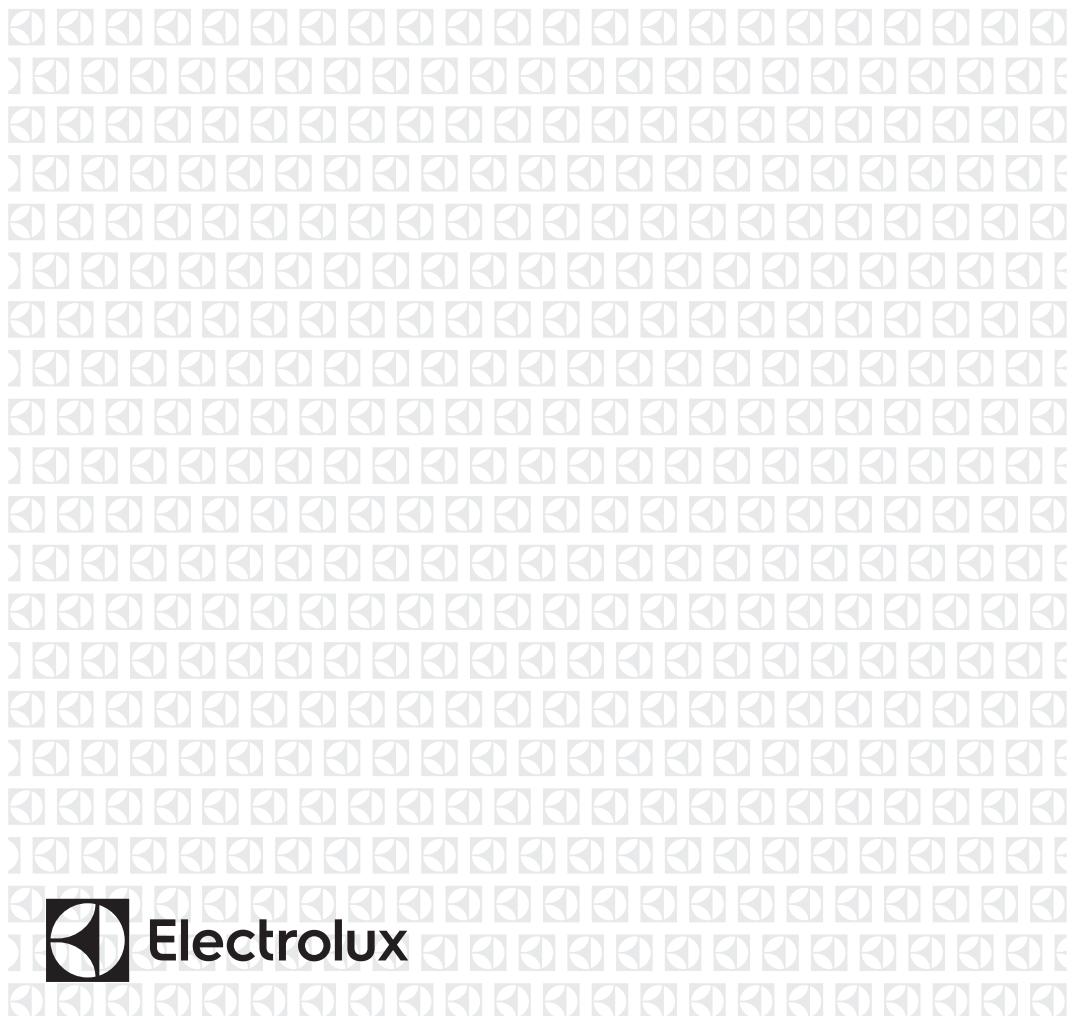

HR Perilica-sušilica

Upute za uporabu



Electrolux

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	6
3. OPIS PROIZVODA.....	8
4. TEHNIČKI PODACI.....	9
5. POSTAVLJANJE.....	9
6. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	12
7. BROJČANIK I TIPKE.....	15
8. PROGRAMI.....	19
9. POSTAVKE.....	28
10. PRIJE PRVE UPORABE.....	28
11. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE.....	28
12. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE.....	33
13. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.....	35
14. PAHULJE NA TKANINAMA.....	36
15. SAVJETI.....	36
16. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	39
17. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	46
18. VRIJEDNOST POTROŠNJE.....	50
19. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	52

MISLIMO NA VAS

Hvala vam na kupnji Electrolux uređaja. Odabrali ste proizvod koji u sebi uključuje desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i moderan, osmišljen prema vašim potrebama. Dakle, kad god ga koristite, možete biti sigurni znajući kako ćete svaki put postići izvrsne rezultate.

Dobro došli u Electrolux.

Posjetite naše internetske stranice:



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

www.electrolux.com/support



Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:

www.registerelectrolux.com



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

www.electrolux.com/shop

KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS

Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlašteni servis trebate imati sljedeće podatke: Model, PNC, serijski broj.

Podaci se mogu naći na nazivnoj pločici.



Upozorenje / oprez - sigurnosne informacije



Opće informacije i savjeti



Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE



Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba



UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.

- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen samo za pranje i sušenje rublja za kućanstvo koje se može prati i sušiti u perilici.
- Ne koristite funkciju sušilice ako je rublje zaprljano industrijskim kemikalijama.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Uređaj se postavlja kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče ako to dopuštaju prostorna ograničenja.
- Ne postavljajte uređaj iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata s šarkom na suprotnoj strani, što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu samo na kraju postupka postavljanja. Provjerite je li mrežni utikač pristupačan nakon postavljanja.
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- **UPOZORENJE:** Uređaj se ne smije napajati preko vanjskog sklopног uređaja, kao što je tajmer, ili biti spojen na krug koji komunalna služba redovito uključuje i isključuje.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.

- Ispušni zrak ne smije se ispuštati u izlaz koji se koristi za ispušne plinove bilo kojeg uređaja na plin ili druga goriva.
- Radni tlak vode na mjestu ulaska vode s izlaznog priključka mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1.0 MPa).
- Maksimalna količina punjenja uređaja je 10.0 kg. Ne prekoračujte maksimalnu količinu rublja za svaki program (pogledajte poglavlje "Programi").
- Uređaj mora biti priključen na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva isporučenih od strane ovlaštenog servisnog centra.
- Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Obrišite vlakna ili ostatke ambalaže koji su se nakupili oko uređaja.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima poput biljnih ili mineralnih ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i sredstava za uklanjanje voska prije sušenja u perilici-sušilici rublja moraju se oprati zasebno s dodatnom količinom deterdženta.
- Nemojte koristiti uređaj ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u perilici - sušilici za rublje.
- Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tuširanje, vodonepropusnog tekstila i predmeta s gumenom podlogom ili odjeće ili jastuka napunjenih pjenastim gumenim punjenjem ne smiju se sušiti u perilici-sušilici rublja.
- Omekšivači tkanine ili slični proizvodi smiju se koristiti samo onako kako je navedeno u uputama proizvođača proizvoda.

- Uklonite sve predmete iz predmeta koji bi mogli biti izvor zapaljenja, poput upaljača ili šibica.
- **UPOZORENJE:** Nikad ne zaustavljajte perilicu-sušilicu rublja prije kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi predmeti brzo uklone i rašire tako da se preostala toplina rasprši.
- Završni dio ciklusa perilice-sušeilice odvija se bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti dosegnu temperaturu koja ih neće oštetiti.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Uredaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Skinite pakiranje i transportne vijke.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premještati, morat ćete ih ponovno pricvrstiti kako biste blokirali bubanj i sprječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak.

Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uredaj ne postavljajte na mesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Prilagodite nožice kako biste osigurali dovoljno prostora između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podešite nožice.

2.2 Električni priključak



UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- **UPOZORENJE:** Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradbi.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.

- Ne koristite adapttere s više utičnica i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

2.3 Priključak vode

- Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.
- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.
- Uvjerite se da nema vidljivih curenje vode tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za zamjenu crijeva za dovod.
- Kad raspakirate uređaj, moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato jer se uređaj u tvornici testira uz uporabu vode.
- Crijevo za odvod možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za drugo crijevo za odvod i produžetak.
- Provjerite postoji li pristup slavini nakon postavljanja.

2.4 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, vatre, opekokina ili oštećenja uređaja.

- Ne stavljamte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne dodirujte staklena vrata tijekom rada programa. Staklo može postati vruće.
- Ne sušite oštećene (poderane, pohabane) predmete koji sadrže postave ili ispune.
- Ako je rublje oprano sredstvom za uklanjanje mrlja, provedite dodatni

ciklus ispiranja prije početka ciklusa sušenja.

- Obavezno uklonite sve metalne predmete iz rublja.
- Sušite samo tkanine prikladne za sušenje u uređaju. Slijedite upute za čišćenje na etiketi predmeta.
- Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima uređaja.
- Nemojte sušiti mokru odjeću koja kaplje u uređaj.
- Ne dopustite da vrući predmeti dodiruju plastične dijelove uređaja.
- Uklonite kuglu za deterdžent (ako se koristi) prije početka programa sušenja.
- Ne koristite kuglu za deterdžent ako postavljate non-stop program.

2.5 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može ponisti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, crpke, amortizeri i opruge, bubenj, remenica bubenja i povezani kuglični ležajevi, grijači i grijači elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke, termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterdženata. Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili

namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.


2.6 Odlaganje

- Uređaj isključite iz električnog napajanja i iz vodovodnog sustava.

- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odlažite u skladu s lokalnim zahtjevima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).


3. OPIS PROIZVODA

3.1 Pregled uređaja

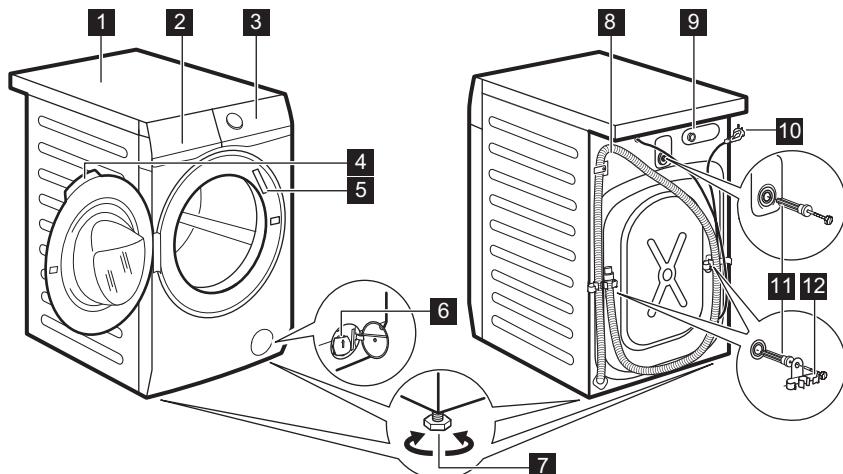

- 1** Radna ploča
- 2** Spremnik za deterdžent
- 3** Upravljačka ploča
- 4** Ručica na vratima
- 5** Natpisna pločica
- 6** Filter odvodne pumpe
- 7** Nožica za niveliranje uređaja

- 8** Odvodno crijevo
- 9** Priključak dovodnog crijeva
- 10** Kabel napajanja
- 11** Transportni vijci
- 12** Nosač crijeva

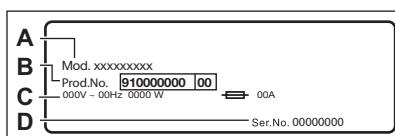

Natpisna pločica sadrži naziv modela (A), broj proizvoda (B), nazivne električne podatke (C) i serijski broj (D).

4. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm / 84.7 cm / 65.8 cm
Električni priključak	Napon Ukupna snaga Osigurač Frekvencija	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage	osigurana je zaštitnim poklopcom, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage	IPX4
Dovod vode 1)		Hladna voda
Tlak dovoda vode	Najniže Maksimalno	0,5 bara (0,05 MPa) 10 bara (1,0 MPa)
Maksimalna količina za pranje	Pamuk	10.0 kg
Maksimalna količina za sušenje	Pamuk Sintetika	6 kg 4 kg
Brzina centrifuge	Maksimalna brzina centrifuge	1551 o/min

1) Crijivo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4" navojem.

5. POSTAVLJANJE




UPOZORENJE!

Pogledajte poglavljia sa sigurnosnim uputama.


5.1 Raspakiravanje

- Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubenja.

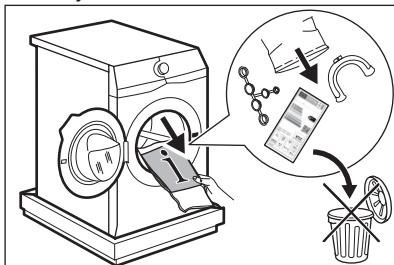

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


- Stavite element pakiranje na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu od stiropora s dna.

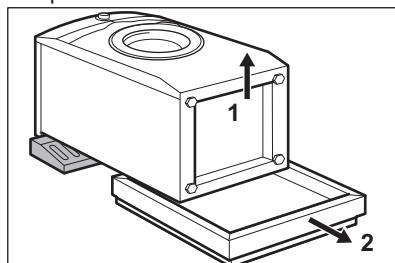

OPREZ!


Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.

- Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

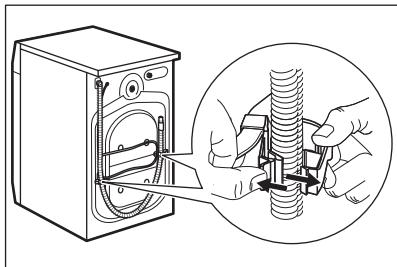


Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.

- Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstojnike.

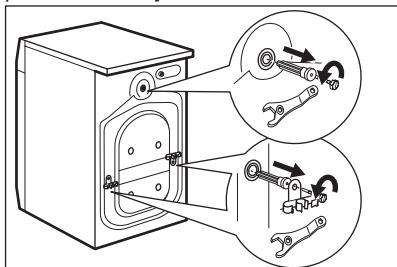

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

- Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

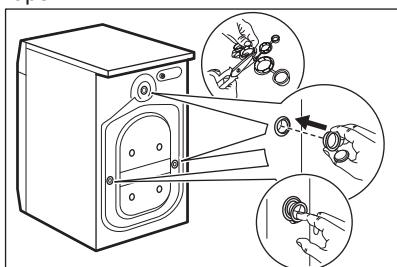

5.2 Informacije za instalaciju

Pozicioniranje i izravnavanje

Uredaj podesite na ispravan način kako biste spriječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Ugradite aparat na ravni tvrdi pod. Uredaj mora biti stabilan i pravilno niveliран. Pazite da uređaj ne dodiruje zid ili druge jedinice i pobrinite se da ispod uređaja cirkulira zrak.

2. Otpustite ili zategnite nožice da biste podesili razinu. Sve nožice moraju čvrsto ležati na podu.



OPZOORENJE!

Ne stavljamte karton, drvo ili ekvivalentne materijale ispod nožica uređaja kako biste podesili razinu.


Ulagano crijevo



OPREZ!

Provjerite da crijeva nisu oštećena i da nema curenja na spojevima. Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte servisni centar kako biste nabavili zamjensko crijevo za dovod vode.

- Crijevo za dovod vode priključite na stražnju stranu uređaja.

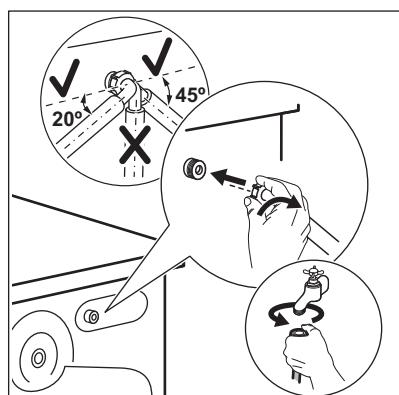

- Namjestite ga prema lijevo ili desno ovisno o položaju slavine za vodu. Uvjericite se da crijevo za dovod nije u okomitom položaju.

- Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.

- Spojite crijevo za dovod vode na slavinu hladne vode s navojem od 3/4".



UPOZORENJE!
Ulažna voda ne smije
prelaziti 25 °C.

Ovod vode


Ovodno crijevo treba biti na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj od 100 cm.




Crijevo za odvod možete
produžiti na najviše 400 cm.
Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar za drugo
crijevo za odvod i
produžetak.

Moguće je povezati odvodno crijevo na različite načine:

1. Napravite U oblik s odvodnim crijevom i stavite ga oko plastične vodilice crijeva.

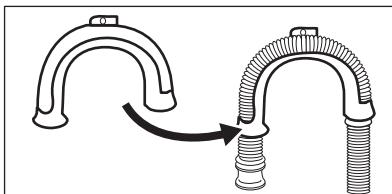


2. Na rubu sudopera - Pričvrstite vodilicu na slavinu ili na zid.

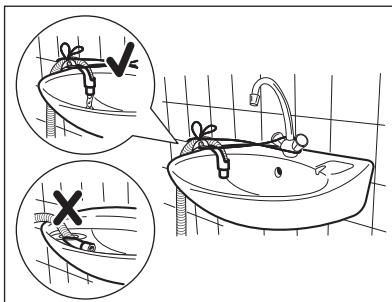


Provjerite da se plastična
vodilica ne može pomicati
kada uređaj ispušta vodu, a
kraj odvodnog crijeva nije
uronjen u vodu. Može doći
do povrata prljave vode u
uređaj.

3. Ako kraj odvodnog crijeva izgleda ovako (vidi sliku), možete ga gurnuti izravno u cijev vertikale.

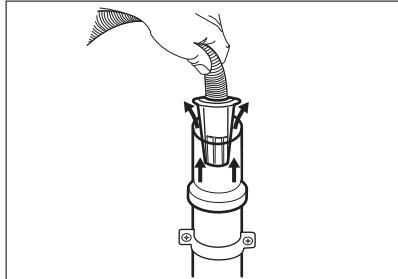


4. Na cijev vertikale s otvorom za odvod - Umetnute odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev. Pogledajte ilustraciju.

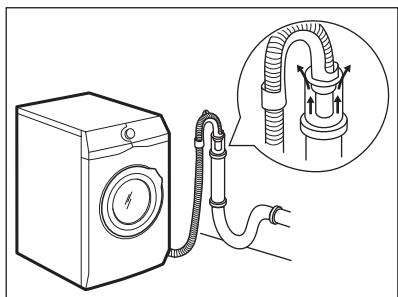


Kraj odvodne cijevi se treba
stalno ventilirati, tj. unutrašnji
promjer odvodnog kanala
(min. 38 mm min. 1.5") mora
biti širi od vanjskog promjera
odvodnog crijeva.

5. Bez plastične vodilice crijeva, na sifon
sudopera - Stavite odvodno crijevo u
otvor i zategnite ga stezaljkom.
Pogledajte ilustraciju.

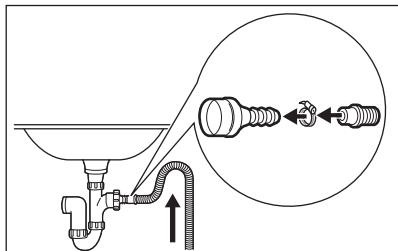


Provjerite da se crijevo za odvod vode
nalazi na povišenom dijelu kako bi se
spriječilo da ostaci hrane iz sudopera
ulaze u uređaj.

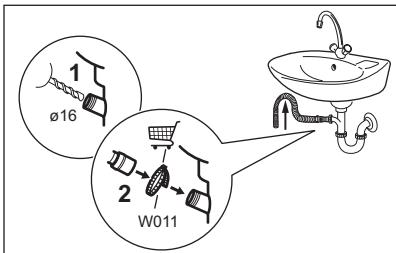

Spojite crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

6. Namjestite crijevo izravno na ugrađenu odvodnu cijev u zidu prostorije i pritegnite obujmicom.

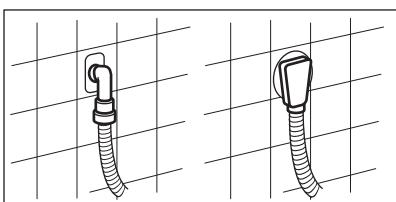

5.3 Spajanje na električnu mrežu

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

6. UPRAVLJAČKA PLOČA

6.1 Posebne značajke


Vaša nova perilica-sušilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta te potrošnju deterdženta i pravilnom njegovom tkanine.

- SteamCare sustav**, zahvaljujući **FreshScent** programu s parom, nudi savršeno rješenje za osvježavanje i najosjetljivijih odjevnih predmeta bez pranja. Koristite delikatni miris koji je ekskluzivno osmislio **ELECTROLUX** i dodajte ugodni miris "tek oprane" odjeće za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.
- UltraCare tehnologija** dizajnirana je kako bi zaštitala vlakna tkanine zahvaljujući različitim fazama prije

Na natpisnoj pločici i u poglavljju "Teknički podaci" navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite da vaša kućna električna instalacija može podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, vodeći računa i o ostalim uređajima u uporabi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

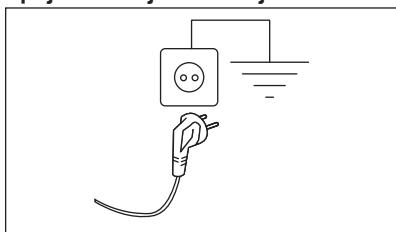

Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.


Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja, obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za štetu ili povredu osoba nastalu uslijed nepoštivanja gore navedenih sigurnosnih mjera opreza.

miješanja koje najprije otapaju deterdžent, a zatim omešavač tkanine u vodi prije nego što se raspolije u rublje. Tako je svako vlakno dosegnuto i zbrinuto.

- UniversalDose ladica** s pretincem za svaku vrstu deterdženta, uključujući pretinac za Pods®, opremljena sustavom koji može optimalno rasprostraniti i mješati deterdžent te otapati ostatke deterdženta nakon svakog ciklusa pranja.
- SensiCare System** otkriva količinu napunjenoosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenoći rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.

6.2 Opis upravljačke ploče

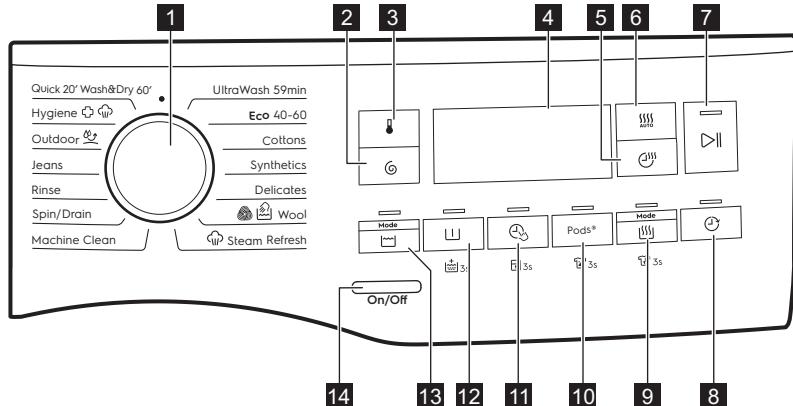


Trajne opcije se postavljaju držanjem pritisnutog relativnog gumba najmanje 3 sekunde.

- 1** Programator
- 2** Spin dodirna tipka ⚙
- 3** Temperature dodirna tipka 🌡
- 4** Zaslон
- 5** Time Dry dodirna tipka ⓘ
- 6** Auto Dry dodirna tipka AUTO
- 7** Start Pauza dodirna tipka ▶||
- 8** Delay Start dodirna tipka ⓘ

- 9** Mode Dry dodirna tipka AUTO i stalna opcija protiv gužvanja OFF 3s
- 10** Pods® dodirni gumb i stalna opcija Mrlje OFF 3s
- 11** Time Manager dodirna tipka ⓘ i stalna opcija Roditeljska zaštita CHILD LOCK 3s
- 12** Prewash dodirna tipka WASH i stalna opcija Dodatno ispiranje ADD WATER 3s
- 13** Mode Wash dodirna tipka WASH
- 14** On/Off pritisna tipka ON/OFF

6.3 Zaslön

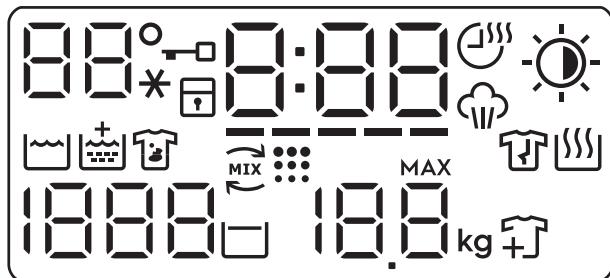

	Temperatura područja: Indikator temperature. --* Indikator hladne vode.
	Indikator zaključanih vrata.
	Indikator zaključavanja roditeljske zaštite.
	Digitalni indikator može prikazati: <ul style="list-style-type: none"> Trajanje programa (npr. 2:40, faza pranje i/ili sušenja). Vrijeme odgode (npr. 2h). Kraj ciklusa (000). Kod upozorenja (npr. E20). Indikator pogreške (---).
-----	Time Manager indikator.
	Time Dry indikator.
	Indikator faze para.
	Auto Dry indikator: <ul style="list-style-type: none"> Suho za glačanje Suho za ormari Dobro suho
	Indikator faze pranja
	Indikator dodatnog ispiranja.
	Indikator uklanjanja mrlja.

	UltraCare indikator faze.
	Pokazatelj čišćenja bubnja. To je preporuka za čišćenje bubnja. Pogledajte odlomak "Čišćenje bubnja" u poglavlju "Održavanje i čišćenje".
	Indikator faze sprječavanja pojave nabora. Za više pojedinosti pročitajte odlomak "Stalna opcija protiv gužvanja".
	Indikator faze sušenje.
	Područje centrifuge: Indikator brzine centrifuge — — — Indikator rada bez centrifugiranja. Centrifuga je isključena.
	Indikator zadržavanja ispiranja.
	Indikator maksimalne napunjenosti rubljem (pogledajte odlomak "SensiCare System detekcija punjenja"). MAX Treperi kad napunjenost rubljem premašuje maksimalno određeno opterećenje odabranog programa.
	Pokazatelj dodavanja rublja. Svetli na početku faze pranja, kad je još uvijek moguće zaustaviti uređaj i dodati više rublja.

7. BROJČANIK I TIPKE

7.1 Uvod



Opcije/funkcije ne mogu se odabrati sa svim programima pranja U "Tablici programa" provjerite kompatibilnost između opcija/funkcija i programa pranja. Opcija/funkcija mogu jedna drugu isključivati, u kojem slučaju uređaj vam ne dozvoljava postaviti nekompatibilne opcije/funkcije.

7.2 On/Off

Kako biste omogućili uključivanje ili isključivanje uređaja, pritisnite ovu tipku na nekoliko sekundi. Prilikom uključivanja i isključivanja uređaja oglašavaju se dva različita zvuka.

Budući da funkcija stanja pripravnosti automatski isključuje uređaj nakon nekoliko minuta kako bi u nekim slučajevima smanjila potrošnju energije,

možda ćete trebati ponovno uključiti uređaj.

Više pojedinosti potražite u odjeljku „Stanje pripravnosti“ poglavlja „Svakodnevna upotreba“.

7.3 Temperature

Kada odaberete programa pranja, uređaj automatski predlaže zadanu postavku temperature.

Dodirujte ovu tipku dok s ena zaslonu ne pojavi željena temperatura.

Kad se na zaslonu prikažu indikatori – – –, uređaj ne zagrijava vodu.

7.4 Spin

Kad podesite program, uređaj automatski podešava zadanu brzinu centrifuge.

Više puta dodirnite ovu tipku da biste:

- Promijenite brzinu centrifuge.**

Zaslon prikazuje samo brzine centrifugiranja dostupne za odabrani program.

- Podesite opciju **Bez centrifuge**

Ovu opciju postavite za isključenje svih faza centrifuge. Uredaj obavlja samo fazu izbacivanja vode za odabrani program. Postavite ovu opciju za jako osjetljive tkanine. Faza ispiranja koristi više vode za određene programe pranja

- Aktivirajte opciju **Zadržavanje vode**



Zadnja centrifuga se ne obavlja. Voda od posljednjeg ispiranja ne ispušta se kako bi se spriječilo gužvanje tkanina. Program pranja završava s vodom u bubnju.

Na zaslonu se prikazuje pokazatelj



Vrata ostaju blokirana, a bubanj se redovito okreće kako bi se smanjilo gužvanje rublja. Morate ispuštiti vodu kako biste otključali vrata.

Ako dodirnete tipku Start Pauza uredaj izvršava fazu centrifugiranja i ispušta vodu.



Uredaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

7.5 Mode Wash

Ovaj gumb omogućava aktiviranje ili deaktiviranje načina rada za pranje.

Kada program pranja završi, uključuje se indikator kraja programa.

7.6 Prewash

Pomoći ove opcije programu pranja možete dodati fazu predpranja.

Odgovarajući indikator iznad dodirne tipke svijetli.

Ovu opciju koristite za dodavanje faze predpranja na 30° C prije faze pranja.

Ova se opcija preporučuje za jako prljavo rublje, osobito ako sadrži pjesak, prašinu, blato i druge čvrste čestice.



Opcija može produljiti trajanje programa.

7.7 Trajno dodatno ispiranje



3s

S ovom opcijom možete trajno imati dodatno ispiranje kad podesite novi program.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije, držite Prewash gumb pritisnut 3 sekunde dok se pokazatelj ne **uključi/isključi** na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadano imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promjenite/resetirate program.



Ova opcija produžuje trajanje programa.

7.8 Time Manager

S ovom opcijom možete smanjiti trajanje programa ovisno o količini punjenja i stupnju zaprljanosti.

Kada postavite program pranja na zaslonu se prikazuje zadano trajanje programa i ----- crtice.

Dodirnite tipku Time Manager kako biste skratili vrijeme trajanja programa u skladu s vašim potrebama. Zaslon prikazuje novo trajanje programa, a broj crtica će se smanjiti u skladu s tim:

----- pogodan za potpuno napunjeno stroj s normalno zaprljanom odjećom.

--- brzi ciklus za potpuno napunjeno stroj s lagano zaprljanom odjećom.

-- vrlo brz ciklus za manju napunjenošću stroja s lagano zaprljanom odjećom (preporučuje se maksimalno polovica punjenja).

- najkraći ciklus za osvježavanje male količine rublja.

Time Manager je dostupno samo s programima u tablici.

indikator	Pamuk	Sintetika
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
--	■	■
-	■	■

1) Zadano trajanje svih programa.

Time Manager s programima s parom



Prilikom podešavanja parnog programa, ovaj gumb omogućuje odabir tri razine pare, a trajanje programa se sukladno tome smanjuje:

- : maksimalno.
- : srednje.
- : najniže.

7.9 Roditeljska zaštita



Pomoći ove opcije možete sprječiti igranje djece s upravljačkom pločom.

Za uključivanje/isključivanje ove opcije, držite Time Manager gumb pritisnut dok se pokazatelj ne uključi/isključi na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadani imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program. Ako pritisnete bilo koji gumb, indikator treperi što označava da su gumbi onemogućeni.

7.10 Pods®

Dodirnite ovaj gumb za uključivanje ili isključivanje opcije Pods® .

Kada se uključi, svijetli odgovarajući pokazatelj.

Pridržavajte se preporuke proizvođača kapsula za doziranje i skladištenje.

Stavite najviše dvije tablete ili deterdžente za jednu dozu u pretinac Pods® ladice spremnika za deterdžent.

Opcija ostaje aktivna i tijekom sljedećih ciklusa sve dok se ne isključi i može se odabrati pomoću podešenog programa.

7.11 Trajno Stain



Ova opcija programu dodaje fazu protiv mrlja.

Ovu opciju upotrijebite za uklanjanje tvrdokornih mrlja na rublju.

Za uključivanje/isključivanje ove opcije, držite gumb Pods® pritisnut 3 sekunde dok se indikator ne uključi/isključi na zaslonu.

Kada podesite ovu opciju, u pretinac dodajte sredstvo za uklanjanje mrlja .

Sredstvo za uklanjanje mrlja prethodno se miješa i grije s deterdžentom kako bi se poboljšala njegova učinkovitost.



Ova opcija povećava trajanje programa.

Ova opcija nije dostupna pri temperaturi nižoj od 40°C.

7.12 Mode Dry

Ovaj gumb omogućuje uključivanje ili isključivanje načina rada za sušenja.

Kada je aktiviran način rada za sušenje uključuje se indikator gumba.

7.13 Stalno protiv gužvanja



Ova opcija dodaje kratku fazu protiv gužvanja na kraju programa.

Ova faza smanjuje gužvanje tkanine i olakšava glačanje tkanine.

Za uključivanje/isključivanje ove opcije, držite Mode Dry gumb pritisnut 3 sekunde dok se pokazatelj ne uključi/isključi na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadani imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program.



Ova opcija može produljiti trajanje programa.

Kada program završi, zaslon prikazuje , indikator i Start Pauza led svijetle. Bubanj se lagano okreće oko 30 minuta kako bi se iskoristio učinak pare. Dodirom bilo koje tipke, pokreti za sprječavanje pojave nabora se zaustavljaju i vrata se otključavaju, uređaj ponovo predlaže prethodni postavljeni program.

Da biste prekinuli fazu sprječavanja pojave nabora, također možete:

- Pritisnite tipku On/Off na nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja.
- Okretanje programatora u drugi položaj.



Manja količina punjenja rublja pomaže u postizanju boljih rezultata.

7.14 Delay Start

S ovom opcijom možete odgoditi početak programa na prikladnije vrijeme.

Za podešavanje željene odgode više puta dodirnite gumb. Vrijeme se produžava u razmaku od 1 sata do 20 sati.

Zaslon prikazuje odabranu vrijeme odgode. Nakon što dodirnete tipku Start Pauza , uređaj počinje odbrojavanje i vrata su zaključana.

7.15 Auto Dry

Kada je aktiviran način rada za sušenje, dodirnite ovaj gumb da biste podesili

automatske razine suhoće koje predlože uređaj.

Na zaslonu se uključuje relevantni pokazatelj suhoće:

- Suho za glačanje**: rublje za glačanje.
- Suho za u ormar**: rublje za odlaganje.
- Ekstra suho**: rublje koje treba biti potpuno osušeno.



Sve automatske razine ne možete podesiti za svaku pojedinu vrstu tkanine.

7.16 Time Dry

Kada je aktiviran način rada za sušenje, dodirnite ovaj gumb da podesite vrijeme u skladu s tkaninama koje trebate osušiti (pogledajte tablicu "Vremenski određeno sušenje"). Na zaslonu se prikazuje podešena vrijednost.

Svaki put kad dodirnete ovaj gumb, vrijednost vremena se povećava za 5 minuta.



Sve vrijednosti vremena ne mogu se podesiti za različite vrste tkanina.

7.17 Start Pauza

Dotaknite tipku Start Pauza za pokretanje ili pauziranje uređaja ili prekid programa u tijeku.

8. PROGRAMI

8.1 Tablica programa

Program Zadana tem- peratura Raspon tem- perature	Referent- na brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksi- malno punje- nje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
UltraWash 59 min 30 °C 60 °C - 30 °C	1600 o/min (1600 - 400 o/min)	5.0 kg	Pamučno rublje. Intenzivni program za osiguravanje dobrog pranja u kratkom vremenu.
Eco 40-60 (sa- mo pranje) 40 °C ¹)	1600 obr./min 1600 o/min - 400 o/min	10.0 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.. Uobičajeno zaprljani predmeti.
Eco 40-60 raz- ina + Suho za ormar (način pranje i suše- nje) 40 °C ²)	1600 o/min 1600 o/min - 1000 o/min	6 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja..
Eco 40-60 raz- ina + suho za u ormar (način rada samosu- šenje)	-	6 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja..
Pamuk 40 °C 90 °C – Hladno	1600 o/min (1600- 400 o/min)	10.0 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Uobičajeno, jako i malo zaprljano rublje.
Sintetika 40 °C 60 °C – Hladno	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	4.0 kg	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine. Uobičajeno zaprljani predmeti.
Osjetljivo 30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200- 400 o/min)	2.0 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkanina koje zahtijevaju nježnije pranje. Uobičajeno i malo zaprljano rublje.

Program	Referentna brzina centrifuge	Maksimalno punjenje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Zadana temperatura	Raspon temperature	Raspon brzina centrifuge	
Vuna 40 °C	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	2.0 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se Peru ručno i ostale tkanine sa simbolom «ručno pranje» ³⁾ .

Program s parom

Parni program može se koristiti za smanjenje nabora i mirisa⁴⁾ odjevnih predmeta koji samo trebaju biti osvježeni, izbjegavajući pranje. Vlakna tkanine su opuštena i nakon toga glaćanje je lakše. Kad je program završen, brzo izvadite rublje iz bubnja⁵⁾. Programi s parom ne vrše nikakve higijenske cikluse. Ne koristite ovaj program za sljedeću vrstu rublja:

- Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.
- Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".

FreshScent Sustvom

ELECTROLUXmiris. Ako koristite ovaj poseban nježni miris, vaše rublje će mirisati kao tek oprano. Pažljivo pročitajte upute isporučene s mirisom. Smanjite dozu mirisa kada tretirate manje rublja. Pomoću tipke Time Manager, možete smanjiti trajanje programa za rublje označeno za pranje na niskoj temperaturi.

NIKAKO:

- Odjeću tretiranu mirisom sušiti u sušilici. Njegova korist bi isparila.
- Koristiti miris za različite namjene od ovdje opisanih.
- Koristiti miris na novim odjevnim predmetima. Nova odjeća može sadržavati ostatke završnih spojeva koji s njim nisu kompatibilni.



Miris je dostupan u **ELECTROLUX** web-trgovini ili kod ovlaštenog za-stupnika.

	FreshScent	-	1.0 kg	Pamuk, sintetika, osjetljivo. Kratki i nježni program pare za osvježenje čak i vrlo osjetljivih odjevnih predmeta, uključujući vrlo delikatnu odjeću sa šljokicama, čipkom itd. Prilikom tretiranja manjih punjenja, trajanje programa može se dodatno smanjiti uporabom opcije Ti-me Manager.
---	------------	---	--------	---



UPOZORENJE!

Taj program ne koristite za vune-ne i predmete označene samo za suho čišćenje.

Program Zadana tem- peratura Raspon tem- perature	Referent- na brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksi- malno punje- nje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Čišćenje stroja 60 °C	1200 obr./min (1200 - 400 o/min)	-	Ciklus održavanja s vrućom vodom za čišćenje i osvježavanje bubnja i uklanjanje ostataka koji bi mogli stvoriti neugodan miris. Za najbolji rezultat koristite ovaj ciklus jednom mjesечно. Prije pokretanja ovog ciklusa, iz bubnja uklonite sve predmete. Tijekom pranja pretinca dozatora deterdženta, stavite poklopac pretinca u gornji položaj. Tijekom pranja pretinca ulijte šalicu izbjeljivača na bazi klora ili sredstva za čišćenje perilice rublja. NE koristite oba sredstva zajedno.
			Nakon čišćenja bubnja pokrenite daljnji ciklus ispiranja s praznim bubnjem i bez deterdženta kako biste uklonili sve ostatke izbjeljivača.
Centrifuga/ Ispuštanje vo- de	1600 obr./min (1600 - 400 o/min)	10.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tka- nina. Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vo- de iz bubnja.
Ispiranje	1600 o/min (1600- 400 o/min)	10.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tka- nina. Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja. Po potrebi postavite opciju Dodatno ispiranje kako biste dodali ispiranja. S malom brzinom centrifuge, uređaj provodi nježna ispi- ranja kratkim centrifugama.
Traper 30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg	Odjeća od trapera i predmeti od džerseja. Normalno zaprljano. Ovaj program vrši blagu fazu ispiranja, namijenjenu za jeans, koja smanjuje izbljeđivanje i ne uzrokuje stvaranje mrlja od ostataka praška za pranje na vlnkni- ma.

Program	Referent- na brzina centrifuge	Maksi- malno punje- nje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Zadana tem- peratura Raspon tem- perature	Raspon brzina centrifuge		
 Outdoor 30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200- 400 o/min)	2.0 kg	<p> Ne koristite omekšivač rublja i pa- zite da u spremniku za deterdžent nema ostataka omekšivača.</p> <p>Odjeća za boravak na otvorenom, tehnič- ke, sportske tkanine, vodo otporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim fli- som ili unutarnjom izolacijom.</p> <p> Pri izvršavanju kombiniranog pro- grama pranja i sušenja, faza su- šenja djeluje i kao pomoć za ob- navljanje vodo otpornosti. Pogle- dajte da li etiketa za njegu odje- će dopušta sušenje rublja.</p>
 Higijensko 60 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	10.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja visokih performansi u kombinaciji s parom, uklanja više od 99,99% bakterija i virusa ⁶) održavanje temperature iznad 60 °C tijekom faze pranja; s dodatnim djelovanjem na vlakna zahvaljujući fazu s parnom, poboljšana faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i mikroorganizama. Ovaj program osigurava i pravilno smanjenje peludi/ alergenih.
Brzi program 20' Pranje i su- šenje 60' 30 °C 40°C - 30 °C	1200 o/min	1.0 kg	Program za tretiranje punjenja do 1 kg mješa- nih sintetičkih košulja samo za 20 minuta. Dodajte fazu sušenja kako biste imali cijelovit tretman pranja i sušenja za 60 minuta.

Program	Referent- na brzina centrifuge	Maksi- malno punje- nje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Zadana tem- peratura			
Raspon tem- perature	Raspon brzina centrifuge		
			<ul style="list-style-type: none"> Resetirajte položaj. Na zaslonu se prikazuju samo crtice.

- 1) U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023.** Ovaj program pri zadanoj temperaturi i brzini centrifuge, samo u načinu pranja, s nazivnim kapacitetom od 10.0 kg je u stanju oprati normalno zaprljano pamučno rublje, za koje se smatra da se može prati na 40 °C ili 60 °C, u istom ciklusu.

i

Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavie "Vrijednosti potrošnje".

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su općenito oni koji se izvode pri nižim temperaturama i dulje traju.

- 2) U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023.** Ovaj program pri zadanoj temperaturi i brzini centrifuge, u načinu pranja i sušenja, s nazivnim kapacitetom od 6 kg i s razinom suhoza u ormari izvodi ciklus pranja i sušenja kako bi se moglo oprati normalno zaprljano pamučno rublje za koje je deklarirano da se može prati na 40°C ili 60°C , zajedno u istom ciklusu, a nakon faze sušenja, rublje se može odmah pohraniti u ormari.

- 3) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može se činiti da se bubanj ne okreće ili se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.

- 4) Parni program ne uklanja osobito intenzivan miris

- 5)** Nakon obrade pare rublje može biti vlažno. Objesite odjevne predmete na nekoliko mesta.

- 6) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans i aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane test TestMaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).**

Kompatibilnost programskih opcija

1) Razina suho za glačanje nije dostupna.

2) Ako postavite opciju Bez centrifuge, uređaj će samo izbacivati vodu.

▲ = Dostupna je samo razina suhoće za ormar.

Deterdženti prikladni za sve programe

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
UltraWash 59 min	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna	--	--	--	▲	▲
Traper	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higijensko	▲	▲	--	--	▲
Brzi program 20' Pranje i sušenje 60'	--	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

8.2 Woolmark Wool Care - Plava



- Ciklus pranja vune na ovom uređaju odobrila je kompanija Woolmark za

pranje odjeće od vune s oznakom „hand wash” (ručno pranje) uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i onima koje je izdao proizvođač ovog stroja. M1361.

- Ciklus sušenja vune ovog uređaja testirala je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikladan za sušenje odjeće od vune s oznakom „hand wash” (ručno pranje) ako se Peru na programu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u skladu s uputama proizvođača. M1224.

Woolmark simbol je oznaka certifikacije u mnogim državama.

8.3 Automatsko sušenje



Početno vrijeme ciklusa za programe s opcijom Auto Dry samo su procjene, stvarno vrijeme sušenja može se malo razlikovati od prikazanog vremena.

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Količina punjenja
Dobro suho Za ručnike	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	do 6 kg
	Odjeća od trapera	do 4 kg
Suho za ormari Za predmete koji će biti pohranjeni	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	do 6 kg
	Sintetičke i miješane tkanine (džemperi, bluze, donje rublje, kućanski i posteljni tekstil)	do 4 kg
	Osjetljive tkanine (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	do 2 kg
	Vuneni predmeti (vuneni džemperi)	do 1 kg
	Odjeća za sport na otvorenom (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke tkanine za sportsku odjeću, vodootporne i prozračne jakne, softshell jakne)	do 2 kg
	Odjeća od trapera	do 4 kg
Suho za glaćanje Prikladno za glaćanje	Pamuk i posteljina (plahte, stolnjaci, košulje, itd.)	do 6 kg

8.4 Vremensko sušenje

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Punjenje (kg)	Brzina centrifuge (okretaja u minutu)	Predloženo trajanje (min)
Dobro suho Za ručnike	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135
	Odjeća od trapera	4	1200	170 - 190
		2	1200	115 - 125
Suho za ormar Za predmete koji će biti pohranjeni	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	6	1600	235 - 255
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125
	Sintetičke i miješane tkanine (džemperi, bluze, donje rublje, kućanski i posteljni tekstil)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50
	Osjetljivo (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Vuna (vuneni džemperi)	1	1200	110 - 130
	Odjeća za sport na otvorenom (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke tkanine za sportsku odjeću, vodooodporne i prozračne jakne, soft-shell jakne)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 80
	Odjeća od trapera	4	1200	160 - 189
		2	1200	105 - 115

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Punjenje (kg)	Brzina centrifuge (okretaja u minuti)	Predloženo trajanje (min)
Suho za glačanje Prikladno za glačanje	Pamuk i posteljina (plahte, stolnjaci, košulje, itd.)	6	1600	170 - 190
		4	1600	105 - 125
		2	1600	75 - 85

9. POSTAVKE

9.1 Zvučni signali

Ovaj uređaj sadrži razne zvučne signale koji rade kad:

- Uključite uređaj (poseban kratki ton).
- Isključite uređaj (poseban kratki ton).
- Dotaknute neku od tipki (klik).
- Pogrešno odaberete (3 kratka zvuka).
- Program je završen (niz zvukova u trajanju od otprilike 2 minute).
- Uredaj je u kvaru (niz zvukova u trajanju od otprilike 5 minuta).

Za uključenje/isključenje zvučnih signala kad je program završen, dotaknite tipke  i  istovremeno na 2 sekunde. Na zaslonu se prikazuje Uklj ili Isklj.



Ako isključite zvučne signale, oni će nastaviti s radom ako dođe do kvara uređaja.

10. PRIJE PRVE UPORABE

1. Osigurajte da je dostupna električna energija i da je slavinia otvorena.
2. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za deterdžent označen na .
3. Ulijte malu količinu deterdženta u odjeljak označen s .

Ovime se uključuje sustav za izbacivanje vode.

4. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubenju.

Na taj će način ukloniti moguću preostalu prljavštinu s bubenja i kade.

11. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

2. Otvorite slavinu.
3. Pritisnite tipku On/Off na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj. Oглаšava se kratki zvuk.


11.1 Uključivanje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.

11.2 Umetanje rublja

1. Otvorite vrata uređaja.

2. Ispraznite džepove i razvijte predmete prije nego što ih stavite u uređaj.
3. Stavite rublje u bubenj, jedan po jedan predmet.
- Ne stavljajte previše rublja u bubenj.
4. Dobro zatvorite vrata.

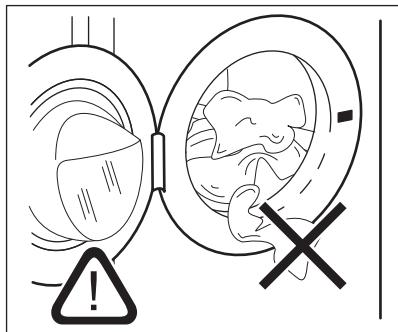
**OPREZ!**

Provjerite da između brtve i vrata nema zahvaćenog rublja kako biste izbjegli opasnost od curenja vode i oštećenja rublja.



Pranje jako nauljenih, masnih mrlja moglo bi uzrokovati oštećenje gumenih dijelova perilice rublja.

11.3 Punjenje deterdženta i aditiva

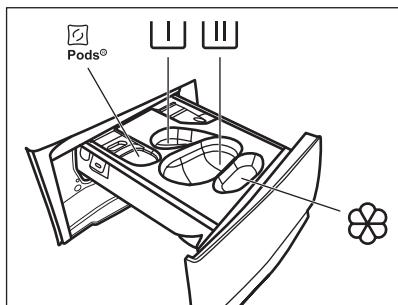


Uvijek slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženta, ali preporučujemo da ne prekoračite označenu maksimalnu razinu (**MAX**). Ova količina jamči najbolje rezultate pranja.



Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno, uklonite sve ostatke deterdženta iz spremnika za deterdžent.

11.4 Punjenje deterdženta i aditiva

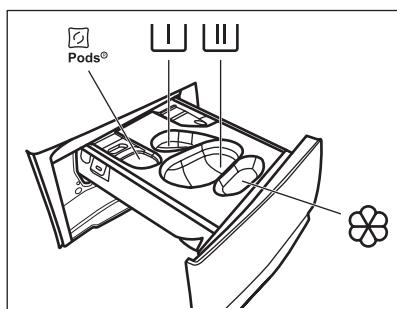

- Odjeljak za deterdžent u kapsula-ma (maks. 2 kapsule). Kad upotrebljavate deterdžent u tabletama, provjerite je li opcija Pods® aktivirana.



- Spremnik za fazu pretpranja i program namakanja (samo tekući de-terdžent).



- Spremnik za deterdžent za fazu pranja (samo deterdžent u prašku).



Provjerite je li opcija Pods® deaktivirana kada koristite ovaj spremnik.



Ako koristite tekući deter-đžent, ne zaboravite umet-nuti spremnik za tekući de-terdžent .



- Spremnik za omešivač i ostala tekuća sredstva (omešivač tkanina, škrob).


MAX - Uvijek slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženta, ali preporučujemo da ne prelazite maksimalno označenu razinu (**MAX**). Ova količina jamči najbolje rezultate pranja.



Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno, uklonite sve ostatke deterdženta iz spremnika za deterdžent.


Postupite na sljedeći način

1. Otvorite spremnik za deterdžent.


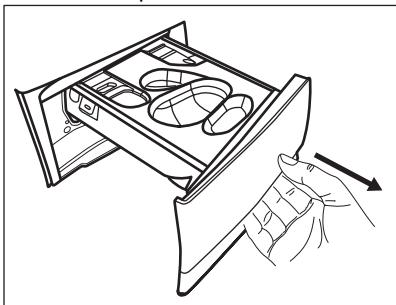


2. Ako je podešena faza predpranja, stavite deterdžent u prašku u odjeljak 
3. Za glavno pranje odaberite odgovarajući spremnik ovisno o vrsti deterdženta:


a) Stavite **deterdžent u prahu** u spremnik 

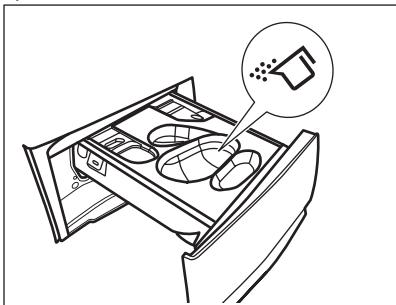

b) Sipajte **tekući deterdžent** u isti spremnik nakon umetanja odgovarajuće posude .

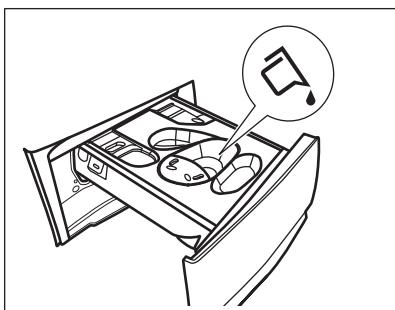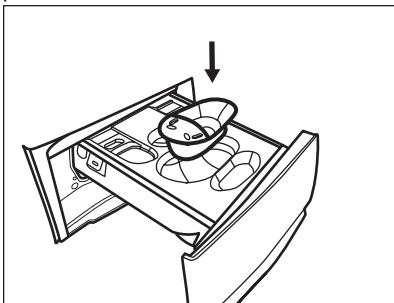

c) Stavite **tablete** u odjeljak  Provjerite je li opcija Pods® aktivirana.

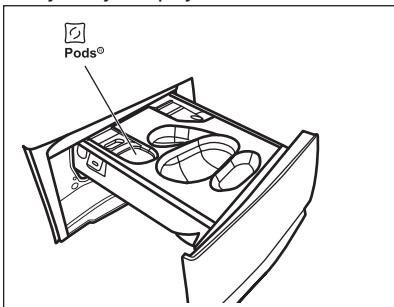

4. Stavite omešivač rublja u spremnik 
5. Zatvorite spremnik za deterdžent.

11.5 Postavka programa

1. Okrenite programator za odabir željenog programa pranja. Eco 40-60 je program na koji se odnose informacije na energetskoj naljepnici. Svijetli pokazatelj gumba Mode Wash. Indikator tipke Start Pauza  bljeska.

Na zaslonu se prikazuje indikativno trajanje programa.

2. Za promjenu temperature i/ili brzine centrifuge, dodirnite odgovarajuće tipke.
3. Ako želite, postavite jednu ili više opcija dodirom odgovarajućih tipki. Odgovarajući indikatori će se upaliti, a navedene informacije na zaslonu će se sukladno tome promijeniti.

 Ako odabir **nije moguć** javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje ---.

11.6 Pokretanje programa

Za pokretanje programa dodirnite gumb Start Pauza . Nije moguće pokrenuti program kada je indikator gumba isključen i ne treperi (npr. kada su vrata otvorena).

Povezani indikator prestaje blinkati i ostaje uključen.

Program se pokreće, vrata su zaključana. Na zaslonu se prikazuje indikator  i pojavljuje se indikator  koji označava da je još uvijek moguće zaustaviti ciklus i dodati odjeću.

 Crpka za izbacivanje može raditi kratko prije nego što uređaj napuni vodu.

11.7 Pokretanje programa sa odgodom pokretanja

1. Dodirujte tipku Delay Start  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode.
2. Dodirnite gumb Start Pauza . Vrata uređaja se zaključaju i započinje odbrojavanje odgode početka. Na zaslonu se prikazuje indikator .

Po dovršetku odbrojavanja, program se automatski pokreće.

Otkazivanje početka odgode nakon odbrojavanja je pokrenuto

Za poništavanje odgode početka:

1. Dodirnite tipku Start Pauza  za uključivanje pauze na uređaju. Odgovarajući indikator bljeska.
2. Dodirujte tipku Delay Start  dok se na zaslonu ne prikaže .
3. Ponovno dodirnite tipku Start Pauza  kako bi program započeo odmah.

Promjena početka odgode nakon odbrojavanja je pokrenuta

Za promjenu početka odgode:

1. Dodirnite tipku Start Pauza  za uključivanje pauze na uređaju. Odgovarajući indikator bljeska.
2. Dodirujte tipku Delay Start  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode.
3. Ponovno dodirnite tipku Start Pauza  za početak novog odbrojavanja.

11.8 Detekcija SensiCare System punjenja

 Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko opterećenje**.

Nakon dodirivanja Start Pauza  gumba pokazatelj maksimalnog normiranog punjenja se isključuje, SensiCare System započinje detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira opterećenje u prvih 30 sekundi. U programima gdje je dostupan Time Manager, tijekom ove faze Time Manager trake  se nalaze ispod znamenki vremena koje reproduciraju jednostavnu animaciju. Bubanj se kratko okreće.
2. Trajanje programa može se prilagoditi na odgovarajući način i može se produžiti ili skratiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, u slučaju **prepunjeno bubenja**, pokazatelj **MAX** treperi na zaslonu:

U tom slučaju, za 30 sekundi, moguće je pauzirati uređaj i ukloniti višak rublja.

Kad izvadite višak rublja, ponovno dodirnite gumb Start Pauza  za ponovni početak programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenoš. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.

 Otprilike 20 minuta nakon početka programa, trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.

 Detekcija SensiCare se provodi samo s potpunim programima pranja i ako trajanje programa nije skraćeno pomoću gumba Time Manager.

 SensiCare System nije dostupan sa svim programima kao što su :Vuna, Ispiranje, te programi s kratkim ciklusima.

11.9 Prekid programa i promjena opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite gumb Start Pauza .
2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
3. Ponovo dodirnite gumb Start Pauza .

Program pranja se nastavlja.

11.10 Otkazivanje pokrenutog programa

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off.

2. Ponovno pritisnite tipku On/Off za uključivanje uređaja.

 Ako je SensiCare System dovršen i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanja SensiCare System**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

Postoji i alternativni način poništavanja:

1. Okrenite programator u položaj "Resetiraj" .
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se prikazuje .

Sada možete postaviti novi program pranja.

11.11 Otvaranje vrata - dodavanje rublja

Ako je ikona  uključena, uvijek možete otvoriti vrata.

 Ako su temperatura i razina vode u bubenju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne biste trebali otvoriti vrata.

Dok radi program ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje indikator .

1. Dodirnite gumb Start Pauza .
 2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite predmete. Zatvorite vrata i dodirnite tipku Start Pauza .
- Program ili odgoda početka se nastavljaju.

11.12 Završetak programa

Po završetku programa uređaj se automatski zaustavlja. Oglasavaju se zvučni signali (ako su uključeni). Na zaslonu se prikazuje .

Isključuje se indikator tipke Start Pauza ▷||.

Vrata se otključavaju i indikator └─ se isključuje.

- Pritisnite tipku On/Off kako biste isključili uređaj.

Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će isključiti uređaj.



Kada ponovno uključite uređaj, zaslon prikazuje kraj prethodnog programa.
Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

- Izvadite rublje iz uređaja.
- Provjerite je li bubanj prazan.
- Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste sprječili stvaranje pljesni i nastanak neugodnih mirisa.

11.13 Ispuštanje vode nakon završetka ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koja ne izbacuju vodu nakon zadnjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Područje za vrijeme prikazuje 000 a zaslon prikazuje zaključana vrata └─.
 - Indikator tipke Start Pauza ▷|| počinje da bljeska.
 - Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se sprječilo gužvanje rublja.
 - Vrata ostaju blokirana.
 - Da biste otvorili vrata, morate ispuštiti vodu:
- Ako je potrebno, dodirnite tipku Spin ⚡ za smanjenje brzine centrifuge koju je predložio uređaj.

- Pritisnite tipku Start Pauza ▷||: uređaj prazni vodu i centrifugira.

Indikator opcije Zadržavanje ispiranja └─ nestaje.



Ako ste odabrali opciju Bez centrifuge — — —, uređaj će samo izbaciti vodu.

- Kada se program završi i isključi se indikator zaključanih vrata └─, možete otvoriti vrata.
- Pritisnite tipku On/Off na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.

11.14 Funkcija "Stanje pripravnosti"

Funkcija automatski isključuje uređaj kako bi se smanjila potrošnja energije kada:

- Ne koristite aparat 5 minuta ako nije pokrenut nijedan program.
Pritisnite tipku On/Off za ponovno uključivanje uređaja.
- 5 minuta nakon završetka programa pranja.
Pritisnite tipku On/Off za ponovno uključivanje uređaja.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme završetka zadnjeg programa pranja.
Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

Ako je brojčanik okrenut u položaj

"Reset" (Poništavanje) •, uređaj se automatski isključuje nakon 30 sekundi.



Ako postavite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubenju, funkcija Stanje pripravnosti ne isključuje uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznите vodu.

12. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

12.1 Kompletni program pranja i sušenja

Neautomatski programi pranja i sušenja

U nekim programima pranja možete kombinirati Mode Wash i Mode Dry za pokretanje kompletog programa za pranje i sušenje.

Postupite na sljedeći način:

- Nakon punjenja rubljem i deterdžentom, nekoliko sekundi pritisnite tipku On/Off za uključivanje uređaja.
- Umetnите rublje jedan po jedan komad.
- Stavite deterdžent i aditive u odgovarajući pretinac.
- Okrenite programator na program pranja. Uređaj je podešen na način rada samo za pranje, a uključen je pokazatelj gumba Mode Wash. Zaslon prikazuje zadatu temperaturu i centrifugu. Ako je potrebno, promijenite ih prema vašoj vrsti rublja. Na zaslonu se također prikazuje maksimalna preporučena količina punjenja za fazu pranja.
- Postavite željene opcije, ako su dostupne.
- Za uključenje i funkcije sušenja, dodirnite tipku Mode Dry. Oba indikatora tipki Mode Wash i Mode Dry uključena su. Na zaslonu se pojavljuju indikatori i . Na zaslonu se također prikazuje maksimalna preporučena količina punjenja za program pranja i sušenja (npr. 6 kg za pamuk).

12.2 Pranje i sušenje - Automatske razine

- Više puta dodirnite gumb Auto Dry dok se na zaslonu ne prikaže potrebna razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:
 - Sušenje za glaćanje:** za pamučne predmete;
 - Suho za u ormar:** za pamučne i sintetičke predmete;

- c. **Ekstra suho:** za pamučne predmete.

Vrijednost vremena na zaslonu predstavlja trajanje ciklusa pranja i sušenja izračunatog na temelju zadane postavke količine rublja.



Za dobro sušenje uz uporabu manje energije i kraće vrijeme, uređaj vam ne omogućuje postavljanje preniske brzine centrifuge za predmete koje treba oprati i osušiti.

- Za početak programa dodirnite gumb Start Pauza . Započinje SensiCare procjena.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

12.3 Pranje i vremenski programirano sušenje

- Pritisnite više puta Time Dry gumb Vrijeme sušenja za postavljanje željene vrijednosti vremena (pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" u poglaviju "Programi"). Indikator razine sušenja se isključuje i indikator se uključuje.

Svaki put kad dodirnete ovaj gumb, vrijednost vremena se povećava za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje postavljena nova vrijednost.

- Za pokretanje programa dodirnite gumb Start Pauza . Započinje SensiCare procjena.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

12.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
- Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni).
- Na zaslonu se uključuje .

- Isključuje se indikator tipke Start Pauza Zaključana vrata se isključuju. Uredaj nastavlja raditi kako bi faza za sprječavanje pojave nabora radila najmanje 30 minuta ili više ako je bila postavljena opcija (pogledatje odjeljak) Opcija -). Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje nabore. Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo završena ili dovršena. Indikator ostaje uključen.

- Za isključivanje uređaja, nekoliko sekundi pritisnite tipku On/Off.

Nakon nekoliko minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će deaktivirati uređaj.

1. Izvadite rublje iz uređaja.
2. Provjerite je li bubanj prazan.

Nakon faze sušenja, bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite vlažnom krpom.

13. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

13.1 Priprema za sušenje

1. Pritisnute na nekoliko sekundi gumb On/Off kako biste uključili uređaj.
2. Umetnute rublje jedan po jedan komad.
3. Okrenite programator na program prikladan za sušenje odjevnog predmeta. Uredaj prema zadanim postavkama odgovara načinu samo za pranje i indikator gumba Mode Wash je uključen.
4. Dvaput dodirnite Mode Dry gumb za sušenje. Indikator gumba Mode Dry svijetli i indikator gumba Mode Wash se isključuje. Indikatori i pojavljuju se na zaslonu i indikator nestaje.



Kad sušite veliku količinu rublja, kako biste imali dobre performanse sušenja, pazite da rublje nije smotano i da je ravnomjerno raspoređeno u bubnju.

13.2 Sušenje - Automatske razine

1. Dodirujte tipku Auto Dry dok se na zaslonu ne prikaže željena razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:
 - a. Za glaćanje: za pamučne predmete;
 - b. Za u ormar: za pamučne i sintetičke predmete;
 - c. Ekstra suho: za pamučne predmete.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa sušenja.

2. Za pokretanje programa dotaknite tipku Start Pauza .

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

13.3 Vremensko sušenje

1. Pritisnute više puta Time Dry gumb Vrijeme sušenja za postavljanje željene vrijednosti vremena (pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" u poglavljiju "Programi"). Indikator razine sušenja se isključuje i indikator se uključuje.

Svaki put kad dodirnete ovaj gumb, vrijednost vremena se povećava za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje postavljena nova vrijednost.

2. Za pokretanje programa dodirnite

Start Pauza 

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

13.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
 - Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni).
 - Na zaslonu se uključuje .
 - Isključuje se indikator tipke Start Pauza . Zaključana vrata  se isključuju.
- Uređaj nastavlja raditi kako bi faza za sprječavanje pojave nabora radila najmanje 30 minuta ili više ako je bila

postavljena opcija (pogledatje odjeljak) Opcija -).

Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje nabora.

Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo

završena ili dovršena. Indikator  ostaje uključen.

- Za isključivanje uređaja, nekoliko sekundi pritisnite tipku On/Off.



Nakon nekoliko minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će deaktivirati uređaj.

- Izvadite rublje iz uređaja.
- Provjerite je li bubanj prazan.



Nakon faze sušenja, bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite vlažnom krpom.

14. PAHULJE NA TKANINAMA

Tijekom faze pranja i/ili sušenja neke vrste tkanina (spužva, vuna, majica) mogu ispustiti pahuljice.

Otpuštene pahuljice mogле bi se zalijepiti za tkanine tijekom sljedećeg ciklusa.

Ovo se neugodno povećava s tehničkim tkaninama.

Da biste sprječili mucice u rublju, preporučujemo vam:

- Da ne perite tamne tkanine nakon što ste oprali i osušili tkanine svijetlih boja (ručnike za ruke, vunene stvari, majice) i suprotno.
- Da osušite ove vrste tkanina na otvorenom kad se Peru prvi put.
- Da očistite odvodni filter.
- Nakon sušenja očistite prazan bubanj, brtvo i vrata vlažnom krpom.

Da biste uklonili mucice unutar bubnja, postavite poseban program:

- Ispraznите bubanj.
- Očistite bubanj, brtvu i vrata vlažnom krpom.
- Postavite program Čišćenje stroja i način Mode Dry  zajedno za aktiviranje djelovanja protiv pahuljica i mucica.
- Za pokretanje programa dodirnite gumb Start Pauza .



Ako se uređaj često koristi, redovito koristite program čišćenja.

15. SAVJETI




UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


15.1 Punjenje rublja

- Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno, sintetičko, osjetljivo i vunu.

- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za njegu rublja.
- Bijele i obojene komade odjeće nemojte prati zajedno.
- Neki obojeni komadi odjeće mogu pustiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo vam da ih prvih nekoliko puta perete odvojeno.
- Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s tiskanim ilustracijama okrenite na krivu stranu.
- Prethodno tretirajte tvrdokorne mrlje.
- Tvrdokorne mrlje perite posebnim deterdžentom.
- Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i zavjesu stavite u vreću za pranje ili u jastučnicu.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnovešenjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se to dogodi:
 - a. prekinite program i otvorite vrata (pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba");
 - b. ručno preraspodijelite rublje tako da su predmeti ravnomjerno raspoređeni oko bubenja;
 - c. pritisnite tipku Start Pauza. Faza centrifugiranja se nastavlja.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patentne zatvarače, kukice i dugmad. Zavežite remenje, konopce, vezice za cipele, trake i sve ostale slobodne predmete.
- Ne perite rublje bez rubova ili s poderotinama. Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, vrećica za cipele, traka itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.

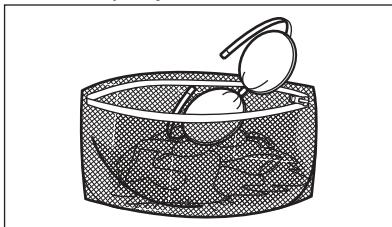

- Ispraznite džepove i razvijte složene komade odjeće.

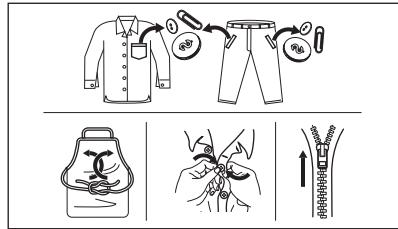

15.2 Tvrđokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterdžent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uređaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

Ne prskajte sredstvo za uklanjanje mrlja na odjeću u blizini uređaja jer može nagrasti plastične dijelove.



15.3 Vrsta i količina deterdženta

Odabir deterdženta i upotreba ispravnih količina ne samo da utječe na učinkovitost pranja, već također pomaže smanjenju otpada i zaštiti okoliša:

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
 - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
 - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za

sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.

- Odabir i količina deterdženta ovisit će o: vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk itd.), boji odjeće, količini punjenja, stupnju zaprljanosti, temperaturi pranja i tvrdoći vode koja se koristi.
- Slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženata ili drugim sredstvima bez prekoračenja navedene maksimalne razine (**MAX**).
- Ne mijesajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
 - perete malu količinu rublja,
 - rublje je neznatno zaprljano,
 - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje pljesni u uređaju.

Poviše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

15.4 Ekološki savjeti

Da biste uštedjeli vodu, energiju i zaštitili okoliš, preporučujemo da slijedite ove savjete:

- **Normalno zaprljano rublje** možete prati **bez prepranja** kako bi uštedjeli deterdžent, vodu i vrijeme (a istovremeno štitite i okoliš!).
- Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program** pomaže u smanjenju **potrošnje energije i vode**.
- Uz odgovarajuću prethodnu obradu, mrlje i ograničeno zaprljanje mogu se ukloniti; rublje se zatim može prati na nižoj temperaturi.
- Postavite **najveću moguću brzinu centrifuge** za odabrani program radi uštede energije tijekom faze sušenja!

15.5 Tvrdoća vode

Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje omešivača vode za perilice rublja. U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omešivače za vodu.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebljavajte odgovarajuću količinu omešivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

15.6 Pripremanje ciklusa sušenja

- Otvorite slavinu.
- Provjerite je li crijevo za ispuštanje vode pravilno priključeno. Više informacija potražite u poglavljju postavljanja.
- Maksimalne količine rublja za programe sušenje pogledajte u tablici programa sušenja.

15.7 Predmeti koji nisu pogodni za sušenje

Ne postavljajte program sušenja za ove vrste rublja:

- Zavjese od sintetičkih materijala.
- Odjevne predmete s metalnim umetcima.
- Najlonske čarape.
- Poplune.
- Prekrivače.
- Perine.
- Jakne.
- Vreće za spavanje.
- Tkanine s ostacima laka za kosu, odstranjivač laka za nokte ili sličnim.
- Odjevne predmete podstavljenе pjenastom gumom ili sličnim materijalima.

15.8 Etikete na rublju

Kada sušite rublje, poštujte oznake proizvođača na etiketama:

- = Odjevni predmet može se strojno sušiti

- = Ciklus sušenja na visokoj temperaturi
- = Ciklus sušenja na sniženoj temperaturi
- = Odjevni predmet ne može se strojno sušiti.

15.9 Trajanje ciklusa sušenja

Vrijeme se može mijenjati ovisno o:

- brzini završnog centrifugiranja
- razini suhoće
- vrsti rublja
- masi rublja

15.10 Dodatno sušenje

Ako je na kraju programa sušenja rublje još uvek vlažno, ponovo postavite kratki ciklus sušenja.



UPOZORENJE!

Za izbjegavanje pojave nabora i gužvanje, rublje nemojte presušiti.

16. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavljia sa sigurnosnim uputama.

16.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i osušila se vlaga unutar uređaja: to će spriječiti pojavu pljesni i neugodne mirise.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesечно

15.11 Opće preporuke

Pogledajte tablicu "Programi sušenja" kako biste pronašli **prosječna** vremena sušenja.

Iskustvo vam pomaže u boljem sušenju rublja. Zabilježite trajanje već obavljenih ciklusa.

Kako biste izbjegli pojavu statičkog nabroja na kraju ciklusa sušenja:

1. U ciklusu pranja upotrebljavajte omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač za sušilice.

Kad je program sušenja završen, odmah izvadite rublje.

Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Uklanjanje vlakana iz bubnja	Dva puta mjesечно ¹⁾
Očistite spremnik za deterdžent	Svaka dva mjeseca
Očistite filter pumpu za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filter crijeva za dovod vode i filter ventila	Dva puta godišnje

¹⁾ pogledajte poglavljie "Vlakna u tkaninama".

U sljedećim odlomcima objašnjeno je kako biste trebali očistiti svaki dio.

16.2 Uklanjanje stranih predmeta



Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte "Punjene rublje" u poglavljju "Savjeti i preporuke".

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brvi vrata, filtrima i bubnju. Pogledajte odjeljke "Brva vrata s dvostrukim jezićcom", "Čišćenje bubnja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva sa dovod vode i filtra ventila". Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

16.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i topлом vodom. Potpuno osušite sve površine. Nemojte koristiti sružve za ribanje ili bilo kakav grubi materijal.



OPREZ!

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.



OPREZ!

Metalne površine nemojte čistiti deterdžentom na bazi klorova.

16.4 Uklanjanje kamenca



Ako je voda u vašem području tvrdna ili srednje tvrdna, preporučujemo korištenje omešavača vode za perilice rublja.

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca.

Uobičajeni deterdženti već sadrže sredstva za omešavanje vode, ali preporučujemo pokretanje ciklusa s praznim bubnjem i sredstvom za uklanjanje kamenca.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

16.5 Pranje za održavanja


Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom može uzrokovati naslage deterdženta, dlačica, rast bakterija unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i pljesni. Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za održavanje (najmanje jednom mjesечно).



Pogledajte odjeljak "Čišćenje bubnja".

16.6 Brtva na vratima s dvostrukim jezićcima

Ovaj je uređaj dizajniran **sasamočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito pregledavajte pečat. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

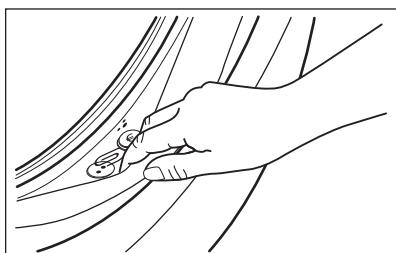

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

Provjerite i uklonite predmete (ako ih ima) koji bi mogli biti zarobljeni u naboru.

Pazite da između brtve i vrata ne ostane rublje.

Vlažnom krpom obrišite svu prljavštinu ili ostatke vode koji su ostali na brti vrata nakon završetka ciklusa programa.

16.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste sprječili neželjene naslage.

Naslage hrđe u bubenju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela u vodi za pranje ili iz slavine koja sadrži željezo

Očistite bubenj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda. Nemojte čistiti bubenj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, željeznom ili čeličnom vunom.

Za detaljno čišćenje:

1. Izvadite svo rublje iz bubnja.
2. Pokrenite program Čišćenje stroja Za više detalja, pogledajte tablicu programa pranja.
3. Dodajte malu količinu deterdženta u prahu u prazan bubenj, kako biste isprali sve preostale ostatke.




S vremena na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati : To je preporka za provođenje "čišćenja bubenja. Jednom kad je čišćenje bubenja obavljen, ikona nestaje.


16.8 Čišćenje spremnika za deterdžent

Kako biste sprječili moguće naslage osušenog deterdženta, omekšivača tkanine, stvaranja pljesni u pretincu za deterdžent, povremeno provedite sljedeći postupak čišćenja:


1. Otvorite spremnik za deterdžent. Pritisnite kvačicu prema dolje kako je prikazano na slici i izvucite ga van.

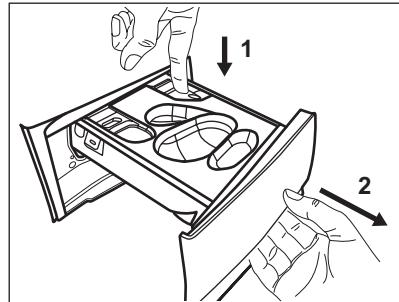


2. Ako je umetnut, uklonite spremnik za tekući deterdžent.

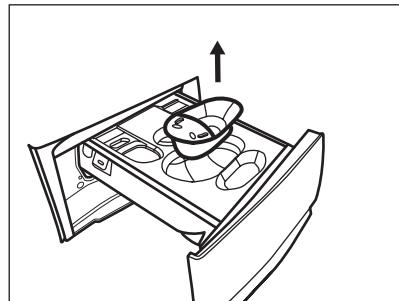

3. Podignite gornji poklopac odjeljaka kako biste ga uklonili.

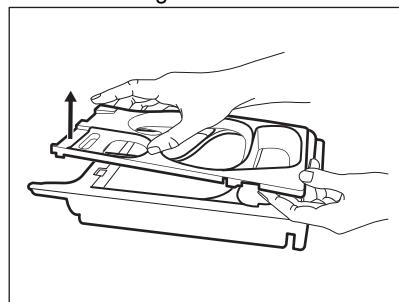


4. Operite spremnik za deterdžent i bilo koji umetak pod tekućom vodom.

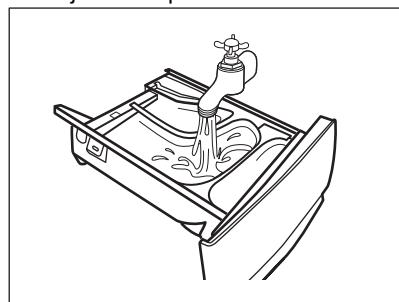




OPREZ!
Nemojte koristiti oštре ili metalne četke i sružve.


Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

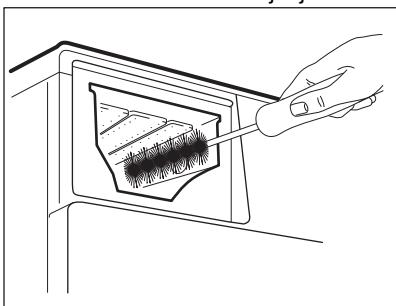


- Okrenite dozator prema dolje i otvorite donji poklopac kao što je prikazano na slici.

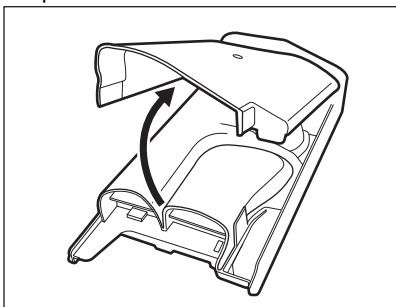


- Uverite se da su svi ostaci deterdženta uklonjeni s prijenosnika deterdženta. Koristite samo mekanu vlažnu tkaninu.
- Vratite donji poklopac u njegov položaj tako da poravnate rupe na kukama ladice kao što je prikazano na slici. Zatvorite ga do zvuka "klik".

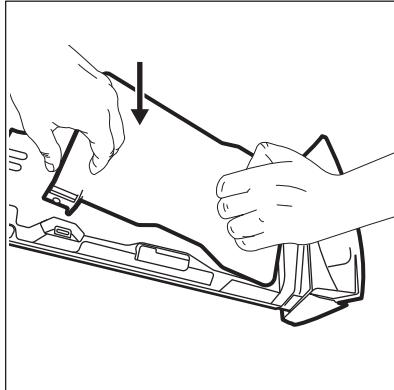

OPREZ!
Pritisnite donji poklopac kao što je prikazano na slici. Provjerite je li dobro zatvoren.

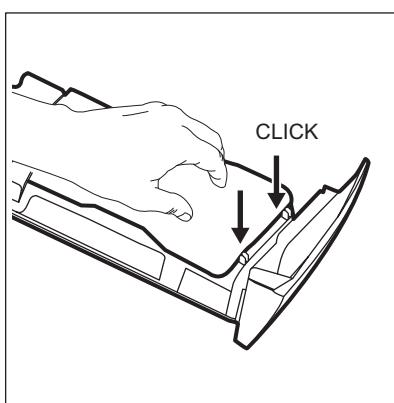

- Sastavite ladicu na sljedeći način:
 - Postavite donji poklopac i pritisnite dok ne čujete zvuk "klik".
 - Postavite gornji poklopac i pritisnite dok ne čujete zvuk „klik“.
 - Umetnите spremnik za tekući deterdžent, ako je potrebno.
- Umetnите spremnik za deterdžent u vodilice i zatvorite ga. Obavite program ispiranja bez rublja u bubnju.

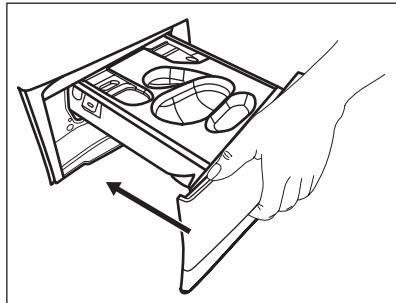

16.9 Čišćenje odvodne crpke



UPOZORENJE!

Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.



Redovito pregledavajte filter pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerili da je čist.

Očistite pumpu za izbacivanje vode ako:

- Uredaj ne izbacuje vodu.
- Bubanj se ne okreće.
- Uredaj stvara neobičnu buku uslijed začepljenja odvodne pumpe.
- Se na zaslonu prikazuje šifra alarma **E20**.




UPOZORENJE!


- Ne vadite filter dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi

Za čišćenje pumpe, napravite sljedeće:


1. Otvorite poklopac pumpe.

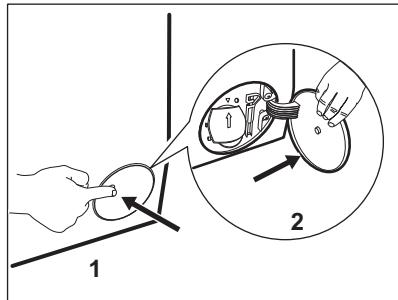


2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.
3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpnu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filter.

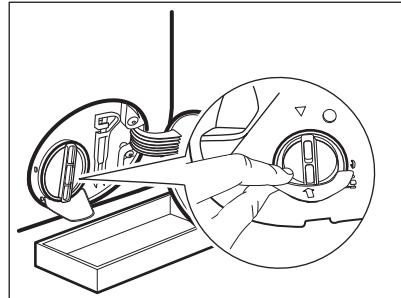


4. Okrenite filter za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

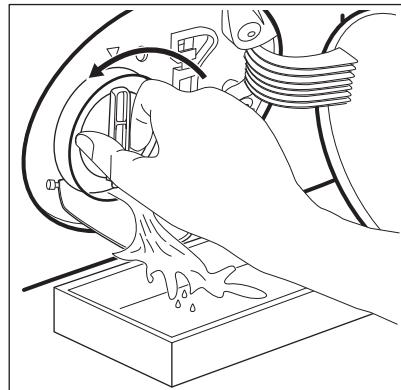


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filter natrag i ispraznite spremnik.
6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.
7. Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

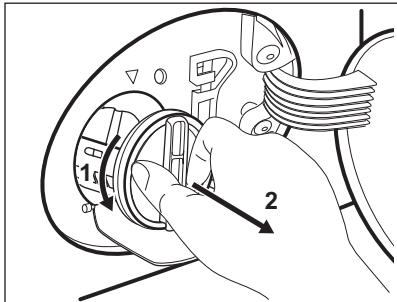


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se impeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte servisni centar.

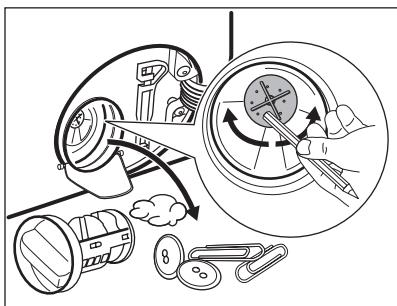


10. Očistite filter pod mlazom vode.

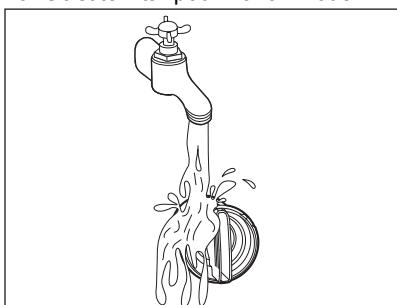

11. Vratite filter natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filter ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

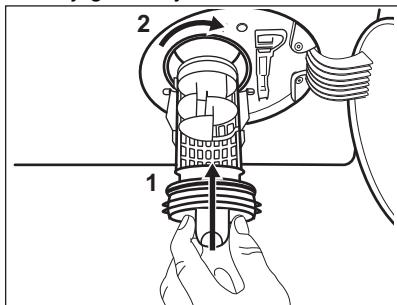


12. Zatvorite poklopac pumpe.

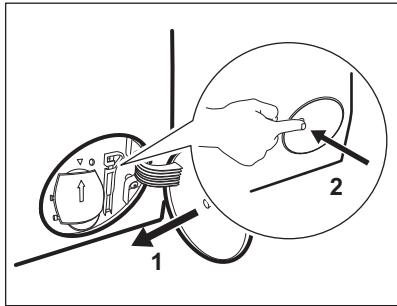

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- a. Ulijte 2 litre u pretinac za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
- b. Pokrenite program za izbacivanje vode.

16.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

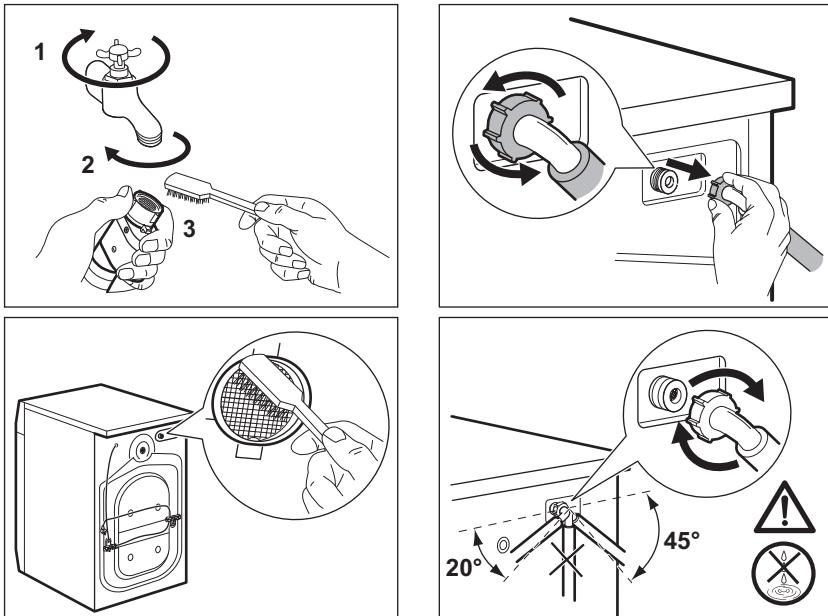

16.11 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštaćete vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulije 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

16.12 Sprječavanje stvaranja inja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0°C ili pasti ispod toga, ispraznjite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznjite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.



UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0°C .

Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

17. RJEŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

17.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uredaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).




UPOZORENJE!

Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

S nekim problemima, na zaslonu se prikazuje šifra alarma, a gumb Start Pauza ▶|| može neprestano bljeskati:



Ako je uređaj previše napunjeno, uklonite neke stvari iz bubenja i/ili istodobno vrata držite zatvorena i dok dodirujete gumb Start Pauza dok pokazatelj ▶|| ne prestane bljeskati (pogledajte sliku u nastavku).

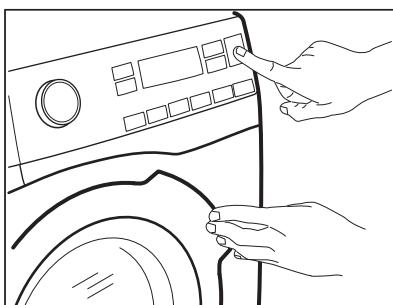

Problem	Moguća rješenja
E 10 Uredaj se ne puni pravilno vodom.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Za ove informacije обратите se lokalnoj vodnoj upravi. Provjerite da slavina za vodu nije začepljena. Provjerite da dovodno crijevo nije prgnjećeno, oštećeno ili savijeno. Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. Provjerite da filter dovodnog crijeva i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". Provjerite da filter dovodnog crijeva i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".

E20 Uredaj ne izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Pazite da otvor omivaonika nije začepljen. Provjerite da odvodno crijevo nije nagnjećeno ili savijeno. Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavje "Održavanje i čišćenje". Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.
E40 Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.
E91 Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> Program nije ispravno dovršen ili je uređaj prerano zaustavljen. Isključite i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra alarma i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
EFO Uredaj protiv poplave je uključen.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite uređaj i zatvorite slavinu za vodu. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U slučaju različitog problema s uređajem u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osigurcima. Provjerite jeste li dotaknuli Start Pauza ▶ . Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uredaj se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavje "Upute za postavljanje".

Problem	Moguća rješenja
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	<ul style="list-style-type: none"> Postavite program centrifuge. Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavje "Održavanje i čišćenje". Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovani problemima s balansiranjem.
Na podu ima vode.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. Obavezno koristite ispravni deterdžent i točnu količinu.
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubenju. Provjerite je li program pranja završen. Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubenju ima vode. Provjerite prima li uređaj struju. Ovaj problem može biti uzrokovani kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi".
Uređaj proizvodi neoobičan zvuk i vibrira.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavje "Upute za postavljanje". Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavje "Upute za postavljanje". Dodajte više rublja u bubenj. Količina je možda premala.
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	<ul style="list-style-type: none"> SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenoosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglavju "Svakodnevna uporaba".
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	<ul style="list-style-type: none"> Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. Obavezno postavite ispravnu temperaturu. Smanjite količinu rublja.
Previše pjene u bubenju tijekom ciklusa pranja.	<ul style="list-style-type: none"> Smanjite količinu deterdženta ili broj tableta deterdženata za jednu dozu.

Problem	Moguća rješenja
Nakon ciklusa pranja, u pretincu za doziranje nalaze se ostaci deterdženta.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jeste li upotrijebili dozator deterdženta prema uputama navedenim u ovom priručniku. Obavezno koristite svježe tablete ili deterdžente za jednu dozu. Spremite ih u njihovu kutiju i zatvorite nakon uporabe, prema preporukama proizvođača. Izravno izlaganje okolišnim uvjetima može izmijeniti njihove karakteristike i ponašanje u spremniku Pods®, posebno u kombinaciji s određenim opcijama (npr. Delay Start).
Uredaj ne suši ili ne suši ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> Otvorite slavinu za vodu. Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Smanjite količinu rublja. Provjerite jeste li postavili ispravan ciklus. Ako je potrebno, ponovno postavite kratko vrijeme sušenja.
Rublje je puno pahuljica različitih boja.	<p>Tkanine oprane u prethodnom ciklusu pustile su pahulje druge boje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Faza sušenja pomaže u eliminiranju dijela pahulja. Očistite odjeću uređajem za uklanjanje pahulja. <p>U slučaju prevelike količine dlačica u bubnju, za više detalja pogledajte odlomak "Dlačice na tkanini".</p>

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

17.2 Otvaranje vrata u hitnom slučaju

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada vrata uređaja ostaju zaključana. Program pranja se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi. Ako vrata ostanu zaključana u slučaju kvara, možete ih otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:



OPREZ!
Opasnost od opeklini!
Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte dok se ne ohlade.



OPREZ!

Opasnost od povrede!

Provjerite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte dok se bubanj ne prestane okretati.




Provjerite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte "Pražnjenje u nuždi" u poglaviju "Čišćenje i održavanje").

Za otvaranje vrata postupite na sljedeći način:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off.
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Otvorite poklopac filtra.
4. Jednom povucite okidač za otvaranje u nuždi prema dolje. Ponovo ga povucite prema dolje, držite ga

zategnutim i u međuvremenu otvorite vrata uređaja.

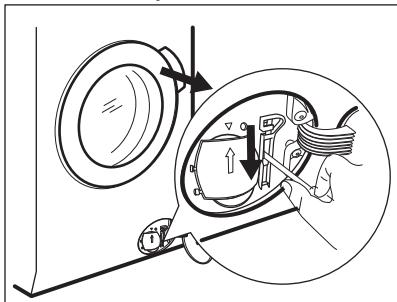

5. Izvadite rublje, a zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite poklopac filtra.

18. VRIJEDNOST POTROŠNJE

18.1 Uvod



Pogledajte internetsku poveznicu www.theenergylabel.eu za detaljne informacije o energetskoj oznaci.



QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.

Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice <https://eprel.ec.europa.eu>. Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda" za položaj nazivne pločice.

18.2 Legenda

kg	Punjenje rublja.	hh:m m	Trajanje programa.
kWh	Potrošnja energije.	°C	Temperatura rublja.
Litre	Potrošnja vode.	o/min	Brzina centrifuge.
%	Preostala vлага na kraju ciklusa. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vлага na kraju ciklusa pranja.		



Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobna temperatura, temperatura vode i tlak, količina punjenja i vrsta rublja, napon napajanja), kao i o promjenama zadanih postavki programa.

18.3 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023

Samo pranje

Eco 40-60 pro-gram	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Puna perilica	10.0	0.980	62.0	03:58	44.00	32.0	1551
Polovica punjenja	5.0	0.555	45.0	02:59	44.00	25.0	1551
Četvrtina punje-nja	2.5	0.175	39.0	02:35	45.00	24.0	1551

1) Maksimalna brzina centrifuge.

Ciklus pranja i sušenja

Program Eco 40-60 i razina suho za u ormar	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Puna perilica	6	3.795	87.0	07:45	0.00	26.0	1551
Polovica punjenja	3	1.980	58.0	05:00	0.00	24.0	1551

1) Maksimalna brzina centrifuge.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgodjeno po-kretanje (W)
0.50	0.50	4.00
Vrijeme do isključenja / Stanja pripravnosti je maksimalno 15 minuta.		

18.4 Uobičajeni programi - samo pranje



Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Pamuk ²⁾ 90 °C	10.0	3.150	90.0	03:50	44.00	85.0	1600

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹
Pamuk 60 °C	10.0	2.200	85.0	03:30	44.00	55.0	1600
Pamuk ³⁾ 20 °C	10.0	0.450	85.0	02:55	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Osjetljivo ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vuna 30 °C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

2) Prikladno za pranje jako zaprljanog tekstila.

3) Pogodno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetike i mješane tkanine.

4) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo zaprljano rublje.

18.5 Uobičajeni programi - pranje i sušenje



Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹
Sintetika 40 °C	4.0	2.800	85.0	05:00	1.00	40.0	1200

1) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

19. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

www.electrolux.com/shop



157072850-A-212023

CE

