


HR

# gorenje

**DETALJNE UPUTE ZA  
UPORABU ZAMRZIVAČA**

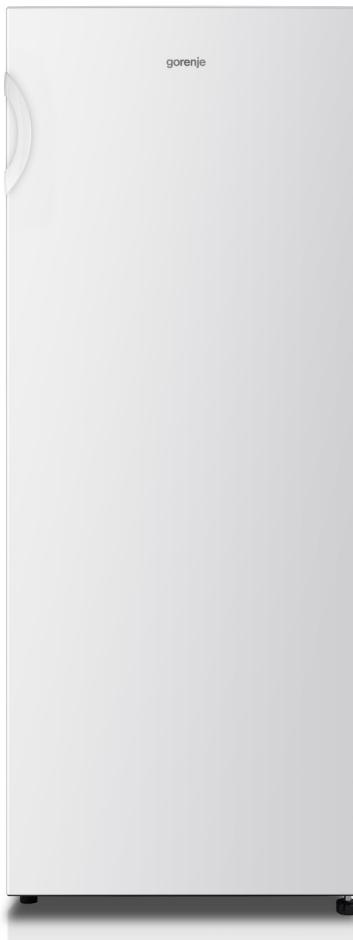

**Zahvaljujemo Vam** na povjerenju, kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja, koji je zasnovan da vam pojednostavi život. Za lakšu uporabu, k proizvodu smo priložili i detaljne upute za uporabu i upute za ugradnju koje su priložene na posebnom listu. Nadamo se da će vam upute pomoći u što bržem upoznavanju sa značajkama vašeg novog uređaja. Želimo vam obilje užitaka i zadovoljstva prilikom njegove uporabe.

**Uređaj je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu.**

**Zamrzivač** je namijenjen za zamrzavanje svježih, i dugoročno čuvanje zamrznutih namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).

Posjetite i našu web stranicu na kojoj unosom označke modela vašeg uređaja koja je navedena na tipskoj pločici ili na garansijskom listu možete naći detaljan opis svog uređaja, kao i savjete u vezi uporabe, otklanjanja smetnji u radu, servisne informacije, upute za uporabu ...



<http://www.gorenje.com>



Važna sigurnosna predostrožnost

# SADRŽAJ

---

<b>4 VAŽNA UPOZORENJA</b>	UVOD
4 Sigurnost i predostrožnosti	
<b>12 POSTAVLJANJE VAŠEG NOVOG UREĐAJA</b>	OPIS UREĐAJA
<b>14 OPIS UREĐAJA</b>	
<b>15 PREINAKA SMJERA OTVARANJA VRATA</b>	
<b>20 NADZORNA PLOČA I RUKOVANJE UREĐAJEM</b>	
<b>22 UPORABA VAŠEGA UREĐAJA</b>	
<b>26 KORISNI SAVJETI</b>	ODLEDIVANJE I ČIŠĆENJE UREĐAJA
<b>27 ČIŠĆENJE I NJEGA UREĐAJA</b>	
<b>29 OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU</b>	OSTALO
<b>31 ZBRINJAVANJE ODSLUŽENOG UREĐAJA</b>	

# VAŽNA UPOZORENJA

---



## SIGURNOST I PREDOSTROŽNOSTI

Za vašu sigurnost i za ispravnu uporabu, prije namještanja i prve uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik, zajedno sa svim savjetima i upozorenjima. Da bi izbjegli nepotrebne greške i nesreće prilikom rukovanja, važno je pobrinuti se da sve osobe koje koriste uređaj budu temeljito upoznate o njegovom djelovanju i o svim sigurnosnim predostrožnostima. Spremite ove upute, i uvjerite se da su priložena k uređaju ako ga premještate ili prodajete, tako da su sve osobe koje ga budu koristile u razdoblju njegova životnog vijeka pravilno upoznate u svezi s rukovanjem i potrebnim sigurnosnim predostrožnostima.

Zbog sigurnosti osoba i imovine uvažavajte upozorenja navedena u ovim uputama za uporabu, budući da proizvođač ne može odgovarati za štetu koja bi nastala zbog neuvažavanja uputa.

### Sigurnost djece i drugih ranjivih osoba

U skladu sa standardom EN

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. Također nemojte dozvoliti djeci da sudjeluju u čišćenju uređaja ili obavljanju radova na održavanju uređaja bez odgovarajućeg nadzora odraslih. Djeci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.

U skladu sa standardom IEC

Uređaj neka ne koriste osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, pokretnih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe s nedostatkom potrebnih iskustava ili znanja, osim ako uređaj koriste pod odgovarajućim nadzorom ili prema uputama osoba zaduženih za njihovu sigurnost.

- Svu ambalažu držite izvan domašaja djece, jer postoji opasnost od ugušenja.
- Kada odlučite da vam uređaj više nije potreban, izvucite utikač iz utičnice, prerezite priključni kabel (to učinite što bliže uređaju), te skinite vrata, jer ćete time spriječiti mogućnost električnog udara, kao i mogućnost da bi se djeca tijekom igre nehotice zatvorili u uređaj.
- Ako ovim uređajem koji je opremljen magnetskim brtvama na vratima zamjenjujete stariji uređaj sa zaključavanjem na oprugu (bravom) na vratima ili na poklopcu, prije nego što odbacite stari uređaj, uništite takvu bravu na oprugu. Time ćete spriječiti da uređaj postane moguća smrtna zamka za djecu.



## Opća sigurnost

- UPOZORENJE – Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu, i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:
  - priručne, odnosno čajne kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, i u drugim radnim okruženjima;
  - obiteljska poljoprivredna gospodarstva i boravišne jedinice za goste u hotelima, motelima, i drugim ugostiteljskim boravišnim objektima,
  - u ugostiteljskim objektima koji nude usluge prenoćišta s doručkom,
  - dostava hrane (catering) i slična okruženja koja nisu maloprodajne jedinice.

- UPOZORENJE – U ovom uređaju ne smijete držati eksplozivne tvari, kao što su primjerice limenke raspršivača sa zapaljivim potisnim plinom.
- UPOZORENJE - Ako je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti samo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno osposobljena osoba, da bi izbjegli moguće rizike od ozljeda.
- UPOZORENJE – Provjerite jesu li otvori za prozračivanje na kućištu uređaja ili na elementu u kojega je uređaj ugrađen, uvijek slobodni.
- UPOZORENJE – Za ubrzavanje postupka odleđivanja uređaja nemojte koristiti mehaničke naprave niti bilo kakva druga sredstva, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE – Pazite da ne oštetite cjevovod rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE – U unutrašnjosti dijelova hladnjaka odnosno zamrzivača koji su namijenjeni držanju hrane, nemojte koristiti električne uređaje, osim ako se radi o uređajima koje preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE – Rashladno sredstvo i plin za izolaciju su zapaljivi. Prilikom zbrinjavanja odsluženog uređaja, dostavite ga ovlaštenom centru za odlaganje otpada. Uređaj nemojte ispostavljati vatri.
- UPOZORENJE – Kod postavljanja uređaja provjerite da priključni kabel nije stisnut, prignjećen, ili oštećen.
- UPOZORENJE – Iza uređaja neka ne bude više prijenosnih utičnica (razdjeljivača) niti prijenosnih naprava za napajanje (akumulatora ili generatora).

## Rashladno sredstvo

Rashladni cjevovod uređaja napunjen je rashladnim sredstvom izobutan (R600a). To je prirodni zemni plin koji u većoj mjeri nije štetan za okolinu, ali je vrlo zapaljiv. Stoga morate kod postavljanja i transporta uređaja biti izrazito pažljivi da ne oštetite ni jedan dio cijevne rashladne instalacije. Rashladno sredstvo (R600a) je zapaljivo.

- **UPOZORENJE** – Hladnjaci sadrže rashladno sredstvo i plinove u izolaciji. Zbrinjavanje rashladnog sredstva i plinova kada je uređaj odslužio svoj životni vijek mora biti napravljeno profesionalno, inače bi moglo doći do ozljeda očiju ili do zapaljenja. Prije nego što uređaj zbrinete na propisani način, uvjerite se da cijevi instalacije rashladnog sredstva nisu oštećene.



### **UPOZORENJE Opasnost požara/zapaljive tvari.**

Ako je cijevna instalacija rashladnog sredstva oštećena:

- Izbjegavajte otvorenu vatru i druge izvore zapaljenja.
- Temeljito provjetrite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi.

Mijenjanje specifikacija, ili bilo kakvi drugi zahvati na uređaju su opasni.

Bilo kakvo oštećenje priključnog kabela može prouzročiti kratki spoj i/ili električni udar.



### **Električna sigurnost**

- Priključni kabel nije dozvoljeno produžavati.
- Provjerite je li utikač možda zdrobljen ili oštećen na neki drugi način. Zdrobljen ili oštećen utikač može se pregrijati i prouzročiti požar.

- Pobrinite se da glavni utikač uređaja uvijek bude lako dostupan.
- Nemojte potezati priključni kabel.
- Ako je spoj između utikača i utičnice olabavljen, nemojte gurati utikač u takvu utičnicu. Postoji opasnost električnog udara ili požara.
- Uredaj nemojte koristiti kada pokrov unutarnjeg osvjetljenja (žarulje) nije namješten.
- Hladnjak je namijenjen isključivo za priključenje na električnu instalaciju s jednofaznom izmjeničnom strujom 220~240 V/50 Hz. Ako je njihanje napona u korisnikovoj instalaciji tako veliko da napon premašuje gore navedene vrijednosti, preporučujemo da zbog sigurnosnih razloga instalirate automatski regulator izmjeničnog napona snage veće od 350 W. Hladnjak mora biti priključen na svoju, odvojenu utičnicu, i ne na utičnicu koju dijeli s nekim drugim električnim uređajima. Utikač mora odgovarati utičnicama; i utikač i utičnica moraju biti opremljeni vodičem za uzemljenje.

## Svakodnevna uporaba

- U uređaju nemojte držati zapaljive plinove ili tekućine, jer postoji opasnost eksplozije.
- U unutrašnjosti ovog uređaja (hladnjaka) nemojte koristiti druge električne uređaje, primjerice uređaje za izradu sladoleda, miksere, i sl.
- Kod iskopčavanja uređaja uvijek uhvatite za utikač, a nikad za priključni kabel.
- U blizinu plastičnih sastavnih dijelova ovog uređaja nemojte stavljati vruće predmete.
- Hranu ili druge artikle koje držite u hladnjaku nemojte naslanjati na otvore za prozračivanje na stražnjoj strani uređaja.
- Prethodno pakiranu zamrznutu hranu čuvajte u skladu s uputama njenog proizvođača.

- Dosljedno se pridržavajte preporuka za čuvanje hrane koju propisuje proizvođač uređaja. Pridržavajte se također odgovarajućih uputa za držanje i čuvanje hrane.
- Pića koja sadrže ugljični dioksid odnosno mjehuriće nemojte stavljati u zamrzivač, jer se pritisak u boci može povećati i takva boca može eksplodirati i oštetiti uređaj.
- Ako konzumirate zamrznutu hranu odmah nakon što ste ju izvadili iz zamrzivača, možete dobiti ozebljine.
- Uređaj nemojte ispostavljati neposrednim sunčevim zrakama.
- Pazite da u blizini uređaja ne bude gorećih svijeća, svjetiljki, ili nekih drugih predmeta s otvorenim plamenom, da se uređaj ne bi zapalio.
- Uređaj je namijenjen držanju hrane i/ili pića u uobičajenim kućanstvima, u skladu s objašnjnjima navedenim u ovom priručniku.
- Uređaj je težak. Kod pomicanja ili premještanja budite vrlo oprezni.
- Ako imate vlažne ili mokre ruke nemojte vaditi ili dodirivati predmete iz zamrzivača, jer to može prouzročiti ogrebotine ili ozebljine.
- Nemojte nikad nogom stajati na dno, na pretince, vrata, i druge dijelove hladnjaka, niti ih koristiti kao oslonac.
- Kada se zamrznuta hrana odledi, nemojte je nikad ponovno zamrzavati.
- Ledene sladoledne štapiće ili ledene kocke nemojte nikada konzumirati izravno iz zamrzivača, jer to može prouzročiti ozebljine na ustima i usnicama.
- Police u vratima hladnjaka ne smijete previše napuniti odnosno preopteretiti; također nemojte preopterećivati ili previše napuniti pretince za povrće, da predmeti ne bi iz njih padali, te vas tako ozlijedili ili oštetili uređaj.

- UPOZORENJE – Hrana mora biti pakirana u za to namijenjenu ambalažu, prije nego što je stavimo u hladnjak. Tekućine moraju biti u bocama ili u zatvorenim posudama da bi spriječili mogućnost prolijevanja, budući da je oblik naprave takav da ga je teško očistiti.

## **Pažnja!**

### **Njega i čišćenje**

- Prije nego što započnete radove na održavanju, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Uređaj nemojte čistiti metalnim predmetima, parnim čistačima, eteričnim uljima, organskim otopinama ili grubim sredstvima za čišćenje.
- Za čišćenje kamenca iz uređaja nemojte koristiti oštре predmete. Koristite plastičnu strugalicu.

### **Postavljanje uređaja**

#### **Važno!**

- Prilikom priključenja uređaja na električnu instalaciju budite oprezni i pridržavajte se uputa iz ovog priručnika.
- Odstranite ambalažu sa uređaja i provjerite da li je možda oštećen. Ako utvrdite da je uređaj oštećen, nemojte ga priključiti na električnu instalaciju. Eventualna oštećenja smijesta priopćite trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj. U tom slučaju sačuvajte i ambalažu uređaja.
- Preporučujemo da prije priključenja na električnu mrežu uređaj miruje najmanje četiri sata, da se ulje izlije natrag u kompresor.
- Oko uređaja potrebno je osigurati obilno strujanje zraka, inače bi se uređaj mogao pregrijati. Uvijek se pridržavajte uputa u vezi s postavljanjem uređaja, da bi osigurali izdašno prozračivanje odnosno strujanje zraka oko njega.

- Ako je to moguće, stražnja strana uređaja neka ne bude preblizu zida, tako da je ne dodiruju oni dijelovi uređaja (kompresor, kondenzator) koji se tijekom djelovanja zagrijavaju. Time ćete spriječiti mogućnost nastanka požara. Uvijek se pridržavajte uputa za postavljanje.
- Uređaj nemojte postavljati preblizu radijatorima ili u blizinu štednjaka.
- Pobrinite se da nakon namještanja uređaja utikač bude lako dostupan.

## Servis

- Sve radnje na električnoj instalaciji, koje su potrebne za servisiranje uređaja, mora obaviti odgovarajuće osposobljena stručna osoba ovlaštena za električne instalacije, ili neka druga odgovarajuće osposobljena osoba.
- Ovaj proizvod smije servisirati ovlašteni servisni centar, i pritom je potrebno koristiti isključivo originalne rezervne dijelove.
  - 1) Ako je uređaj opremljen sustavom protiv nakupljanja inja i leda (Frost Free).
  - 2) Ako uređaj ima i zamrzivački dio.


# POSTAVLJANJE VAŠEG NOVOG UREĐAJA

- Prije prve uporabe uređaja pročitajte sljedeće savjete.

## Kruženje zraka oko uređaja

Za veću učinkovitost rashladnog sustava i za uštedu energije, potrebno je osigurati dovoljno strujanje zraka oko uređaja, jer samo to omogućuje dovoljno odvajanje toplove. Stoga treba oko uređaja ostaviti dovoljno prostora.

Preporuka / savjet: Preporučujemo da između stražnje stranice uređaja i zida iza njega ostavite 50-70 mm prostora, te barem 100 mm prostora iznad uređaja, i barem 100 mm prostora uz bočne strane uređaja, te da ispred uređaja bude dovoljno prostora da se vrata mogu otvoriti do kuta od 160°. Pogledati sljedeća dva dijagrama:

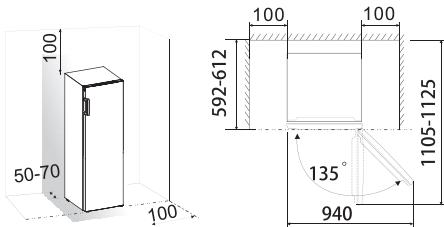

## Napomena:


- Ovaj uređaj radi dobro u klimatskim razredima od N do T. Ako temperatura okoline bude duže vrijeme iznad ili ispod navedenih vrijednosti, uređaj možda neće funkcionirati pravilno.

Klimatski razred	Temperatura okoline
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C


- Uređaj postavite na suho mjesto, čime ćete spriječiti možbitnu štetu zbog vlage.
- Uređaj nemojte ispostavljati izravnoj sunčevoj svjetlosti odnosno neposrednim zrakama sunca, kiši ili mrazu. Uređaj namjestite odmaknut od izvora toplote, kao što su primjerice štednjaci, grijачi i izvori otvorene vatre.

## Izravnavanje uređaja

- Kako biste postigli da uređaj bude izravan u vodoravan položaj, i da iza uređaja bude osigurano obilno strujanje zraka, možda ćete trebati ugoditi visinu podesivih nožica na dnu uređaja. Visinu nožica možete podešavati okretanjem koristeći prste, ili neki odgovarajući alat (ključ).
- Ako želite postići automatsko zatvaranje vrata, okretanjem podesivih nožica podesite uređaj tako da gornji dio aparata bude nagnut unatrag za približno 10 mm.

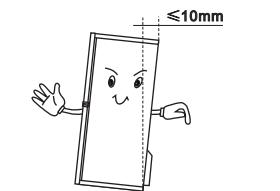

# OPIS UREĐAJA

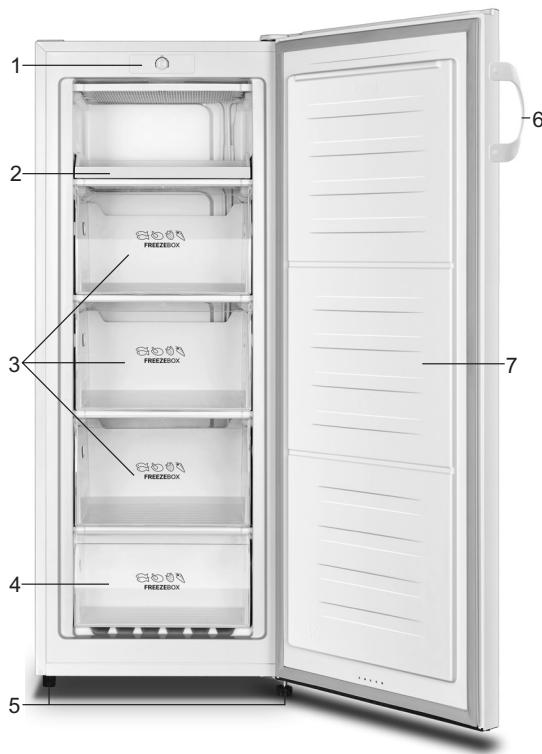

1. Ploča za upravljanje

2. Pladanj za serviranje

3. Srednji pretinac za zamrzavanje

4. Donji pretinac za zamrzavanje

5. Podesive nožice na dnu uređaja

6. Drška

7. Vrata zamrzivača




**Napomena:** Zbog neprestanih izmjena na našim proizvodima, moguće je da se vaš hladnjak nešto razlikuje od hladnjaka, opisanog u ovim uputama za uporabu, ali njegove funkcije i načini uporabe ostaju usprkos tome isti.

# PREINAKA SMJERA OTVARANJA VRATA

Ukoliko je to zbog odabranog mjesta postavljanja uređaja potrebno, smjer otvaranja vrata možete zamijeniti sa otvaranja udesno (tvornički zadana postavka) na otvaranje ulijevo.


Upozorenje! U postupku preinake smjera otvaranja vrata, aparat ne smije biti priključen na električnu mrežu. Stoga obavezno izvucite utikač iz utičnice.

Za zahvat vam je potreban sljedeći alat:

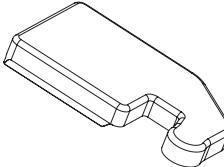
		
<b>Nasadni ključ 8 mm</b>	<b>Ravni odvijač</b>	<b>Ličilačka lopatica (špatula) odnosno strugalica</b>
		
<b>Križni odvijač</b>	<b>Cijevna kliješta</b>	<b>Ključ 8 mm</b>
<b>Dodatni dijelovi (u plastičnoj vrećici)</b>		
		
<b>Pokrov lijeve šarke</b>		

Napomena: Hladnjak po potrebi možete nasloniti i na stražnju stranicu kako biste omogućili pristup donjoj stranici (podnožja uređaja), ali ga u tom slučaju morate nasloniti na mekan spužvasti ambalažni materijal, kako ne biste oštetili ploču na poleđini uređaja. U postupku preinake smjera otvaranja vrata općenito je preporučljivo postupiti u skladu sa sljedećim koracima.


1. Ličilačkom lopaticom ili plosnatim odvijačem skinite pokrov otvora za vijak u gornjem lijevom kutu rashladnog dijela, kao i pokrov gornje šarke u gornjem desnom kutu rashladnog dijela uređaja.

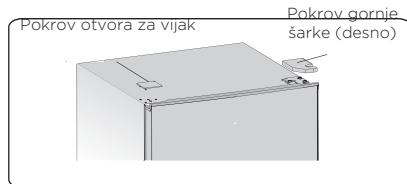

2. Koristeći 8-mm usadni ili viličasti ključ odvijte posebne prirubne samonarezne vijke, kojima je učvršćena gornja desna šarka (skrećemo pažnju da tijekom odvijanja rukom pridržavate vrata, tako da poduprete njihovu težinu).

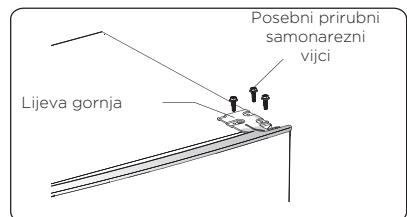


3. Odstranite osovinu gornje šarke. Premjestite je na drugu stranu i pričvrstite.

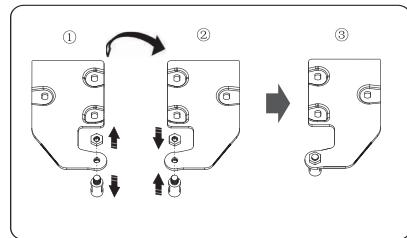


4. Skinite vrata sa donje šarke.

NAPOMENA: Kada skidate vrata, posebnu pažnju posvetite podlošci (ili podloškama) koje se nalaze između srednje šarke i donjeg dijela gornjih vrata, budući da se mogu zalijepiti na vrata tamo sakriti. Pazite da ih ne izgubite.

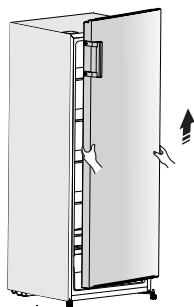


5. Gornja vrata stavite na glatku podlogu tako da ploča vrata bude okrenuta nagore. Otpustite vijak (2) i dio (1), a zatim ih premjestite na lijevu stranu i tamo učvrstite.

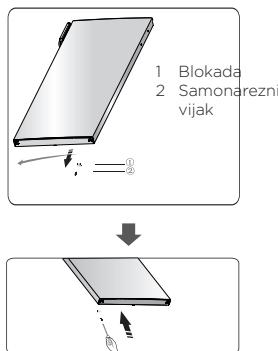


6 .Hladnjak položite na mekanu ambalažnu spužvu ili neki drugi sličan materijal. Odstranite obje donje podesive nožice i donju šarku otpuštajući posebne prirubne samonarezne vijke.




7. Donju šarku premjestite na lijevu stranu i učvrstite je pomoću posebnih prirubnih samonareznih vijaka. Ponovno namjestite podesive nožice na drugoj strani, i pričvrstite ih.

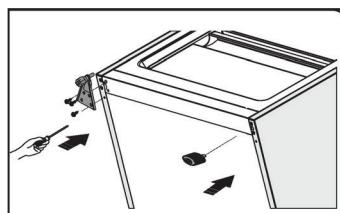


8. Namjestite vrata u odgovarajući položaj. Podesite položaj donje šarke, te ugurajte klin šarke u donji otvor u vratima.

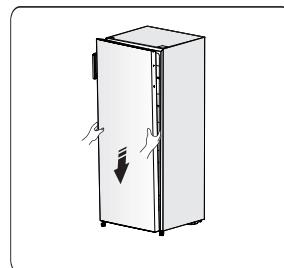


9. Namjestite gornju šarku i umetnute osovinu gornje šarke u otvor na gornjoj strani gornjih vrata. Provjerite i po potrebi prilagodite položaj gornjih vrata (pri čemu ćete morati rukom poduprijeti vrata), a zatim pričvrstite gornju šarku koristeći posebne prirubne samonarezne vijke.

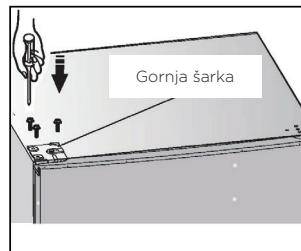

10. Namjestite poklopce (odnosno čepiće) otvora za vijke u desnom gornjem kutu hladnjaka. Namjestite pokrov gornje šarke (kojeg ćete naći u plastičnoj vrećici) na lijevu stranu aparata. Drugi pokrov gornje šarke spremite u plastičnu vrećicu.

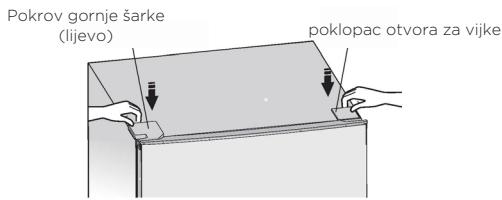


11. Premjestite dršku sa lijeve strane vrata na desnu stranu.

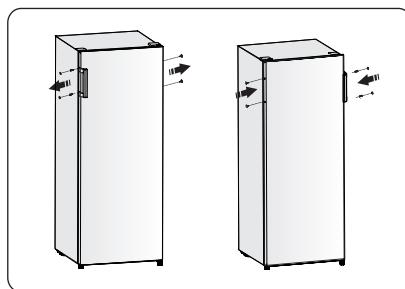

Upozorenje! U postupku preinake smjera otvaranja vrata, aparat ne smije biti priključen na električnu mrežu. Prije početka ove radnje uvijek izvucite utikač iz zidne utičnice.


# NADZORNA PLOČA I RUKOVANJE UREĐAJEM

---

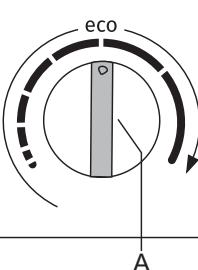


**A Gumb za ugađanje temperature**

## UKLJUČENJE APARATA

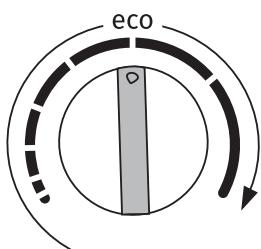


**Uključenje:** okrenite gumb **A** u smjeru kazaljki na satu.

## UGAĐANJE TEMPERATURE

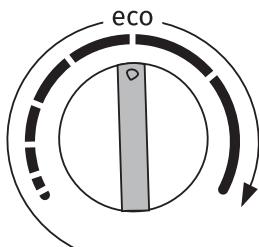

- Potrebnu temperaturu podešavate tako da gumb **A** okrenete u smjeru kazaljki na satu, dakle u desno.
- Promjena temperature okoline utječe i na temperaturu u aparatu. Koristeći gumb **A** prilagodite podešenost kako bi odgovarala vanjskim uvjetima. Položaji bliže **dužim crtama na traci** znače nižu temperaturu (hladniji zrak) u aparatu. Položaji bliže **kraćim crtama na traci** znače višu temperaturu u aparatu (toplji zrak).
- Preporučljiva pozicija gumba **A** je na položaju **eco** (pogledati sliku).

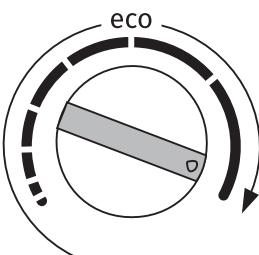

# UPORABA VAŠEGA UREĐAJA

---

## Unutrašnjost zamrzivača

Ovaj simbol  znači da u svom zamrzivaču možete čuvati zamrznutu hranu na temperaturi -18 °C (-0.4 °F) ili nižoj. Ovo omogućuje dugotrajno čuvanje zamrznute hrane, ili zamrzavanje svježe hrane.

Temperaturu u zamrzivaču automatski regulira termostat koji se nalazi na ploči za upravljanje. Usljed mogućih razlika zbog mjesta postavljanja aparata, načinima njegove uporabe, te vremenskim okolnostima, možda će podešenost temperature biti potrebno odgovarajuće prilagoditi. To ćete najlakše utvrditi na takav način da među zamrznutu hranu ugurate termometar, i očitate temperaturu na njemu. Temperaturu očitajte što brže, budući da će se čim termometar izvadite iz zamrzivača, temperatura na njemu početi povećavati. Svježu hranu složite u gornji pretinac zamrzivača. Za to ćete možda morati premjestiti nekoliko paketa hrane kako biste načinili dovoljno prostora u tom pretincu.

Tijekom postupka zamrzavanja, svježa hrana mora se hladiti što brže, kako bi na taj način nastajali čim manji kristali leda koji će tako u što manjoj mjeri oštetiti strukturu hrane. Ako se zamrzavanje odvija presporo, nastaju veliki kristali leda koji utječu na kakvoću hrane kada se ova jednom odledi. Pakete zamrznute hrane premjestite u druge pretince i tako napravite dovoljno prostora za zamrzavanje svježe hrane u gornja dva pretinca zamrzivača. Pakete sa zamrznutom hranom složite u pretinac tako da budu u dodiru sa što većom površinom pretinca, i da između pojedinih paketa bude što više prostora, kako bi hladan zrak mogao nesmetano kružiti između njih. Paketi sa svježom hranom ne smiju biti u dodiru sa paketima zamrznute hrane.

Ako u zamrzivaču imate dovoljno prostora, premjestite zamrznutu hranu u donje košare ili pretince, kako bi gornji pretinac ostao slobodan za daljnje zamrzavanje svježe hrane. Naročito velike komade ili pakete hrane možete složiti u aparat tako da odstranite pretinac.

Kada se zamrznuta hrana odledi, nemojte je nikad ponovno zamrzavati. Ako imate vlažne ili mokre ruke nemojte vaditi ili dodirivati predmete iz zamrzivača, jer to može prouzročiti ozebljive. Iz sigurnosnih razloga, pretinci zamrzivača imaju graničnike koji sprječavaju da bi ih nemamjerno posve izvukli. Bez obzira na to, svaki pretinac možete s lakoćom izvaditi iz zamrzivača, tako da ga izvučete do graničnika, a zatim podignite prednji dio pretinca i odstranite ga iz zamrzivača. Pretinac ponovno umetnite natrag u zamrzivač, tako da gornji postupak napravite obrnutim redoslijedom.

## **Spremanje i čuvanje zamrznutih namirnica**

Prethodno zamrznutu hranu, koju ste kupili u trgovini, složite u aparat u skladu s uputama proizvođača, koje važe za zamrzivač sa četiri zvjezdice. Takvu hranu spremite u zamrzivač što prije nakon kupnje.

Vaš zamrzivač omogućuje dugotrajno zamrzavanje, što općenito znači do 3 mjeseca, ali preporučljivo razdoblje čuvanja zamrznute hrane može biti i drukčije. Važno je da se pridržavate preporučljivog vremena čuvanja namirnica, navedenog na paketima industrijsko zamrznute hrane. U zamrzivač nemojte stavljati čvrsto zatvorene posude ili boce, kao i pića s ugljičnim dioksidom odnosno pića s mjeđurićima, budući da se pritisak u boci odnosno posudi može povećati, tako da boca može eksplodirati i oštetići zamrzivač.

## **U cilju sprječavanja kontaminacije hrane, molimo vas da se pridržavate sljedećih uputa.**

- Ako su vrata otvorena predugo, može doći do znatnog povećanja temperature u svim predjelima vašeg uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s hranom, kao i dostupne dijelove sustava za odvođenje vode.
- Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućoj ambalaži u hladnjaku tako da ne dolaze u dodir s drugom hranom, i da se tekućina iz njih ne može cijediti po drugoj hrani.
- Zamrzivači čiji je radni kapacitet označen s dvjema zvjezdicama, pogodni su za čuvanje već zamrznute hrane, te za držanje ili izradu sladoleda i za izradu ledenih kocki.
- Predjeli odnosno zamrzivači, čiji kapacitet je označen jednom, dvjema ili trima zvjezdicama, nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.

<b>Br.</b>	<b>Tip predjela aparata</b>	<b>Ciljna temperatura čuvanja hrane (°C)</b>	<b>Pogodna hrana</b>
1	Hladnjak	+2 ≤ +8	Jaja, kuhanja hrana, hrana u ambalaži, voće i povrće, mlijekočni proizvodi, torte; pića i druge vrste hrane koje nisu pogodne za zamrzavanje.
2	(***)* - Zamrzivač	≤ -18	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vrijeme čuvanja je 3 mjeseca – vremenom gube hranjivu vrijednost i okus); pogodno za zamrzavanje svježe hrane.
3	*** - Zamrzivač	≤ -18	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vrijeme čuvanja je 3 mjeseca – vremenom gube hranjivu vrijednost i okus). Nije pogodno za zamrzavanje svježe hrane.
4	** - Zamrzivač	≤ -12	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vrijeme čuvanja je 2 mjeseca – vremenom gube hranjivu vrijednost i okus). Nije pogodno za zamrzavanje svježe hrane.
5	* - Zamrzivač	≤ -6	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vrijeme čuvanja je 1 mjeseca – vremenom gube hranjivu vrijednost i okus). Nije pogodno za zamrzavanje svježe hrane.
6	O zvjezdica	-6 ≤ 0	Svieža svinjetina, govedina, riba, piletina, određena pakirana prerađena hrana, itd. (preporučljiva je konzumacija istoga dana, a po mogućnosti ne kasnije od tri dana).

7	Rashladni pretinac	$-2 \leq +3$	Svježa/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodna hrana, itd. (7 dana ispod 0 °C; ako je temperatura iznad 0 °C, preporučljiva je konzumacija isti dan, a po mogućnosti ne kasnije od 2 dana). Morska hrana (ako je temperatura niža od 0 °C, 15 dana; držanje na temperaturi iznad 0 °C nije preporučljivo)
8	Pretinac za svježu hranu	$0 \leq +4$	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, kuhanja hrana, itd. (preporučljiva je konzumacija istoga dana, a po mogućnosti ne kasnije od tri dana).
9	Vino	$+5 \leq +20$	Crno vino, bijelo vino, pjenušavo vino, itd.

**Napomena: molimo vas da različite vrste hrane držite u odgovarajućim pretincima, odnosno dijelovima uređaja za hlađenje i zamrzavanje, u kojima temperatura čuvanja odgovara pojedinom prehrambenom proizvodu.**

- Ako uređaj za hlađenje i zamrzavanje ostavite duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da sprječite nastanak plijesni u unutrašnjosti uređaja.

# KORISNI SAVJETI

---

## Savjeti za štednju energije

Preporučujemo da se pridržavate sljedećih savjeta za štednju energije.

- Izbjegavajte da vrata uređaja budu otvorena nepotrebno predugo.
- Pobrinite se za to da uređaj ne bude smješten u blizinu izvora topote (izravna sunčeva svjetlost, električna pećnica ili štednjak, itd.).
- Nemojte ugađati nižu temperaturu uređaja nego što je to potrebno.
- U uređaju nemojte držati ni stavljati toplu hranu ili hlapljive tekućine.
- Uređaj postavite u prostoriju s dobrim provjetravanjem i s niskim stupnjem vlažnosti. Molimo vas da pogledate poglavlje »Postavljanje vašeg novog uređaja«.
- Dijagram u ovim uputama prikazuje pravilnu kombinaciju pretinaca, pretinaca za voće i povrće, i polica. Uvažavajte ovu kombinaciju, budući da nam omogućuje najveću energetsku učinkovitost.

## Savjeti za zamrzavanje

- Prilikom prvog uključenja, ili nakon dužeg vremena nekorištenja uređaja. Prije slaganja hrane u aparat ostavite ga neka radi barem 2 sata na najvišoj postavci.
- Hranu razdijelite na manje pakete da se mogu brže i do kraja zamrznuti, a istovremeno vodite računa da možete kasnije odmrznuti samo toliko hrane koliko vam je uistinu potrebno.
- Hrano nepropusno zavijte u aluminijsku ili polietilensku (plastičnu) foliju.
- Nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta hrana dodiruje već zamrznutu hranu, jer se na taj način zamrznuta hrana zagrijava i mogla bi se djelomično odmrznuti.
- Ako zamrznutu hranu uživate odmah nakon što ste je izvadili iz zamrzivača, može doći do ozeblina.
- Preporučujemo da svaki paket zamrznute hrane označite, i na oznaci navedete datum, da možete kasnije pratiti koliko vremena je hrana već u zamrzivaču.

## Savjeti za čuvanje zamrznute hrane

- Prekontrolirajte je li industrijsko zamrznuta hrana bila kod trgovca ispravno čuvana odnosno spremljena.
- Kada se hrana jednom odledi, ona brzo gubi na kakvoći, i nije ju preporučljivo ponovno zamrzavati.
- Nemojte prekoračiti razdoblje čuvanja odnosno roka uporabe kojeg navodi proizvođač hrane.

Napomena: Ako uređaj ima sličan pribor i funkcije.

# **ČIŠĆENJE I NJEGA UREĐAJA**

---

Iz higijenskih razloga, unutrašnjost aparata, uključivši i pribor kojeg tamo koristite, treba redovito čistiti. Aparat je potrebno čistiti i održavati najmanje svaka dva mjeseca.

## **Upozorenje!**

Tijekom čišćenja uređaj ne smije biti priključen na električnu instalaciju. Prije početka čišćenja isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice, ili odvijte odnosno iskopčajte osigurač.

## **Napomena:**

- Prije čišćenja izvadite hranu iz aparata. Spremite je na hladno mjesto i dobro pokrijte.
- Uređaj nemojte nikada čistiti parnim čistačem. Naime, na električnim dijelovima uređaja mogla bi se u tom slučaju nakupiti vлага.
- Vrući hlapovi i pare mogu oštetiti plastične dijelove.
- Eterična ulja i organska topila mogu oštetiti plastične dijelove – primjerice limunov sok, ulje iz kore naranče, maslačna kiselina, ili sredstva za čišćenje koja sadrže octenu kiselinu.
- Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje.
- Uređaj i pribor u njegovoj unutrašnjosti očistite koristeći krpu i mlaku vodu. Možete koristiti i uobičajene deterdžente za ručno pranje posuđa.
- Nakon čišćenja isperite aparat svježom vodom i obrišite ga čistom kuhijskom krpom.
- Sakupljanje prašine na kondenzatoru povećava potrošnju energije; barem jednom godišnje očistite kondenzator na stražnjoj strani aparata koristeći mekanu četku, ili ga usisite usisivačem (važi samo za aparate koji su opremljeni kondenzatorom na vanjskoj strani).
- Provjerite otvor u stražnjoj stranici rashladnog dijela uređaja.
- Ako je otvor začepljen, odčepite ga koristeći kakav tanak ali mekan i savitljiv predmet. Pri tome budite oprezni da ne oštetite aparat kakvim oštrom predmetom.

Kada je aparat suh, ponovno ga uključite.

## **Odleđivanje zamrzivačkog dijela (dijela za čuvanje zamrznutih namirnica)**

- Odleđivanje zamrzivačkog dijela odvija se ručno. Prije odleđivanja izvadite hranu.
- Izvadite posudu za led i pretince odnosno sadržaj zamrzivačkog dijela i privremeno ga spremite u rashladni dio uređaja.
- Vrata zamrzivača ostavite otvorena sve dok se led posve ne otopi, i voda se ne nakupi na dnu aparata. Obrišite vodu mekanom krpom.
- Postupak odleđivanja možete i ubrzati ako u zamrzivački dio aparata stavite posudu napunjenu toploim vodom (približno 50 °C), a led i nakupljeno inje sastružete koristeći posebnu strugalicu za odleđivanje zamrzivača. Nakon završenog odleđivanja, gumb za podešavanje temperature vratite u prvobitni položaj.
- Zagrijavanje zamrzivača izravno vrućom vodom ili sušilom za kosu (fenom) ne preporučujemo, budući da bi na taj način moglo doći do deformacija unutrašnjosti aparata.
- Također ne preporučujemo struganje leda i inji, ili odvajanja hrane odnosno paketića koji su se zamrznuli jedan na drugog korištenjem oštih pomagala ili drvenih štapića, budući da i na taj način možete oštetiti unutrašnjost aparata ili površinu isparivača.

**Napomena:** Uređaj morate odlediti barem jednom mjesечно. Ako aparat koristite u naglašeno vlažnoj sredini, preporučujemo odleđivanje jednom u dva tjedna.

## **Prestanak uporabe aparata**

- Ispraznite aparat.
- Izvucite utikač iz utičnice.
- Temeljito očistite aparat (pogledati poglavlje >ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE<).
- Ostavite vrata otvorena kako biste sprječili razvoj neprijatnih mirisa.

# OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU

**Upozorenje!** Prije nego što se prihvate otklanjanja kvarova, isključite aparat iz električne mreže. Uklanjanje kvarova koje nije opisano u ovom poglavlju priručnika, smije obaviti isključivo odgovarajuće obučena stručna osoba odnosno serviser.

Važno! Popravke smiju obavljati samo odgovarajuće obučeni serviseri.

Nepравилно изведеніи поправки могу прouзročiti ozbiljne opasnosti za korisnika. Ako vaš aparat treba popravak, molimo vas da se obratite vašem specijaliziranom trgovcu ili lokalnom Centru za korisničku podršku.

Poteškoća	Mogući uzrok	Rješenje
Uredaj ne radi.	• Aparat nije priključen.	• Priključite aparat.
	• Priključni kabel nije uključen u struju, ili utikač nije čvrsto gurnut u utičnicu.	• Priključite uređaj na električnu mrežu.
	• Pregorio ili neispravan osigurač.	• Provjerite osigurač i po potrebi ga zamijenite.
	• Uticnica je neispravna.	• Neispravnu utičnicu mora popraviti električar.
Aparat prejako hlađi.	• Podešena je preniska temperatura.	• Gumb za podešavanje temperature na neko vrijeme postavite na topliju podešenost.
Hrana je pretopla.	• Temperatura nije pravilno podešena.	• Molimo vas da pogledate poglavlje o početnom odabiru i podešavanju temperature.
	• Vrata su bila otvorena duže vrijeme.	• Vrata neka budu otvorena samo onoliko koliko je to istinski potrebno.
	• U aparat ste u posljednjih 24 sata stavili veliku količinu tople hrane.	• Gumb za odabir temperature na neko vrijeme postavite na hladniju podešenost.
	• Aparat se nalazi u blizini izvora topline.	• Molimo vas da ponovno proučite poglavlje o pravilnom izboru lokacije odnosno mjestu postavljanja aparata.

Poteškoća	Moguć uzrok	Rješenje
Izrazito sakupljanje inja, čak i na brtvi vrata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brtva nije nepropusna (možda kao posljedica preinake smjera otvaranja vrata).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristeći sušilo za kosu (fen) na najnižoj jakosti oprezno zagrijte dijelove brtve koji dobro ne zatvaraju. Istovremeno rukom oblikujte zagrijanu brtvu vrata, kako bi pravilno nalegla na kućište aparata.</li> </ul>
Neobični šumovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat nije postavljen vodoravno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite nožice kako biste izravnali aparat u vodoravan položaj.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat dodiruje zidove ili druge predmete.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Malo odmaknite aparat od okolnih prepreka.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sastavni dio, primjerice cijev na poleđini aparata, dodiruje neki drugi dio aparata ili zid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po potrebi oprezno savinite takav sastavni dio aparata da više ne dodiruje druge dijelove.</li> </ul>
Kompresor se ne uputi u rad odmah nakon što ste promijenili podešenost odnosno vrijednost temperature.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je uobičajeno i ne predstavlja grešku u radu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompresor se nakon određenog vremena ponovno uputi u rad.</li> </ul>
Voda na dnu aparata, na podu, ili na policama za čuvanje namirnica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otvor za izljev vode je začepljen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pogledati poglavlje Čišćenje i održavanje.</li> </ul>

# ZBRINJAVANJE ODSLUŽENOG UREĐAJA

Uredaj je zabranjeno bacati zajedno s kućanskim otpadom.

## Materijali za ambalažu

Materijali za ambalažu na kojima se nalazi simbol za recikliranje mogu se reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajući kontejner za otpatke, kako bi omogućili njeni reciklirani.

## Prije nego što odbacite odsluženi uređaj

1. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Odrežite priključni kabel i bacite ga zajedno s utikačem.

## Upozorenje!

Hladnjaci sadrže rashladno sredstvo i plinove u izolaciji.

Zbrinjavanje rashladnog sredstva i plinova kada je uređaj odslužio svoj životni vijek mora biti napravljeno profesionalno, inače bi moglo doći do ozljeda očiju ili do zapaljenja. Prije nego što uređaj zbrinete na propisani način, uvjerite se da cijevi instalacije rashladnog sredstva nisu oštećene.

PRAVILNO ZBRINJAVANJE PROIZVODA	
	Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da s tim proizvodom ne smijete rukovati kao s uobičajenim kućanskim otpacima. Proizvod odvezite na zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme. Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pridonosite sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog zbrinjavanja odsluženih uređaja. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini, ili trgovini u kojoj ste uređaj nabavili.

Gorenje, d.o.o.  
Partizanska 12  
SI - 3320 Velenje, Slovenija  
[info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)  
[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)