

gorenje

HR

Uputstva za upotrebu
Plinska ploča za kuhanje

BG6xA - BG6xB - BG6xC
BG6xD - BG6xE

Simplicity
COLLECTION

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:

-  **INFORMACIJA!**
Informacija, savjet, ideja ili preporuka
-  **UPOZORENJE!**
Upozorenje za opasnost
-  **PLINSKI PRIKLJUČAK**
Upozorenje – plinski priključak
-  **ELEKTRIČNI UDAR!**
Upozorenje za opasnost električnog udara
-  **VRUĆA POVRŠINA!**
Upozorenje za opasnost vruće površine
-  **OPASNOST POŽARA!**
Upozorenje za požarnu opasnost
-  **ISPRAVNO!**
-  **POGREŠNO!**



Vrlo je važno da upute iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Sadržaj

Sigurnosni propisi	4
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU!	4
Plinska ploča za kuhanje	7
Sigurna uporaba	8
Uputstva za upotrebu	9
Modeli	9
Opis	10
Informacije prema Uredbi (samo za EU) 66/2014	11
Uporaba	11
Položaj plamenika:	14
Čišćenje:	14
Tablica s kvarovima	14
Uputa za postavljanje	16
Sigurnosni propisi	16
.....	16
Pripreme za postavljanje	18
Ljepljiva traka	19
Plinski priključak	19
Pristupačnost	20
Ugradnja ispod radne površine	20
Povezivanje i testiranje	21
Upute za preinaku	22
Tablica za preinake	22
Tablica snage (kW-g/h)	23
Preinaka mlaznica	24
Preinaka vijaka premosnice	24
Provjera nepropusnosti i rada plina	25
Početak	25
Provjera rada	25
Briga o okolišu	26
Zbrinjavanje uređaja i ambalaže	26

Sigurnosni propisi



PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU!

Općenito

- Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepridržavanja sigurnosnih uputa i upozorenja.
- Šteta nastala zbog neispravnog priključivanja, podešavanja ili pogrešne uporabe nije pokrivena jamstvom.

⚠ UPOZORENJE!

Uređaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Ne dirajte vruće dijelove. Držite djecu mlađu od 8 godina dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.

⚠ UPOZORENJE!

Upotrebljavajte isključivo štitnike za ploču za kuhanje koje je projektirao proizvođač uređaja za kuhanje ili koje je proizvođač uređaja u uputama za uporabu naznačio prikladnima, ili štitnike za ploču za kuhanje isporučene uz uređaj. Uporabom neprikladnih štitnika može doći do nezgoda.

OPASNOST POŽARA!

- **UPOZORENJE:** Opasnost požara: na površinu ploče za kuhanje nemojte odlagati nikakve predmete.
- **UPOZORENJE:** kuhanje bez nadzora s pomoću masnoće ili ulja na ploči za kuhanje može biti opasno i uzrokovati požar.
- **OPREZ!** Potrebno je nadzirati kuhanje. Potrebno je stalno nadzirati kratkotrajno kuhanje.
- NIKAD ne gasite vatru s pomoću vode. Umjesto toga, isključite uređaj iz napajanja i pokrijte plamen, primjerice, s poklopcem ili pokrivačem otpornim na vatru.
- Ploča za kuhanje smije se upotrebljavati samo za pripremu hrane.
- Uređaj nije namijenjen za grijanje prostorija.
- Nemojte zagrijavati zatvorene limenke na ploči za kuhanje. Limenke mogu eksplodirati zbog nastalog pritiska. Pazite kako se ne biste ozlijedili ili opekli.
- Uređaj nije namijenjen za rad s pomoću vanjskog brojača vremena ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- Nikada ne otvarajte kućište uređaja.
- Ploču za kuhanje nemojte čistiti uređajima za čišćenje s pomoću pritiska ili parnim čistačem.

- Keramička ploča izuzetno je jaka, ali ne i neslomljiva. Na primjer, pad staklenke sa začinima ili oštrog pribora na površinu za kuhanje može uzrokovati lom ploče.
- Ako je dozvoljena uporaba ladice ispod uređaja (pogledajte upute za postavljanje) bez dodatne pregrade, nemojte je upotrebljavati za pohranjivanje vrlo zapaljivih predmeta / materijala. Uvjerite se da postoji dovoljan razmak od nekoliko centimetara između dna ploče za kuhanje i sadržaja u ladicama.

ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! U slučaju loma stakla ploče za zagrijavanje:

- Odmah isključite sve plamenike i električne grijaće elemente i odspojite uređaj iz napajanja.
- Ne dirajte površinu uređaja.
- Nemojte upotrebljavati uređaj.

UPOZORENJE!

- Djeca, starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja.
- Nemojte dopustiti djeci da se igraju uređajem.

- Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.
- Nemojte držati predmete koji mogu biti zanimljivi djeci u ormarima iznad ili iza uređaja.
- Površine za kuhanje / plamenici zagriju se tijekom uporabe i ostanu vrući nakon kuhanja. Držite djecu dalje od ploče za kuhanje tijekom i odmah nakon kuhanja.

Plinska ploča za kuhanje

- UPOZORENJE! Tijekom uporabe plinskih plamenika u prostoriju se dodatno oslobađa toplota i vlaga, kao i proizvodi sagorijevanja. Stoga se morate pobrinuti za dodatno prozračivanje kuhinje, odnosno prostorije u koju je uređaj postavljen, naročito kada uređaj radi. Prirodni otvori za prozračivanje neka budu otvoreni, ili ugradite mehaničku napravu za prozračivanje (kuhinjska napa).
- Sastavni dijelovi plamenika vrući su tijekom i odmah nakon uporabe. Ne dodirujte ih i izbjegavajte kontakt s materijalima koji nisu otporni na toplinu.
- Udaljenost između posude za kuhanje i zidne površine koja nije otporna na toplinu uvijek mora biti veća od jednog centimetra. Na manjoj udaljenosti visoka temperatura može uzrokovati promjenu boje i/ili izobličenje kontrolnog gumba ili zida.

Sigurna uporaba

- Nikad nemojte prekrivati uređaj tkaninom ili sličnim predmetima. Ako je uređaj još uvijek vruć ili uključen, može doći do požara.
- Nemojte upotrebljavati uređaj kao radnu plohu. Uređaj se može slučajno uključiti ili biti vruć što može zagrijati predmete na njemu, otopiti ih ili uzrokovati požar.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na temperaturama ispod 5 °C.
- Uređaj nije namijenjen za uporabu na otvorenom prostoru.
- Kod prve uporabe ploče za kuhanje osjetit ćete „novi miris“. Bez brige, to je potpuno normalno. Ako je kuhinja dobro prozračena, miris će uskoro nestati.
- Nikad nemojte flambirati hranu ispod kuhinjske nape. Visoki plamen može izazvati požar, čak i ako je kuhinjska napa isključena.
- Uvijek postavljajte posudu na prikladne držače. Stavljanje posude izravno na poklopac plamenika može dovesti do opasnih situacija.
- Aluminijski pladnjevi i folija nisu prikladni za kuhanje. Mogu se toplinski spojiti s poklopциma plamenika ili držačima za posude.
- Sastavite dijelove plamenika s pomoću rubnih vodilica kako biste osigurali učinkovit rad ploče za kuhanje. Provjerite jesu li držači za posude ispravno položeni jedan pored drugog i smješteni na pladanj bez naginjanja. Tek tada možete stabilno položiti posudu na ploču za kuhanje.
- Držite kuhinjske rukavice ili krpe dalje od plamena.
- Nemojte upotrebljavati posuđe za roštilj ili pečenje u pećnici.
- Redovito čistite dijelove plamenika za siguran i ispravan rad plamenika.
- Ako na držačima za posudu nema gumenih nožica, mogu nastati ogrebotine na pladnju za sakupljanje tekućina ili plamenik može loše gorjeti. Ako nema gumenih nožica, obratite se našem odjelu za servis.
- Uvijek upotrebljavajte držače za posudu i prikladno posuđe.
- Nikad ne uranajte vruće poklopce plamenika i držače za posudu u hladnu vodu. Naglo hlađenje može oštetiti zaštitni premaz.

Uputstva za upotrebu

Modeli


Aa - Pomoćni plamenik

Bb - Polubrzi plamenik


Cc - Brzi plamenik

Dd - Plamenik za wok


BG6xA

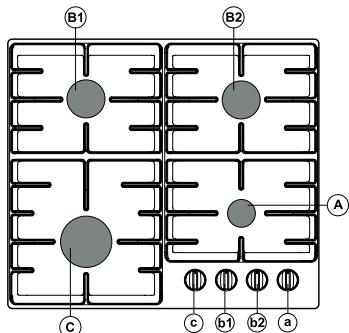


BG6xB / BG6xC

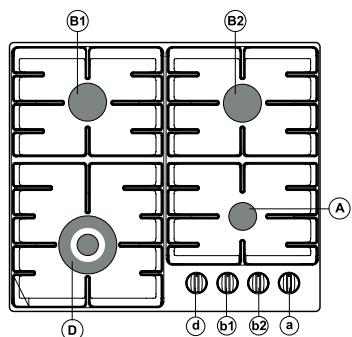

BG6xD

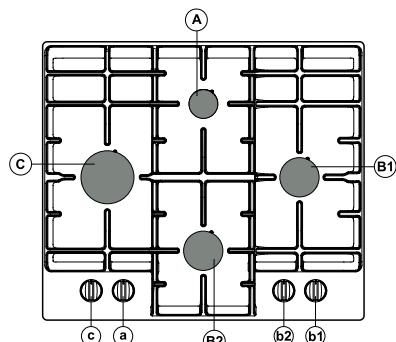

BG6xE

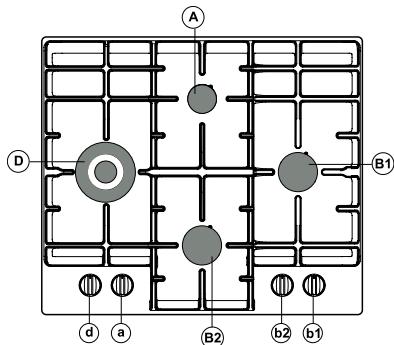

Opis

	G20 - 20 mbar				
	Plamenik	Snaga	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG6xC
Aa	Pomoćna	1,05 kW	x	x	x
Bb	Polubrzi	1,80 kW	x	x	x
Cc	Brza	3,00 kW	x		
Dd	za Wok	3,50 kW		x	
Dd	za Wok	4,05 kW			x

	G30/G31 - 28-30/37 mbar				
	Plamenik	Snaga/maseni protok	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG6xC
Aa	Pomoćna	1,05 kW / 76 g/h	x	x	x
Bb	Polubrzi	1,70 kW / 122 g/h	x	x	x
Cc	Brza	3,00 kW / 216 g/h	x		
Dd	za Wok	3,50 kW / 252 g/h		x	
Dd	za Wok	3,90 kW / 281 g/h			x

	G30/G31 - 50 mbar				
	Plamenik	Snaga/maseni protok	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG6xC
Aa	Pomoćna	1,00 kW / 72 g/h	x	x	x
Bb	Polubrzi	1,90 kW / 137 g/h	x	x	x
Cc	Brza	3,00 kW / 216 g/h	x		
Dd	za Wok	3,50 kW / 252 g/h		x	
Dd	za Wok	3,80 kW / 274 g/h			x


	G20 - 25 mbar				
	Plamenik	Snaga/maseni protok	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	
Aa	Pomoćna	1,15 kW	x	x	
Bb	Polubrzi	2,00 kW	x	x	
Cc	Brza	3,30 kW	x		
Dd	za Wok	3,90 kW		x	

Informacije prema Uredbi (samo za EU) 66/2014

Izmjere prema normi EN60350-2

Identifikacija modela	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xC BG6xE
Vrsta ploče za kuhanje	Plinska ploča za kuhanje	Plinska ploča za kuhanje
Broj plinskih plamenika	4	4
Tehnologija zagrijavanja	Plinski plamenik	Plinski plamenik
Energetska učinkovitost po plinskom plameniku (EE _{plinski plamenik}) u %	Polubrzi plamenik: Brzi plamenik: Plamenik za wok:	58,1 57,1 -
Energetska učinkovitost po plinskoj ploči za kuhanje (ener. uč. plinske ploče za kuhanje) u %	57,8	57,1

Uporaba

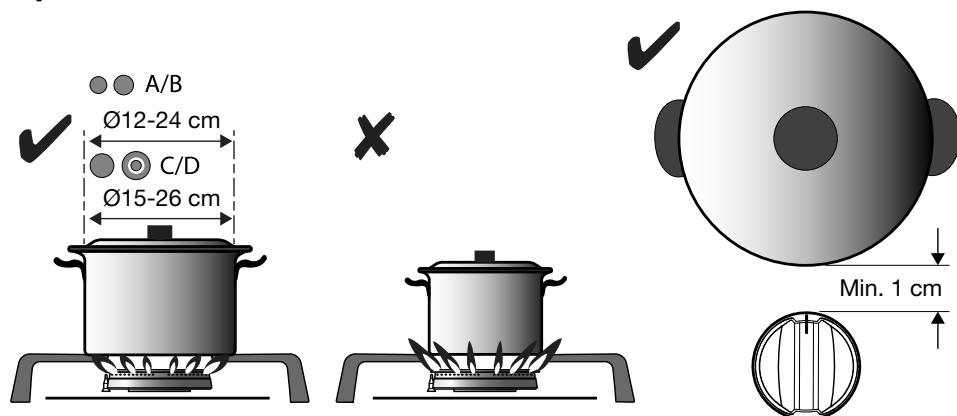


⚠️ UPOZORENJE!


Udaljenost između posude za kuhanje i zidne površine koja nije otporna na toplinu uvijek mora biti veća od jednog centimetra. Na manjoj udaljenosti visoka temperatura može uzrokovati promjenu boje i/ili izobličenje kontrolnog gumba ili zida.

Upravljanje:


- (1) Gurnite
- (2) Okrenite ulijevo + držite
- (3) Držite 3 sek.

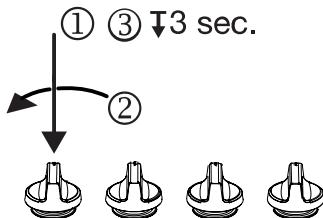


visoka postavka

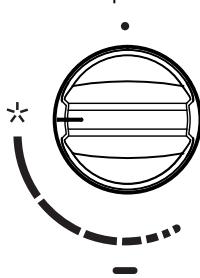

niska postavka

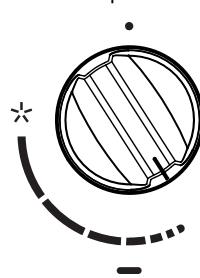

Funkcija brojača vremena:

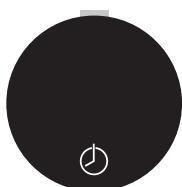


Tipka senzora


Ovisno o modelu vaša ploča za kuhanje može imati funkciju brojača vremena. Za obje lijeve zone za kuhanje moguće je postaviti vrijeme kuhanja (od 1 do 99 minuta). Kad prestane odbrojavanje vremena kuhanja, odabrani se plamenik gasi.

- Ako, nakon što se podešili brojač vremena, ranije odlučite sami deaktivirati funkciju brojača vremena, plamenik se ne gasi.
- Ako sami ugasite plamenik ranije (postavljanjem gumba u položaj „0“), brojač vremena se ne zaustavlja.
- U slučaju nestanka električne energije plamenik će se odmah ugasiti, a brojač vremena će se zaustaviti.

Kako postaviti brojač vremena kuhanja

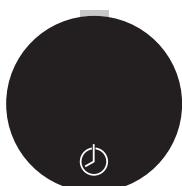

1. Upalite plamenik polja za kuhanje.
2. Dodirnite u trajanju od otprilike 2 sekunde tipku senzora na gumbu.
3. Čut ćete zvučni signal i pojavit će se "- 00 +".
4. Dodirnite tipku "+" ili tipku "-" za podešavanje željenog vremena kuhanja. Nakon 5 sekundi tipka "+" i tipka "-" nestaju i počinje odbrojavanje. Nakon isteka vremena kuhanja, plamenik se gasi. Čut ćete zvučni signal i treperit će "- 00 +".
5. Dodirnite bilo koju tipku kako biste isključili zvučni signal. Nakon 1 minute zvučni signal se automatski isključuje.
6. Okrenite kontrolni gumb u položaj "0".

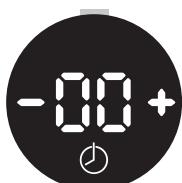

Možete odmah postaviti 99 minuta tako što ćete prvo dodirnuti tipku „-“. Tada se vrijeme smanjuje.

Kako promijeniti vrijeme kuhanja

Tijekom kuhanja preostalo vrijeme kuhanja koje je postavljeno može se promijeniti.

1. Pojavljuje tipka „+“ i tipka „-“.
2. Dodirnite tipku „+“ ili tipku „-“ kako biste promijenili vrijeme kuhanja.

Kako deaktivirati brojač vremena kuhanja

1. Dodirnite u trajanju od otprilike 2 sekunde tipku senzora na gumbu.
2. Pojavljuje tipka „+“ i tipka „-“.
3. Zatim ponovno dodirnite tipku senzora u trajanju od otprilike 2 sekunde.
4. Vrijeme kuhanja je deaktivirano.
5. Postavite kontrolni gumb u položaj „0“ ako želite ugasiti plamenik.



UPOZORENJE!

Nemojte s pomoću funkcije upravljanja brojačem vremena uklanjati kontrolne gumbe.


Dodatni pribor (može se nabaviti putem Poslijeprodajne službe):

Sljedeći pribor je na raspolaganju kao dodatna mogućnost, i možete ga posebno naručiti:



Prikladna za plamenik za wok


Kôd: 806206





Prikladna za pomoći plamenik

Kôd: 537584

Položaj plamenika:

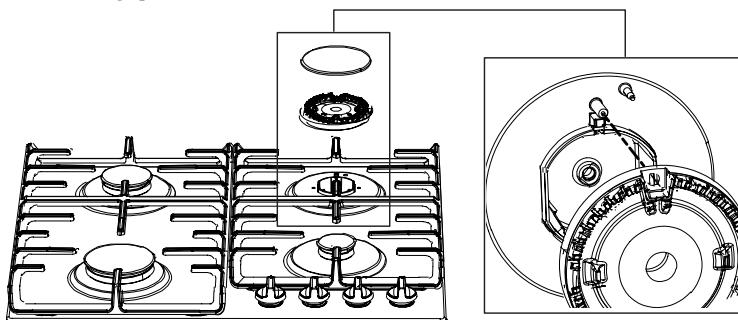

Čišćenje:

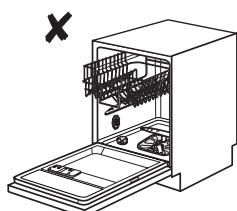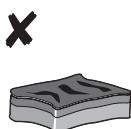

Tablica s kvarovima

U nastavku se navode neki savjeti o otklanjanju određenih uobičajenih problema.

Što se dogodilo...?	Mogući uzrok	Što učiniti?
Plamenici ne gore. Plamen je neu jednačen/nestabilan.	Plamen je neu jednačen zbog pogrešne postavke snage plina.	Neka stručnjak provjeri dovod plina!
Plamen iz plamenika odjednom se mijenja.	Pogrešno sastavljeni dijelovi kuhinjske ploče.	Sastavite plamenik ispravno.
Potrebno je više vremena za uključivanje plamenika.	Pogrešno sastavljeni dijelovi kuhinjske ploče.	Sastavite plamenik ispravno.
Plamen se gasi vrlo brzo nakon uključivanja.	Gumb je prekratko ili preslabo pritisnut.	Držite gumb pritisnutim dulje vrijeme.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Što se dogodilo...?	Mogući uzrok	Što učiniti?
Rešetka na području plamenika izgubila je boju?	To je uobičajeni fenomen koji nastaje zbog visoke temperaturе.	Očistite rešetku s pomoću dete-rdženta za njegu metala.
Napajanje električnom energijom općenito se prekida?	Možda je pregorio osigurač.	Provjerite osigurač u kućištu osigurača i zamijenite ga ako je pregorio.
Električno paljenje plamenika je neispravno.	Između svjećice i plamenika nalaze se ostaci hrane ili dete-rdženta.	Otvorite i pažljivo očistite otvor između svjećice i plamenika.
Poklopac plamenika izgleda ne-privlačno.	Uobičajena prljavština.	Očistite poklopce plamenika s pomoću deterdženta za njegu metala.

Posjet servisnog tehničara tijekom garantnog razdoblja naplatiti će se ako je uređaj prestao raditi zbog nepravilne uporabe. Ove upute držite na mjestu koje je uvijek lako dostupno; ako uređaj predate na uporabu drugoj osobi, upute bi isto tako trebalo isporučiti uz uređaj.

- NAPOMENA!

Ako problem i dalje postoji unatoč postupanju temeljem prethodnih uputa, pozovite ovlaštenog servisnog tehničara. Jamstvom nije obuhvaćeno uklanjanje pogrešaka ili rješavanje zahtjeva za reklamaciju do kojih je došlo zbog nepravilnog priklučivanja ili nepravilne uporabe uređaja. U takvim slučajevima troškove popravka snosi korisnik.

Uputa za postavljanje

Sigurnosni propisi



- Neispravne dijelove zamijenite samo originalnim dijelovima.

Proizvođač uređaja može jamčiti da sigurnosne zahtjeve zadovoljavaju isključivo originalni dijelovi.


- Ako je priključni kabel oštećen: da bi izbjegli moguće opasnosti od električnog udara, oštećeni kabel mora zamijeniti proizvođač, njegov serviser, ili neka druga slično osposobljena osoba.

- Ovaj uređaj smije postaviti isključivo ovlaštena osoba.
- Prije postavljanja provjerite je li uređaj podešen tako da zadovoljava lokalne uvjete distribucije (napon, frekvenciju, vrstu plina i plinski tlak).
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen.
- Napon, frekvencija, snaga, vrsta plina i država za koje je uređaj namijenjen prikazani su na nazivnoj pločici uređaja.
- Električni priključak razred I. - 220 – 240 V - 50/60 Hz - maks. 1 W.
- Električni priključak mora biti u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima.
- Zidna utičница i utikač uvijek moraju biti dostupni.
- Ako statičan uređaj nije opremljen kabelom za napajanje i utikačem ili drugim načinima za odspajanje s električne mreže s razmakom u svim polovima koji omogućuje potpuno odspajanje u uvjetima napona III. kategorije, načini odspajanja moraju biti uključeni u fiksno označenje u skladu s pravilima za označenje. Taj uvjet možete zadovoljiti tako da upotrijebite sklopku za odvajanje svih polova s razmakom kontakta od najmanje 3 mm ugrađena u kabel za napajanje.
- Priključni kabel mora slobodno visjeti, nemojte ga provlačiti kroz ladicu.
- Plinski priključak 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1 (1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 samo FR).
- Plinski priključak mora biti u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima. Za tehničke podatke o plinu pogledajte oznaku na uređaju.
- Ovaj uređaj nije priključen na uređaj za odstranjivanje proizvoda izgaranja. Mora se postaviti i priključiti u skladu s važećim propisima o postavljanju. Osobita pažnja mora se posvetiti odgovarajućim zahtjevima o prozračivanju.
- Preporučujemo izvedbu priključka plinske ploče za kuhanje s pomoću nepomične cijevi. Također je dopuštena izvedba priključka s pomoću posebnog sigurnosnog crijeva.

- Cijev smještena iza pećnice mora biti u potpunosti izrađena od metala.
- Sigurnosno crijevo ne smije se savijati ili dodirivati pokretne dijelove kuhinjskih elemenata.
- Ventil za dovod plina mora uvijek biti postavljen na lako dostupnom mjestu.
- Radna ploha na koju postavljate ploču za kuhanje mora biti ravna.
- Zidne površine i radna ploha oko uređaja moraju biti otporni na toplinu od najmanje 105 °C.

Pripreme za postavljanje


Oslobodite prostor oko uređaja

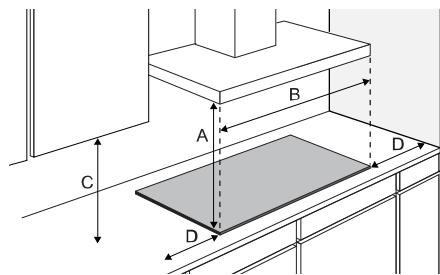

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
min. 650	min. 600	min. 450	min. 120


Dimenzije

Uredaj:

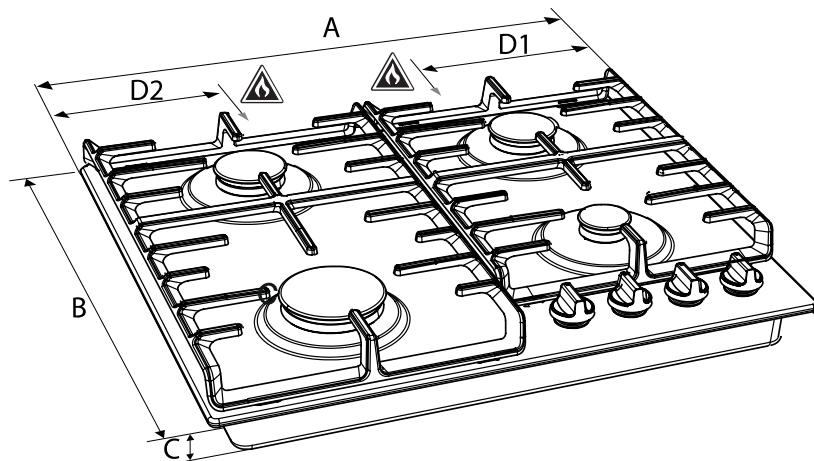

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
BG6xA/B/C	600	520	52	-	138
BG6xD/E	600	520	52	138	-



Ugradnja:

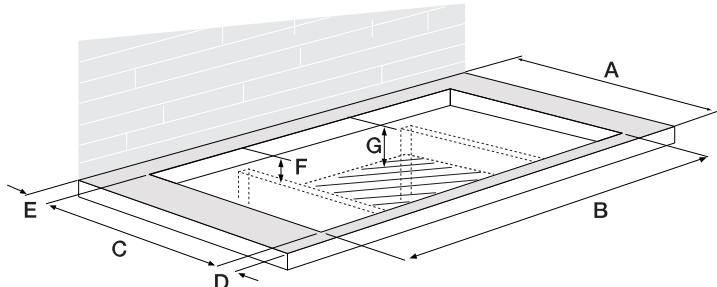


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (>mm)	F (mm)	G (mm)
BG6	600	560	490	60	50	90	100

Ljepljiva traka


Pladanj za sakupljanje tekućina od nehrđajućeg čelika

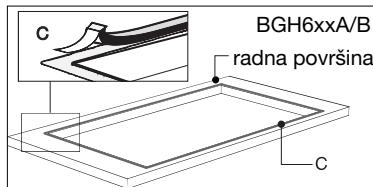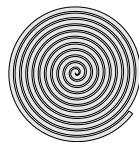


Stakleni pladanj za sakupljanje tekućina

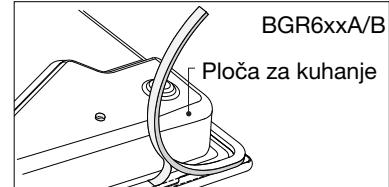



Plinski priključak

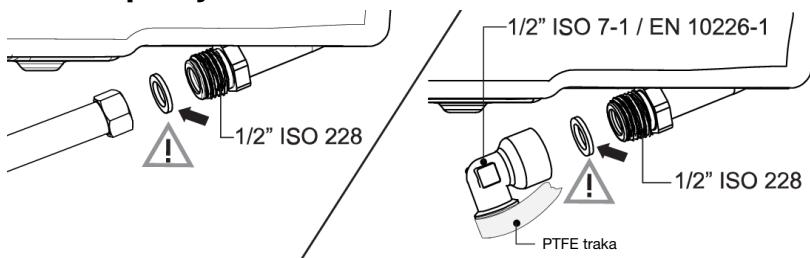


Pristupačnost

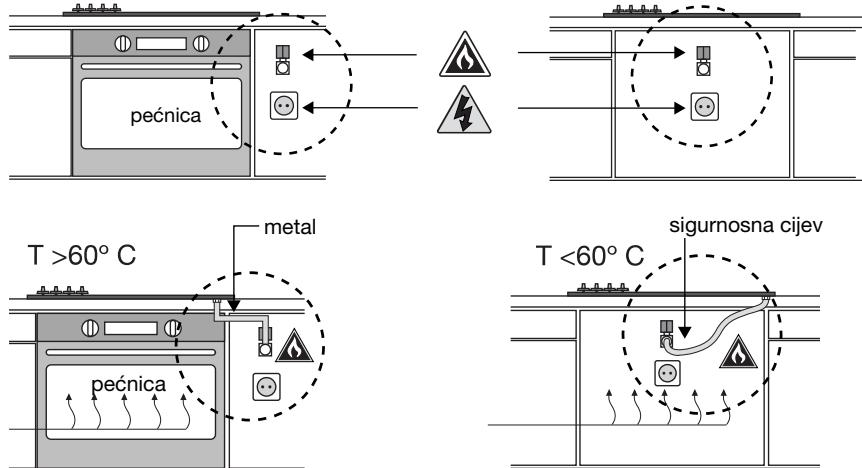

Ugradnja ispod radne površine

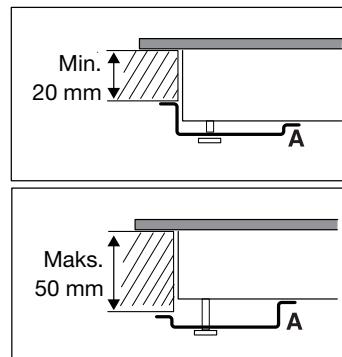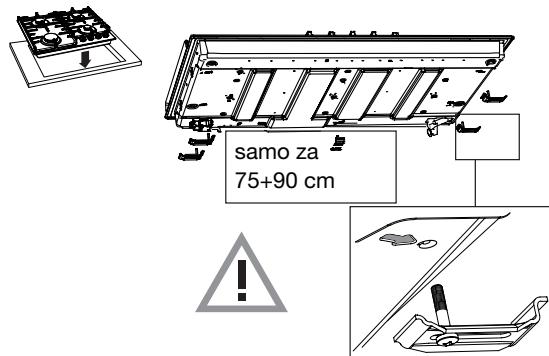

Povezivanje i testiranje

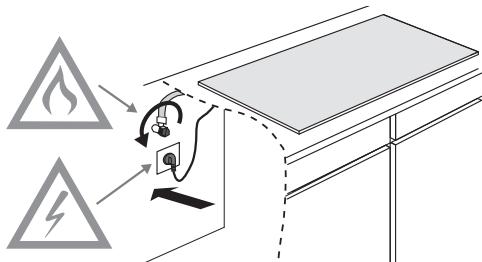

⚠️ UPOZORENJE!

Provjerite propuštaju li priključci plin.

Upute za preinaku



UPOZORENJE!

Prilagodba za drugu vrstu plina!



UPOZORENJE!

Pažnja! Ako po ovim uputama postupa nekvalificirana osoba, može doći do opasnih situacija. Dobavljač ne odgovara za posljedice (proizašle iz opasnih situacija i/ili za ozljede ili oštećenje imovine) nastale zbog neispravnog izvršavanja ovih uputa od strane servisera koji nisu zaposlenici dobavljača. Ne prihvata se posljedična šteta nastala zbog nestručnog izvršavanja ovih uputa.

S pomoću ovog kompleta za preinaku vaša se plinska ploča za kuhanje može preinačiti za rad s različitim plinovima. Vidjeti tablicu za preinake.

Tablica za preinake

Vrsta plina	P mbar	Izmjena	Pomoćna	Polubrza	Brza
			mlaznica	mlaznica	mlaznica
G20	20 / 25	-	72	97	128
Preinaka se G20 - 20 mbar ili from G20 - 25 mbar na:					
G20	13	Zamjena mlaznice i premosnici kad nema radnje	84	115	145
G30/G31	28-30/37	Zamjena mlaznice i vijka u premosnici (vidjeti točku 3A)	50	65	85
(PL) G30/G31	37	Zamjena mlaznice i vijka u premosnici (vidjeti točku 3A)	50	65	85
G30/G31	50	Zamjena mlaznice i vijka u premosnici (vidjeti točku 3A)	43	60	75

Vrsta plina	P mbar	Izmjena	Pomoćna	Polubrza	Brza
			mlaznica	mlaznica	mlaznica
G30/G31	28-30/37	-	50	65	85
Preinaka se G30/G31 - 28-30/37 mbar na:					
G20	20 / 25	Zamjena mlaznice i prilagodba premosnice (vidjeti točku 3C)	72	97	128

Vrsta plina	P mbar	Izmjena	za Wok (BG6xB/E)	za Wok (BG6xC)
			mlaznica	mlaznica
G20	20 / 25	-	142	150
Preinaka se G20 - 20 mbar ili from G20 - 25 mbar na:				
G20	13	Zamjena mlaznice i premosnice kad nema radnje	155	170
G30/G31	28-30/37	Zamjena mlaznice i vijka u premosnici (vidjeti točku 3A)	94	100
(PL) G30/G31	37	Zamjena mlaznice i vijka u premosnici (vidjeti točku 3A)	94	94
G30/G31	50	Zamjena mlaznice i vijka u premosnici (vidjeti točku 3A)	76	78

Vrsta plina	P mbar	Izmjena	za Wok (BG6xB/E)	za Wok (BG6xC)
			mlaznica	mlaznica
G30/G31	28-30/37	-	94	100
Preinaka se G30/G31 - 28-30/37 mbar na:				
G20	20 / 25	Zamjena mlaznice i prilagodba premosnice (vidjeti točku 3C)	142	150 (not for G20 25 mbar)

Tablica snage (kW-g/h)

	G20 - 13 mbar	PL G30/G31 - 37 mbar
Pomoćni plamenik	1,05	1,15 / 83
Polubrzi plamenik	1,95	1,95 / 140
Brzi plamenik	3,10	3,30 / 238
Plamenik za wok (BG6xB/E)	3,45	3,90 / 281
Plamenik za wok (BG6xC)	4,00	3,90 / 281

Sadržaj kompleta za preinaku

- Mlaznice za plamenike i (prema potrebi) vijke premosnice za plinske pipce.
- Podatkovna oznaka s modificiranim specifikacijama i postavkom plina.

Potrebni alati:

T1 Nasadni ključ (7 mm)

T2 Odvijač s ravnom oštricom (4 mm)

T3 Špicasta kliješta

T4 Viličasti ključ (7 mm)

T5 Sprej za ispitivanje istjecanja

Preinaka mlaznica



NAPOMENA!


Imajte na umu: odspojite uređaj iz napajanja.

Sprječite oštećenje radne površine. Položite dijelove uređaja na zaštićenu bazu.

Da bi se izvršila preinaka radi upotrebe drukčije vrste plina, potrebno je promijeniti mlaznice.

Vrijednosti su označene i na mlaznici.

1. Uklonite držače za posudu, glave plamenika, krune i poklopce (vidjeti slike A1 i A2). Povucite kontrolne gume u okomitom smjeru.
2. Upotrijebite nasadni (T1) ili viličasti ključ (T4) kako biste uklonili stare mlaznice i postavili nove mlaznice u poklopce plamenika (vidjeti slike A1 i A2).

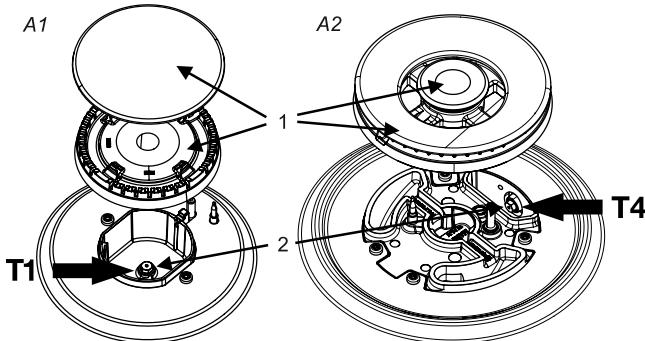

Preinaka vijaka premosnice

Ovisno o vrsti plina za koju se uređaj preinaca postoje dva načina prilagodbe vijaka premosnice.


Provjerite Tablicu za preinake u stupcu „Izmjena“ ako vijke premosnice treba potpuno zavrnuti (vidjeti radnju 3A), ako ih treba zamijeniti drugim vijkom premosnice (vidjeti radnju 3B) ili prilagoditi (vidjeti radnju 3C).

Vrijednosti su naznačene i na vrhu vijaka premosnice. Vijke premosnice moguće je dosegnuti s vrha ploče za kuhanje kad se uklone gumbi (B2).

3A. S pomoću odvijača s ravnom oštricom (T2) potpuno zavrnite vijke premosnice (3) na svim plinskim pipcima.

3B. S pomoću odvijača s ravnom oštricom (T2) i špicastih kliješta (T3) uklonite vijke premosnice. Postavite nove vijke premosnice s pomoću špicastih kliješta i zavrnite vijke premosnice na svim plinskim pipcima s pomoću odvijača s ravnom oštricom.

3C. Prilagođavajte vijke premosnice (3) na svim plinskim pipcima s pomoću odvijača s ravnom oštricom (T2) dok se ne postigne stabilni plamen s minimalnim protokom plina. Provjerite je li plamen stabilan u hladnom i topлом stanju plamenika.

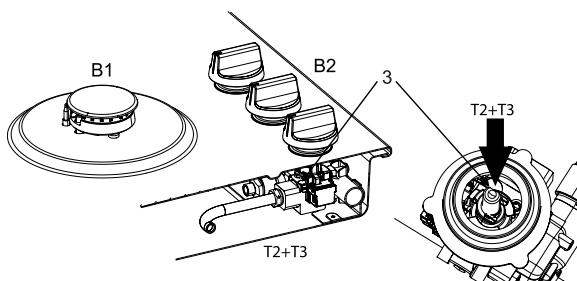

Provjera nepropusnosti i rada plina


Kada je uređaj povezan na opskrbu plinom, s pomoću spreja za ispitivanje istjecanja provjerite nepropusnost plina.

1. Zatvorite mlaznicu.
2. Otvorite plinski pipac. **Pažnja:** pritisnite i otvorite pipac kako biste zaobišli termoelektrični sigurnosni uređaj i držite ga pritisnutim.
3. Poprskajte sve plinske priključke sprejem za ispitivanje istjecanja i provjerite nepropusnost plina.
4. Ponovite za svaki plamenik.

Početak

1. Ponovno postavite gume, dijelove plamenika i držače za posudu.
2. Provjerite je li uređaj povezan na ispravnu vrstu plina i tlaka.
3. Otvorite glavni osigurač za plin.
4. Umetnute utikač u strujnu utičnicu.

Provjera rada

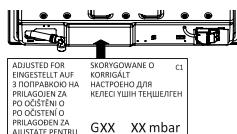

1. Uključite plamenike.
2. Provjerite je li plamen normalan, jednoličan i stabilan za sve razine:
 - Kod malog plamena, pripazite da se plamen ne priguši;
 - Kod najvećeg plamena, pripazite da se plamen ne rasplamsa;
 - Tijekom rada, na kratko vrijeme bi se trebao vidjeti žuti plamen.
4. Podatkovnu oznaku s modificiranim specifikacijama i postavkom plina zaliđejte preko trenutačne podatkovne oznake sa starim specifikacijama (na donjoj strani uređaja blizu plinskog priključka).

Briga o okolišu

Zbrinjavanje uređaja i ambalaže

Za proizvodnju ovog uređaja upotrijebljeni su održivi materijali.

Ambalaža uređaja može se reciklirati. Možda su upotrijebljeni sljedeći materijali:

- karton;
- papir;
- polietilenski premaz (PE);
- polistiren bez CFC-a (polistirenska čvrsta pjena);
- polipropilenske trake (PP).

Zbrinite ove materijale odgovorno u skladu s važećim propisima.



Kako bi se istaknuo zahtjev za zasebno prikupljanje kućanskih električnih uređaja, na proizvodu se nalazi simbol prekrivenih kante za smeće.

To znači da se na kraju vijeka trajanja proizvod ne smije zbrinuti kao gradski otpad. Mora se odvesti na posebno mjesto za prikupljanje otpada koje su odredile lokalne vlasti ili kod dobavljača koji nudi tu uslugu. Zasebnim zbrinjavanjem kućanskih uređaja poput ove ploče za kuhanje izbjegavaju se moguće negativne posljedice za okoliš i zdravlje i omogućuje se obnavljanje sastavnih materijala, što dovodi do značajnih ušteda energije i resursa.

- NAPOMENA!

Imajte na umu! Nemojte bacati slomljenu staklokeramičku ploču u reciklažni kontejner za staklo, već je odnesite u lokalni reciklažni centar.

Izjava o sukladnosti



Ovime izjavljujemo da su naši proizvodi u skladu s primjenjivim europskim direktivama, zakonima i propisima, kao i zahtjevima naznačenima u referentnim normama.

Vaše napomene

gorenje

www.gorenje.com



830562-a10

CE