




HR

Upute za rad
Perilica posuđa
GS520E15W
GS520E15S
gorenje

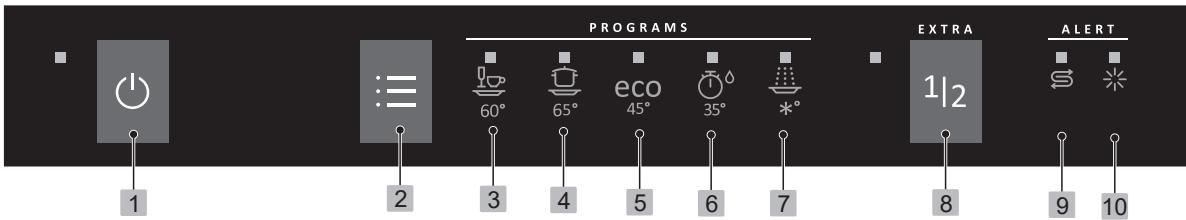

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Glavni prekidač napajanja | 8 | Pola punjenja |
| 2 | Tipka za odabir programa | 9 | Lampica statusa sredstva za ispiranje |
| 3 | 1 satni | 10 | Indikator soli |
| 4 | Pranje jako zaprljanog posuđa | | |
| 5 | Ekološko pranje | | |
| 6 | Brzo pranje | | |
| 7 | Ispiranje | | |

Sigurnosne upute	2
Prije prvog korištenja	3
Punjene posuđa	4
Upotreba perilice posuđa	5
Postavke	8
Održavanje i čišćenje	10
Otklanjanje poteškoća	12
Ugradnja	15
Servisiranje	16
Informacije za institut koji obavlja testiranje	17
Tehničke informacije	20

Sigurnosne upute

Općenito

- Pročitajte upute za rad i čuvajte ih na sigurnom mjestu!
- Nikada ne koristite perilicu posuđa za bilo koju drugu namjenu osim one koja je navedena u ovim uputama za rad.
- Ne punite vrata ili košare perilice posuđa ničim osim posuđem.
- Nikada ne ostavljajte vrata perilice posuđa otvorena jer bi netko mogao pasti preko njih.
- Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa!
- Aparatom se mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, gubitkom pamćenja ili osobama kojima nedostaje iskustva i znanja. Ove osobe moraju biti pod nadzorom dok koriste aparat ili dobiti upute o tome kako se aparat koristi te moraju razumjeti rizike do kojih može doći. Čišćenje aparata ne smiju obavljati djeca ako nisu pod nadzorom.
- Djeca uvijek moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se neće igrati s perilicom posuđa.
- Oštećene kabele za napajanje smije mijenjati samo kvalificirani električar.
- Perilicu posuđa upotrebljavajte samo u kućanstvima i sličnim okolinama za pranje posuđa koje se upotrebljava u kućanstvu. Sve su druge upotrebe zabranjene.
- Nikada ne stavljajte posuđe s ostacima otapala u perilicu posuđa zbog opasnosti od eksplozije. U perilici se ne smije prati posuđe koje sadrži pepeo, vosak ili maziva.

⚠️ UPOZORENJE!

Djeca moraju biti pod nadzorom – deterdžent za pranje posuđa korizivan je!

Skladištenje tijekom zime / prijevoz

- Perilicu posuđa uskladišti na mjestu na kojem je temperatura iznad točke zamrzavanja.
- Izbjegavajte dulji prijevoz po vrlo hladnom vremenu.
- Perilicu posuđa prevozite u okomitom položaju ili je polognite na leđa.

Funkcija zaštite od prelijevanja

U slučaju da razina vode u perilici posuđa premaši normalnu razinu, aktivira se funkcija zaštite od prelijevanja koja počinje s ispumpavanjem vode iz perilice i zablokira dovod vode. Ako se aktivira zaštita od prelijevanja, isključite dovod vode i nazovite servis.

Ambalaža

Otpadni materijal sortirajte u skladu s lokalnim propisima.

Odlaganje

- Nakon što istekne vijek trajanja perilice i treba je odložiti na otpad, mora se učiniti neupotrebljivom. Izvucite kabel za napajanje i odrežite ga što kraće.
- Perilica se proizvodi tako da se može reciklirati, a nosi i odgovarajuće oznake.
- Informacije o tome gdje i kako možete pravilno reciklirati perilicu posuđa zatražite od lokalnih službi.

⚠️ UPOZORENJE!

Noževi i drugi oštri predmeti moraju se okrenuti vrhom prema dolje u košaru za pribor ili horizontalno u druge košare.

Instalacija

Pogledajte poglavlje Ugradnja.

Sigurnost djece

- Uvijek pokrenite perilicu posuđa odmah nakon što dodate deterdžent.
- Dok su vrata otvorena, djeca ne smiju biti u blizini. U aparatu može ostati određena količina deterdženta!
- Nemojte dopustiti djeci da koriste perilicu posuđa ili se igraju s njom. Budite posebno pažljivi dok su vrata otvorena.



Prije prvog korištenja

Omekšivač vode

Da biste postigli dobre rezultate pranja, za perilicu je potrebno osigurati meku vodu (vodu s niskim sadržajem minerala). Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posudu i perilici.

Tvrdoča vode utvrđuje se sljedećim ljestvicama: njemačkom ljestvicom tvrdoće vode ($^{\circ}\text{dH}$) i francuskom ljestvicom tvrdoće vode ($^{\circ}\text{fH}$). Voda tvrdoče veće od 6°dH (9°fH) mora se omešati. To se čini automatski pomoću ugrađenog omešivača. Kako bi omešivač optimalno djelovao, mora se prilagoditi tvrdoći vode.

Tvrdoču vode u svojem području možete provjeriti u lokalnom vodovodnom poduzeću.

Prilagođavanje omešivača vode

U poglavljiju Postavke na stranici 8 opisuje se kako prilagoditi omešivač vode.

Napunite odjeljak za sol

Prije početka upotrebe perilice posuđa s omešivačem vode, morate solju napuniti prostor za sol kako bi se dovod vode automatski omešao. Upotrijebite krupnu sol ili posebnu sol za perilice posuda.


UPOZORENJE!

Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

Nikada ne ulijevajte deterdžent u odjeljak za sol. Time ćete uništiti omešivač vode!

Prvi put učinite sljedeće:

- 1 Odvrnute poklopac kako je prikazano na slici.
- 2 Postavite isporučeni lijevak u otvor za dodavanje soli. Najprije ulijte oko 1 l vode.
- 3 Zatim dodajte sol, maksimalno 1,5 kg, dok se odjeljak ne napuni.
- 4 Obrišite suvišnu sol kako biste mogli čvrsto zatvoriti poklopac.
- 5 Pokrenite program kako biste osigurali da ste isprali sol koja je možda ostala u perilici.

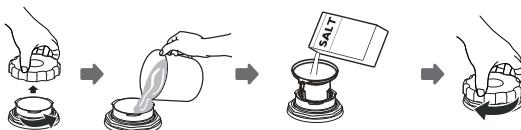

Indikator soli

Kada je potrebno dodati sol, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.


Kada nestane soli, odvrnite poklopac i dodajte sol u odjeljak za sol. Voda je potrebna samo prvi put! Obrišite i dobro pritegnite. Pokrenite program kako biste osigurali da ste isprali sol koja je možda ostala u perilici.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.

Dodavanje sredstva za ispiranje

Perilica brže suši posuđe i postiže se bolji rezultat ako dodate sredstvo za ispiranje. Takoder ćete postići bolji rezultat s čistim posuđem bez mrlja.

- 1 Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
- 2 Pažljivo dodajte sredstvo za ispiranje.
- 3 Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
- 4 Dobro zatvorite poklopac.

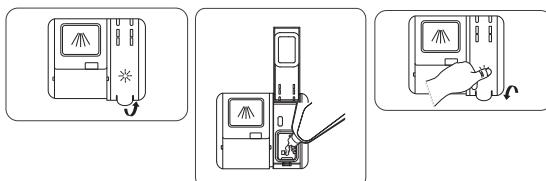

Indikator sredstva za ispiranje

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.

Postavljanje količine sredstva za ispiranje

Povećajte dozu sredstva za ispiranje:

- ako na posudu ostaju mrlje od vode.

Smanjite dozu sredstva za ispiranje:

- ako na posudu ostaje ljepljiv/plavičast film.
- ako su na posudu vidljive trake.
- ako se stvara pjena. Ako je vaša voda vrlo mekana, sredstvo za ispiranje može se razrijediti s vodom u omjeru od 50:50.

U poglavljiju Postavke na stranici 8 opisuje se kako prilagoditi količine sredstva za ispiranje.



Punjene perilice posuđa

Ekonomicno pranje posuđa

- Radi uštede energije nemojte pokretati perilicu posuđa dok je ne napunite do kraja.
- Nemojte ispirati pod tekućom vodom. Prije stavljanja posuđa u perilicu jednostavno ostružite velike dijelove hrane.
- Odaberite deterdžent koji nije štetan za okoliš. Pročitajte izjavu o zaštiti okoliša na pakiranju!
- Ako je posuđe manje zaprijano, možete odabratiti program s nižom temperaturom.
- Poštoćete bolje rezultate sušenja ako lagano otvorite vrata nakon završetka programa. (Ako je perilica posuđa ugradbena, okolini namještaj mora biti otporan na kondenzaciju.)

Lomljivo posuđe


Neke vrste posuđa nisu predviđene za pranje u perilici. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali ne mogu izdržati visoke temperature, a neke može oštetiti sredstvo za pranje.

Košare perilice posuđa

Perilica posuđa opremljena je gornjom košarom i donjom košarom s košarom za pribor.

Gornja košara

U gornji košaru stavljajte čaše, šalice, zdjelice, tanjure za kolače i tanjuriće. Sve zaprijane površine trebaju biti okreнутne prema unutra i prema dolje! Čaša za vino stavljaju se na držać čaša za vino.


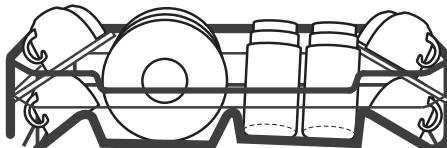


Policu za šalice možete podići ili spustiti, kako bi olakšali slaganje lonaca i drugih većih komada posuđa.




Podizanje i spuštanje gornje košare

- Izvucite gornju košaru (košara mora biti prazna).
- Uhvatite gornju košaru objema rukama, izvucite je i pomaknite u drugi položaj.
- Gurnite gornju košaru unazad.

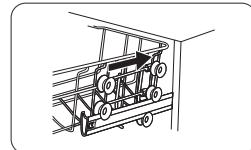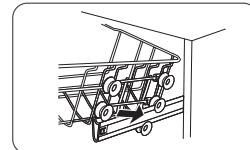

Donja košara

Tanjure, tanjure za kolače, posuđe za posluživanje, lonce i pribor (u košari za pribor) postavite u donju košaru.

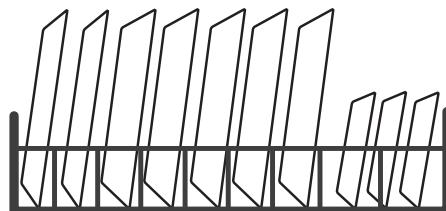


Košara za pribor

Sav pribor, osim noževa, postavite s ručkama okrenutim prema dolje i što više ga razdvojite. Pazite da se žlice ne spoje.

Stavite košaru za pribor u donju košaru.

Preklopni držaći



Preklopite preklopne držače (držače tanjura) kada perete lonece. Otpustite preklopne držače tako da pritisnete kvačicu prema unutra prije nego što podešite njihov položaj.

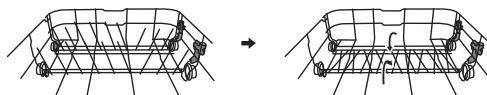

NAPOMENA!

Stavite posuđe u perilicu tako da ih voda za ispiranje ispre, što je posebno bitno za plastično posuđe.

Provjerite okreću li se slobodno ruke za pranje.

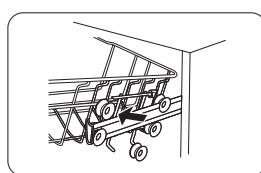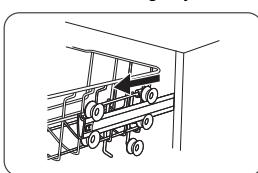




Upotreba perilice posuda

Dodavanje deterdženta

Stavite deterdžent u odjeljak za deterdžent. Zatvorite pokrov i pritisnите ga da se zaključa. Ukoliko imate u vezi deterdženta bilo kakvo pitanje, obratite se njegovom proizvođaču.

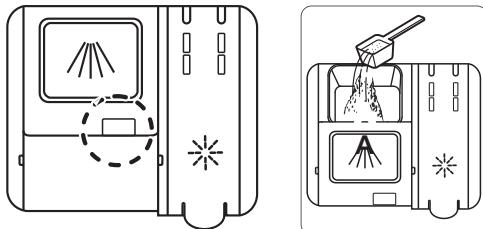

A Pretinac deterdženta za glavno pranje

Deterdžent se dodaje ovisno o tvrdoći vode.

Slijedite upute na pakiranju deterdženta. Perilica posuda ima omešivač vode pa stoga koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za maku vodu.

Previše deterdženta može smanjiti učinkovitost pranja, a zagađuje i okoliš.

NAPOMENA!

Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuda! Ne smijete koristiti tekućinu za pranje posuda jer pjena koja se stvara sprječava učinkovit rad perilice.

Tablete za perilice posuda

Ako ne možete zatvoriti poklopac odjeljka, preplovite tabletu. Postoji opasnost da se deterdžent neće pravilno otpustiti ako je poklopac pretjesno zatvoren i neće se ispravno otvoriti.

Ukoliko koristite deterdžent u obliku tableta, pročitajte preporuke proizvođača na ambalaži da biste utvrdili kamo u perilicu posuda je potrebno staviti tabletu (npr. u košaru za pribor, u pretinac za deterdžent, itd.).

NAPOMENA!

Tablete za perilice posuda ne preporučuju se za kratke programe (kraće od 75 minuta). Umjesto njih koristite deterdžent u prahu ili tekući deterdžent.

3-u-1/višefunkcijski deterdžent

Pažljivo pročitajte upute za ove proizvode. Ako vam bilo što ne bude jasno, obratite se proizvođaču deterdženta.

U poglavljiju Postavke opisuje se kako aktivirati tabletu (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent). U odjeljak za sol mora se staviti sol. Ako niste zadovoljni rezultatima pranja ili sušenja posuda, deaktivirajte postavku Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent) te dodajte sol, deterdžent i sredstvo za ispiranje. Pogledajte poglavje Prije prvog korištenja.



Glavni prekidač napajanja

Pritisnite i zadržite glavni prekidač dok se zaslone ne osvjetliti.

PROGRAMS - Odabir programa

Pritisnite izbornik programa jednom ili više puta dok se ne aktivira simbol željenog programa.



60 ° 1 satni

Učinkovit program za svakodnevnu upotrebu kojim možete ukloniti blago sasušene ostatke. (Program nije namijenjen uklanjanju zagorjele hrane, primjerice na posudu za pečnicu).



65 ° Pranje jako zaprljanog posuda

Program za jako zaprljano posuđe, poput tava i posuda za pečenje. Prikladan i za situacije kada su higijenski zahtjevi vrlo visoki, npr. za pranje dječjih boćica i daski za rezanje. Ako tim posuđem ne možete potpuno napuniti perilicu, možete dodati tanjure i slične predmete.

ECO

45 ° Ekološko pranje

Ovaj je program namijenjen pranju normalno zaprljanog posuda i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje električne energije i vode.



35 ° Brzo pranje

Ovaj se program koristi za manje zaprljane čaše i porculan poput šalica za kavu.



*° Ispiranje

Koristi se za ispiranje posuda dok čekate na posuđe kojim ćete napuniti perilicu.

EXTRA - Odabir opcija

1|2 Pola punjenja

Ova opcija prilagodava program pranja za perilicu napunjenu do pola pa se upotrebljava manje energije i vode.



Pokretanje perilice posuđa

Zatvorite vrata da biste pokrenuli perilicu posuđa. Ako je uključen glavni prekidač napajanja, perilica posuđa automatski će se pokrenuti kada se vrata zatvore.

Zaustavljanje ili promjena programa

Ako želite promijeniti program nakon što perilica počne raditi, otvorite vrata, a zatim pritisnite i zadržite glavni prekidač napajanja dok se zaslon ne isključi. Ako se poklopac naprave za doziranje deterdženta već otvorio, dodajte još deterdženta. Zatim pritisnite glavni prekidač napajanja, odaberite novi program i zatvorite vrata.

Želite li dodati još posuđa?

Otvorite vrata. Perilica posuđa automatski se zaustavlja. Dodajte posuđe i zatvorite vrata. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.

Za najbolje rezultate sušenja

- Dokraj napunite perilicu.
- Stavite posuđe u perilicu tako da ih voda za ispiranje ispere, što je posebno bitno za plastično posuđe.
- Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte dozu sredstva za ispiranje.
- Malo otvorite vrata nakon završetka programa.
- Ostavite posuđe da se ohladi prije nego što ga izvadite.

Nakon završetka programa

Perilica posuđa automatski se isključuje nakon završetka programa. Zatvorite slavinu za vodu nakon svake upotrebe.


Ako se perilica posuđa isključi uz pomoć glavnog prekidača napajanja ili tijekom nestanka električne energije

Ako program pranja nije završen, prekinuti se program nastavlja nakon ponovnog uspostavljanja napajanja.

NAPOMENA!

Otvaranje vrata perilice posuđa tijekom odvijanja programa pranja je opasno, jer vas vruća voda iz stroja može opeti.

Prednji zaslon

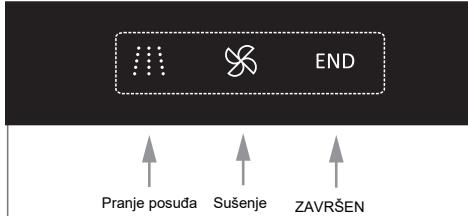



• Tabela programa pranja

Donja tabela pokazuje koji su programi najbolji za pojedine količine zaostale hrane na posudu, i koliko deterdženta je potrebno dodati. Također daje različite informacije o programima pranja. Simbol (●) znači da je potrebno dodati sredstvo za ispiranje u njegovu dozirnu posudu.

Program	Opis programa pranja	Deterdžent Prepranje/ glavno pranje	Trajanje programa (minute)	Potrošnja energije (kWh)	Potrošnja vode (L)	Sredstvo za ispiranje (sjaj)
60° 1 satni	Prepranje(35)°C Pranje(60)°C Ispiranje Ispiranje(60)°C Sušenje	<u>4/13g</u> (1 tab)	60	0.897	13.3	●
65° Intenzivni	Prepranje(50)°C Pranje(65)°C Ispiranje Ispiranje Ispiranje(65)°C Sušenje	<u>4/13g</u> (1 or 2 tabs)	205	1.378	15.3	●
eco 45° (*EN 60436)	Pranje(45)°C Ispiranje Ispiranje(55)°C Sušenje	<u>17g</u> (1 or 2 tabs)	235	0.704	9	●
35° Brzi	Pranje(35)°C Ispiranje Ispiranje(30)°C	<u>12g</u> (1 tab)	20	0.315	10	○
*° Ispiranje	Pretpranje		15	0.020	3.6	○

💡 NAPOMENA:

ECO Ovaj program predstavlja probni ciklus. Informacije o ispitivanju usporedivosti (*EN60436) (*EN60436) predočene su u skladu sa standardom EN60436



Postavke

Podešavanje potrošnje soli

Perilica posuđa zasnovana je tako da omogućuje podešavanje količine potrošene soli na temelju tvrdoće vode. Tako možete prilagoditi i optimizirati potrošnju soli. Za što bolju regulaciju potrošnje soli, molimo vas da se pridržavate slijedećih koraka:

- Uključite uređaj.
- Najkasnije 60 sekundi nakon uključenja uređaja pritisnite tipku Program i držite je barem 5 sekundi, da uputite podešavanje naprave za omešavanje vode.
- Pritisnite programsku tipku i izaberite odgovarajuću vrijednost glede na vodu u vašoj vodovodnoj instalaciji. Vrijednosti će se mijenjati slijedećim redoslijedom:
H4->H5->H6->H1->H2->H3;
- Pritisnite gumb Uključenje za izlaz iz postavke.

TVRDOĆA VODE				Podešavanje	Potrošnja soli (gram/ciklus)
njemački °dH	francuski °fH	britanska °Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1-> svijetli lampica za program Ispiranje	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2-> svijetli lampica za program Brzi	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3-> svijetle lampice programa Brzi i Ispiranje	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4-> svijetli lampica programa ECO	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5-> svijetle lampice programa ECO i Ispiranje	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6-> svijetle lampice programa ECO i Brzi	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

Tvornička postavka: H3

Za podatke o tvrdoći vode u vašem vodovodu obratite se lokalnom vodovodnom poduzeću.

Podešavanje sredstva za ispiranje

Za bolje rezultate sušenja, je perilica posuđa zasnovana tako da omogućuje podešavanje količine sredstva za ispiranje na temelju vaših navika. Tako možete prilagoditi i optimizirati potrošnju sredstva za ispiranje. Za što bolju regulaciju, molimo vas da se pridržavate slijedećih koraka:

- Uključite uređaj.
- Najkasnije 60 sekundi nakon uključenja uređaja pritisnite tipku Program i držite je barem 5 sekundi, nakon toga pritisnite tipku Pola punjenja, da uputite podešavanje naprave za sredstva za ispiranje.
- Pritisnite programsku tipku i izaberite odgovarajuću vrijednost glede na vaše navike. Vrijednosti će se mijenjati slijedećim redoslijedom: D1->D2->D3->D4->D5->D1
- Pritisnite gumb Uključenje za izlaz iz postavke.


Podešavanje	Količina sredstva za ispiranje (mL)
D1-> svijetli lampica za program Ispiranje	1.2
D2-> svijetli lampica za program Brzi	2.4
D3-> svijetle lampice programa Brzi i Ispiranje	3.6
D4-> svijetli lampica programa ECO	4.8
D5-> svijetle lampice programa ECO i Ispiranje	6.0



Održavanje i čišćenje

Filtarski sustav

Filtar sprječava da veći ostaci hrane ili drugi predmeti dopru do crpke stroja. Takvi ostaci mogu začepiti filter. U tom slučaju ih je potrebno odstraniti.

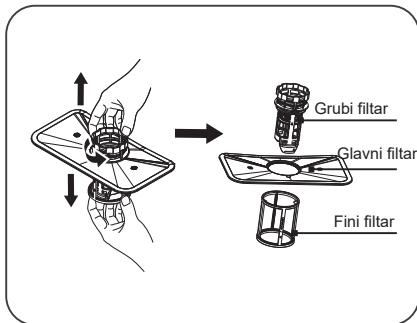

Filtarski sustav sastavljen je iz grubog filtra, ravnog (glavnog) filtra, i mikrofiltrija (fini filter).

1 Glavni filter




Poseban mlaz iz donje raspršivačke ručice zdrobi hranu i djeliće prljavštine koji se zatim uhvate u taj filter, nakon čega se isperu kroz odvod vode.

2 Grubi filter

Veći komadi, primjerice dijelovi kostiju ili stakla, koji bi mogli začepiti odvod, uhvate se u grubi filter. Te predmete koji su se nakupili u filtru, možete odstraniti tako da nježno stisnete držalo na vrhu filtra i podignite ga.

3 Fini filter

Taj filter zadržava prljavštinu i ostatke hrane na dnu stroja u području oko odvoda, i sprječava da se prljavština ponovo nakupi na posudu.

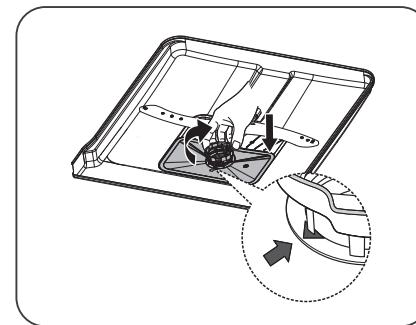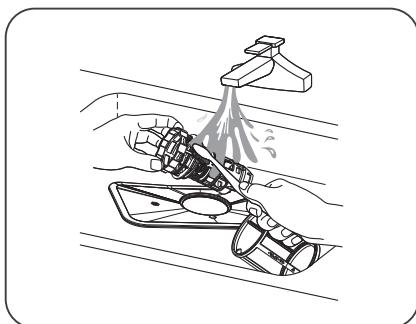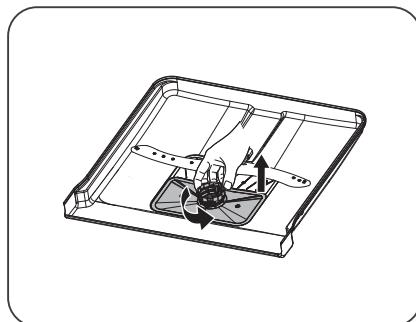

Filtarski sklop

Filtar učinkovito odstranjuje djeliće hrane iz vode kojom se ispire posude, te tako omogućuje višekratnu uporabu vode. Za najbolje rezultate, filter je potreban redovito čistiti. Stoga je preporučljivo da nakon svakog završenog programa pranja odstranite veće djeliće hrane koji su se uhvatili u filter tako, da polukružni filter i valjak isperete pod tekućom vodom. Filtarsku napravu izvadite tako da podignite držalo filtarskog valjka.


1. Okrenite filter u suprotnom smjeru od kazaljki na satu.

2. Podignite filtarski sklop.

NAPOMENA!


Perilica posuda ne smije se koristiti ako filtri nisu na svojem mjestu!

Ako filter za grube čestice nije ispravno postavljen, to bi moglo utjecati na rezultate pranja posuda.

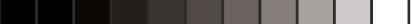

Ruke za pranje

Otvori i ležajevi mogu se ponekad začepiti. Uklonite otpad iglom ili sličnim predmetom. Ruke za pranje imaju otvore i sa donje strane.

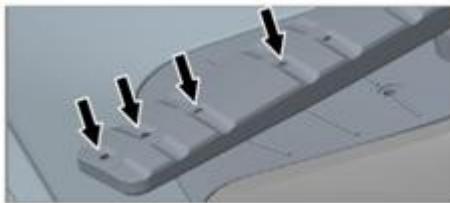

Da biste olakšali čišćenje, možete ukloniti ruke za pranje. Ne zaboravite ih kasnije vratiti na njihovo mjesto.

Donja ruka za pranje

- Povucite donju ruku za pranje ravno prema gore da biste je oslobodili.



Gornja ruka za pranje

- Izvucite gornju košaru.

- Odvrnite ležajeve ruke za pranje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da biste je uklonili s gornje košare.



Vrata


Pri čišćenju područja oko vrata koristite samo vlažnu krpnu (ako je potrebno, stavite malo sredstva za čišćenje).

Naslage kamena

Unutrašnjost perilice posuda proizvedena je od nehrđajućeg čelika i pri normalnoj upotrebi ostaje čista. Ako je u vašem području voda tvrdna, u perilici posuda mogu se stvoriti naslage kamena. Ako se to dogodi, u odjeljak za deterdžent stavite dvije žličice limunske kiseline i pokrenite program Pranje jako zaprijlanog posuda (bez posuda).

Upravljačka ploča

Tipke uvijek moraju biti čiste i nezamašćene. Očistite ih suhom ili malo navlaženom krpom. Nikada se nemojte koristiti sredstvima za čišćenje, njima možete ogresti površinu. Za isključivanje perilice posuda prije čišćenja tipki pritisnite glavni prekidač napajanja kako biste sprječili nehotično aktiviranje programa.

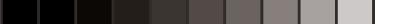

Otklanjanje poteškoća

Značenje oznaka greške na zaslonu	Rješenje
svijetli lampica za program Ispiranje	Greška u dovodu vode Provjerite da li je slavina za dovod vode otvorena. Provjerite da li je vanjski filter (mrežica) na dovodnoj cijevi možda začepljen. Ako problem nije otklonjen pozovite servis.
svijetle lampice programa Brzi i Ispiranje	Voda ne postiže odgovarajuću temperaturu. Pozovite servis.
svijetli lampica programa ECO	Previsoka razina vode Zatvorite ventil/ slavinu za dovod vode i pozovite servis.

Pritisnite bilo koju tipku da biste izbrisali poruku o pogrešci.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Tipke ne reagiraju na pritisak.	Pritisnuli ste tipke prebrzo nakon otvaranja vrata.	Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
	Tipke su prljave.	Očistite suhom ili malo navlaženom krpom.
	Vrata su zatvorena.	Otvorite vrata. Tipke reagiraju samo kada su vrata otvorena.
Nije moguće zatvoriti vrata.	Košare nisu ispravno postavljene.	Provjerite jesu li košare ispravno postavljene u vodoravnom položaju. Uvjerite se da posuđe ne blokira košare te da one ispravno sjedaju na mjesto.
Perilica posuđa se ne pokreće.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Provjerite.
	Otvorili ste perilicu posuđa da biste dodali posuđe za vrijeme trajanja programa.	Zatvorite vrata i pričekajte. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.
	Pregorio je osigurač.	Provjerite.
	Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.	Provjerite.
	Slavina za vodu je isključena.	Provjerite.
	Preljevanje/curenje.	Provjerite.
	Iz perilice posuđa čuje se zujanje (odvoda crpka) koje ne prestaje nakon isključivanja glavnog prekidača.	Isključite slavinu za vodu. Izvucite utikač i nazovite servis.
	Uvjerite se da nije odabrana opcija Odgoda početka rada.	Pratite i držite glavni prekidač napajanja dok se zaslon ne isključi ako želite otkazati opciju Odgoda početka rada. Ponovno pokrenite perilicu posuđa.



Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Posuđe nije čisto.	Ruke za pranje se ne okreću.	Uklonite ruke i očistite ih. Provjerite jesu li ruke za pranje blokirane posuđem.
	Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv proizvod.	Izbjegavajte velike pakete.
	Nepravilno doziranje deterdženta.	Doza odgovara tvrdoći vode. Previše ili premalo deterdženta daje slabije rezultate pranja posuđa.
	Program pranja posuđa nije dovoljno jak.	Odaberite jači program.
	Posuđe nepravilno napunjeno.	Ne pokrivajte porculan velikim zdjelama i sličnim posuđem. Izbjegavajte postavljanje vrlo visokih čaša u kutove košara.
	Čaše i šalice se prevrću tijekom programa.	Postavite posuđe stabilno.
Mrlje na nehrđajućem čeliku ili srebrnini.	Filtar nije ispravno postavljen.	Čvrsto ga pritegnite. Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.
	Neka hrana, poput senfa, majoneze, limuna, octa, soli i umaka za salate, može ostaviti mrlje na nehrđajućem čeliku ako na njemu ostane predugo.	Isperite tu hranu ako ne namjeravate odmah započeti s pranjem. Upotrijebite program Ispiranje.
Mrlje ili tanki sloj na posudu.	Posude od nehrđajućeg čelika može ostaviti mrlje na srebru ako dođe u kontakt s njim tijekom pranja. Aluminij također može ostaviti mrlje na posudu.	Srebro i posuđe od nehrđajućeg čelika ne smije doći u dodir tijekom pranja.
	Omekšivač vode propušta sol.	Provjerite je li poklopac odjeljka ispravno pritegnut. U suprotnom nazovite servis.
	Nepravilna postavka omekšivača vode.	Pogledajte poglavlje Postavke.
	Nepravilna postavka doziranja sredstva za ispiranje.	Informacije potražite u poglavljima Prije prvog korištenja i Postavke.
	Prazan odjeljak za sol.	Dodajte sol. Pogledajte poglavlje Prije prvog korištenja.
	Koristi se 3-u-1 / višefunkcijski deterdžent i aktivirana je postavka Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent).	Deaktivirajte postavku Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent) i dodajte sol i sredstvo za ispiranje.
Na posudu ostaje ljepljiv/plavičast film.	Previsoka temperatura i/ili previše deterdženta izazivaju oštećenja na kristalu. Nažalost se to ne može popraviti, samo spriječiti.	Kristal perite na niskoj temperaturi i s umjerenom količinom deterdženta. Obratite se proizvođaču deterdženta.
	Postavka doziranja sredstva za ispiranje je previsoka.	Smanjite količinu. Informacije potražite u poglavljima Prije prvog korištenja i Postavke. Ako imate vrlo meku vodu, možda bi bilo dobro da razrijedite sredstvo za ispiranje s vodom u omjeru 50:50.
Nakon pranja ostaju mrlje.	Ruž za usne i čaj ponekad se teško peru.	Upotrijebite deterdžent s izbjeljivačem.




Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Čuje se zvečkanje tijekom pranja.	Posuđe nije ispravno postavljeno ili se ruke za pranje ne okreću.	Provjerite je li posuđe sigurno postavljeno. Okrenite ruke za pranje kako biste se uvjernili da se mogu okretati.
Voda ostaje u perilici posuđa.	Začepljeno odvodno crijevo.	Otpustite odvodno crijevo na spoju sa sifonom. Uvjerite se da nema začepljenja otpadom. Je li suženi dio cijevi odrezan na unutarnji promjer od najmanje 14 mm?
	Savijeno odvodno crijevo.	Provjerite je li crijevo oštro savijeno.
	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.
	Otpad u odvodnoj crpkici.	Očistite odvodnu crpkicu. Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.
Iz perilice posuđa dolazi loš miris.	Prljavština oko brtvi i u kutovima.	Očistite četkom za pranje i sredstvom za čišćenje koje se ne pjeni.
	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Pokrenite program s višom temperaturom otprilike jednom mjesecno.
Posuđe nije dovoljno suho.		
	Perilica posuđa nije potpuno puna.	Dokraj napunite perilicu.
	Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje ili je postavka doziranja preniska.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku doziranja. Informacije potražite u poglavljima Prije prvog korištenja i Postavke.
	Koristi se 3-u-1 / višefunkcijski deterdžent i aktivirana je postavka Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent).	Deaktivirajte postavku Tableta (3-u-1 / višefunkcijski deterdžent) i dodajte sol i sredstvo za ispiranje.
		Malo otvorite vrata nakon završetka programa.



Ugradnja

[mm]

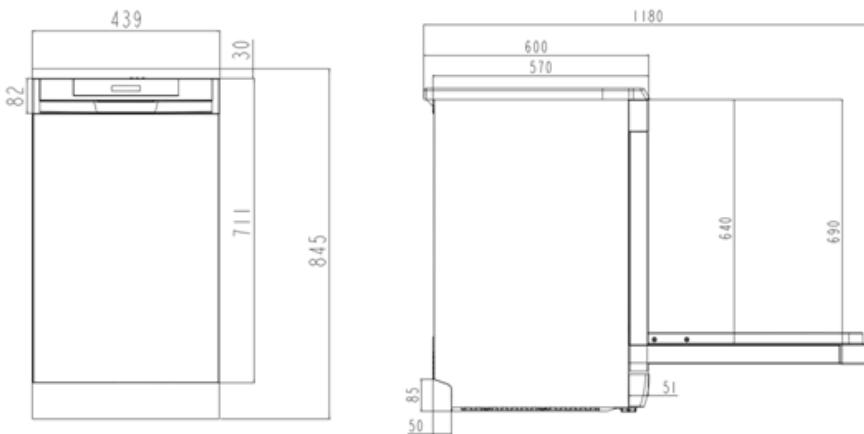

Važno je pročitati i poštovati dolje navedene upute i smjernice. Provode instalaciju i priključivanje u skladu s posebnim uputama za instaliranje.

Sigurnosne upute

- Priklučivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora obaviti kvalificirana osoba.
- Uvijek poštuje važeće propise koji se odnose na vodovod, kanalizaciju i električnu mrežu.
- Budite oprezni prilikom instalacije! Nositte zaštitne rukavice! Uvijek su potrebne dvije osobe!
- Postavite plitku posudu za vodu na pod ispod perilice kako biste sprječili štetu u slučaju propuštanja.
- Prije pričvršćivanja perilice na mjesto ispitajte je pomoću programa Ispiranje. Provjerite uzima li perilica posudu vodu i prazni li se ispravno. Uvjerite se i da ne propušta ni na jednom spoju.

⚠️ UPOZORENJE!

Zatvorite dovod vode tijekom instalacije perilice posuđa!

⚠️ UPOZORENJE!

Tijekom radova morate iskopčati utikač iz električne mreže ili prekinuti napajanje utičnice!

cije provjerite jesu li sve dimenzije ispravne. Visina kuhiinske fronte može se podešiti da bi odgovarala postavkama drugih dijelova.

- Uvjerite se da je površina na koju ćete postaviti perilicu posuđa čvrsta. Podesite nožice tako da perilica posuđa stoji ravno.

Priklučivanje na odvod

Potrebitne informacije možete pronaći u posebnim uputama za ugradnju.

Odvodno crijevo može se produljiti najviše 3 m (ukupna duljina odvodnog crijeva ne smije premašivati 4,5 m). Svi spojevi i priključne cijevi moraju imati unutarnji promjer najmanje 14 mm. Međutim, u idealnom slučaju odvodno se crijevo treba zamijeniti novim, bez spojeva.

Nijedan dio odvodnog crijeva ne smije biti više od 950 mm iznad dna perilice posuđa. Crijevo se ne smije provesti izravno u podni odvod ili slično. U takvim slučajevima crijevo može funkcionirati kao sifon i isprazniti perilicu posuđa.

Crijevo se uvijek mora isprazniti najmanje 350 mm iznad dna aparata.

Pazite da odvodno crijevo ne bude savijeno.


Podešavanje

- Dimenzije ugradnog otvora i priključaka navedene su u posebnim uputama za instalaciju. Prije početka instalaci-


Servisiranje

NAPOMENA!

Kada se odvodno crijevo provede do priključnog dijela odvodnog sifona (pogledajte ilustraciju 1), crijevo mora biti priključeno na istoj visini kao i donja strana odvoda, inače voda od pranja iz odvoda može poteći natrag u perilicu posuda. Druge mogućnosti priključivanja potražite na ilustracijama 2 i 3.

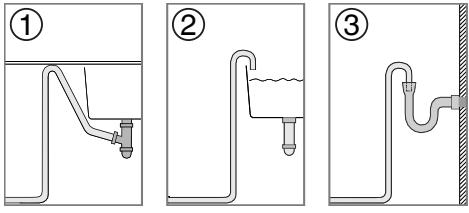

Pročitajte poglavje Otklanjanje poteškoća prije kontaktiranja sa servisnom službom. Prilikom kontakta navedite detalje s natpisne pločice. Također navedite broj uređaja (1) i serijski broj (2).

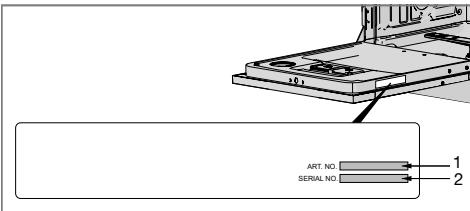

Priklučivanje na dovod vode

Koristite samo priključno crijevo koje ste dobili s perilicom posuda. Nemojte ponovno koristiti stara crijeva ili neka druga rezervna dovodna crijeva.

Na priključnom crijevu mora biti instaliran zaporni ventil. Zaporni ventil mora biti na pristupačnom mjestu kako bi se voda mogla isključiti u slučaju da se perilica mora pomaknuti.

Nakon dovršetka instalacije otvorite zaporni ventil kako bi se tlak neko vrijeme stabilizirao, a zatim provjerite jesu li svi spojevi čvrsto pritegnuti.

Priklučivanje na dovod hladne vode...

Ako za grijanje koristite loživo ulje ili struju.

Priklučivanje na dovod tople vode (maks. 70 °C)...

Ako koristite grijanje na toplanu, solarnu ili geotermalnu energiju. Odabirom priključka s toplom vodom skraćuju se trajanja programa i smanjuje potrošnja električne energije.

Električni priključci

Informacije o električnim priključcima možete pronaći na pločici sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju odgovarati lokalnom napajanju.

Perilica posuda mora se priključiti u uzemljenu utičnicu.

Zidna električna utičnica mora se postaviti izvan područja instalacije kako bi bila pristupačna nakon instalacije perilice posuda. Ne koristite produžni kabel!

NAPOMENA!


Popravke i održavanje koji se odnose na sigurnost ili učinkovitost mora obavljati kvalificirana osoba.



Informacije za institut koji obavlja testiranje


Slaganje posuđa u skladu s EN60436:

1.Gornja košara:

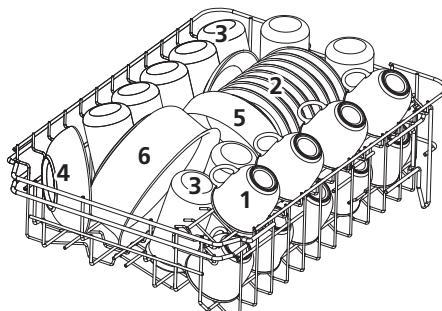

Broj	Vrsta posude/pribora
1	Šalice
2	Mali tanjuri
3	Čaše
4	Šalice
5	Desertne zdjele
6	Staklena zdjela

2.Donja košara:



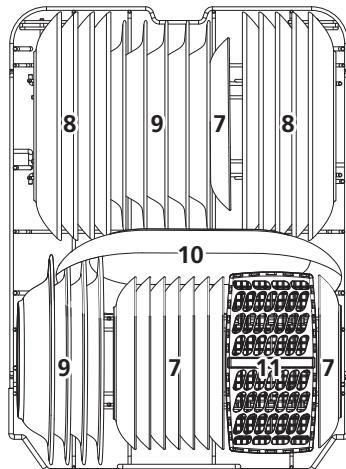


Broj	Vrsta posude/pribora
7	Tanjuri za desert
8	Tanjuri (plitki) za glavno jelo
9	Tanjuri za juhu
10	Desertni tanjuri iz melamina
11	Zdjele iz melamina
12	Ovalni pladanj
13	Mali lonac
14	Košara za pribor:



Informacije za institut koji obavlja testiranje

3.Košara za pribor:

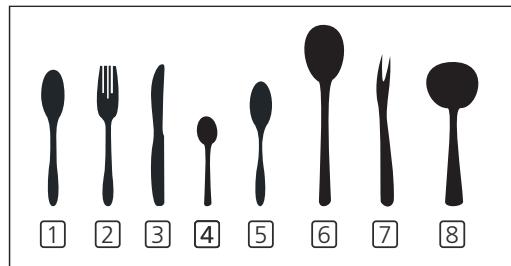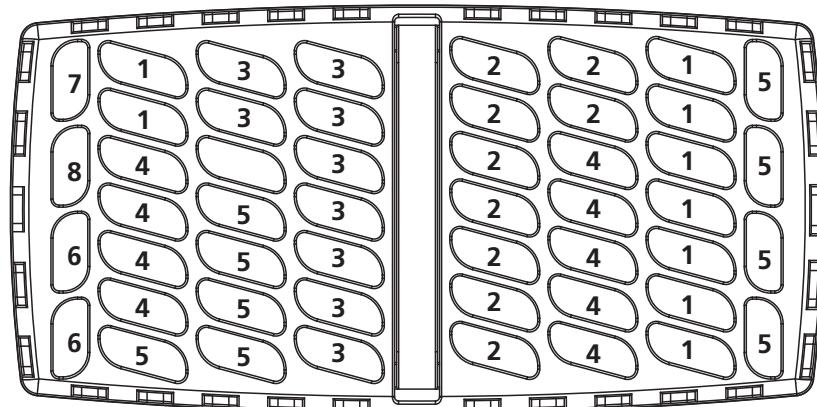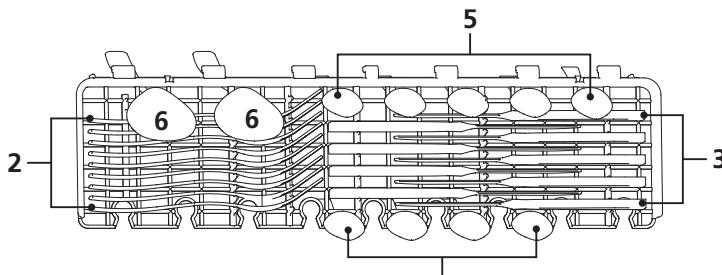

Informacije o testu za usporedivost
predložene su na temelju EN60436:
Kapacitet: 9 kompletata za serviranje
Položaj gornje košare: donji položaj
Program: ECO
Količina dodanog sredstva za ispiranje: 6
Podešenost naprave za omekšavanje: H3

Broj	
1	jušna žlica
2	viljuška
3	nož
4	čajna žličica
5	desertna žlica
6	servirna žlica
7	servirna viljuška
8	žlica za umak



Vaše napomene