


DETALJNE UPUTE ZA UPORABU USPRAVNOG KOMBINIRANOG HLADNJAKA I ZAMRZIVAČA

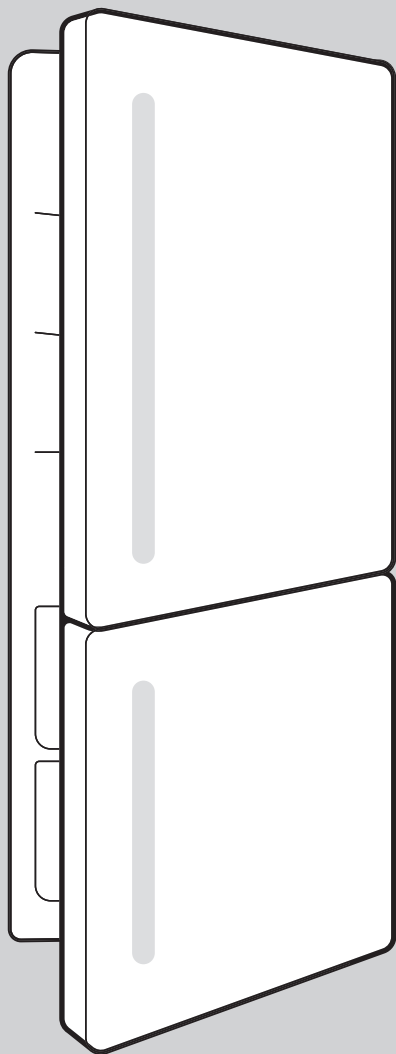

Zahvaljujemo vam na povjerenju, kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja, koji je zasnovan da vam pojednostavi život. Za lakšu uporabu, k proizvodu smo priložili i detaljne upute za uporabu i upute za ugradnju koje su priložene na posebnom listu. Nadamo se da će vam upute pomoći u što bržem upoznavanju sa značajkama vašeg novog uređaja.

Želimo vam obilje užitaka i zadovoljstva prilikom njegove uporabe.

Posjetite i našu web stranicu na kojoj unosom oznake modela vašeg uređaja koja je navedena na tipskoj pločici ili na garancijskom listu možete naći detaljan opis svog uređaja, kao i savjete u vezi uporabe, otklanjanja smetnji u radu, servisne informacije, upute za uporabu ...



<http://www.gorenje.com>

Poveznica na EU-ovu bazu podataka EPREL

QR kôd na oznaci energetske učinkovitosti isporučenoj s uređajem sadrži vezu na web-mjesto za registraciju ovog uređaja u EU-ovu bazu podataka EPREL. Čuvajte oznaku energetske učinkovitosti kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i sa svim drugim dokumentima isporučenima s uređajem. Informacije o učinkovitosti proizvoda možete pronaći u EU-ovoj bazi podataka EPREL na poveznici <https://eprel.ec.europa.eu>. Naziv modela i broj proizvoda možete pronaći na natpisnoj ploči uređaja. Za dodatne informacije o oznaci energetske učinkovitosti posjetite www.theenergylabel.eu.

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.

Hladnjak je namijenjen čuvanju svježih namirnica na temperaturi iznad 0°C.

Zamrzivač je namijenjen zamrzavanju svježih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:



INFORMACIJA!

Informacija, savjet, ideja ili preporuka



UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost



ELEKTRIČNI UDAR!

Upozorenje za opasnost električnog udara



OPASNOST POŽARA!

Upozorenje za požarnu opasnost

Sadržaj

Važna upozorenja	5
Prije prve uporabe	5
Važne sigurnosne predostrožnosti	5
Važni podatci u vezi rukovanja uređajem	8
Briga za okolinu	10
Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača	11
Postavljanje i priključenje	12
Izbor prostorije	12
Priključenje uređaja	13
Opis uređaja	14
Upravljanje uređajem	15
Uključenje/isključenje aparata	16
Odabir temperature u uređaju	16
Intenzivno hlađenje (hladnjak)	17
Intenzivno zamrzavanje (zamrzivački predio)	17
Funkcija Eco	18
Funkcija Convert	18
Funkcija Wi-Fi (imaju samo određeni modeli)	18
Alarm previsoke temperature	19
Alarm otvorenih vrata	20
Unutarnja oprema uređaja	21
Polica	21
Žičani nosač boca *	21
Pretinac za voće i povrće s regulatorom vlažnosti (CrispZone) *	21
Pretinac FreshZone *	22
Posuda za čuvanje (MultiBox) *	23
Police na vratima	23
Sustav za raspodjelu zraka (MultiFlow) *	24
AdaptTech	24
Preporučljiv raspored namirnica u uređaju	25
Čuvanje namirnica u hladnjaku	26
Važna upozorenja za čuvanje namirnica	26
Sprječavanje kontaminacije namirnica	26
Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica	27
Postupak zamrzavanja	27
Važna upozorenja za zamrzavanje svježih namirnica	27
Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica	27
Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica	28
Odležavanje zamrznute hrane	28
Odležavanje uređaja	29
Automatsko odležavanje hladnjaka	29
Odležavanje zamrzivača NoFrost	29
Čišćenje uređaja	30

Rješavanje problema	31
Informacije o šumovima	33
Izjava o sukladnosti	34

Važna upozorenja

Prije prve uporabe

Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti upute za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te upute za njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute su prilagođene različitim tipovima/modelima uređaja, stoga mogu sadržavati i opise podešavanja i opreme koje Vaš uređaj možda nema. Preporučujemo vam da upute brižljivo spremite, a u slučaju možebitne prodaje kupcu uz uređaj izručite i upute.

Upute sadrže i inačicu zamrzivača No Frost, kojeg odlikuje ugrađeni ventilator i automatsko odleđivanje (imaju određeni modeli).

Provjerite možebitna oštećenja i nepravilnosti na uređaju. Ako utvrdite da je vaš uređaj oštećen odmah o tome obavijestite trgovca kod kojeg ste uređaj kupili.

Prije priključenja na električni napon, neka uređaj miruje u uspravnom položaju približno 2 sata. Time ćete smanjiti mogućnost nepravilnog djelovanja zbog utjecaja transporta na rashladni sustav.

Važne sigurnosne predostrožnosti



OPASNOST POŽARA!

UPOZORENJE! Opasnost požara/zapaljive tvari.

Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima.

UPOZORENJE! Za priključenje naprave na električnu instalaciju nemojte koristiti električne razdjeljivače niti prenosive uređaje za napajanje.

Prije čišćenja uređaj obvezno isključite iz električne instalacije (izvlačenjem priključnog kabela iz utičnice).

 ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede.

 ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Kod instalacije naprave vodite računa da priključni kabel ne bude stisnut ili oštećen.

 ELEKTRIČNI UDAR!

Ako LED rasvjeta ne radi pozovite serviser. LED rasvjetu nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s visokim naponom!

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! U unutrašnjosti uređaja ne koristite električne naprave, osim onih koje preporučuje proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje proizvođač.

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Da bi izbjegli opasnosti uslijed nestabilnosti uređaja, ugradnju je potrebno izvesti u skladu s uputama.

Opasnost ozeblina

Zamrznutu hranu nemojte nikad stavljati u usta. Također izbjegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može prouzročiti ozeblina.

Sigurnost djece i osjetljivih osoba

Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih i psihičkih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom znanja i iskustava, osim ako su nisu pod nadzorom i ako ne dobiju odgovarajuće upute za uporabu uređaja od osoba odgovornih za njihovo zdravlje.

Djecu uvijek nadgledajte prilikom njihove uporabe uređaja i nemojte dozvoliti da ga koriste kao igračku.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Ambalažu koja je namijenjena zaštititi uređaja odnosno njegovih pojedinih dijelova tijekom transporta, uklonite izvan domašaja djece, jer postoji opasnost ozljeda odnosno ugušenja.

Kod zbrinjavanja odsluženog uređaja, izvucite priključni kabel, odstranite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti. Time ćete spriječiti da dijete u igri uđe u unutrašnjost uređaja i tamo se zatvori.

Samo za europsko tržište

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja.

Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Djeci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.

Upozorenje u vezi rashladnog sredstva

Uređaj sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak zapaljivog plina R600a. Pobrinite se da ne dođe do oštećenja dijelova rashladnog sustava. Curenje plina istina nije opasno za okolinu, ali može ozlijediti oči ili se zapaliti!

Ako dođe do izlaženja plina, dobro prozračite prostoriju, isključite uređaj iz električne mreže i pozovite servis!

Važni podatci u vezi rukovanja uređajem



UPOZORENJE! Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:

- kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u drugim radnim okruženjima;
- poljoprivredna imanja i za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom
- dostava hrane (catering) i slična okruženja koja nisu maloprodajne jedinice.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Otvori za prozračivanje na uređaju, odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i prohodni.

Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne smije biti izložen padalinama.

U ovom uređaju nemojte držati eksplozivne tvari kao što su limenke aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.

Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, isključite ga gumbom za isključenje, i prekinite dovod električne energije. Uređaj ispraznite, odledite, očistite, i ostavite vrata pritrvorena.

U slučaju kvara ili prekida električne energije, nemojte otvarati zamrzivač, osim ako prekid traje duže od 16 sati. Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate potrošiti, ili im osigurati primjereno hlađenje (npr. koristeći pričuveni uređaj).

Tehnički podatci o uređaju

Naljepnica s osnovnim podacima nalazi se u unutrašnjosti uređaja. Na njoj su navedeni podatci o naponu, bruto i neto zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o klimatskom razredu.

Ukoliko utvrdite da vam nalijepljena etiketa jezično ne odgovara, zamijenite je s priloženom.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i uklanjanja istrošenog uređaja, pazite da ne oštetite izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sustava. Time ćete spriječiti zagađivanje okoline.

Briga za okolinu

Za ambalažu uređaja koristimo okolini prijazne materijale koji se mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno preraditi, deponirati ili uništiti.

Zbrinjavanje odsluženog uređaja

U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlaštenim sakupljačima istrošenih kućanskih aparata.

Prije toga:

- isključite uređaj iz električne mreže;
- nemojte dozvoliti djeci da se igraju odsluženim uređajem.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da s tim proizvodom ne smijete rukovati kao s uobičajenim kućanskim otpacima. Proizvod odvezite na zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme. Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pridonosite sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog zbrinjavanja odsluženih uređaja. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini, ili trgovini u kojoj ste uređaj nabavili.

Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača

- Pridržavajte se uputa za postavljanje uređaja.
- Nemojte otvarati vrata uređaja češće no što je potrebno.
- Povremeno provjerite dali zrak nesmetano kruži na stražnjoj strani uređaja.
- Ako opazite da je brtva oštećena ili rastegnuta, što prije ju zamijenite novom.
- Hranu spremajte u uređaj u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim oblicima pakiranja.
- Hranu ohladite na primjerenu temperaturu okoline prije stavljanja u uređaj.
- Zamrznute namirnice odmrzavajte u hladnjaku.
- Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu uređaja, možete odstraniti, odnosno izvaditi ladice i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputama za uporabu.
- Uvijek vodite računa da su ladice i police ravnomjerno raspoređene, i da je hrana složena tako da omogućuje neometano kruženje zraka (pogledati preporučljiv način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputama za uporabu).

Postavljanje i priključenje

Izbor prostorije

- Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno djelovanje osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj tablici. Razred uređaja naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim osnovnim podacima o uređaju.

Opis	Razred	Raspon okolišne temperature °C	Relativna vlažnost
Prošireni umjereni razred	SN	+10 do +32	≤75%
Umjereni razred	N	+16 do +32	
Suptropski razred	ST	+16 do +38	
Tropski razred	T	+16 do +43	



INFORMACIJA!

Uređaj nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može pasti ispod 5 °C, jer to može prouzročiti nenormalan rad ili kvar na uređaju.

- Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač uređaja mora biti dostupan!
- Uređaj nemojte postavljati u blizinu naprava koje sijevaju toplotu, primjerice uz štednjak, radiator, bojler odnosno grijač vode, i slično. Također ga nemojte izlagati neposrednim sunčevim zrakama. Uređaj mora biti najmanje 3 cm odmaknut od električnog ili plinskog štednjaka, odnosno najmanje 30 cm od uljane peći ili štednjaka na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka potrebno je ugraditi izolacijsku ploču.


Upozorenje: Uređaj namjestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog sredstva mora biti na raspolaganju najmanje 1m³ prostora. Količina rashladnog sredstva navedena je na tipskoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.

- U podnožju kuhinjskog elementa namijenjenog ugradnji vašeg integriranog uređaja, mora biti napravljen otvor velik najmanje 200 cm² za ulaz zraka za hlađenje. Na vrhu elementa zrak izlazi, stoga pazite da ne prekrijete gornje otvore kanala za prozračivanje. Na vrhu elementa zrak izlazi, stoga pazite da ne prekrijete gornje otvore kanala za prozračivanje. Nepridržavanje gornjeg upozorenja može prouzročiti kvar na uređaju.

Upozorenje:


Kod načina ugradnje uređaja u elemente namještaja na način da su postavljeni jedan uz drugoga (tzv. 'side by side'), ugradnja mora biti takva da je svaki pojedini uređaj u svom kuhinjskom elementu.

Priključenje uređaja

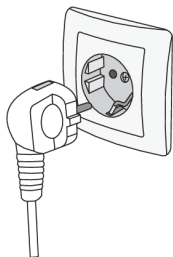

- Uređaj priključite na električnu mrežu koristeći priključni kabel. Zidna utičnica mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (sigurnosna utičnica). Propisan nazivni napon i frekvencija navedeni su na etiketi s osnovnim podacima o uređaju.
- Priključenje na električnu mrežu i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima. Uređaj može podnijeti i kratkotrajna odstupanja nazivnog napona, no ne više od -6 % do +6 %.

Opis uređaja

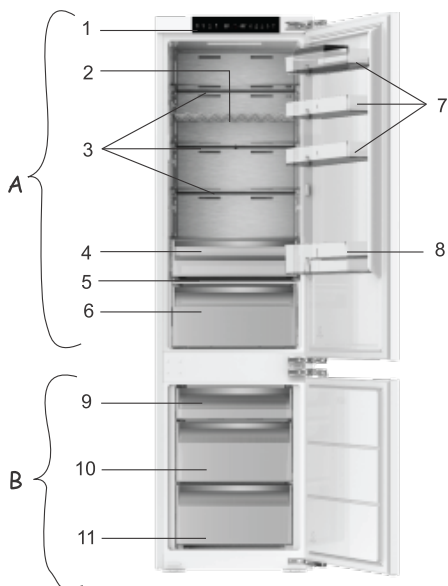

A Hladnjak

1. Ploča za upravljanje *
2. Polica za boce *
3. Staklene police
4. Pretinac FreshZone *
5. Pokrov pretinca za voće i povrće
6. Pretinac za voće i povrće CrispZone s regulatorom vlage *
7. Niske police u vratima
8. Polica za boce


B Zamrzivač

9. Gornji pretinac za zamrzavanje i čuvanje hrane
10. Duboki pretinac SpaceBox za zamrzavanje i čuvanje
11. Donji pretinac za čuvanje

- Pretinci su zaštićeni od izvlačenja. Želite li pretinac izvući iz aparata, izvucite ga do blokade, srijeda podignite, i na kraju sasvim izvucite.


* Imaju samo određeni modeli

Upravljanje uređajem

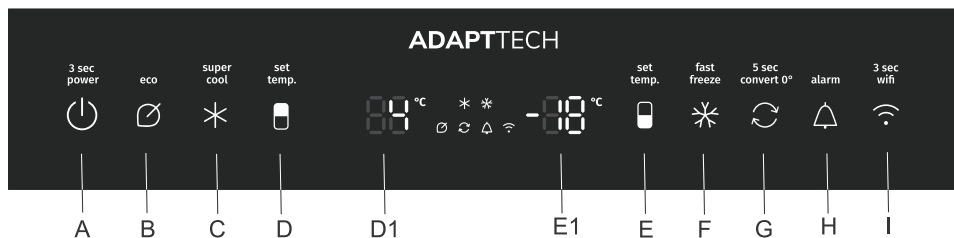

- A** Tipka za uključenje/isključenje uređaja
- B** Tipka za uključenje/isključenje Eco funkcije
- C** Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog hlađenja
- D** Tipka za povećanje i smanjenje temperature odjeljka hladnjaka
- D1** Prikaz ugođene temperature hladnjaka
- E1** Prikaz podešene temperature zamrzivačkog predjela
- E** Tipka za povećanje i smanjenje temperature odjeljka zamrzivača
- F** Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog zamrzavanja
- G** Tipka za prebacivanje zamrzivač/ZeroZone
- H** Tipka za isključenje zvučnog alarma
- I** Funkcija Wi-Fi

Uključenje/isključenje aparata

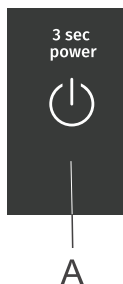


Uključivanje uređaja: kako biste uključili uređaj, priključite kabel za napajanje u utičnicu za napajanje.

Isključivanje uređaja: kako biste isključili uređaj, pritisnite gumb s oznakom **A** i držite tipku pritisnute 3 sekunde. Začut će se zvučni signal i na zaslonima **D1** i **E1** prikazat će se "--".

Odabir temperature u uređaju


INFORMACIJA!

- Aparat je tvornički podešen na preporučljivu temperaturu, i to rashladni dio na 4 °C, i zamrzivački dio uređaja na -18 °C;
- Nakon uključivanja uređaja može proći i više sati da se postigne ugođena temperatura, stoga savjetujemo da prije toga u njega ne stavljate namirnice.

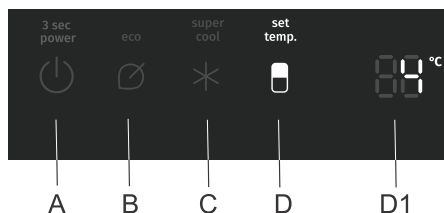

Tipkom **D** postavite temperaturu u odjeljku hladnjaka.

- Temperatura u hladnjaku može se podesiti u rasponu od +2 °C do + 8 °C.
- Svakim pritiskom na tipku **D** temperatura se povećava ili smanjuje za 1 °C. Nakon tri sekunde neaktivnosti tipki, trenutna se postavka automatski sprema kao najnovija postavka temperature za odjeljak hladnjaka uređaja.
- Preporučljiva je postavka vrijednosti temperature 4°C.

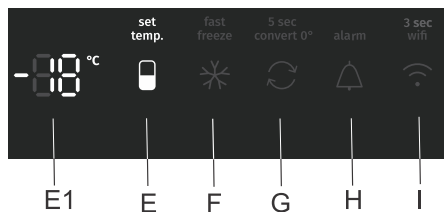

Tipkom **E** postavite temperaturu u odjeljku zamrzivača.

- Temperatura u zamrzivaču može se podesiti u rasponu od -14 °C do -24 °C.


- Svakim pritiskom na tipku **E** temperatura se povećava ili smanjuje za 1 °C. Nakon tri sekunde neaktivnosti tipki, trenutna se postavka automatski sprema kao najnovija postavka temperature za odjeljak zamrzivača uređaja.
- Preporučljiva je postavka vrijednosti temperature -18°C.

Intenzivno hlađenje (hladnjak)



INFORMACIJA!

Postavku možete koristiti kod prvog uključanja uređaja, prije čišćenja, kao i prije stavljanja većih količina namirnica.

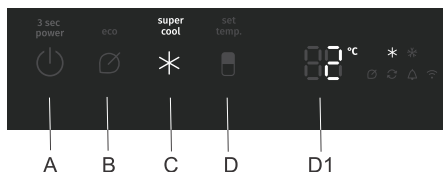

Uključenje: intenzivno hlađenje uključite pritiskom na tipku **C**. Začuje se pisak i zasvijetli prikaz **super cool**.

- Tijekom rada intenzivnog hlađenja možete normalno podešavati temperaturu zamrzivačkog dijela uređaja.
- Želite li tijekom rada intenzivnog hlađenja (super cool) promijeniti temperaturu hladnjaka, morate najprije deaktivirati funkciju intenzivnog hlađenja pritiskom na tipku **C**.

Za deaktiviranje: za deaktiviranje intenzivnog hlađenja (**super cool** pritisnite tipku **C**. Čut ćete zvučni signal i **super cool** indikator više neće svijetliti. Ako funkcija nije ručno deaktivirana, automatski će se deaktivirati nakon otprilike šest sati.



INFORMACIJA!


Kada je intenzivno hlađenje aktivirano, uređaj radi na najvišem stupnju snage, i zbog toga može biti određeno vrijeme nešto glasniji.

Intenzivno zamrzavanje (zamrzivački predio)



INFORMACIJA!

Postavku možete koristiti kod prvog uključanja uređaja, prije čišćenja, kao i prije stavljanja većih količina namirnica.

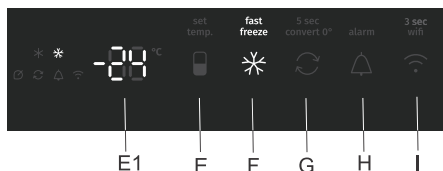

Za aktiviranje: za aktiviranje funkcije intenzivnog zamrzavanja (fast freeze), pritisnite tipku **F**. Čut ćete zvučni signal i **super freeze** indikator zasvijetlit će.

Ekstremno zamrzavanje (gornji pretinac zamrzivača): Djeluje samo u gornjem pretincu zamrzivačkog predjela hladnjaka po principu intenzivnog upuhavanja hladnog zraka. Većom brzinom zamrzavanja, u namirnicama se duže vrijeme sačuvaju vitamini, minerali i hranjive tvari.

- Tijekom rada intenzivnog zamrzavanja možete normalno podešavati temperaturu rashladnog dijela uređaja.
- Želite li tijekom rada intenzivnog zamrzavanja (super freeze) promijeniti temperaturu zamrzivača, morate najprije deaktivirati funkciju intenzivnog zamrzavanja (fast freeze) pritiskom na tipku **F**.


Za deaktiviranje: za deaktiviranje intenzivnog zamrzavanja (**super freeze** pritisnite tipku **F**. Čut ćete zvučni signal i super freeze indikator više neće svijetliti. Ako funkcija nije ručno deaktivirana, automatski će se deaktivirati nakon otprilike 52 sata.



INFORMACIJA!

Kada je intenzivno zamrzavanje aktivirano, uređaj radi na najvišem stupnju snage, i zbog toga može biti određeno vrijeme nešto glasniji.

Funkcija Eco

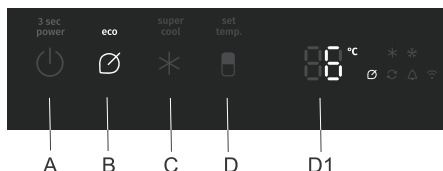

Za aktiviranje: za aktiviranje funkcije **eco**, kratko pritisnite tipku **B**. Indikator **eco** načina rada zasvijetlit će. Kada je ova funkcija aktivirana, tada uređaj djeluje pod najoptimalnijim postavkama.

Za deaktiviranje: za deaktiviranje funkcije **eco**, ponovno kratko pritisnite tipku **B**. Temperatura će se vratiti na posljednju postavku.

Funkcija Convert

Cijeli odjeljak zamrzivača može se pretvoriti u odjeljak **ZeroZone**. Temperatura u ovom odjeljku je -5°C ili malo ispod +3°C. Stoga u ovom odjeljku nemojte čuvati hranu koja je osjetljiva na nisku temperaturu, jer bi se takva hrana mogla zamrznuti. Prije prebacivanja u funkciju ZeroZone, ispraznite odjeljak zamrzivača kako biste spriječili odmrzavanje i kvarenje zamrznute hrane.



- **Aktiviranje funkcije Convert :** pritisnite i držite tipku **G** na 5 sekundi. Oglasit će se zvučni signal i **convert 0°C** indikator zasvijetlit će.
- Svakim pritiskom na tipku **E** temperatura se povećava ili smanjuje za 1 °C. Nakon tri sekunde neaktivnosti tipki, trenutna se postavka automatski sprema kao najnovija postavka temperature za odjeljak zamrzivača uređaja.
- **Isključenje funkcije Convert:** ponovno pritisnite tipku **G**. Začuje se pisak, a prikaz **convert 0°C** će se ugasiti.

Funkcija Wi-Fi (imaju samo određeni modeli)

Ovim uređajem moguće je upravljati na daljinu putem pametnog telefona ili tablet računala. Ako uređaj nije spojen na kućnu mrežu, radit će kao uobičajeni uređaj.

Što je potrebno za spajanje uređaja?

- Signal lokalne bežične mreže (Wi-Fi) trebao bi biti dovoljno snažan na mjestu na kojem je uređaj postavljen.
- Razdjelnik kućne mreže treba biti spojen na internet i funkcija Wi-Fi na uređaju treba biti aktivirana.
- Pametni telefon / tablet računalo treba biti spojeno na internet.
- Operacijski sustav na vašem pametnom telefonu / tablet računalo treba biti kompatibilan s ConnectLife aplikacijom.

Instalacija ConnectLife aplikacije:

1. Idite u trgovinu App Store (na uređajima Apple), AppGallery (na uređajima Huawei Android) ili trgovinu Google Play (na uređajima Android) na svom mobilnom telefonu / tablet računalo.
2.  Potražite "ConnectLife" .
3. Odaberite ConnectLife aplikaciju i instalirajte je na svoj pametni telefon / tablet računalo.

INFORMACIJA!

Preporučujemo da preuzmete i instalirate mobilnu aplikaciju i izradite ConnectLife račun prije nego što pokušate uspostaviti vezu sa svojim uređajem.

Otvaranje Wi-Fi izbornika



Za aktiviranje funkcije **Wi-Fi**: pritisnite i držite tipku **I** na 3 sekunde. Oglasit će se zvučni signal i **Wi-Fi** indikator zasvijetlit će.

Zatvaranje Wi-Fi izbornika

INFORMACIJA!

Ako je posebna funkcija bila aktivna prije nego ste otvorili Wi-Fi izbornik, tada će ta funkcija i dalje biti aktivna nakon što izađete iz Wi-Fi izbornika.

INFORMACIJA!

Ako je aktiviran bilo koji alarm ili ako je otkriven kvar ili pogreška, neće se prikazivati dok je Wi-Fi izbornik otvoren već će se prikazivati tek kad se Wi-Fi izbornik zatvori.

Alarm previsoke temperature



Ako je temperatura unutar uređaja previsoka, aktivirat će se zvučni alarm (isprekidani zvuk) .

- Kod svakog uključivanja uređaja pritiskom na tipku **A**, uređaj ima 24-satno zakašnjenje (odgodu) upućivanja alarma. Ukoliko za to vrijeme uređaj ne postigne zahtijevanu temperaturu, javlja se alarm.

Isključenje alarma:

- Zvučni alarm isključite pritiskom na tipku **H**.

- Kada uređaj dosegne odgovarajuću temperaturu, indikator alarma će se automatski isključiti.
- Ako ne isključite zvučni alarm, on će se aktivirati tri puta u minuti i ostati aktivan približno 10 minuta.

Alarm otvorenih vrata

Ako su vrata odjeljka hladnjaka ili zamrzivača predugo otvorena, aktivirat će se zvučni alarm (ponavljajući zvučni signal). Ako se alarm ne isključi ručno, oglašavat će se 10 minuta.

Isključenje alarma: alarm isključite tako da zatvorite vrata.




INFORMACIJA!

Ako ne isključite zvučni alarm, on će se aktivirati pet puta u prve dvije minute, a zatim svake sekunde nakon toga.

Unutarnja oprema uređaja


(* Oprema ovisi o modelu)

Polica

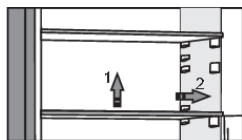

Praznu policu možete proizvoljno pomicati po vodilicama u unutrašnjosti hladnjaka, i pritom policu nije potrebno vaditi iz uređaja. Ako je želite premjestiti ili izvaditi iz hladnjaka, na stražnjoj strani je lagano podignite, povucite prema sebi, i zatim je premjestite ili izvucite iz uređaja. Brzo pokvarljive namirnice držite u stražnjem dijelu police, gdje je najhladnije.


Žičani nosač boca *

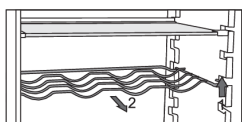


- Određeni modeli opremljeni su žičanim nosačem boca koji je zaštićen od nehотиčnog izvlačenja. Možete ga izvući jedino praznog, tako da ga u stražnjem dijelu uzdignete i povučete k sebi. Nosač namjestite tako da dužina boca ne ometa zatvaranje vrata. Maksimalno opterećenje nosača je 9 boca zapremine 0,75 l, odnosno 13 kg ukupne težine – pogledati etiketu na desnoj strani unutrašnjosti aparata.
- Na nosač možete slagati i limenke (po dubini ili po širini).

Pretinac za voće i povrće s regulatorom vlažnosti (CrispZone) *

- Posuda na dnu hladnjaka namijenjena je držanju voća i povrća. Osigurava pogodnu vlažnost i usporava isušivanje namirnica.

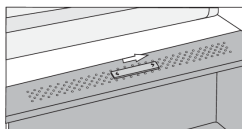


Položaj klizača udesno: zatvoreni ventilacijski otvori, veća vlažnost u posudi.

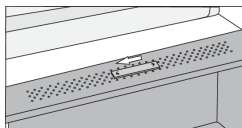

Položaj klizača ulijevo: otvoreni ventilacijski otvori, manja vlažnost u posudi.

Ako primijetite kapljice koje se nakupljaju ispod staklene police, otvorite ventilacijske otvore i obrišite policu (pogledajte poglavlje RJEŠAVANJE PROBLEMA).

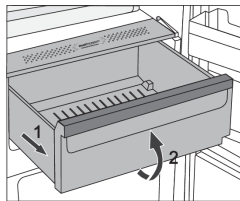

- Izvlačenje ladice:
 - Ladicu izvucite do blokade, a zatim je sprijeda malo podignite i izvucite.


Pretinac FreshZone *

(Imaju samo određeni modeli)

U pretincu **FreshZone** namirnice ostaju svježije mnogo duže nego u običnom hladnjaku, sačuvaju bolji ukus i hranjive vrijednosti.

Sprečava se truljenje i gubitak mase, stoga je voće i povrće svježije i izgleda prirodnije. Za optimalno djelovanje ladica mora stalno biti zatvorena do kraja.


- Kada kupujete namirnice, provjerite dali su svježije, jer je od toga ovisna kakvoća i trajnost namirnica.
- Namirnice držite u zatvorenim posudama ili u pravilnom pakiranju, da ne mogu hlapiti niti primati mirise i vlagu.
- Otprilike 30-60 minuta prije upotrebe izvadite namirnice iz ladice, da se na sobnoj temperaturi može razviti odgovarajuća aroma i okus.
- U ladicu FreshZone ne stavljajte namirnice, osjetljive na niske temperature (ananas, avokado, banane, masline, krumpir, patlidžani, krastavci, grah, paprika, dinje, lubenice, bundeve)...

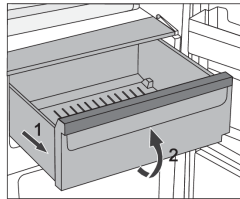


- Vađenje pretinca:
 - pretinac izvucite do blokade:
 - na prednjoj strani ga uzdignite i izvucite do kraja.

Posuda za čuvanje (MultiBox) *

- MultiBox posuda pogodna je za čuvanje različitih namirnica jačeg mirisa, te namirnica koje je potrebno zaštititi od isušivanja, npr. sirevi s plemenitom plijesni, svježe salame, luk, maslac,...
- Svojim savitljivim poklopcem posuda se može nepropusno zatvoriti, te tako sprječava isušivanje namirnica, a miris se ne širi po čitavom rashladnom prostoru.
- Savitljiv poklopac možemo koristiti i kao postolje za slaganje jaja ili kao posudicu za led.
- Ukoliko savitljivi poklopac koristimo kao postolje za slaganje jaja, stavimo ga direktno na dno posudice u vratima, dok otvoreni donji dio MultiBox posude iskoristimo za čuvanje namirnica koje su već nabavljene u manjim pakovanjima – pašete, pekmezi, manje tube...

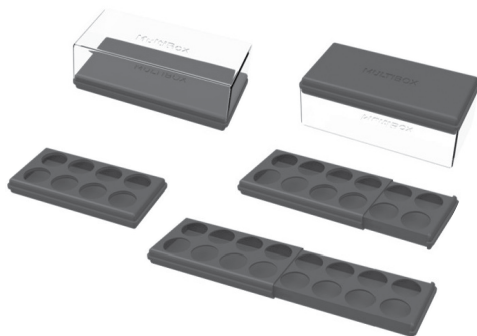

Police na vratima

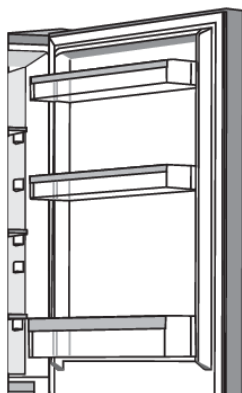

Unutrašnja strana vrata hladnjaka opremljena je policama koje su namijenjene držanju sira, maslaca, jaja, jogurta, i drugih manjih paketića, tuba, konzervi, i slično.


Možete ih proizvoljno premještati, i to tako da policu podignete iz utora i namjestite je natrag u željeno mjesto.

Donja polica namijenjena je držanju boca.

Maksimalno opterećenje svake police u vratima je 5 kg.

Sustav za raspodjelu zraka (MultiFlow) *

- Napredni sustav MultiFlow ravnomjerno raspoređuje zrak i izjednačava temperaturu u cijelom hladnjaku. Ovaj sustav također omogućuje stavljanje bilo koje vrste hrane na bilo koju policu u hladnjaku jer nema temperaturnih razlika između njih.

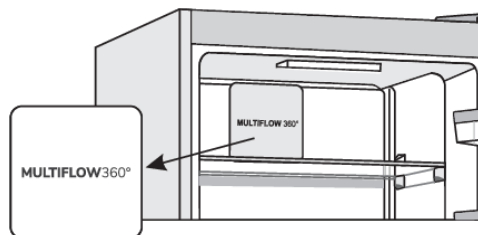

AdaptTech

Inovativna tehnologija sa senzorima omogućuje prilagodbu rada uređaja korisnikovim navikama. Prilagodljiv inteligentan sustav tjedno prati, raščlanjuje i bilježi uporabu uređaja, te prilagođava djelovanje uređaja prema snimljenim uzorcima. Ukoliko, primjerice, utvrdi povećano otvaranje vrata u određenom vremenskom razdoblju, prije tog vremenskog intervala uređaj će automatski sam sniziti temperaturu, tako da će se hrana u vrijeme povećane uporabe manje zagrijavati. Uređaj će automatski osjetiti i ubacivanje veće količine namirnica u hladnjak ili zamrzivač, pa će tako i hlađenje odnosno zamrzavanje biti intenzivnije.

Preporučljiv raspored namirnica u uređaju

Predjeli hladnjaka:

- gornji dio: konzervirana hrana, kruh, vina, kolači,...
- srednji dio: mliječni proizvodi, već pripremljene namirnice, deserti, sokovi, pivo, gotova kuhana jela ...
- posuda FreshZone/ZeroZone: meso, mesni proizvodi, delicatessa,...
- posuda za povrće i voće: svježe voće, povrće, salate, korijensko povrće, krumpir, luk, češnjak, rajčica, tropsko voće, kiseli kupus, repa,...



Predjeli vrata hladnjaka:

- gornji/srednji predio vrata: jaja, maslac, sirevi,...
- donji predio vrata: pića, limenke, boce,...



INFORMACIJA!

U hladnjaku nemojte držati one vrste voća (banane, ananas, papaja i citrusi) kao ni povrća (tikvice, patlidžan, krastavci, paprika, rajčica i krumpir), koje su osjetljive na niske temperature.

Predjeli zamrzivača:

- zamrzavanje, čuvanje smrznutih namirnica (vidi mogućnost "Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica")...



INFORMACIJA!

U zamrzivaču nemojte držati zelenu salatu, jaja, jabuke, kruške, grožđe, breskve, jogurt, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje i majonezu.

Čuvanje namirnica u hladnjaku

Važna upozorenja za čuvanje namirnica



INFORMACIJA!

Pravilna uporaba uređaja, odgovarajuće pakiranje namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i poštovanje osnovnih higijenskih zahtjeva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću održavanja namirnica.

Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na ambalaži proizvoda.

Namirnice koje stavljate u hladnjak, moraju biti u zatvorenim posudama, ili odgovarajuće zapakirane, da ne hlape niti primaju miris i vlagu.

U hladnjaku nemojte držati zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari .

Boce s visokim sadržajem alkohola moraju biti čvrsto zatvorene, i u uspravnom položaju.

Neke organske otopine, eterična ulja u kori limuna i naranača, kiselina u maslacu, i slično, u dugotrajnom dodiru s površinama iz plastike, ili brtvom vrata, mogu uzrokovati oštećenja ili prijevremeno staranje.

Neprijatan vonj upozorava na nečistoću uređaja, odnosno na pokvarene namirnice (pogledati poglavlje "Čišćenje i održavanje uređaja).

Ako odlazite od kuće na duže vrijeme, izvadite iz hladnjaka svu brzo pokvarljivu hranu.

Sprječavanje kontaminacije namirnica

Da bi izbjegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Otvaranje vrata naprave na duže vrijeme može bitno povećati temperaturu u dijelovima uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama, kao i dostupni odvodni sustav.
- Sirovo meso i ribe spremajte odnosno držite u hladnjaku u namjenskim posudama, tako da ne dolaze u dodir s drugim namirnicama.
- Ako je uređaj duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da bi spriječili nastanak plijesni u unutrašnjosti uređaja.

Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica

Postupak zamrzavanja



INFORMACIJA!

Maksimalna količina svježih namirnica koje smijete odjednom složiti u uređaj, navedena je na etiketi s osnovnim podacima o uređaju. Ukoliko je količina veća, i kakvoća zamrzavanja je lošija, a pogorša se i kakvoća već zamrznutih namirnica.

- Ukoliko želite iskoristiti cjelokupnu zapreminu zamrzača, možete izvaditi sve pretince.
- Otprilike 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica aktivirajte postavku intenzivno zamrzavanje:
 - pritisnite tipku **F**.

Kako biste bili sigurni da će se hrana zamrznuti najbrže moguće, rasporedite pakiranja kako je to opisano u nastavku:

- Svježu hranu podijelite u manje pakete (1 kg). Postavite dva paketa na stražnju stijenku duž lijevog i desnog ruba gornje ladice, jedan paket u sredinu ispred njih (također u gornjoj ladici), a jedan paket u srednju ladicu, na sredinu stražnje stijenke.

Svježe namirnice ne smiju dodirivati već zamrznute paketiće!

- Za zamrzavanje manjih količina svježih namirnica (1-2 kg), paljenje tipke za intenzivno zamrzavanje nije potrebno.

Važna upozorenja za zamrzavanje svježih namirnica



INFORMACIJA!

U zamrzaču zamrzavajte samo namirnice, koje su za to podesne, i koje dobro podnose niske temperature. Namirnice neka budu kvalitetne i svježe.

Izaberite namirnicama odgovarajuću, prikladnu ambalažu, te ih pravilno zapakirajte.

Pakovanje ne smije propuštati zrak i vlagu, što bi uzrokovalo isušivanje sadržaja i vitaminske gubitke.

Pakirane namirnice označite podacima o vrsti i količini namirnica, te datumom zamrzavanja.

Naročito je važno da se namirnice što prije zamrznju, stoga preporučujemo da ne pravite velike pakete, i da namirnice prije zamrzavanja ohladite

Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica

- Uvijek poštujujte upute proizvođača glede roka čuvanja i upotrebe namirnica. Na ambalaži industrijski zamrznutih namirnica označeno je vrijeme i temperatura čuvanja.
- Birajte samo odgovarajuće zapakirane namirnice, s neoštećenom ambalažom, i pohranjene u zamrzačima u kojima je temperatura najmanje -18°C ili niža.
- Ne kupujte namirnice pune inja, jer je to znak da su bile već odmrzavane i da je njihova kakvoća lošija.
- Tijekom prijenosa iz trgovine namirnice zaštitite pred odmrzavanjem, jer im svako povećanje temperature skraćuje vrijeme čuvanja i pogoršava njihovu kakvoću.

Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica

Preporučljiva razdoblja držanja namirnica u zamrzivaču

Namirnica	Čas
voće, govedina	od 10 do 12 mjeseci
povrće, teletina, perad	od 8 do 10 mjeseci
divljač	od 6 do 8 mjeseci
Svinjetina	od 4 do 6 mjeseci
mljeveno meso	4 mjeseca
kruh, kolači, gotova jela, nemasna riba	3 mjeseca
iznutrice	2 mjeseca
dimljene kobasice, masna riba	1 mjesec

Odleživanje zamrznute hrane

- Odleživanje je značajan postupak u spremanju hrane koja je bila zamrznuta. Hranu je potrebno odležati na pravilan način.
- Pogodne metode za odleživanje hrane su:
 - u hladnjaku,
 - u hladnoj vodi,
 - u mikrovalnoj pećnici ili u konvekcijskoj pećnici koristeći odgovarajući program za odleživanje.
- Određeni zamrznuti proizvodi mogu se spremati bez prethodnog odleživanja. Ovu činjenicu proizvođač će obvezno navesti na svojoj ambalaži.
- Namirnice treba pakirati u manje količine. Na taj će se način hrana brže odležati.
- Djelomično ili potpuno odležene namirnice iskoristite što prije. Bakterije u odleđenim namirnicama ponovno se aktiviraju, i namirnice će se zbog toga vrlo brzo pokvariti. Ovo naročito vrijedi za voće, povrće i unaprijed pripremljenu hranu.
- Djelomično ili potpuno odleđenu hranu nemojte ponovno zamrzavati.

Odleđivanje uređaja

Automatsko odleđivanje hladnjaka

Hladnjak nije potrebno odleđivati, jer se led na stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka otapa automatski. Led koji nastaje tijekom djelovanja kompresora, u razdoblju njegova mirovanja otapa se i u obliku kapljica puzi nadolje, a zatim kroz pripremljen otvor u stražnjoj stijenci hladnjaka oteče u posudicu nad kompresorom, odakle ishlapi.

Vodite računa da hranom ili nekim drugim predmetima ne blokirate otvor u stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka.

Ako se na stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka nakupi prekomjerna naslaga leda (3-5 mm), isključite ga i otopite ručno.

Odleđivanje zamrzivača NoFrost

- Odleđivanje zamrzivača NoFrost je automatsko. Naslageinja koje se povremeno mogu pojaviti, automatski će se otopiti i nestati.

Čišćenje uređaja



UPOZORENJE!

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže (pogledati poglavlje Uključenje/isključenje uređaja) i izvadite priključni kabel iz utičnice.

- Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, kiseline ili rastopine, nisu podesna, jer mogu oštetiti površinu!

Vanjštinu uređaja čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice.

Aluminijske i lakirane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste dodali blagi deterdžent. Dozvoljeno je korištenje sredstava za čišćenje s niskim sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla). Za plastične materijale nije dozvoljeno koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Unutrašnjost uređaja i opremu čistite razrijeđenim tekućim deterdžentom i mlakom vodom, kojoj možete dodati malo octa.

- Dijelove unutarnje opreme uređaja nemojte nikad prati u perilici posuđa jer bi ih na taj način mogli oštetiti!
- Naslage inja, odnosno leda debljine 3-5 mm povećaju potrošnju električne energije, stoga ih redovito uklanjajte (ovo ne važi za zamrzivač NO FROST). Pritom nemojte koristiti oštre predmete, topila i raspršivače.
- Kondenzatorska jedinica postavljena pored kompresorske jedinice na stražnjoj strani uređaja (samo na nekim modelima) mora biti čista, bez prašine ili drugih nečistoća. Povremeno ju očistite mekanom nemetalnom četkom ili usisivačem.
- Nakon čišćenja uključite uređaj i vratite namirnice.

Rješavanje problema

Smetnja:	Uzrok odnosno otklanjanje
Nakon priključenja na električni napon uređaj ne radi:	Provjerite je li zidna utičnica pod naponom, i da li je uređaj uključen.
Rashladni sistem duže vrijeme djeluje neprekidno:	- Previsoka temperatura okolice. - Prečesto otvaranje vrata, odnosno predugo otvorena vrata. - Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo među vratima, obješena vrata, oštećena brtva,...). - Stavljena prevelika količina svježih namirnica.
Prekomjerno skupljanje leda na stražnjoj stenci unutrašnjosti hladnjaka je posljedica:	- Prečesto otvaranje vrata odnosno predugo otvorena vrata. - Slaganje tople hrane u hladnjak. - Dodirivanja hrane ili posude sa stražnjom stjenkom unutrašnjosti hladnjaka. - Loše brtvljenje vrata. - Ako je brtva umazana ili oštećena, očistite je, odnosno zamijenite.
Rošenje police iznad pretinaca:	- To je prolazna pojava koju u slučaju visoke vanjske temperature i vlage iz okoline ne možete posve izbjeći. Pojava nestane sama od sebe kada se temperatura i vlaga normaliziraju. Preporučujemo učestalije čišćenje pretinaca i povremeno brisanje kapljica. - Otvorite regulator vlažnosti. - Namirnice držite u vrećicama ili nekoj drugoj ambalaži koja je nepropusna.
Pojava kapljica (rošenje) na stražnjoj stenci rashladnog prostora:	To je normalna pojava budući da se tijekom automatskog odleđivanja hladnjaka stvaraju kapljice, koje zatim puze po stjenki i kroz otvor u stražnjoj stjenki hladnjaka isticu u posudicu iznad kompresora, iz koje kasnije ishlape.
Voda teče iz hladnjaka:	- Začepljen otvor za istjecanje vode, odnosno otopljena voda kaplje pokraj utora za prikupljanje vode. - Začepljen otvor očistite koristeći npr. plastičnu slamicu. - Predebelu naslagu leda odledite ručno (pogledati poglavlje Odleđivanje uređaja).
LED rasvjeta ne radi:	- Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera. - LED rasvjetu nemojte popravljati sami, jer možete doći u dodir s visokim naponom!
Na pokazivaču (zaslonu) se prikaže E0 ili E8:	- Tipke se ne odazivaju na dodir. Pozovite servisni centar koji će otkloniti kvar. - Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi servis. Uređaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja:	Uzrok odnosno otklanjanje
Na zaslonu će se prikazati E2:	• Pogreška ili kvar senzora temperature. Za popravak nazovite servisni centar. Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uređaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu.
Na zaslonu (pokazivaču) prikaže se E4:	• Ventilator tog prostora je u kvaru. Pozovite servisni centar koji će otkloniti kvar. Aparat ne može normalno raditi. Premjestite namirnice u hladan prostor i isključite aparat.
Na zaslonu (pokazivaču) prikaže se E9:	• Vrata su bila predugo otvorena: zatvorite vrata. • Ako vrata nisu otvorena ili ako se još uvijek prikazuje E9 10 minuta nakon što ste zatvorili vrata, došlo je do kvara senzora vrata. Nazovite servisni centar kako biste dogovorili popravak. Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada dok se ne popravi. Uređaj će automatski sačuvati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.

Informacije o šumovima

Hlađenje u kombiniranim uređajima za hlađenje i zamrzavanje odvija se pomoću rashladnog sustava opremljenog kompresorom (kod određenih modela potpomognut i ventilatorom), što uzrokuje određenu razinu šumova. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti uređaja.

- Nakon upućivanja uređaja, djelovanje kompresora odnosno šum pretakanja rashladne tekućine tijekom njegova djelovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije znak kvara i nema utjecaja na životni vijek uređaja. Nakon nekog vremena, glasnost tih šumova se smanji.
- Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji su za uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
 - Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdj podlozi.
 - Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
 - Provjerite da li je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno dali zveckaju limenke, boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
- Razina glasnog rada uređaja može se privremeno povećati i uslijed većeg opterećenja rashladnog sustava radi učestalog otvaranja vrata, duže vrijeme otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja funkcije intenzivnog zamrzavanja.

Izjava o skladnosti

Tvrтка izjavljuje da je uređaj s funkcijom ConnectLife u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o skladnosti možete pronaći na web-adresi <https://auid.connectlife.io> na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.

gorenje

www.gorenje.com

