


TOSHIBA

VLASNIČKI PRIRUČNIK

R32 or R410A

INVERTER

HRVATSKI

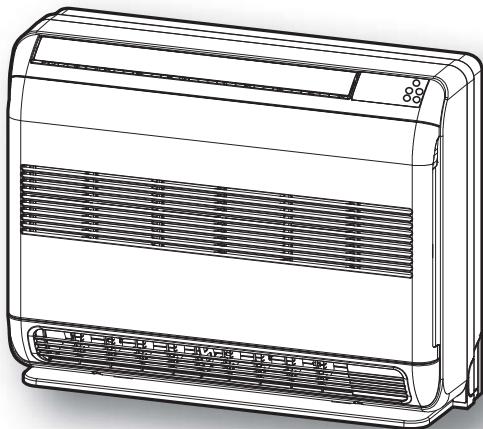

KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ (RAZDIJELJENE (SPLIT) VRSTE)

Za javnu uporabu

Unutarnja jedinica

RAS-B10, 13, 18J2FVG-E

Vanjska jedinica

RAS-10, 13, 18J2AVSG-E

1112150197

MJERE SIGURNOSTI



Pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti prije rada s jedinicom.



Uređaj je napunjen s R32.

- Ovaj priručnik čuvajte na mjestu na kome ga rukovatelj lako može naći.
- Pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti prije rada s jedinicom.
- Ovaj uređaj smiju koristiti stručnjaci ili kvalificirani korisnici u trgovinama, lakovoj industriji i na farmama, a također ga u komercijalne svrhe mogu koristiti i oni koji nemaju stručno znanje.
- Mjere opreza u daljem tekstu klasificirane su kao OPASNOST, UPOZORENJE i OPREZ. Sve one sadrže važne informacije o sigurnosti. Budite sigurni da se pridržavate svih mjera opreza bez iznimke.

⚠️ OPASNOST

- Nemojte ugrađivati, popravljati, otvarati niti skidati poklopac. Unutra se nalaze elementi pod visokim naponom. Obavljanje toga prepustite prodavaču ili serviseru.
- Isključivanje mrežnog napona neće spriječiti mogućnost nastanka električnog udara.
- Uređaj mora biti ugrađen u skladu s nacionalnim standardima ožičenja.
- Mogućnost isključivanja s izvora napajanja, s razmakom između kontakata od najmanje 3 mm na svim polovima, mora biti ugrađena u fiksni sustav ožičenja.
- Uređaj mora biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni grijач u upotrebi).
- Kako bi se izbjegao požar, eksplozija i ozljeda, nemojte rukovati jedinicom kad se u njenoj blizini detektiraju štetni plinovi (tj. zapaljivi ili korozivni).

⚠️ UPOZORENJE

- Nemojte svoje tijelo dulje vrijeme izravno izlagati hladnome ili toplo zraku.
- Nemojte gurati prste ni druge predmete u otvore za ulaz i izlaz zraka.
- U slučaju nastanka neuobičajenih pojava (mirisa zagorjelosti i sl.), isključite klimatski uređaj i iskopčajte mrežni napon ili izvadite osigurač.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez dovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom druge osobe ili su dobile detaljne upute o korištenju na siguran način i ako razumiju opasnosti zbog uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, te osobe bez iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili naputke od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Montažu, održavanje, popravak i uklanjanje klimatizacijskog uređaja treba izvoditi stručni montažer ili stručna osoba za servisiranje. Kad treba izvršiti bilo koji od ovih poslova, zatražite stručnog montažera ili kvalificiranog servisera da ih izvrše za vas.

MJERE SIGURNOSTI


- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Za dopunjavanje ili izmjenu ne koristite nijedno rashladno sredstvo, osim specificiranog za tu vanjsku jedinicu. U suprotnom, može se stvoriti nenormalno jak tlak u krugu rashlađivanja, što može prouzročiti kvar ili eksploziju proizvoda ili tjelesnu ozljeđu.
- Nemojte koristiti nikakva sredstva za ubrzavanja postupka odmrzavanja ili čišćenja osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Uređaj treba biti smješten u prostoriji u kojoj nema izvora neprekidnog paljenja ili žarenja (primjerice otvorenih plamenova, uređaja koji radi na plin ili električni grijач u upotrebi).
- Ne zaboravite da rashladna sredstva možda nemaju miris.
- Nemojte probijati niti paliti jer je uređaj pod tlakom. Uređaj nemojte izlagati toplini, otvorenom plamenu, iskrama niti bilo kojim drugim izvorima zapaljenja. U suprotnom, može eksplodirati i prouzročiti ozljeđu ili smrtni slučaj.
- Kad je unutarnja jedinica povezana s više-razdijeljenom (multi-split) R32 vanjskom jedinicom 3M26, 4M27 i 5M34. Molimo pogledajte priručnik za instalaciju vanjske jedinice IMS i posavjetujte se s prodavačem u pogledu minimalnog područja poda.

OPREZ

- Uređaj ne perite vodom. To bi moglo izazvati električni udar.
- Klimatski uređaj nemojte koristiti u svrhe za koje nije namijenjen, primjerice za zamrzavanje hrane, uzbijanje životinja i sl.
- Nemojte gaziti niti bilo što stavljati na unutarnju i vanjsku jedinicu. To može prouzročiti ozljede i oštetići uređaj.
- Nemojte doticati aluminijsko rebro jer se možete ozlijediti.
- Prije čišćenja uređaja, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
- Ako uređaj dulje vrijeme neće biti korišten, isključite glavni prekidač ili izvadite osigurač.
- U slučaju dugotrajnog rada preporučuje se da održavanje provodi ovlaštena osoba.
- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja uzrokovana nepoštivanjem opisa u ovom priručniku.

1 PRIKAZ UNUTARNJE JEDINICE I POSLUŽNA PLOČA JEDINICE

Ovom unutarnjom jedinicom može se upravljati preko poslužne ploče jedinice ili preko daljinskog upravljača.
Sadržaj naredaba za upravljanje zaustaviti će se na posljednjoj zadanoj naredbi. Ako se namještena temperatura promjeni preko poslužne ploče jedinice, promjenit će se pokazivač temperature, ali ne i prikaz temperature na daljinskom upravljaču. Ako namjestite protok zraka samo na gornjem ulazu, može doći do malog protoka zraka i na donjem ulazu.

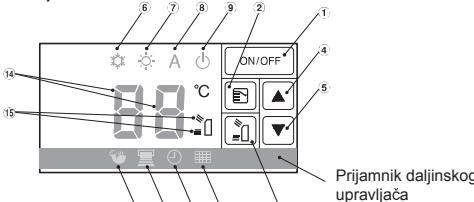

Prijamnik daljinskog upravljača

- ① Tipka OPERATION : Tipka za stavljanje jedinice u ON/OFF položaj, isključite okazivač FILTER CHECK (provjera filtra).
- ② Tipka MODE : Način rada (Auto→Cooling→Heating→Auto→•••) (automatski rad, hlađenje, grijanje, automatski rad)
- * Funkcija CHILD LOCK (blokada za djecu) : Držite pritisnutom tipku MODE (način rada) 3 sekunde. (Moguće je upravljati jedinicom čak i priklik zauzimanja rada.) Za otazivanje funkcije CHILD LOCK (blokada za djecu) još jedanput držite pritisnut tipku MODE (način rada) 3 sekunde.
- Kad je aktivirana funkcija CHILD LOCK (blokada za djecu), začut će 3 pištava zvuka. Kad pritisnete tipku MODE (način rada) kako biste otazali tu funkciju, začut će pištavi zvuk, a potom nakon 3 sekunde začut će 3 pištava zvuka.
- Tipka pokazivača neće biti u funkciji, dok je aktivirana funkcija blokade za djecu. (Kad pritisnete tu tipku, začut će 1 pištavi zvuk).
- Upravljanje daljinskim upravljačem funkcioniра i tijekom aktivirane funkcije CHILD LOCK (blokada za djecu).
- Ako dođe do zauzimanja protoka električne struje u sklop, doći će do otazivanja te funkcije.
- ③ Tipka AIR OUTLET SELECT (odabir ispušta zraka) : Hlađenje, automatski rad (Upper & Lower→Upper→Upper & Lower→•••) (gore i dolje, samo gore, gore i dolje) Suho (samo gore) Grijanje (Upper & Lower→Upper→Lower→Upper & Lower→•••) (gore i dolje, samo gore, samo dolje, gore i dolje)
- Tijekom trajanja načina rada hlađenja, kad se temperatura približi sobnoj temperaturi, ispuš zraka počet će ispuhati zrak prema gore samo ako je namješteno ispuhanje prema gore. Tijekom načina rada zauzimanja : Otvorite/zatvorite donju rešetku ispušta zraka.
- Kad se na prikazu TEMPERATURE (temperatura) pojavi oznaka "CL", donja rešetka ispušta zraka nalaziće se u zatvorenom stanju.
- Kad se na prikazu TEMPERATURE (temperatura) pojavi oznaka "OP", donja rešetka ispušta zraka nalaziće se u otvorenom stanju.
- ④ Tipka TEMPERATURE (temperatura) (Gore) : Namještanje povećanja temperature za 1°C (17°C→18°C→••• 30°C)
- ⑤ Tipka TEMPERATURE (temperatura) (Dolje) : Namještanje snižavanja temperature za 1°C (30°C→29°C→••• 17°C)
- ⑥ Pokazivač COOL i DRY (Plavi)
- ⑦ Pokazivač HEAT (Narančasti)
- ⑧ Senzor za otkrivanje istječanja rashladnog sredstva (Zeleni)
- * Zahtijeva spajanje na senzor za otkrivanje istječanja rashladnog sredstva, koji je dostupan kao dodatna oprema. Obratite se zastupniku.
- ⑨ Pokazivač OPERATION ili FAN ONLY (Zeleni)
- ⑩ Pokazivač HI-POWER (Zeleni)
- ⑪ Pokazivač FLOOR (Narančasti)
- ⑫ Pokazivač TIMER (Žuti)
- ⑬ Pokazivač FILTER CHECK (Crveni)
- ⑭ Pokazivač TEMPERATURE (Plavi)
- ⑮ Pokazivač AIR OUTLET (Zeleni)

2 PRIJE UPORABE


Priprema filtera

1. Otvorite rešetku usisa zraka i izvadite filtre za zrak.
2. Privrste filtre u vidu nastavka (vidi pojedinosti na popisu pribora).



Stavljanje baterija

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Stavite 2 nove baterije veličine AAA, pazeći pritom na ispravan položaj polova (+) i (-).




Vodenje baterija

1. Skinite poklopac, a potom izvadite baterije.
2. Ponovno pricvrstite poklopac.
 - Molimo Vas da baterije zbrinjavate u skladu s mjesnim propisima.

Postavljanje sata

1. Pritisnite CLOCK • vrhom olovke. Dacă temporizator luminezač intermitent, trećeji la pasul următor (la pasul 2).
2. Pritisnite tipku ili : namjestite vrijeme.
3. Pritisnite tipku : Pokrenite programator.

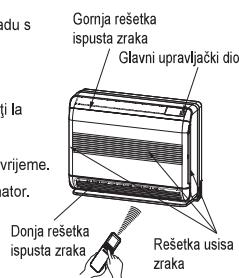

Resetiranje daljinskog upravljača

1. Uklonite bateriju.
2. Pritisnite tipku : Pokrenite programator.
3. Umetnite bateriju.




3 SMJER STRUJANJA ZRAKA

1	Pritisnite tipku : Namjestite rešetkasti otvor na željeni okomit smjer.	
2	Pritisnite tipku : Automatski usmjerite zrak i pritisnite ponovno za zaustavljanje.	
3	Za vodoravno usmjeravanje namjestite ručno.	

Napomena:

- Nemojte ručno pomicati rešetku.
- Okomit rešetkasti otvor može se automatski pozicionirati u nekim načinima rada.
- Redovito namještanje zrak tako da puše prema dolje tijekom trajanja načina grijanja, a ako namještate usmjeravanje zraka daljinskim upravljačem, povijest primanja će se zadržati, ali gornji rešetkasti otvor neće raditi.
- Ako promjenite protok zraka na gore/dolje ili puhanje prema gore, provest će se usmjeravanje zraka.
- Tijekom načina rada FLOOR WARMING OPERATION (način rada zagrijavanja poda) zrak će se ispuštati samo prema dolje i ne može se daljinskim upravljačem namjestiti usmjeravanje zraka.

4 DALJINSKI UPRAVLJAČ

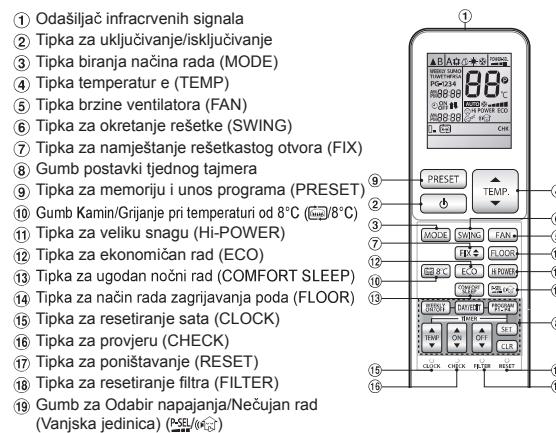

5 NAČIN RADA AUTOMATSKI RAD / HLAĐENJE (SUHO) / GRIJANJE / PROVJETRAVANJE

1. Pritisnite tipku : Odaberite A. Cool (hlađenje) , Dry (suho) , Heat (grijanje) ili Fan only (provjetravanje) .
 2. Pritisnite tipku : Namjestite željenu temperaturu. Min. 17°C, Max. 30°C.
 3. Pritisnite tipku : Odaberite postavku AUTO, LOW -, LOW +, MED -, MED +, HIGH -, HIGH +, i Quiet .
- * AUTOMATIC OPERATION : Automatski odaberite način rada hlađenja ili grijanja.
* U načinu rada DRY OPERATION (način rada suho) ne može se odabrati volumen zraka.

6 RAD PRI VELIKOJ SNAZI

Za automatsko kontroliranje sobne temperature i protoka zraka za brže načine rada automatski rad, hlađenje ili grijanje (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

7 NAČIN RADA ZAGRIJAVANJA PODA

Grijanje će raditi samo s ispuhivanjem zraka prema dolje. Temperatura ispusta zraka bit će viša od uobičajene.

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: FLOOR (način rada zagrijavanja poda) može biti aktivan samo u načinu rada HEAT (grijanje).

8 EKONOMIČAN RAD

Za automatsko kontroliranje sobne temperature radi uštede energije (osim u režimu SUHO).

Pritisnite tipku : Za uključivanje i isključivanje.

Napomena: Način rada hlađenja; interna namještena temperatura automatski će se povećati za 1 stupanj svakih 2 sata (povećanje od najviše 2 stupnja).

Kod načina rada grijanja interna namještena temperatura će se smanjiti.

9 RAD PROGRAMATORA

Timer postavite za vrijeme rada klima uređaja.

	Namještanje vremena uključivanja programatora	Namještanje vremena isključivanja programatora
1	Pritisnite tipku : Namještite željeno vrijeme uključivanja.	Pritisnite tipku : Namještite željeno vrijeme isključivanja.
2	Pritisnite tipku : Pokrenite programator.	Pritisnite tipku : Pokrenite programator.
3	Pritisnite tipku : Isključite programator.	Pritisnite tipku : Isključite programator.

Napomena:

- Daljinski upravljač postavite tako da je omogućen lak prijem do unutarnje jedinice. U suprotnome može doći do vremenskog zastoja od 15 minuta.
- Namještena će postavka biti spremljena za sljedeći takav rad.
- Pritisnite tipku za otazivanje rada dnevnog programatora.

10 PROGRAMIRANJE

Podesite željeni način rada za budući rad. Namještena će postavka biti spremljena za sljedeće obavljanje rada (osim u smjeru protoka zraka).

- Odaberite željeni način rada.
- Pritisnite i držite pritisnutom tipku sve dok ista ne prestane treptati i dok se ne pojavi oznaka .
- Pritisnite tipku : Pokrenite programirani rad.

11 KAMIN I GRIJANJE PRI TEMPERATURI OD 8°C

Rad kamina

Neka ventilator unutarnje jedinice stalno puše dok je termo funkcija isključena, radi cirkuliranja topline iz drugih izvora po prostoriji. Tri su parametra za namještanje: Zadana postavka > Kamin 1 > Kamin 2

Kamin 1:

Za vrijeme razdoblja isključivanja topline ventilator unutarnje jedinice će raditi istom brzinom koju je ranije izabralo krajnji korisnik.


Kamin 2:

Za vrijeme razdoblja isključivanja topline ventilator unutarnje jedinice će raditi iznimno malom brzinom koju je programirala tvornica.

Grijanje pri temperaturi od 8°C (8°C)

Način rada grijanja radi održavanja sobne temperature (5 – 13°C) uz manju potrošnju energije.

Kamin i grijanje pri temperaturi od 8°C

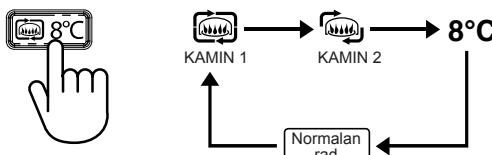

Napomena:

- Kada je funkcija Kamina (Fireplace) u načinu grijanja, ventilator unutarnje jedinice će uvijek raditi i može se javiti strujanje svježeg zraka.
- Kamin (Fireplace) i 8°C funkcija će samo u načinu grijanja.

12 UGODAN NOĆNI RAD

Kako biste tijekom spavanja štedjeli energiju, automatski kontrolirajte protok zraka i automatski isključite uređaj (OFF) (Osim u režimu SUHO).

- Pritisnite tipku : Odaberite vrijeme od 1, 3, 5 ili 9 sati za isključivanje programatora.
- Pritisnite tipku za otazivanje ugodnog noćnog rada.

Napomena: Hlađenje: postavljena temperatura automatski će se podizati za jedan stupanj na sat tijekom dva sata (povećanje od najviše 2 stupnja). Grijanje: postavljena temperatura će se sniziti.

13 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE

Ovaj proizvod je načinjen tako da se nakon ispada napona može automatski ponovno pokrenuti u istom načinu rada kao prije ispada napona.

Information

Proizvod je isporučen s funkcijom za Automatsko Ponovno Pokretanje u ISKLJUČENOM položaju. UKLJUČITE ga prema potrebi.

Kako UKLJUČITI Funkciju za Automatskog Ponovnog Pokretanja

- Pritisnite i zadržite tipku [OPERATION] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 bipa a svjetlo OPERATION trepti 5 puta/s tijekom 5 sekundi).

Kako ISKLJUČITI Funkciju za Automatskog Ponovnog Pokretanja

- Pritisnite i zadržite tipku [OPERATION] na unutarnjoj jedinici 3 sekunde (3 bipa ali svjetlo OPERATION ne trepti).

Napomena: U slučaju da su namještena postavke ON timer ili OFF timer, OPERACIJA ZA AUTOMATSKOG PONOVOGNOG POKRETANJA neće se aktivirati.

14 RESETIRANJE FILTRA

Najprije prekinite napajanje ili izvadite osigurač.

Vjetlo FILTER svijetli; filter mora biti očišćen.

Da biste isključili svjetlo, pritisnite tipku OPERATION na unutrašnjoj jedinici ili tipku FILTER na daljinskom upravljaču.

Napomena: Pokazivač filtra uključuje se nakon otprilike 1.000 sati.

Unutarnja jedinica i daljinski upravljač

- Prema potrebi, unutarnju jedinicu i daljinski upravljač očistite vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti benzин, razrjeđivač, prašak za pranje niti krpe navlažene kemikalijama.

15 SAMOČIŠĆENJE (SAMO KOD HLA-ENJA I SUHOG RADA)

Čišćenje

Ta se funkcija koristi za unutarnje sušenje klimatizacijskog uređaja radi smanjenja razvoja plijesni itd. u njemu.

- Kada se jedinica isključi nakon najmanje 10 minuta hlađenja ili sušenja, automatski se pokreće operacija čišćenja i uključuje se indikator TIMER na zaslunu jedinice.

Trajanje čišćenja

- Ako je jedinica hladila ili sušila najmanje 10 minuta, čišćenje traje 30 minuta.

Napomena:

- Postupak SELF CLEANING (samočišćenja) tvornička je postavka.
- Kako otakzati način rada SELF CLEANING (samočišćenja). Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) na poslužnoj ploči dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi). Prilikom otazivanja začut će te 4 pištava zvuka.
- Kako aktivirati način rada SELF CLEANING (samočišćenja). Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) na poslužnoj ploči dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi). Potom ćete začuti 4 pištava zvuka, a kontrolna lampica će treptati 5 sekundi.

16 OPTIMALAN RAD UREĐAJA

- Zaštitna značajka od tri minute: Spriječava rad uređaja u trajanju od 3 minute nakon nenadanočnog pokretanja ili uključivanja.

- Pretходno zagrijavanje: Zagrijavajte jedinicu 5 minuta prije početka puhanja toplog zraka.

- Regulacija toplog zraka: Kad se temperatura u prostoriji izjednači sa zadanim, brzina ventilatora automatski se smanjuje, a vanjska se jedinica zaustavlja.

- Automatsko odmrzavanje: Ventilatori neće raditi tijekom odmrzavanja.

- Kapacitet grijanja: Toplina se dobavlja izvana i ispušta u prostoriju. Ako je vanjska temperatura preniska, preporučuje se koristiti još jedan uređaj za zagrijavanje zajedno s klimatskim uređajem.

- Nakupljanje snijega: Odaberite položaj vanjske jedinice gdje neće biti izložena nanosima snijega, nakupljanju lišća i sličnim okolnostima.

- Za vrijeme rada jedinice može se čuti zanemarivo krckanje. To je uobičajeno jer takav zvuk može izazvati širenje ili skupljanje plastike.

Rad	Temp.	Vanjska temperatura	Sobna temperatura
Grijanje		-15°C ~ 24°C	Niža od 28°C
Hlađenje		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Suho		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* U svezi višestrukih spojeva molimo Vas da se obratite prodavaču ili da pogledate katalog.

17 RJEŠAVANJE PROBLEMA (PREKONTROLIRAJTE TOČKE)

Uređaj ne radi.	Hlađenje ili grijanje vrlo je slabo.
<ul style="list-style-type: none"> Isključen je glavni prekidač napajanja. Aktivira se prekidač osigurača i isključio napajanje. Prekid napajanja električne energije. Namješten je programator. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtri su blokirani zbog prašine. Temperatura nije ispravno namještena. Otvoreni su prozori ili vrata. Blokiran je usis ili ispuh zraka vanjske jedinice. Brzina ventilatora je preniska. Modul de funkcijone este DRY (USCAT). Funkcija BIRANJE NAPAJANJA postavljena je na 75% ili 50% (Ova funkcija ovisna je o daljinskom upravljaču).

Napomena: Ako dođe do nepravilnog rada proizvoda, šifra nepravilnosti (2 brojke) pojavit će se na zaslunu poslužne ploče jedinice. Molimo obratite se prodavaču.

U slučaju višestrukih spojeva

- Provjerite razlikuje li se način rada od odabralih načina rada za jedinice u ostalim prostorijama (Ne mogu se vršiti sljedeće kombinacije načina rada : COOL (hlađenje) i HEAT (grijanje), DRY (suho) i HEAT (grijanje)).
- Odaberite isti način rada kao i za ostale prostorije.


18 ODABIR A-B POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Za odvojeno korištenje daljinskog upravljača za unutarnje jedinice u slučaju kada su 2 klima-uređaja međusobno blizu.

Postavljanje daljinskog upravljača B

- Vrhom olovke pritisnite i držite tipku na daljinskom upravljaču. Na zaslunu će biti prikazano "00". (Slika ①)
- Pritisnite tipku tijekom držanja tipke . Na zaslunu će biti prikazano "B", "00" a klima-uredaj će se isključiti (OFF). Daljinska kontrola B pohranjena je u memoriju. (Slika ②)

- Napomena:**
- Ponovite gornje korake kako biste daljinsku kontrolu postavili na A.
 - Daljinska kontrola A nema prikaz "A".
 - Zadana tvornička postavka daljinske kontrole je A.

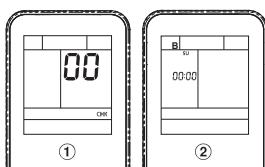

Postavljanje jedinice B.

Pritisnite i držite pritisnutom tipku MODE (način rada) dulje od 20 sekundi. Kad se A postavljanje prebac na B postavljanje : začet će se 5 pištačih zvukova, a kontrolarna lampica trepti 5 sekundi. Kad se B postavljanje prebac na A postavljanje : začet će se 5 pištačih zvukova.

19 PRILAGODBA SVJETLINE ZASLONA POSLUŽNE PLOČE JEDINICE

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispušta zraka), a potom pritisnite tipku MODE (način rada) 3 puta zaredom (Uključit će se sve lampice na zaslunu poslužne ploče jedinice). (U tom trenutku molimo pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispušta zraka))
 - Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispušta zraka) na zaslunu poslužne ploče jedinice, a potom pritisnite tipku TEMPERATURE (umjereno) (Gore), (Dolje) za odabir željene svjetline.
 - O svjetlini će se odlučiti kad se odvoji tipka AIR OUTLET SELECT (odabir ispušta zraka) na zaslunu poslužne ploče jedinice. Iako je pokazivač temperature isključen, ako pritisnete tipku za temperaturu (gore) i (dolje), na zaslunu će se pojaviti namještena temperatura, a potom možete prilagodavati temperaturu.
- 10 sekundi nakon prestanka pritiska na tu tipku naznaka temperature će se isključiti.

Možete prebacivati između 4 stupnja svjetline.

	Pokazivač temperature	Ostale lampice
1	Uobičajeno	Uobičajeno
2	Tamno	Tamno
3	Isključeno	Tamno
4	Isključeno	Isključeno

20 PREBACIVANJE REŠETKE ISPUSTA ZRAKA NA STABILNO VRIJEME (SAMO HLAĐENJE)

Tijekom trajanja načina rada hlađenja, kad se temperatura približi sobnoj temperaturi, ispušta zraka počet će ispuhivati zrak prema gore samo ako je namješteno ispuhivanje prema gore.

Želite li zadržati ispuhivanje prema gore/dolje, postupite na sljedeći način : Pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispušta zraka) dulje od 10 sekundi (ali kraće od 20 sekundi) (začet će 4 pištača zvuka, a potom će se na 5 sekundi zasvjetiti oznaka "1" na pokazivaču TEMPERATURE (temperatura)).

Za povratak na prethodno stanje još jedanput pritisnite i držite pritisnutom tipku AIR OUTLET SELECT (odabir ispušta zraka) dulje od 10 sekundi (tijekom tog vremena začet će 4 pištača zvuka, a potom će se na 5 sekundi treptati oznaka "0" na pokazivaču TEMPERATURE (temperatura)).

21 ODRŽAVANJE REŠETKE USISA ZRAKA

Operite rešetku usisa zraka vodom pomoću mekane spužve ili ručnika.

- Dobro je osušite u zasjenjenom području nakon pranja.
- Izribajte tvrdokorunu prijavštinu neutralnim kuhinjskim sredstvom za pranje posuda, pa isperite vodom (Ne koristite se žičanom vunom).
- Ne pritiščite snažno prednju ploču. Mogla bi napuknuti.

22 ODABIR NAPAJANJA I NEČUJAN RAD (VANJSKA JEDINICA)

Odabir napajanja P-SEL

Ova se funkcija rabi kada se prekidač strujnog kruga dijeli s drugim električnim uređajima. Ograničava najveću jakost struje i potrošnju električne energije na 100 %, 75 % ili 50 % i može se provesti pomoću funkcije ODABIR NAPAJANJA. Niži postotak, najveća ušteda i duži radni vijek kompresora.

Napomena:

- Kada se odabere razina, razina ODABIR NAPAJANJA bljeska na zaslunu LCD daljinskog upravljača tri (3) sekunde.
- U slučaju razine od 75 % i 50 %, "75" i "50" također bljeskaju dvije (2) sekunde.
- Budući da se funkcijom ODABIR NAPAJANJA ograničava najveća jakost struje, može doći do neadekvatnog kapaciteta hlađenja ili grijanja.

Nečujan rad (())

Neka vanjska jedinica radi nečujno da biste vi ili vaše susjedstvo noću čvrsto spavali. Ovom značajkom kapacitet grijanja optimizira se radi omogućavanja takvog nečujnog rada. Nečujan rad možete izabrati iz jedne od dvije namjene (Nečujno 1 i Nečujno 2).

Tri su parametra za namještanje: Standardna razina > Nečujno 1 > Nečujno 2

Nečujno 1:

Iako radi nečujno, kapacitet grijanja (ili hlađenja) ipak ima važnost radi dostatne udobnosti u prostoriji.

Ova je postavka savršena ravnoteža između kapaciteta grijanja (ili hlađenja) i razine zvuka vanjske jedinice.

Nečujno 2:


Podređivanje kapaciteta grijanja (ili hlađenja) razini zvuka u bilo kojim okolnostima gdje je razina zvuka vanjske jedinice jako važna.


Svrha je ove značajke smanjenje najveće razine zvuka vanjske jedinice za četiri (4) dB(A).

Napomena:


- Tijekom pokretanja nečujnog rada može doći do neadekvatnog kapaciteta grijanja (ili hlađenja).

Odabir napajanja i nečujan rad (Vanjska jedinica)

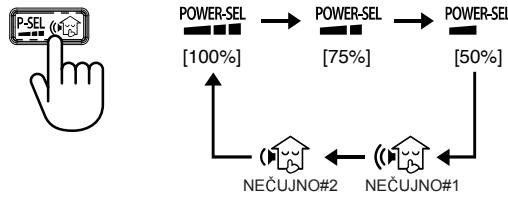

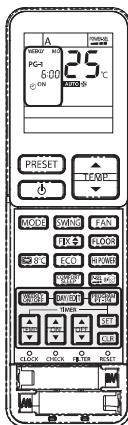
Postavljanje funkcije WEEKLY TIMER

- Pritisnite za unos postavke WEEKLY TIMER.
- Pritisnite za odabir željenog dana u redoslijedu. Redoslijed dana prikazuje se na LCD-u.

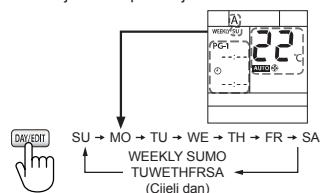


- Pritisnite da biste odabrali broj programa.

- Program 1 spremam je za postavljanje dok se nakon pritiska PG-1 prikazuje na LCD-u.
- Pritisnite da biste promjenili broj programa u redoslijedu programa 1 u program 4.

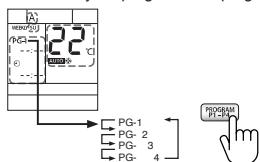


- Pritisnite ili za odabir željenog vremena.

- Vrijeme se može postaviti između 0:00 i 23:50 u 10-minutnim intervalima.
- Pritisnite i držite gumb za promjenu postavki vremena na 1 sat.
- U svakom programu može se odabrati samo jedan ON/OFF tajmer.

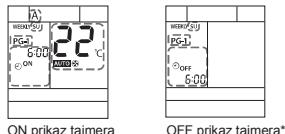

*OFF timer se upotrebljava za zaustavljanje klimatizacijskog uređaja (STOP) samo kada na prikazu nisu prikazani načini Operation mode, Temperature, Fan speed i ostali.

- Za odabir željene operacije pritisnite .



- Za odabir željene temperature pritisnite ili .

- Temperatura se može postaviti između 17°C i 30°C.


- Pritisnite za odabir željene brzine ventilacije.

- Dodajte operaciju ako je potrebna.

- Pritisnite za korištenje operacije 8°C. (Napomena: Kamin se ne može odabrat i memorirati u tjednoj funkciji)
- Pritisnite za korištenje operacije ECO.
- Pritisnite za korištenje operacije Hi-POWER.
- Pritisnite da koristite Nečujan rad.
- Pritisnite za korištenje operacije FLOOR.

- Dodavanje ili uređivanje programa. Program se može postaviti za sve potrebne dane pritiskom na za potvrdu postavki procesa 10. Ako je potrebno za dodavanje ili uređivanje programa, molimo vas da ponovite postupak 2 - 8 prije potvrđivanja.

- Nakon dovršavanja postavljanja, pritisnite za potvrđivanje postavki*.

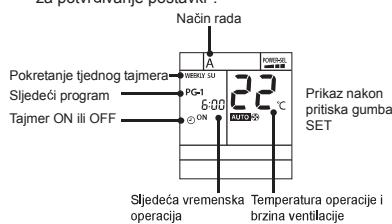

*Uzmjerite daljinski upravljač prema modulu primanja na klimatizacijskom uređaju pa pritisnite gumb dok se ne oglasí zvuk "BeepBeep", što znači da su postavke dovršene. Dok klimatizacijski uređaj prima signal, zvuk "Beep" oglasit će se jednak broj puta kao i broj dana su postavili.

Ako žaruljica TIMER treperi, to znači da su postavke nepotpune pa pritisnite dvaput .


Napomena :

- Stavite daljinski upravljač gdje signal može biti primljen od strane unutarnje jedinice za veću točnost sata daljinskog upravljača i jedinice klimatizacijskog uređaja.
- Tajmer ON/OFF može se postaviti tijekom rada WEEKLY TIMER, klimatizacijski uređaj radi u skladu s normalnim tajmerom, a nakon završetka rada radit će ponovno kao WEEKLY TIMER.
- Tijekom program rada WEEKLY TIMER, sve operacije kao što MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO i sl., mogu se prilagoditi. Kada nisu postavljene u vremenskim okvirima, mogu se slobodno birati. Kada se vrijeme vrati na postavljeno vremensko razdoblje, sve operacije mijenjaju se kakve su bile prije.
- Tijekom razdoblja slanja signala s daljinskog upravljača, izbjegavajte interferenciju s objektima koji mogu blokirati prijenos s daljinskog upravljača do klimatizacijskog uređaja.

Uređivanje programa tjednog tajmera


Za uređivanje programa nakon potvrđivanja postavki tjednog tajmera na pratite postupak 1 - 3.

- Pritisnite .
- Pritisnite za odabir dana u tjednu i pritisnite za odabir broja programa koji treba potvrditi.
- Pritisnite za izlazak iz načina potvrde.

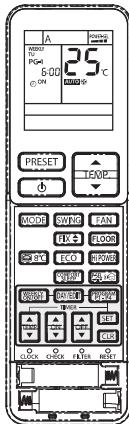**Deaktiviranje operacije WEEKLY TIMER**

Pritisnite dok je na LCD-u prikazan "WEEKLY".

- "WEEKLY" će nestati s LCD-a, no program još uvijek ostaje zabilježen na daljinskom upravljaču.
- Isključujuće se žaruljica TIMER.
- Da biste ponovno aktivirali operaciju WEEKLY TIMER, pritisnite opet LCD pokazuje sljedeći program. Program nakon reaktiviranja odnosi se na vrijeme sata.

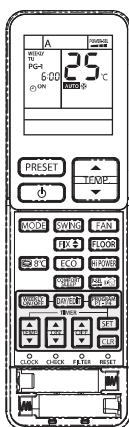**Brisanje programa****Individualni program**

- Pritisnite .
- Prikazuje se dan u tjednu i broj programa.
- Pritisnite za odabir broja programa koji treba izbrisati.
- Pritisnite .
- Prikazuje se dan u tjednu i broj programa.
- Pritisnite za brisanje programa.
- Pritisnite dok LCD treperi za brisanje programa.

Svi programi

- Pritisnite .
- Prikazuje se dan u tjednu i broj programa.
- Prikazuje i držite 3 sekunde.
- Svi će se programi izbrisati i LCD prikazuje trenutačnu operaciju.

Napomena :

Uverite se da modul za primanje daljinskog upravljača na klimatizacijskom uređaju prima signal iz daljinskog upravljača.

TOSHIBA