


gorenje

HR

HR

BA

**DETALJNE UPUTE ZA
UPORABU HLADNJAKA**

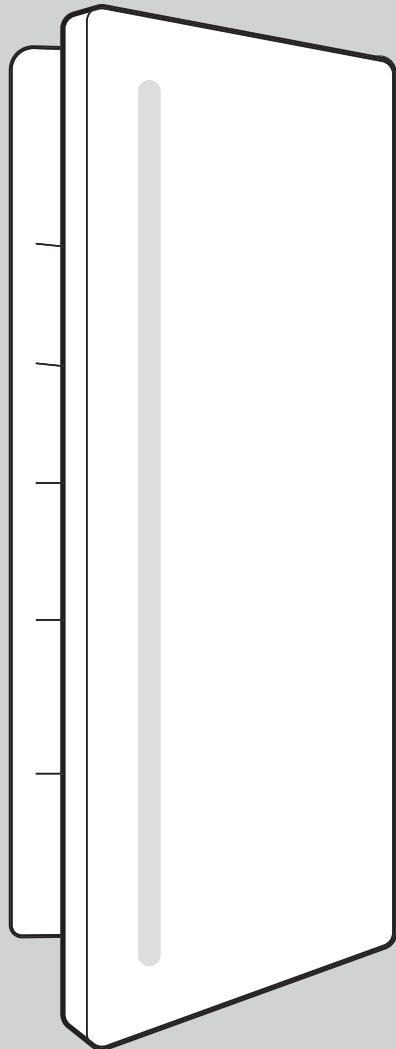

Zahvaljujemo vam na povjerenju, kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja, koji je zasnovan da vam pojednostavi život. Za lakšu uporabu, k proizvodu smo priložili i detaljne upute za uporabu i upute za ugradnju koje su priložene na posebnom listu. Nadamo se da će vam upute pomoći u što bržem upoznavanju sa značajkama vašeg novog uređaja.

Želimo vam obilje užitaka i zadovoljstva prilikom njegove uporabe.

Posjetite i našu web stranicu na kojoj unosom oznake modela vašeg uređaja koja je navedena na tipskoj pločici ili na garancijskom listu možete naći detaljan opis svog uređaja, kao i savjete u vezi uporabe, otklanjanja smetnji u radu, servisne informacije, upute za uporabu ...



<http://www.gorenje.com>

Poveznica na EU-ovu bazu podataka EPREL

QR kôd na oznaci energetske učinkovitosti isporučenoj s uređajem sadrži vezu na web-mjesto za registraciju ovog uređaja u EU-ovu bazu podataka EPREL. Čuvajte oznaku energetske učinkovitosti kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i sa svim drugim dokumentima isporučenima s uređajem. Informacije o učinkovitosti proizvoda možete pronaći u EU-ovoj bazi podataka EPREL na poveznici <https://eprel.ec.europa.eu>. Naziv modela i broj proizvoda možete pronaći na natpisnoj ploči uređaja. Za dodatne informacije o oznaci energetske učinkovitosti posjetite www.theenergylabel.eu.

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.

Hladnjak je namijenjen čuvanju svježih namirnica na temperaturi iznad 0°C.

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:

INFORMACIJA!

Informacija, savjet, ideja ili preporuka

UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost

ELEKTRIČNI UDAR!

Upozorenje za opasnost električnog udara

OPASNOST POŽARA!

Upozorenje za požarnu opasnost

Sadržaj

Važna upozorenja	4
Prije prve uporabe	4
Važne sigurnosne preostrožnosti	4
Važni podatci u vezi rukovanja uređajem	7
Briga za okolinu	9
Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača	10
Postavljanje i priključenje	11
Izbor prostorije	11
Priklučenje uređaja	12
Opis uređaja	13
Upravljanje uređajem	14
Uključenje/isključenje aparata	14
Odabir temperature u uređaju	14
Intenzivno hlađenje (hlađnjak)	15
Funkcija Eco	15
Funkcija Wi-Fi (imaju samo određeni modeli)	15
Alarm otvorenih vrata	17
Unutarnja oprema uređaja	18
Polica	18
Žičani nosač boca *	18
Pretinac za voće i povrće s regulatorom vlažnosti (CrispZone) *	18
Pretinac ZeroZone *	19
Posuda za čuvanje (MultiBox) *	19
Police na vratima	20
Sustav za raspodjelu zraka (MultiFlow) *	20
AdaptTech	21
Preporučljiv raspored namirnica u uređaju	22
Čuvanje namirnica u hlađnjaku	23
Važna upozorenja za čuvanje namirnica	23
Sprečavanje kontaminacije namirnica	23
Odleđivanje uređaja	24
Automatsko odleđivanje hlađnjaka	24
Čišćenje uređaja	25
Rješavanje problema	26
Informacije o šumovima	28
Izjava o sukladnosti	29

Važna upozorenja

Prije prve uporabe

Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti upute za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te upute za njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute su prilagođene različitim tipovima/modelima uređaja, stoga mogu sadržavati i opise podešavanja i opreme koje Vaš uređaj možda nema.

Preporučujemo vam da upute brižljivo spremite, a u slučaju možebitne prodaje kupcu uz uređaj izručite i upute.

Provjerite možebitna oštećenja i nepravilnosti na uređaju. Ako utvrdite da je vaš uređaj oštećen odmah o tome obavijestite trgovca kod kojeg ste uređaj kupili.

Prije priključenja na električni napon, neka uređaj miruje u uspravnom položaju približno 2 sata. Time ćete smanjiti mogućnost nepravilnog djelovanja zbog utjecaja transporta na rashladni sustav.

Važne sigurnosne predostrožnosti



⚠️ OPASNOST POŽARA!

UPOZORENJE! Opasnost požara/zapaljive tvari.

Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima.

UPOZORENJE! Za priključenje naprave na električnu instalaciju nemojte koristiti električne razdjeljivače niti prenosive uređaje za napajanje.

Prije čišćenja uređaj obvezno isključite iz električne instalacije (izvlačenjem priključnog kabela iz utičnice).

⚠️ ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede.

ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Kod instalacije naprave vodite računa da priključni kabel ne bude stisnut ili oštećen.

ELEKTRIČNI UDAR!

Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera. LED rasvjetu nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s visokim naponom!

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! U unutrašnjosti uređaja ne koristite električne naprave, osim onih koje preporučuje proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Da bi izbjegli opasnosti uslijed nestabilnosti uređaja, ugradnju je potrebno izvesti u skladu s uputama.

Opasnost ozeblina

Zamrznutu hranu nemojte nikad stavljati u usta. Također izbjegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može prouzročiti ozebline.

Sigurnost djece i osjetljivih osoba

Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih i psihičkih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom znanja i iskustava, osim ako su nisu pod nadzorom i ako ne dobiju odgovarajuće upute za uporabu uređaja od osoba odgovornih za njihovo zdravlje.

Djecu uvijek nadgledajte prilikom njihove uporabe uređaja i nemojte dozvoliti da ga koriste kao igračku.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Ambalažu koja je namijenjena zaštiti uređaja odnosno njegovih pojedinih dijelova tijekom transporta, uklonite izvan domašaja djece, jer postoji opasnost ozljeda odnosno ugušenja.

Kod zbrinjavanja odsluženog uređaja, izvucite priključni kabel, odstranite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti. Time ćete spriječiti da dijete u igri uđe u unutrašnjost uređaja i tamo se zatvori.

Samo za europsko tržište

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja.

Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Djeci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.

Upozorenje u vezi rashladnog sredstva

Uređaj sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak zapaljivog plina R600a. Pobrinite se da ne dođe do oštećenja dijelova rashladnog sustava. Curenje plina istina nije opasno za okolinu, ali može ozlijediti oči ili se zapaliti!

Ako dođe do izlaženja plina, dobro prozračite prostoriju, isključite uređaj iz električne mreže i pozovite servis!

Važni podatci u vezi rukovanja uređajem



UPOZORENJE! Uredaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:

- kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u drugim radnim okruženjima;
- poljoprivredna imanja i za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom
- dostava hrane (catering) i slična okruženja koja nisu maloprodajne jedinice.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Otvori za prozračivanje na uređaju, odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i prohodni.

Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne smije biti izložen padalinama.

U ovom uređaju nemojte držati eksplozivne tvari kao što su limenke aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.

Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, isključite ga gumbom za isključenje, i prekinite dovod električne energije. Uređaj ispraznite, odledite, očistite, i ostavite vrata pritvorena.

U slučaju kvara ili prekida električne energije, nemojte otvarati zamrzivač, osim ako prekid traje duže od 16 sati. Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate potrošiti, ili im osigurati primjereno hlađenje (npr. koristeći pričuvni uređaj).

Tehnički podatci o uređaju

Naljepnica s osnovnim podatcima nalazi se u unutrašnjosti uređaja. Na njoj su navedeni podatci o naponu, bruto i neto zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o klimatskom razredu.

Ukoliko utvrdite da vam nalijepljena etiketa jezično ne odgovara, zamijenite je s priloženom.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i uklanjanja istrošenog uređaja, pazite da ne oštetite izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sustava. Time ćete spriječiti zagađivanje okoline.

Briga za okolinu

Za ambalažu uređaja koristimo okolini prijazne materijale koji se mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno preraditi, deponirati ili uništiti.

Zbrinjavanje odsluženog uređaja

U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlaštenim sakupljačima istrošenih kućanskih aparata.

Prije toga:

- isključite uređaj iz električne mreže;
- nemojte dozvoliti djeci da se igraju odsluženim uređajem.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da s tim proizvodom ne smijete rukovati kao s uobičajenim kućanskim otpacima. Proizvod odvezite na zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme. Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pridonosite sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog zbrinjavanja odsluženih uređaja. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini, ili trgovini u kojoj ste uređaj nabavili.

Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača

- Pridržavajte se uputa za postavljanje uređaja.
- Nemojte otvarati vrata uređaja češće no što je potrebno.
- Povremeno provjerite da li zrak nesmetano kruži na stražnjoj strani uređaja.
- Kondenzator, montiran na stražnjoj strani uređaja, mora stalno biti čist (vidi poglavlje "Čišćenje i održavanje uređaja").
- Ako opazite da je brtva oštećena ili rastegnuta, što prije ju zamijenite novom.
- Hranu spremajte u uređaj u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim oblicima pakiranja.
- Hranu ohladite na primjerenu temperaturu okoline prije stavljanja u uređaj.
- Zamrznute namirnice odmrzavajte u hladnjaku.
- Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu uređaja, možete odstraniti, odnosno izvaditi ladice i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputama za uporabu.
- Klasični zamrzivač odmrznite kad naslaga leda na površini zamrzivačkog odjeljka dostigne debljinu od 3-5 milimetara.
- Uvijek vodite računa da su ladice i police ravnomjerno raspoređene, i da je hrana složena tako da omogućuje neometano kruženje zraka (pogledati preporučljiv način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputama za uporabu).
- Kod uređaja s ventilatorom pazite da ne zatrpatite ili zatvorite ventilatorske otvore.
- Isključite ventilator ili ionizator ako ih ne trebate, jer troše dodatnu električnu energiju.

Postavljanje i priključenje

Izbor prostorije

- Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno djelovanje osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj tablici. Razred uređaja naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim osnovnim podacima o uređaju.

Opis	Razred	Raspon okolišne temperature °C	Relativna vlažnost
Prošireni umjereni razred	SN	+10 do +32	≤75%
Umjereni razred	N	+16 do +32	
Suptropski razred	ST	+16 do +38	
Tropski razred	T	+16 do +43	



INFORMACIJA!

Uređaj nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može pasti ispod 5 °C, jer to može prouzročiti nenormalan rad ili kvar na uređaju.

- Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač uređaja mora biti dostupan!
- Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao ugradbeni uređaj.
- Uređaj nemojte postavljati u blizinu naprava koje sijevaju toplotu, primjerice uz štednjak, radijator, bojler odnosno grijač vode, i slično. Također ga nemojte izlagati neposrednim sunčevim zrakama. Uređaj mora biti najmanje 3 cm odmaknut od električnog ili plinskog štednjaka, odnosno najmanje 30 cm od uljane peći ili štednjaka na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka potrebno je ugraditi izolacijsku ploču.


Upozorenje: Uređaj namjestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog sredstva mora biti na raspolaganju najmanje 1m³ prostora. Količina rashladnog sredstva navedena je na tipskoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.

- U podnožju kuhinjskog elementa namijenjenog ugradnji vašeg integriranog uređaja, mora biti napravljen otvor velik najmanje 200 cm² za ulaz zraka za hlađenje. Na vrhu elementa zrak izlazi, stoga pazite da ne prekrijete gornje otvore kanala za prozračivanje.
Na vrhu elementa zrak izlazi, stoga pazite da ne prekrijete gornje otvore kanala za prozračivanje. Nepridržavanje gornjeg upozorenja može prouzročiti kvar na uređaju.

Upozorenje:


Kod načina ugradnje uređaja u elemente namještaja na način da su postavljeni jedan uz drugoga (tzv. 'side by side'), ugradnja mora biti takva da je svaki pojedini uređaj u svom kuhinjskom elementu.

Priklučenje uređaja

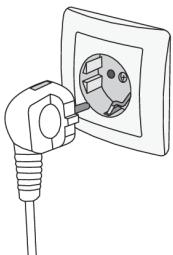

- Uredaj priključite na električnu mrežu koristeći priključni kabel. Zidna utičnica mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (sigurnosna utičnica). Propisan nazivni napon i frekvencija navedeni su na etiketi s osnovnim podatcima o uređaju.
- Priklučenje na električnu mrežu i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima. Uredaj može podnijeti i kratkotrajna odstupanja nazivnog napona, no ne više od -6 % do +6 %.

Opis uređaja

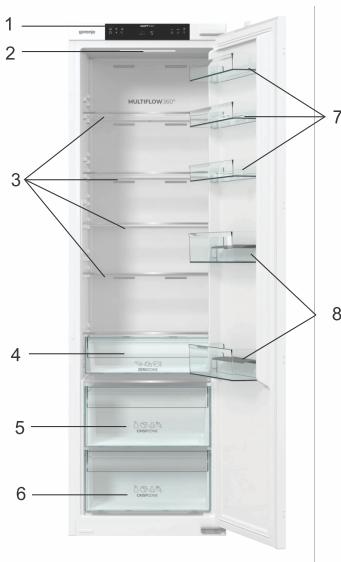


1. Ploča za upravljanje
2. Polica za boce *
3. Staklene police
4. Pretinac ZeroZone *
5. Pokrov pretinaca za voće i povrće
6. Pretinac za voće i povrće CrispZone s regulatorom vlage *
7. Niske police u vratima
8. Visoka polica na vratima
9. Polica za boce

- Pretinci su zaštićeni od izvlačenja. Želite li pretinac izvući iz aparata, izvucite ga do blokade, sprijeda podignite, i na kraju sasvim izvucite.


* Imaju samo određeni modeli

Upravljanje uređajem

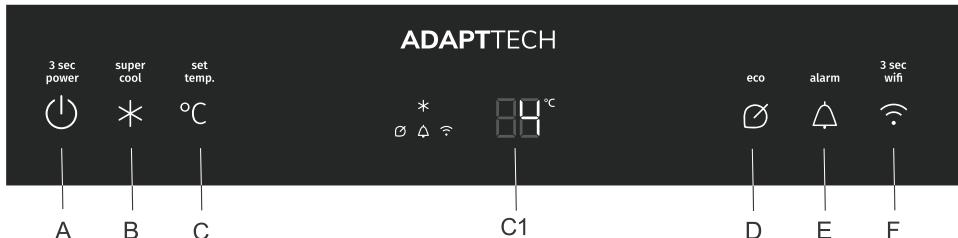

- A** Tipka za uključenje/isključenje uređaja
- B** Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog hlađenja
- C** Tipka za povećanje i smanjenje temperature odjeljka hladnjaka
- C1** Prikaz ugođene temperature hladnjaka
- D** Tipka za uključenje/isključenje Eco funkcije
- E** Tipka za isključenje zvučnog alarma
- F** Funkcija Wi-Fi

Uključenje/isključenje aparata

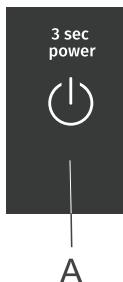


Uključivanje uređaja: kako biste uključili uređaj, priključite kabel za napajanje u utičnicu za napajanje.

Isključivanje uređaja: kako biste isključili uređaj, pritisnite gumb s označom **A** i držite tipku pritisnutu 3 sekunde. Začut će se zvučni signal i na zaslonima **D1** i **E1** prikazat će se "--".

Odabir temperature u uređaju

INFORMACIJA!

- Nakon uključenja uređaja može proći i više sati da se postigne ugođena temperatura, stoga savjetujemo da prije toga u njega ne stavljate namirnice.

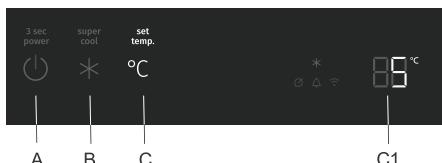

Pomoći tipke **C** podešite temperaturu u **odjeljku hladnjaka**.


- Temperatura u hladnjaku može se podešiti u rasponu od +2 °C do + 8 °C.
- Svakim pritiskom tipke **B** povećavate ili smanjujete postavku za 1 °C. Nakon tri sekunde neaktivnosti, postavka se automatski sprema kao posljednja podešena temperatura hladnjaka.

- Preporučljiva je postavka vrijednosti temperature 4°C.

Intenzivno hlađenje (hladnjak)



INFORMACIJA!
Postavku možete koristiti kod prvog uključenja uređaja, prije čišćenja, kao i prije stavljanja većih količina namirnica.

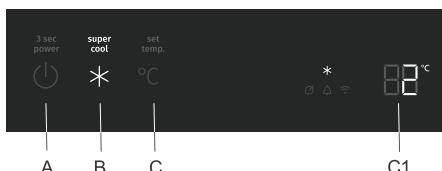

Za aktiviranje: da biste uključili funkciju intenzivnog hlađenja (super hlađenje), pritisnite tipku **B**. Oglasit će se zvučni signal i * zasvjetlit će indikator.

- Tijekom rada intenzivnog hlađenja možete normalno podešavati temperaturu zamrzivačkog dijela uređaja.
- Želite li tijekom rada intenzivnog hlađenja (super cool) promjeniti temperaturu hladnjaka, morate najprije deaktivirati funkciju intenzivnog hlađenja pritiskom na tipku **C**.


Za deaktiviranje: da biste isključili funkciju intenzivnog hlađenja (super hlađenje), pritisnite tipku **B**.

Čut ćete zvučni signal i * indikator više neće svijetliti. Ako funkcija nije ručno deaktivirana, automatski će se deaktivirati nakon otprilike šest sati.



Kada je intenzivno hlađenje aktivirano, uređaj radi na najvišem stupnju snage, i zbog toga može biti određeno vrijeme nešto glasniji.

Funkcija Eco

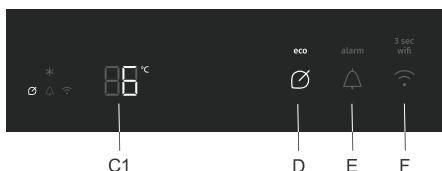

Za aktiviranje: za aktiviranje funkcije **eco**, kratko pritisnite tipku **D**. Indikator **□** će zasvjetliti. Kada je ova funkcija aktivirana, tada uređaj djeluje pod najoptimalnijim postavkama.

Isključenje: funkciju **eco** isključite ponovnim kratkim pritiskom na tipku **D**. Postavka se vraća na posljednju odabranu vrijednost.

Funkcija Wi-Fi (imaju samo određeni modeli)

Ovim uređajem moguće je upravljati na daljinu putem pametnog telefona ili tablet računala. Ako uređaj nije spojen na kućnu mrežu, radit će kao uobičajeni uređaj.

Što je potrebno za spajanje uređaja?

- Signal lokalne bežične mreže (Wi-Fi) trebao bi biti dovoljno snažan na mjestu na kojem je uređaj postavljen.
- Razdjelnik kućne mreže treba biti spojen na internet i funkcija Wi-Fi na uređaju treba biti aktivirana.

- Pametni telefon / tablet računalo treba biti spojeno na internet.
- Operacijski sustav na vašem pametnom telefonu / tablet računalu treba biti kompatibilan s ConnectLife aplikacijom.

Spajanje uređaja na aplikaciju ConnectLife



ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljudе, uređaje i usluge. Aplikacija **ConnectLife** uključuje napredne digitalne usluge i bezbjerna rješenja koja korisnicima omogućuju praćenje i upravljanje uređajima, primanje obavijesti s pametnog telefona i ažuriranje softvera (podržane značajke razlikuju se ovisno o vašem uređaju i regiji/zemlji).

Za povezivanje pametnog uređaja potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon s aplikacijom **ConnectLife**.




Za preuzimanje **ConnectLife** aplikacije, skenirajte QR kod ili potražite **ConnectLife** u omiljenoj trgovini aplikacija.

1. Instalirajte aplikaciju **ConnectLife** i kreirajte račun.
2. U aplikaciji **ConnectLife**, idite na izbornik "Dodaj uređaj" i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN kod).
3. Aplikacija vas zatim vodi kroz cijeli proces povezivanja uređaja s pametnim telefonom.
4. Nakon uspješnog povezivanja, uređajem se može upravljati daljinski putem mobilne aplikacije.

Imate li još pitanja? Posjetite nas na www.connectlife.io ili nas kontaktirajte na hello@connectlife.io.

Otvaranje Wi-Fi izbornika

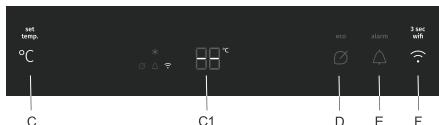

Aktiviranje funkcije Wi-Fi funkcije: pritisnite i držite tipku **F** 3 sekunde. Oglasit će se zvučni signal i **Wi-Fi** indikator zasvjetlit će.

Svi ostali indikatori ili simboli bit će isključeni. Samo tipka **C** i **C** prikazna jedinica ostat će aktivne. -- pojavit će se na **C1** prikaznoj jedinici.

Zatvaranje Wi-Fi izbornika

- INFORMACIJA!

Ako je posebna funkcija bila aktivna prije nego ste otvorili Wi-Fi izbornik, tada će ta funkcija i dalje biti aktivna nakon što izadete iz Wi-Fi izbornika.

- INFORMACIJA!

Ako je aktiviran bilo koji alarm ili ako je otkriven kvar ili pogreška, neće se prikazivati dok je Wi-Fi izbornik otvoren već će se prikazivati tek kad se Wi-Fi izbornik zatvori.

Alarm otvorenih vrata

Ako su vrata odjeljka hladnjaka ili zamrzivača predugo otvorena, aktivirat će se zvučni alarm (ponavljajući zvučni signal). Ako se alarm ne isključi ručno, oglašavat će se 10 minuta.

Isključenje alarma: alarm isključite tako da zatvorite vrata.


INFORMACIJA!

Ako ne isključite zvučni alarm, on će se aktivirati pet puta u prve dvije minute, a zatim svake sekunde nakon toga.

Unutarnja oprema uređaja


(* Oprema ovisi o modelu)

Police

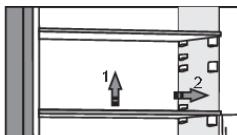

Praznu policu možete proizvoljno pomicati po vodilicama u unutrašnjosti hladnjaka, i pritom polici nije potrebno vaditi iz uređaja. Ako je želite premjestiti ili izvaditi iz hladnjaka, na stražnjoj strani je lagano podignite, povucite prema sebi, i zatim je premjestite ili izvucite iz uređaja. Brzo pokvarljive namirnice držite u stražnjem dijelu police, gdje je najhladnije.


Žičani nosač boca *

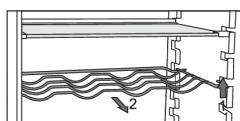


- Određeni modeli opremljeni su žičanim nosačem boca koji je zaštićen od nehotičnog izvlačenja. Možete ga izvući jedino praznog, tako da ga u stražnjem dijelu uzdignite i povučete k sebi. Nosač namjestite tako da dužina boca ne ometa zatvaranje vrata. Maksimalno opterećenje nosača je 9 boca zapremine 0,75 l, odnosno 13 kg ukupne težine – pogledati etiketu na desnoj strani unutrašnjosti aparata.
- Na nosač možete slagati i limenke (po dubini ili po širini).

Pretinac za voće i povrće s regulatorom vlažnosti (CrispZone) *

- Posuda na dnu hladnjaka namijenjena je držanju voća i povrća. Osigurava pogodnu vlažnost i usporava isušivanje namirnica.

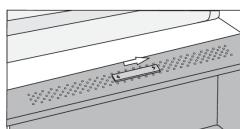


Položaj klizača udesno: zatvoreni ventilacijski otvori, veća vlažnost u posudi.

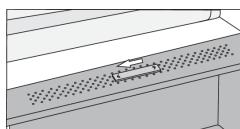

Položaj klizača ulijevo: otvoreni ventilacijski otvori, manja vlažnost u posudi.

Ako primijetite kapljice koje se nakupljaju ispod staklene police, otvorite ventilacijske otvore i obrišite polici (pogledajte poglavlje RJEŠAVANJE PROBLEMA).

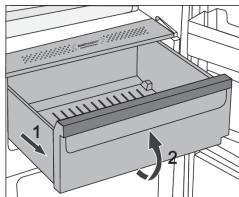

- Izvlačenje ladicе:
 - Ladicu izvucite do blokade, a zatim je sprijeda malo podignite i izvucite.

Pretinac ZeroZone *


(Imaju samo određeni modeli)

Pretinac **ZeroZone** omogućuje čuvanje široke palete svježe hrane i do triput duže nego u običnom hladnjaku. Namirnice ostanu duže vrijeme svježe, a sačuvaju i ukus te hranjive vrijednosti. Temperatura u pretincu ovisi o izabranoj temperaturi u hladnjaku uređaja, o temperaturi okoline, učestalosti otvaranja vrata i o količini ubaćenih namirnica.

Da bi temperatura u pretincu **ZeroZone** bila oko 0 °C, preporučujemo da temperaturu hladnjaka podesite ispod 4 °C. Temperatura u pretincu **ZeroZone** može se spustiti i ispod 0 °C, stoga namirnice osjetljive na zamrzavanje premjestite u gornje predjele hladnjaka.

Za optimalno djelovanje pretinac mora stalno biti zatvoren do kraja.


- Kada kupujete namirnice, provjerite dali su svježe, jer je od toga ovisna kakvoća i trajnost namirnice.
- Namirnice držite u zatvorenim posudama ili u pravilnom pakiranju, da ne mogu hlapiti niti primati mirise i vlagu.
- Otprikljike 30-60 minuta prije upotrebe izvadite namirnice iz ladicu, da se na sobnoj temperaturi može razviti odgovarajuća aroma i okus.
- Namirnice osjetljive na niske temperature nemojte stavljati u ladicu **ZeroZone**: ananas, avokado, banane, masline, krumpir, patlidžani, krastavci, grah, paprika, dinje, lubenice, bundeve) ...

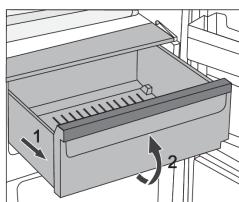


- Vađenje pretinca:
 - pretinac izvucite do blokade:
 - na prednjoj strani ga uzdignite i izvucite do kraja.

Posuda za čuvanje (MultiBox) *

- MultiBox posuda pogodna je za čuvanje različitih namirnica jačeg mirisa, te namirnica koje je potrebno zaštititi od isušivanja, npr. sirevi s plemenitom pljesni, svježe salame, luk, maslac,...
- Svojim savitljivim poklopcem posuda se može nepropusno zatvoriti, te tako sprječava isušivanje namirnica, a miris se ne širi po čitavom rashladnom prostoru.
- Savitljiv poklopac možemo koristiti i kao postolje za slaganje jaja ili kao posudicu za led.
- Ukoliko savitljivi poklopac koristimo kao postolje za slaganje jaja, stavimo ga direktno na dno posudice u vratima, dok otvoreni donji dio MultiBox posude iskoristimo za čuvanje namirnica koje su već nabavljene u manjim pakovanjima – paštete, pekmezi, manje tube...

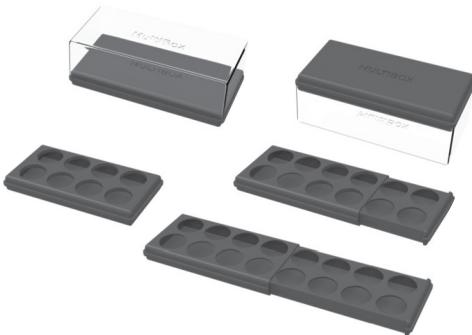

Police na vratima

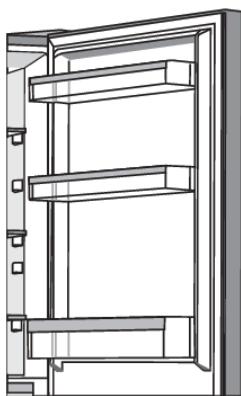

Unutrašnja strana vrata hladnjaka opremljena je policama koje su namijenjene držanju sira, maslaca, jaja, jogurta, i drugih manjih paketića, tuba, konzervi, i slično.


Možete ih proizvoljno premještati, i to tako da polici podignite iz utora i namjestite je natrag u željeno mjesto.

Donja polica namijenjena je držanju boca.

Maksimalno opterećenje svake police u vratima je 5 kg.

Sustav za raspodjelu zraka (MultiFlow) *

- Napredni sustav MultiFlow ravnomjerno raspoređuje zrak i izjednačava temperaturu u cijelom hladnjaku. Ovaj sustav također omogućuje stavljanje bilo koje vrste hrane na bilo koju policu u hladnjaku jer nema temperturnih razlika između njih.

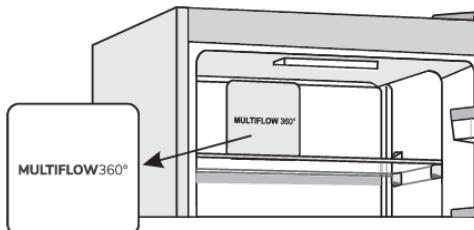


AdaptTech

Inovativna tehnologija sa senzorima omogućuje prilagodbu rada uređaja korisnikovim navikama. Prilagodljiv inteligentan sustav tjedno prati, raščlanjuje i bilježi uporabu uređaja, te prilagođava djelovanje uređaja prema snimljenim uzorcima. Ukoliko, primjerice, utvrdi povećano otvaranje vrata u određenom vremenskom razdoblju, prije tog vremenskog intervala uređaj će automatski sam sniziti temperaturu, tako da će se hrana u vrijeme povećane uporabe manje zagrijavati. Uredaj će automatski osjetiti i ubacivanje veće količine namirnica u hladnjak ili zamrzivač, pa će tako i hlađenje odnosno zamrzavanje biti intenzivnije.

Preporučljiv raspored namirnica u uređaju

Predjeli hladnjaka:

- gornji dio: konzervirana hrana, kruh, vina, kolači,...
- srednji dio: mlječni proizvodi, već pripremljene namirnice, deserti, sokovi, pivo, gotova kuhanja jela ...
- posuda FreshZone/ZeroZone: meso, mesni proizvodi, delikatesa,...
- posuda za povrće i voće: svježe voće, povrće, salate, korijensko povrće, krumpir, luk, češnjak, rajčica, tropsko voće, kiseli kupus, repa,...

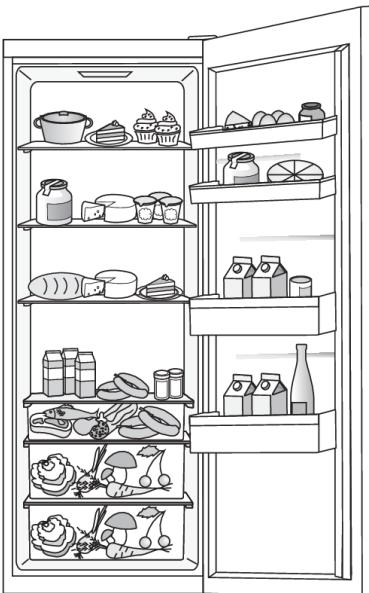

Predjeli vrata hladnjaka:

- gornji/srednji predio vrata: jaja, maslac, sirevi,...
- donji predio vrata: pića, limenke, boce,...

INFORMACIJA!

U hladnjaku nemojte držati one vrste voća (banane, ananas, papaja i citrusi) kao ni povrća (tikvice, patlidžan, krastavci, paprika, rajčica i krumpir), koje su osjetljive na niske temperature.

Čuvanje namirnica u hladnjaku

Važna upozorenja za čuvanje namirnica

- INFORMACIJA!

Pravilna uporaba uređaja, odgovarajuće pakiranje namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i poštovanje osnovnih higijenskih zahtjeva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću održavanja namirnica.

Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na ambalaži proizvoda.

Namirnice koje stavlјate u hladnjak, moraju biti u zatvorenim posudama, ili odgovarajuće zapakirane, da ne hlape niti primaju miris i vlagu.

U hladnjaku nemojte držati zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari .

Boce s visokim sadržajem alkohola moraju biti čvrsto zatvorene, i u uspravnom položaju.

Neke organske otopine, eterična ulja u kori limuna i naranača, kiselina u maslacu, i slično, u dugotraјnom dodiru s površinama iz plastike, ili brtvom vrata, mogu uzrokovati oštećenja ili prijevremeno staranje.

Neprijatan vonj upozorava na nečistoću uređaja, odnosno na pokvarene namirnice (pogledati poglavlje "Čišćenje i održavanje uređaja".

Ako odlazite od kuće na duže vrijeme, izvadite iz hladnjaka svu brzo pokvarljivu hranu.

Sprječavanje kontaminacije namirnica

Da bi izbjegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Otvaranje vrata naprave na duže vrijeme može bitno povećati temperaturu u dijelovima uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama, kao i dostupni odvodni sustav.
- Sirovo meso i ribe spremajte odnosno držite u hladnjaku u namjenskim posudama, tako da ne dolaze u dodir s drugim namirnicama.
- Ako je uređaj duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da bi sprječili nastanak pljesni u unutrašnjosti uređaja.

Odleđivanje uređaja

Automatsko odleđivanje hladnjaka

Hladnjak nije potrebno odleđivati, jer se led na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka otapa automatski. Led koji nastaje tijekom djelovanja kompresora, u razdoblju njegova mirovanja otapa se i u obliku kapljica puzi nadolje, a zatim kroz pripremljen otvor u stražnjoj stjenci hladnjaka oteće u posudicu nad kompresorom, odakle ishlapi.

Vodite računa da hranom ili nekim drugim predmetima ne blokirate otvor u stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka.

Ako se na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka nakupi prekomjerna naslaga leda (3-5 mm), isključite ga i otopite ručno.

Čišćenje uređaja

UPOZORENJE!

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže (pogledati poglavlje Uključenje/isključenje uređaja) i izvadite priključni kabel iz utičnice.

- Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, kiseline ili rastopine, nisu podesna, jer mogu oštetiti površinu!

Vanjstinu uređaja čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice.

Aluminijuske i lakirane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste dodali blagi deterdžent. Dozvoljeno je korištenje sredstava za čišćenje s niskim sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla). Za plastične materijale nije dozvoljeno koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Unutrašnjost uređaja i opremu čistite razrijedenim tekućim deterdžentom i mlakom vodom, kojoj možete dodati malo octa.

- Dijelove unutarnje opreme uređaja nemojte nikad prati u perilici posuda jer bi ih na taj način mogli oštetiti!
- Naslage inji, odnosno leda debljine 3-5 mm povećaju potrošnju električne energije, stoga ih redovito uklanljajte (ovo ne važi za zamrzivač NO FROST). Pritom nemojte koristiti oštре predmete, topila i raspršivače.
- Nakon čišćenja uključite uređaj i vratite namirnice.

Rješavanje problema

Smetnja:	Uzrok odnosno otklanjanje
Nakon priključenja na električni napon uređaj ne radi:	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li zidna utičnica pod naponom, i da li je uređaj uključen.
Rashladni sistem duže vrijeme djeluje neprekidno:	<ul style="list-style-type: none">Previsoka temperatura okolice.Precesto otvaranje vrata, odnosno predugo otvorena vrata.Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo među vratima, obješena vrata, oštećena brtva,...).Stavljeni preveliki količina svježih namirnica.
Prekomjerno skupljanje leda na stražnjoj stjenci unutrašnjosti hladnjaka je posljedica:	<ul style="list-style-type: none">Precesto otvaranje vrata odnosno predugo otvorena vrata.Slaganje tople hrane u hladnjak.Dodirivanja hrane ili posude sa stražnjom stjenkom unutrašnjosti hladnjaka.Loše brtvljenje vrata.Ako je brtva umazana ili oštećena, očistite je, odnosno zamijenite.
Rošenje police iznad pretinaca:	<ul style="list-style-type: none">To je prolazna pojava koju u slučaju visoke vanjske temperature i vlage iz okoline ne možete posve izbjegći. Pojava nestane sama od sebe kada se temperatura i vlaga normaliziraju. Preporučujemo učestalije čišćenje pretinaca i povremeno brisanje kapljica.Otvorite regulator vlažnosti.Namirnice držite u vrećicama ili nekoj drugoj ambalaži koja je nepropusna.
Pojava kapljica (rošenje) na stražnjoj stjenci rashladnog prostora:	<ul style="list-style-type: none">To je normalna pojava budući da se tijekom automatskog odleđivanja hladnjaka stvaraju kapljice, koje zatim puze po stjenki i kroz otvor u stražnjoj stjenki hladnjaka iscure u posudicu iznad kompresora, iz koje kasnije ishlape.
Voda teče iz hladnjaka:	<ul style="list-style-type: none">Začepljen otvor za istjecanje vode, odnosno otopljeni voda kaplje pokraj utora za prikupljanje vode.Začepljen otvor očistite koristeći npr. plastičnu slamicu.Predbelu naslagu leda odleđite ručno (pogledati poglavlje Odleđivanje uređaja).
Stranice uređaja su tople:	<ul style="list-style-type: none">To je normalno, budući da su po stranicama provedene cijevi koje se tijekom rada uređaja malo zagriju.
LED rasvjeta ne radi:	<ul style="list-style-type: none">Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera.LED rasvjetu nemojte popravljati sami, jer možete doći u dodir s visokim naponom!

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja:	Uzrok odnosno otklanjanje
E0 će se pojaviti na jedinici za prikaz:	<ul style="list-style-type: none">Senzor temperature okoline ne radi pravilno. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uredaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uredaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
E1 će se pojaviti na jedinici za prikaz:	<ul style="list-style-type: none">Senzor temperature hladnjaka je neispravan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uredaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uredaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
Na zaslonu će se prikazati E2:	<ul style="list-style-type: none">Senzor isparivača hladnjaka je neispravan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uredaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uredaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
F0 će se pojaviti na zaslonu:	<ul style="list-style-type: none">Pogreška ventilatora kondenzatora. Obratite se servisnom centru kako biste riješili problem. Uredaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uredaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
F2 će se pojaviti na zaslonu:	<ul style="list-style-type: none">Ventilator hladnjaka je neispravan. Obratite se servisnom centru kako biste riješili problem. Uredaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uredaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
Na zaslonu će se pojaviti Er ili Ec:	<ul style="list-style-type: none">Tipke se ne odazivaju na dodir. Pozovite servisni centar koji će otkloniti kvar.Uredaj će raditi u sigurnom režimu sve dok ga serviser ne popravi. Uredaj će automatski održavati najoptimalniju temperaturu za svaki predio.

Informacije o šumovima

Hlađenje u kombiniranim uređajima za hlađenje i zamrzavanje odvija se pomoću rashladnog sustava opremljenog kompresorom (kod određenih modela potpomognut i ventilatorom), što uzrokuje određenu razinu šumova. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti uređaja.

- Nakon upućivanja uređaja, djelovanje kompresora odnosno šum pretakanja rashladne tekućine tijekom njegova djelovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije znak kvara i nema utjecaja na životni vijek uređaja. Nakon nekog vremena, glasnost tih šumova se smanji.
- Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji su za uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
 - Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdoj podlozi.
 - Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
 - Provjerite da li je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno dali zveckaju limenke, boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
- Razina glasnog rada uređaja može se privremeno povećati i uslijed većeg opterećenja rashladnog sustava radi učestalog otvaranja vrata, duže vrijeme otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja funkcije intenzivnog zamrzavanja.

Izjava o sukladnosti

Tvrtka izjavljuje da je uređaj s funkcijom ConnectLife u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-adresi <https://auid.connectlife.io> na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.

gorenje

www.gorenje.com

CE