


UPUTE ZA UPORABU, POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE ► HR

UKE 3020 N.SV1

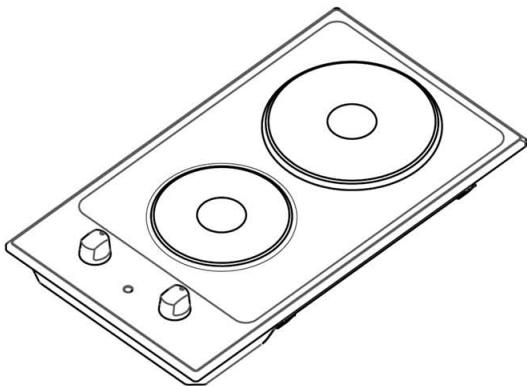

UGRADBENO ELEKTRIČNO KUHALO

KONČAR

UPUTE ZA UPORABU

ŠTOVANI KUPCI , zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda. Za Vaše lakše snalaženje prilikom uporabe aparata, pripremili smo ova Uputstva za uporabu.

Po primitku aparata, raspakirajte ga, ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo...) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozljedila (progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom).

Provjerite da li ste aparat primili neoštećen. Eventualna oštećenja aparata nastala tijekom transporta prijavite odmah prodavaču.

Molimo Vas da pažljivo pročitajte ove "Upute za uporabu" jer ćete na taj način izbjegći greške, povećati uporabno trajanje aparata, štedjeti energiju i novac. Upute odložite na sigurno mjesto kako bi je mogli koristiti i za buduće potrebe.

U uputama za uporabu opisani su različiti tipovi ugradbenih kuhala koje se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Popratna dokumentacija ovog proizvoda tiskana je na papiru izbijeljenom bez klora ili na recikliranom papiru kako bi se unaprijedila zaštita okoliša.

Ambalaža je izrađena tako da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se preraditi, odnosno reciklirati.

Recikliranjem ambalaže štedi se na sirovinama i smanjuje količina industrijskog i kućanskog otpada.



ODLAGANJE PROIZVODA: Ovi proizvodi su razvijeni i proizvedeni uz uporabu kvalitetnih materijala i komponenti koje je moguće reciklirati i ponovo iskoristiti. Simbol s lijeve strane znači da se električni i elektronički aparati na kraju njihova uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište. Pomozite nam u očuvanju okoliša u kojem živimo!



Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu i nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu. Ako se aparat ipak tako upotrebljava, jamstveni rok jednak je najkraćem jamstvenom roku prema važećim zakonskim propisima.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju ne pridržavanja gore navedenih uputa.

Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete proizvoda, bez ugrožavanja osnovnih svojstava proizvoda.

VAŽNA UPOZORENJA ZA SIGURNU UPORABU KUHALA!

- Ovo kuhalo mogu upotrebljavati djeca u dobi od osam godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili duševnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili uputu o uporabi kuhalala na siguran način te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati kuhalom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Kuhalo može priključiti na električnu instalaciju u skladu s postojećim zakonskim propisima samo ovlaštena i stručno osposobljena osoba. Nestručno priključenje i popravci mogu uzrokovati električni udar i tjelesne ozljede.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ili štetu nastalu uslijed nepravilnog postavljanja i priključivanja od strane nestručnih osoba.
- Kuhalo, kao i svaki drugi kućanski aparat, treba nadzirati tijekom njegova rada.
- Kuhalo treba postaviti samo u zadovoljavajuće prozračnoj prostoriji. Pri intenzivnijoj uporabi kuhalala potrebno je jače prozračivanje ili uključenje nape.

- **Tijekom rada zagrijavaju se pojedini dijelovi kuhalja, ponajprije mjesta za kuhanje i njihova okolina. Zbog toga OPREZ! Djeca mlađa od osam godina ne smiju se zadržavati u blizini kuhalja dok je ono uključeno!**
- **Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala kuhalom!**
- **Ne uključujte kuhalo u električnu instalaciju ako je priključni vod oštećen.**
- **Oštećeni priključni vod mora biti zamijenjen ispravnim, a smije ga zamijeniti jedino stručna osoba ili serviser. Nestručno priključenje i popravci mogu uzrokovati električni udar i tjelesne ozljede.**
- **Pri priključenju treba voditi računa o tome da električna instalacija do mjeseta na kojem se priključuje kuhalo bude takva da izdrži potrebnu struju. POZORNOST! kuhalo obvezatno mora biti uzemljeno!**
- **Za pridržavanje posuđa i tava rabite krpe ili rukavice kako biste izbjegli opekline.**
- **Kuhalo ne smije služiti za zagrijavanje prostorija!**
- **Tijekom priključivanja električnih aparata u blizini kuhalja mora se voditi računa o tome da njihov priključni kabel ne dođe u dodir s vrućim dijelovima kuhalja.**

- Kuhalo se ne smije čistiti visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje jer može doći do kratkog spoja i oštećenja kuhala.
- Nakon uključenja zone za kuhanje čuje se zujanje koje nakon nekog vremena prestane. To je zujanje svojstveno zagrijavanju zračenjem i ne djeluje na funkciju mjesta za kuhanje.
- Pregrijano ulje ili mast mogu se brzo zapaliti na vrućoj zoni za kuhanje. Zbog toga tijekom pripreme hrane u ulju treba biti oprezan.
- Nikada ne uključujte električne grijачe ploče bez posude ili s praznim posudama.
- Kuhalo se ne smije priključivati na vanjski *timer* ili odvojeni daljinski upravljač.
- Pri uporabi kuhala treba se pridržavati pravila uporabe bilo kojeg električnog aparata:
 - ne dopustite djeci ili osobama s posebnim potrebama uporabu kuhala
 - prije čišćenja kuhala obvezatno ga isključite iz električne instalacije: izvadite osigurač ili isključite LS-automat
 - ne dodirujte kuhalo mokrim rukama dok je uključeno u električnu instalaciju
 - nemojte biti bosi dok se služite kuhalom.
- U slučaju kvara kuhala isključite ga iz električne instalacije i pozovite servis za popravak.

- Natpisna pločica s podacima koje pri pozivu treba dojaviti servisu nalazi se s donje strane kuhalja. Na pločici se nalaze svi podaci potrebni za prepoznavanje tipa/modela kuhalja te serijski broj.
- Izbjegavajte abrazivna i korozivna sredstva, oštре predmete te sredstva na bazi klora jer mogu oštetiti površinu.
- Zbog mogućnosti požara, nije dozvoljeno grijanje hrane u alufoliji ili plastičnom posuđu.
- Izbjegavajte odlagati na radnoj ploči kisele i lužnate tvari (ocat, sol, limunski sok itd.).
 - Ne stavljajte vlažno posuđe i poklopce na grijaće ploče i ne hladite vruće posuđe na neuključenim pločama! Vлага na pločama uzrokuje koroziju ploča.
- Prije čišćenja ili popravaka kuhalja obavezno isključite kuhalo iz električne instalacije.

UPUTE ZA POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE



Priklučak kuhala na električnu instalaciju može obaviti jedino ovlaštena i stručno osposobljena osoba.

Korisnik smije obavljati samo one radove koje može obaviti bez uporabe alata.

Kuhala su ispitana i certificirana prema postojećim europskim normama za kućanske aparate.


POSTAVLJANJE KUHALA I PROZRAČIVANJE PROSTORIJE

Kuhala mogu biti na jednoj strani ugrađena uz visoki element pokućstva, koji je viši od kuhala, dok na drugoj strani može biti postavljen samo element pokućstva jednake visine kao što je i kuhalo.

Aparatu najbliže susjedne stjenke, odnosno kuhinjski elementi (tlo, stražnji kuhinjski zid, bočni zidovi) moraju biti otporni na temperaturu od najmanje 100 °C.


Pogledajte da li kuhalo ima ikakvih oštećenja nastalih u transportu. Pažljivo rukujte prilikom postavljanja.

Pripremite otvor u radnoj ploči kuhinjskog elementa prema slici 1.

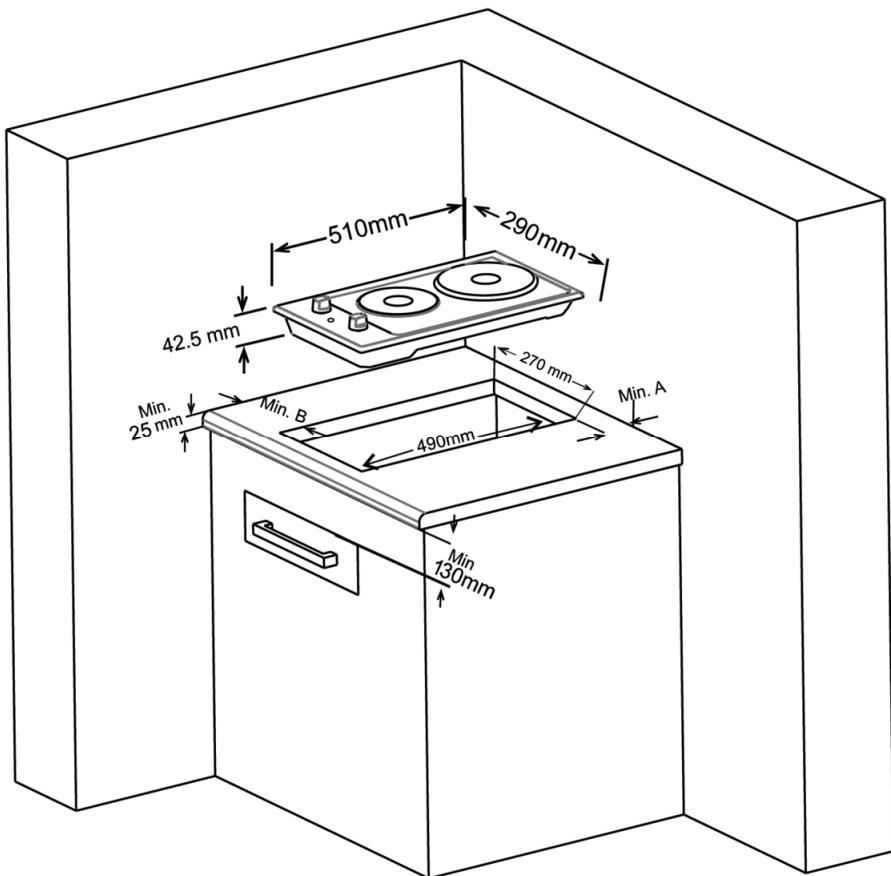

Zidovi	A (mm)	B (mm)	
Zapaljivi	min. 60	min. 150	Slika 1
Nezapaljivi	min. 25	min. 40	

Priloženu brtvu postavite po unutarnjem obodu radne ploče i pažljivo postavite ugradbenu ploču na svoje mjesto. Priloženim stezačima i vijcima pritegnite ugradbenu ploču za radnu ploču kuhinjskog elementa prema slici 2. Pažljivo odstranite višak brtve koji je između kuhalja i radne ploče.

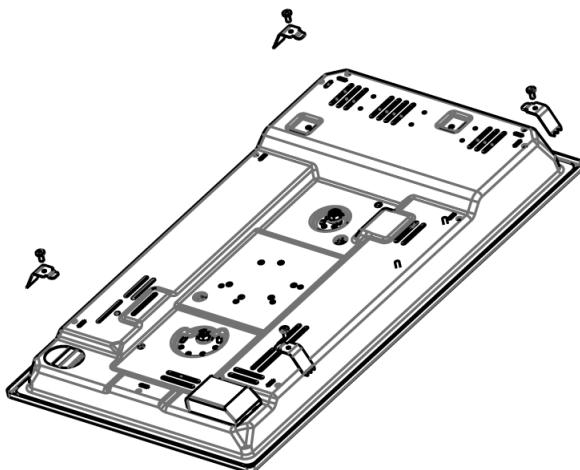

Slika 2

PRIKLJUČAK KUHALA NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU

POZOR!




Kuhalo obvezatno mora biti uzemljeno!
Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ili štetu nastalu zbog nepridržavanja ove upute. Električna sigurnost kuhala zajamčena je jedino ako je ono ispravno spojeno na ispravnu električnu instalaciju s uzemljenjem.

POZOR!

Tijekom priključenja treba voditi računa da električna instalacija do mesta gdje se priključuje kuhalo bude takva da izdrži potrebnu struju.

Način isključenja mora biti izведен i instaliran unutar čvrste električne instalacije prema nacionalnim propisima za izradu električne instalacije odgovarajućeg napona.

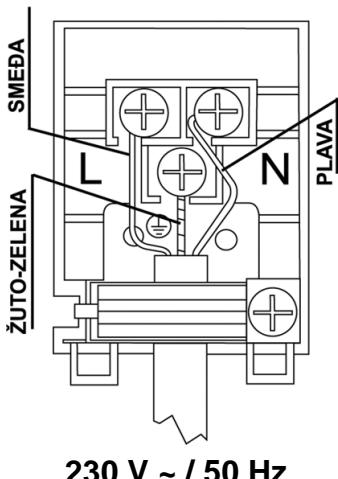

Slika 3

Kuhalo je tvornički priređeno za priključak na jednofaznu električnu instalaciju 230 V ~ (slika 3).

Za priključivanje kuhala na električnu instalaciju mora se upotrijebiti izolirani vod (kabel) 3 x 1,5 mm² tipa H05VV-F sa zaštitnim žuto-zelenim vodičem.

Priključni vod treba nabaviti posebno jer se ne isporučuje s proizvodom.

Fazni vodič L obično je crne ili smeđe boje. Neutralni vodič N (nula) obično je plave boje. Zaštitni vodič PE (uzemljenje) je žuto-zelene boje.


Kuhalo se priključuje na propisno instaliranu zidnu priključnicu s kontaktom za uzemljenje s vlastitim strujnim krugom i osiguračem od 20 A. Zidna priključnica mora biti lako pristupačna (zbog propisa o mogućnosti odvajanja svih polova s električne instalacije) i ne smije biti izložena toplinskom zračenju.

Električni priključak mora biti trajan (a ne pomoću utikača i utičnice), preko sklopki za odvajanje svih polova od čvrste električne instalacije prema nacionalnim propisima za izradu električne instalacije odgovarajućeg napona.



Kako biste izbjegli bilo kakav rizik ukoliko je priključni vod oštećen, treba ga zamijeniti isključivo stručna osoba u skladu s važećim propisima.

UPORABA KUHALA

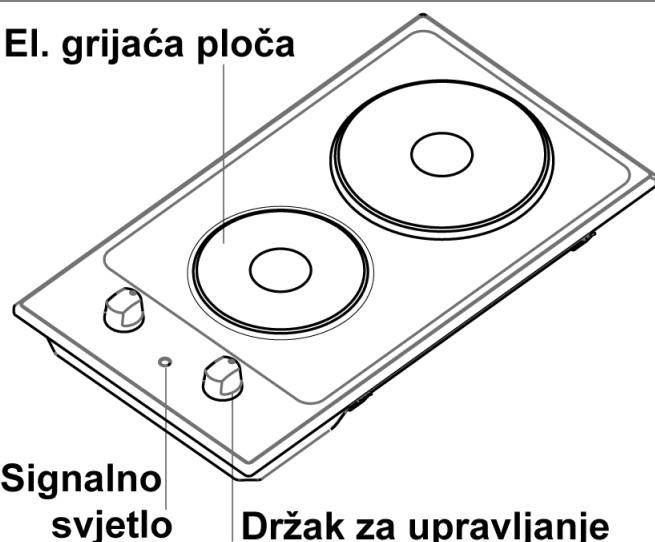

Slika 4


Uporaba električnih grijajućih ploča

Prije prve uporabe preporuča se zagrijavati svaku grijajuću ploču oko tri minute bez posude na najvišem stupnju regulacije. Pri tome će izgorjeti antikorozivna zaštita i razna sredstva korištena u proizvodnji koja će uzrokovati pojavu laganog neugodnog mirisa, nakon čega treba obavezno provjetriti prostoriju.

Ako se kuhalo nije koristilo duže vrijeme tada treba ukloniti nakupljenu vlagu oko električnih elemenata u ploči tako što se ploča uključi na najmanju jačinu i ostavi oko 20 minuta.

Kuhalo može imati ugrađenu standardne i/ili brzogrijanje (označena crvenim krugom na sredini) električne ploče.

Snaga električne grijajuće ploče regulira se pripadajućim dršcima. Simbol iznad drška označava njegovu pripadnost pojedinoj grijajućoj ploči. Električne grijajuće ploče uključuju se okretanjem drška, pri čemu položaj na većem broju predstavlja veću snagu grijajuće ploče, kako što je prikazano u sljedećoj tablici "uporaba električnih grijajućih ploča". Normalne i brzogrijajuće ploče imaju sklopku sa 7 fiksnih položaja (0-6) koji se postižu okretanjem drška (slika 5). Signalno svjetlo na radnoj ploči kuhalo pokazuje da li je grijajuća ploča u funkciji.

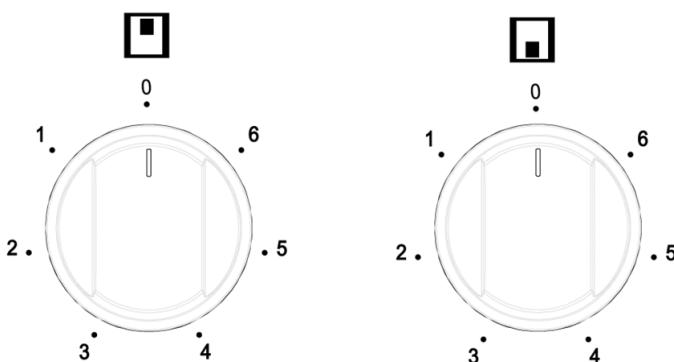


Slika 5

Tablica uporabe električnih grijajućih ploča

VIŠEPOLOŽAJNA SKLOPKA	GRIJANJE	METODE KUHANJA
0	isključeno	-
1	slabo	otapanje masti itd.; grijanje manjih količina tekućine
2	umjerenog	grijanje umjerenih količina tekućine; pudinzi, umaci i začini koji zahtijevaju dugotrajno kuhanje
3	sporo	odleđivanje - zagrijavanje većih količina tekućine; kuhanje ispod temperature ključanja
4	srednje	lagana prženja mesa i ribe
5	jako	pečena-kuhana hrana; hrana na tavi
6	intenzivno	kuhanje većih količina tekućine; prženje

- Za kuhanje koristite samo posude sa ravnim i masivnim dnom koje ne mijenja oblik niti pri visokim temperaturama.
- Obratite pozornost da je dno posude suho prije postavljanja na grijajuću ploču.
- Uvijek birajte grijajuću ploču prema veličini posude: dno posude i promjer el. grijajuće ploče trebaju biti približno iste veličine (slika 6).
- Izbjegavajte prelijevanje tekućina na grijajuću ploču.
- Pravovremenim isključenjem el. grijajućih ploča iskoristite zaostalu toplinu i tako uštedite energiju.
- Pazite kod postavljanja posude da posuda bude u sredini ploče.

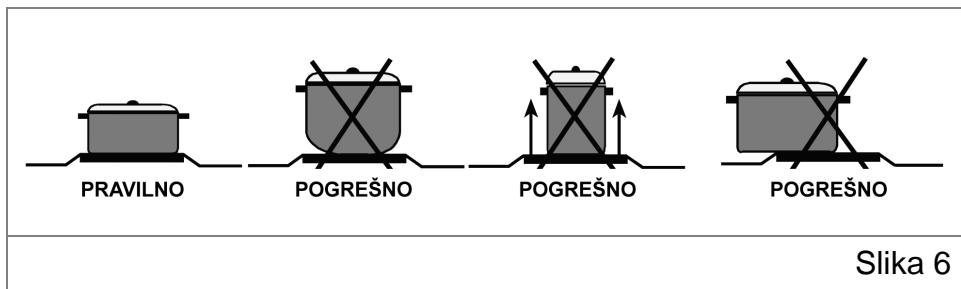

- Kuhajte uvijek u poklopljenoj posudi i pri tome pazite da poklopac dobro naliježe.
- Kod dugotrajnog kuhanja jela koristite posudu za kuhanje pod tlakom.
- Nakon završetka kuhanja držak obavezno postavite na nulti položaj.
- Nikada ne uključujte grijajuću ploču bez posude.
- Nakon uporabe, grijajuća ploča ostaje vruća neko vrijeme pa je ne dodirujte te ne ostavljajte predmete na istoj.

POZOR!



Tijekom rada zagrijavaju se pojedini dijelovi kuhala, ponajprije mesta za kuhanje i njihova okolina. Visoka temperatura može biti visoka i nakon kuhanja. Obratite pozornost i ne dodirujte grijajuće elemente!
Djeca mlađa od osam godina moraju biti udaljena od uključenog kuhala ili biti pod stalnim nadzorom!

POZOR!

Priprema hrane u ulju ili na masti zahtijeva oprez jer se pregrijano ulje ili mast mogu brzo zapaliti i uzrokovati požar. NIKADA ne pokušavajte gasiti požar vodom nego isključite kuhalo te ugasite plamen tako da ga pokrijete poklopcem ili vatrootpornim platnom.

OPASNOST OD POŽARA: nikada ne ostavljajte predmete na površini za kuhanje!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KUHALA

Za postizanje dugog uporabnog vijeka aparata potrebno je u određenim intervalima provesti temeljito čišćenje.

Prije čišćenja kuhala obavezno isključite kuhalo iz električne instalacije !

Za čišćenje emajliranih površina koristite toplu vodu, deterdžent i mekanu krpu. Izbjegavajte abrazivna i korozivna sredstva, oštре predmete te sredstva na bazi klora. Kuhalo se ne smije čistiti visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje jer može doći do kratkog spoja i oštećenja kuhala. Za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika koristite poseban deterdžent za tu namjenu. Ne ostavljajte prosutu kavu, sokove, mlijeko, sol, vodu, limun, rajčicu i sl. na emajliranim ili nerđajućim površinama duže vrijeme.

Čišćenje električnih grijачih ploča

Grijачe ploče očistite vlažnom krpom, a potom ih obrišite suhom krpom. Razlivenu tekućinu i sol obrišite odmah s ploče! Koristite samo posude sa suhim dnom, a mokri predmeti ne smiju se stavljati na vruće ploče. Vlaga na pločama može uzrokovati koroziju ploča! Hranu koja je prekipjela poželjno je očistiti još dok se kuha, tako da se ne zapeče na kuhalo. Nakon dužeg razdoblja, kada se obloga na ploči istroši, očišćene ploče lagano namažite uljem ili za to specijalno namijenjenim sredstvima. Rubove grijачih ploča, koji su od nehrđajućeg čelika, osjajite trljanjem krpom umočenom u toplu vodu s malo octa. Rubovi od nerđajućeg čelika poprimaju žutu boju tijekom uporabe, što je potpuno normalno.

Mogući problemi i njihovo rješavanje

Ukoliko Vaše kuhalo ne radi ispravno, uzrok bi mogla biti neka sitnica. Kako biste uštedijeli vrijeme i novac prije pozivanja servisera, provjerite sljedeće:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Grijачe ploče ne rade	<ul style="list-style-type: none"> kuhalo nije uključeno u el. instalaciju, pregorio je osigurač 	<ul style="list-style-type: none"> uključiti kuhalo u elektr. instalaciju, provjerite da li je osigurač odgovarajuć. Ako se problem ponavlja pozovite Servis
Grijaća ploča ne grijе	<ul style="list-style-type: none"> nije pravilno podešen držak za regulaciju grijачe ploče 	<ul style="list-style-type: none"> podesite položaj drška u odgovarajući položaj

Informacije u svezi transporta

Zadržite originalnu ambalažu u slučaju potrebe transporta aparata. Zalijepite gornje dijelove kuhalja, poklopce i tijela plamenika, te nosače posuda.

U slučaju da nemate originalnu ambalažu tada zaštitite vanjske površine (staklene i emajlirane) od mogućeg loma ili pucanja.

REKLAMACIJE

Ako do nekog kvara na kuhalu dođe tijekom jamstvene dobi, nemojte ga popravljati sami.

Reklamaciju ODMAH prijavite na jedno od servisnih mjestra jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja kuhalja, za što proizvođač neće preuzeti odgovornost.

Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog lista. Bez predaje pravilno popunjeno Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeno kuhalo reklamacija je nevažeća.



KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o.
Slavonska avenija 16 , 10001 Zagreb , Hrvatska
tel : ++ 385 1/2484 555
fax : ++ 385 1/2404 102
www.koncar-ka.hr

KONČAR