


KONČAR

KUHINJSKE NAPE

UPUTE ZA UPORABU

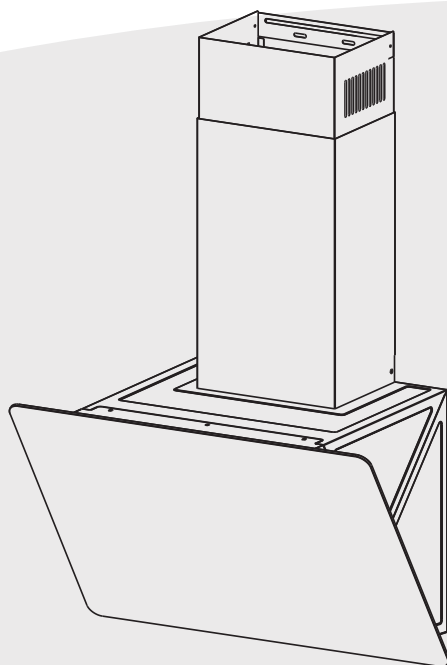

NV90MGIX

KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d.

Slavonska avenija 16 , 10001 Zagreb , Hrvatska

tel : ++ 385 1/2484 555

fax : ++ 385 1/2404 102

www.koncar-ka.hr



ŠTOVANI KUPCI,

zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda.



Za Vaše lakše snalaženje prilikom uporabe aparata, pripremili smo ove Upute za uporabu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove "Upute za uporabu" jer ćete na taj način izbjeći greške, povećati uporabno trajanje aparata, štedjeti energiju i novac.

Upute su dostupne na web adresi: **www.koncar-ka.hr**

Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.



POZOR! VRUĆA POVRŠINA!



POZOR! OPASNOST OD POŽARA!

U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, crteži i podaci koji za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Pridržavamo pravo izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

Tehničke specifikacije i ovaj priručnik podložni su promjenama bez prethodne obavijesti ili najave.

Važne opće informacije

Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu i nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu.

Ako se aparat ipak tako upotrebljava, tada proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, a jamstvo ne vrijedi.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i nesavjesne uporabe aparata.

Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete proizvoda, bez ugrožavanja osnovnih svojstava proizvoda i bez prethodne najave.

Informacije o kvarovima, reklamacijama i jamstvu

KVAROVE NEMOJTE POPRAVLJATI SAMI !

Kvar odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata, za što proizvođač neće preuzeti odgovornost.

Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog lista.

Najnovije informacije o servisnim mjestima nalaze se na web stranici **www.koncar-ka.hr**

Bez predaje pravilno popunjenog Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeni aparat reklamacija je nevažeća.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Ambalaža je izrađena tako da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se preraditi, odnosno reciklirati. Recikliranjem ambalaže štedi se na sirovinama i smanjuje količina industrijskog i kućanskog otpada.



Sukladno Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije, otpadna električna i elektronička oprema treba se odvojeno sakupljati i zbrinjavati. Simbol s lijeve strane znači da se električni i elektronički aparati na kraju njihova uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište.

Korisnik ne smije rastavljati aparat ili ostale komponente. Taj posao obavlja ovlaštena tvrtka koja se bavi recikliranjem takve vrste otpada.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

NE RABITE APARAT PRIJE NEGO PROČITATE UPUTE ZA UPORABU I UPOZNATE SE S NJEGOVOU UPORABOM.



Zbog Vaše sigurnosti, morate se pridržavati naputaka u ovim uputama te na taj način smanjiti rizike od požara, eksplozija, električnog udara, oštećenja imovine, opasnosti po okoliš, ozljedama osoba s ozbiljnim ili tragičnim (smrtnim) posljedicama.

POZORNOST! Proizvođač/distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja nastala prilikom uporabe neuzemljenog aparata, te u svezi bilo kakvog oštećenja i povreda ako se ne pridržava uputa za uporabu, u slučaju nesavjesne i nepravilne uporabe aparata, samostalnih popravaka i modifikacija te uporabe dijelova koji nisu originalni i odobreni od proizvođača.

Ako do nekog kvara na aparatu dođe, nemojte ga popravljati sami, nego kvar odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta, jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata.

⚠ POZORNOST! Po primitku aparata, raspakirajte ga, ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo...) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozljedila (progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom).

⚠ OPREZ! Ambalažni materijal (plastična folija, stiropor, drvo...) je opasan za djecu. Djeci nemojte dozvoliti igranje ambalažnim materijalom, kako ne bi progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom.

⚠ POZORNOST! Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca u dobi od osam godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili duševnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili uputu o uporabi aparata na siguran način te razumiju uključene opasnosti.

⚠ POZORNOST! Ne ostavljajte djecu bez stalnog nadzora u blizini aparata.

⚠ POZORNOST! Djeca ne smiju koristiti aparat za igru.

⚠ POZORNOST! Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Isto vrijedi i za maloljetne osobe.

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke, osjetne ili mentalne sposobnosti, kao i osobama koje nisu dovoljnoiskusne i informirane, osim ako ih se nadgleda ili ako su dobile upute o uporabi aparata od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Kućni ljubimci moraju biti pod stalnim nadzorom te im se mora onemogućiti penjanje po aparatu, zavlčenje u isti, kao i griženje kablova. Prije uporabe aparata obavite provjeru!

⚠ POZORNOST! OPASNOST OD OPEKLINA!

Površina aparata može biti vruća tijekom rada pa stoga može doći do opekline. Zbog toga djeca i kućni ljubimci moraju biti udaljeni od aparata te pod stalnim nadzorom.

⚠ OPREZ! OPASNOST OD TROVANJA

Morate biti pažljivi ako istovremeno koristite napu i druge uređaje (npr. grijalice na plin, dizel, ugljen, drva, itd., grijalice za kupaonicu) koji koriste zrak u istoj prostoriji. Ako ih koristite istovremeno morate biti iznimno pažljivi. To je zbog toga što napa može štetno djelovati na izgaranje zbog ispuštanja zraka u zrak okruženja.

Zbog apsorbiranih otpadnih i otrovnih plinova postoji opasnost od ugroze života i opasnost od trovanja. Prilikom korištenja otvora za ispust zraka, osim ako nije osiguran dovoljna opskrba zrakom, ne koristite aparat zajedno s aparatima koji ispuštaju otrovne plinove kroz ventilacijski kanal poput grijalica na plin, naftu, drvo ili ugljen, grijalica za kupaonice, grijača vode, itd.

Proizvodi koji ispuštaju otpadne plinove (npr. grijalice na plin, naftu, drvo ili ugljen, grijalice za kupaonicu, grijači vode) uzimaju svježi zrak na mjestu instalacije i ispuštaju otpadni plin putem sustava za ispuštanje otpadnog plina (npr. ventilacijski/dimovodni kanal).

Kada je kuhinjska napa uključena, tada uzima zrak iz kuhinje i okolnih prostorija. Ako nema dovoljno zraka stvara se podtlak. U tom slučaju, otrovni plinovi se usisavaju iz ventilacijskog kanala (dimovoda) i otvora za otpadni plin te se dovode u prostoriju. Stoga je obavezno osigurati dovoljan dotok svježeg zraka.

UPOZORENJA, PREPORUKE I SAVJETI



U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, crteži i podaci koji za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

INSTALACIJA

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom aparata.

Provjeriti vrijednost mrežnog napona sa onim na natpisnoj naljepnici lociranoj unutar nape.

Za aparate klase I, provjeriti da li mrežni priključak ima osigurano uzemljenje.

Priključiti napu na izlazni kanal pomoću cijevi minimalnog promjera od 120mm.

Duljina cijevi mora biti što je moguće kraća.

Nije dozvoljeno napu priključiti na izlazni kanal (dimnjak) koji služi za izlaz plinova nakon izgaranja (bojleri, grijalice, kamini, itd.).

Ako upute za instalaciju plinskog kuhala definira udaljenost nape veću od napisane u ovom priručniku, tada je to potrebno uzeti u obzir (npr. 800mm umjesto 750mm).

Budite uvjereni kako priključni vod nije oštećen, prignječen ili zapetljan tijekom instalacije. Ne uključujte aparat u električnu instalaciju ako je priključni vod oštećen. Oštećeni priključni vod mora biti zamijenjen ispravnim, a smije ga zamijeniti jedino stručna osoba ili serviser.

Aparat se ne smije priključivati na vanjski timer ili odvojeni daljinski upravljač.


Ne uključujte aparat prije nego ga instalirate.

Zrak se ne smije izbacivati u kanal koji se koristi za izlazne pare iz aparata nastale gorenjem plina ili druge vrste goriva (aparati koji proizvedene produkte (pare) vraćaju natrag u istu prostoriju).

Minimalna udaljenost od površine kuhala i nape mora biti 650mm (za električna kuhala) ili 750mm (za plinska ili kombinirana kuhala).

NAPOMENA: Ove udaljenosi mogu biti i drugačije ako je izvedba nape drugačija ili ako proizvođač odredi drugačije.

Propisi i regulative glede izlaznih produkata izgaranja/kuhanja moraju biti zadovoljeni.

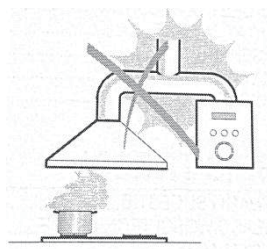

UPORABA

Napa je namijenjena isključivo za uporabu u kućanstvu kako bi se eliminirali mirisi tijekom kuhanja.

Nije dozvoljeno koristiti napu u druge svrhe od njene prave namjene.

Nije dozvoljeno ostaviti upaljene plamenike, bez posuda za kuhanje, ispod uključene nape. Podesiti plinske plamenike da zagrijavaju dno posude i ne prelaze preko ruba iste.


Tave u kojima se prži na masti ili ulju moraju biti pod stalnim nadzorom, jer se pregijane masnoće mogu zapaliti.

Obvezatno je dobro prozračivanje prostorije kada je uključeno kuhalo (ili štednjak) i kada produkti izgaranja (plina ili drugog goriva) ostaju u istoj prostoriji.

Postoji opasnost od požara ako se čišćenje ne provodi u skladu s uputama.

Zabranjeno je paliti plamen ili vatru ispod nape.

OPREZ! Površina ili dijelovi aparata može biti vruća tijekom rada pa stoga može doći do opekline.

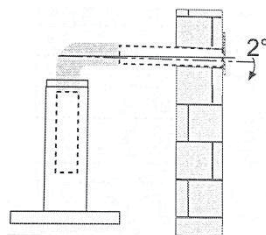


ODRŽAVANJE

Napa i njeni filteri se moraju redovito čistiti prema uputama.

Isključiti napu, te izvući utikač iz utičnice prije održavanja.

Napu čistiti vlažnom krpom i neutralnim (blagim) tekućim deterdžentom. Dobro obrisati suhom krpom i osušiti.

Napa je predviđena za kuhalo (štednjak) s 4 kuhaća mjesta.

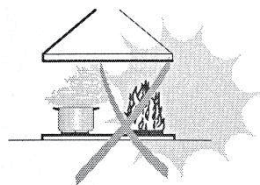

TEHNIČKI PODACI


Nazivni napon i frekvencija: 220-240V ~ 50Hz

Ulazna snaga motora: 115W

U nekim situacijama električni aparati mogu predstavljati opasnost za život.



KOMPONENTE

Br.	kom.	Naziv
1	1	Kućište nape
2.1	1	Donji dekorativni dimnjak (opcija)
2.2	1	Gornji dekorativni dimnjak (opcija)
3	1	Redukcija 150/120mm (opcija)
4	1	Fleksibilno izlazno crijevo (opcija)
5	2	Ugljeni filter (opcija)
10	7	Vijak 5x50
11	7	Tiple
12	6	Vijak 4,2x9,5
13	2	Montažni profili
20	1	Nosač nape (opcija)
21	1	Nosač dimnjaka (opcija)

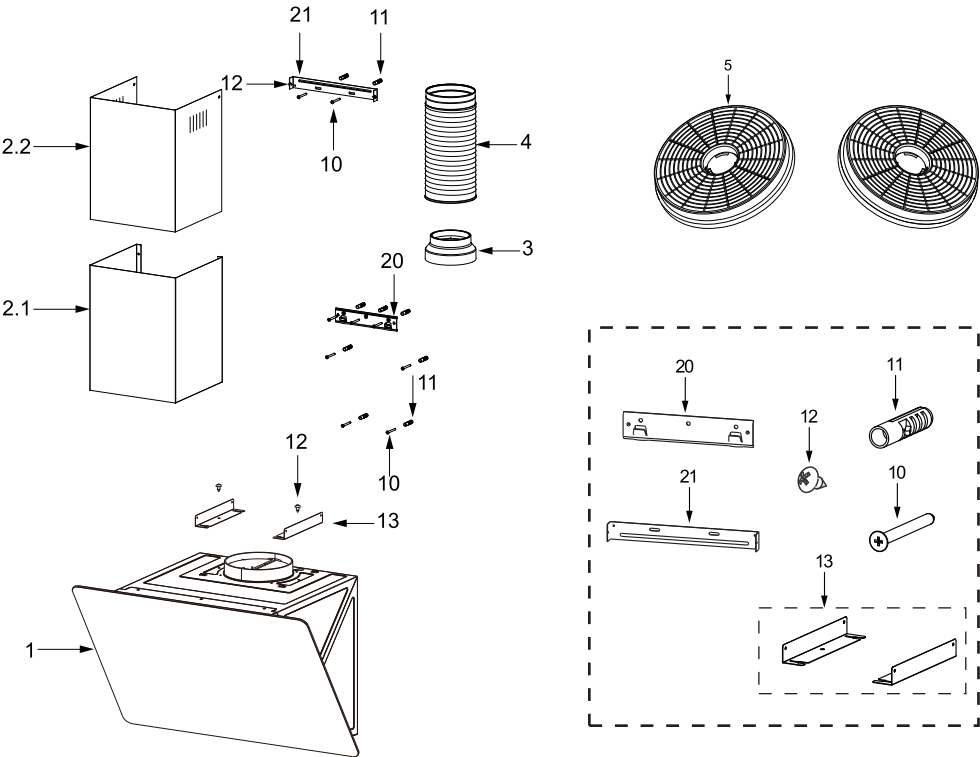

DIMENZIJE

Dimenzije su u mm. Crteži su samo informativne naravi.

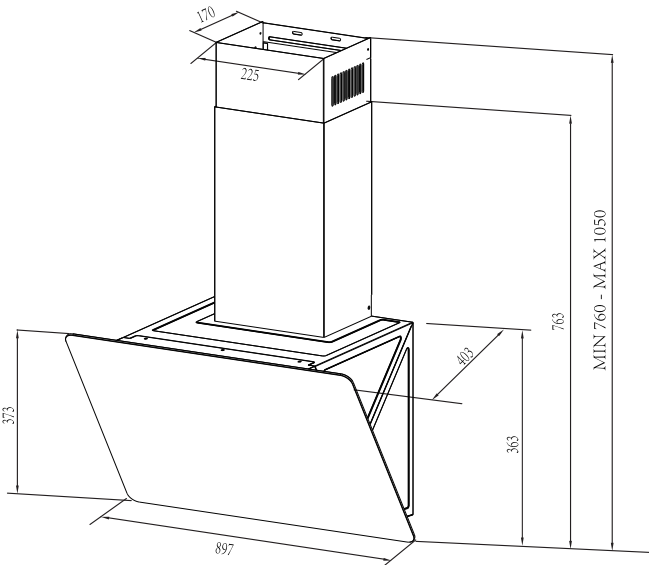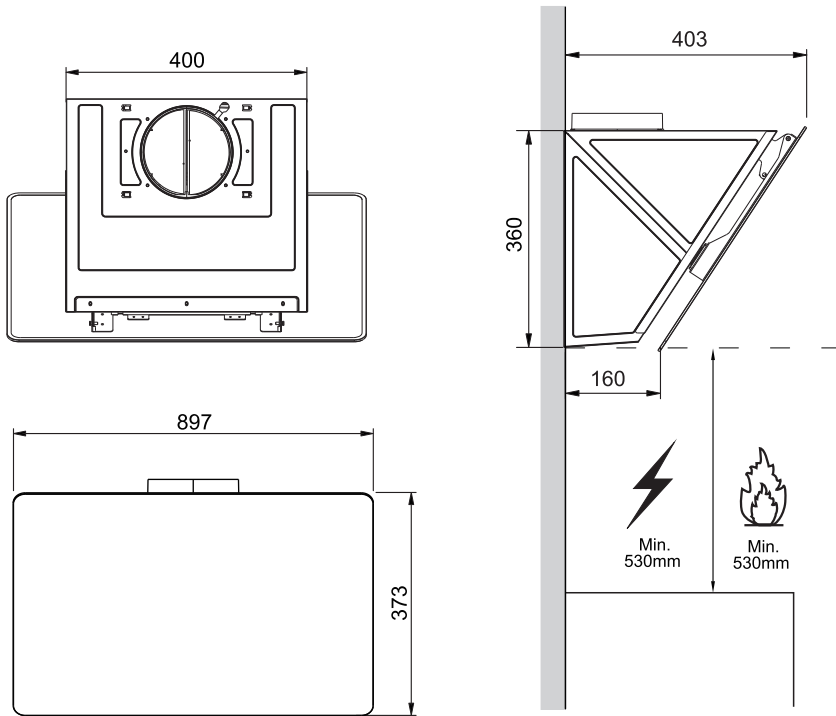

NAPOMENA!

Provjerite područje iza površine za montažu, koje će se bušiti, da li ima kablova, cijevi ili slično.

Zaštitite površinu kuhala (štednjaka) komadima kartona ili slično kako bi se spriječila moguća oštećenja.




Technical drawing of a kitchen layout showing dimensions and furniture placement. The drawing includes a sink, a stove, and a refrigerator. Dimensions are provided in millimeters (mm).

Dimensions:


- Overall width: 1270 - 1560 mm
- Overall height: 887 mm
- Section A: 40 mm (width of the sink area)
- Section B: 80 mm (width of the stove area), 80 mm (width of the refrigerator area)
- Section C: 112.5 mm (width of the sink area), 112.5 mm (width of the stove area)
- Section D: 135 mm (width of the sink area), 135 mm (width of the stove area)
- Section E: 530 mm (width of the sink area)
- Section F: 717 mm (width of the stove area)
- Section G: 840 mm (width of the refrigerator area)

Furniture Placement:


- Sink: Located at the top left, with a width of 40 mm.
- Stove: Located in the middle left, with a width of 80 mm.
- Refrigerator: Located at the bottom left, with a width of 80 mm.
- Section A: Located at the top right, with a width of 40 mm.
- Section B: Located in the middle right, with a width of 80 mm.
- Section C: Located at the bottom right, with a width of 112.5 mm.
- Section D: Located at the bottom right, with a width of 135 mm.
- Section E: Located at the bottom right, with a width of 530 mm.
- Section F: Located at the bottom right, with a width of 717 mm.
- Section G: Located at the bottom right, with a width of 840 mm.

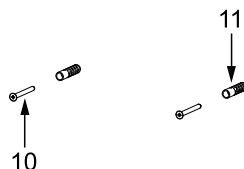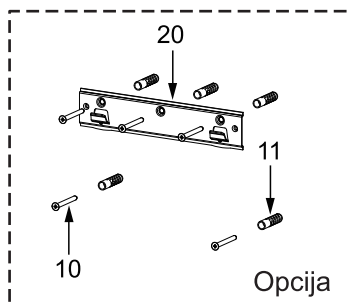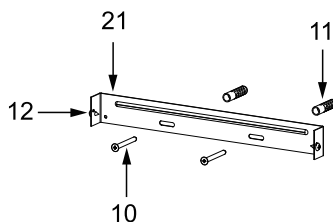

1. Povući vertikalnu liniju od stropa ili gornjeg nivoa, koja će biti centralna referentna linija za položaj nape.
2. Horizontalna linija "A" na visini 1270-1560mm iznad kuhališta.
3. Horizontalna linija "B" na visini minimalno 887mm (840mm opcionalno) iznad kuhališta.
4. Horizontalna linija "C" na visini minimalno 717mm iznad kuhališta.
5. Označiti točke (1) na horizontalnoj liniji "A", 40mm na lijevoj i desnoj strani od vertikalne referentne linije, paziti da su označene točke na istom nivou.
6. Označiti točke (2) na horizontalnoj liniji "B", 80mm (opcionalno 135mm) na lijevoj i desnoj strani od vertikalne referentne linije, paziti da su označene točke na istom nivou.
7. Označiti točke (3) na horizontalnoj liniji "C", 112,5mm na lijevoj i desnoj strani od vertikalne referentne linije, paziti da su označene točke na istom nivou.
8. Izbušiti provrte na označenim mjestima (1), (2) i (3), pomoću svrdla Ø10.
9. Umetnuti tiple u provrte (1), (2) i (3).
10. Učvrstiti nosač nape pomoću 3 vijka 5x50.
11. Učvrstiti nosač dimnjaka pomoću 2 vijka 5x50.
12. Otvoriti prednji panel na napi.
13. Ukloniti metalne filtere za masnoće.
14. Objesiti napu na nosač.
15. Uvjeriti se kako je napa u pravilnom položaju (nije zakošena).
16. Unutar nape, na točkama (3) učvrstiti vijke u tiple.
17. Vratiti metalne filtere natrag u napu.
18. Zatvoriti prednji panel.

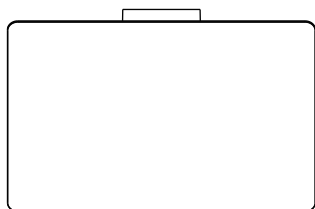


Dobro montirano

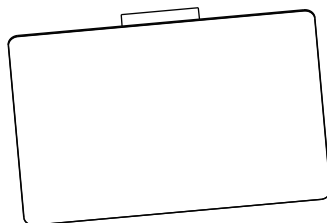


Pogrešno montirano

ODABIR NAČINA RADA NAPE

Ovisno o modelu, napa može raditi u modu isisavanja zraka i/ili u cirkulacionom modu preko ugljenog filtera, ali sa smanjenim kapacitetom protoka zraka.

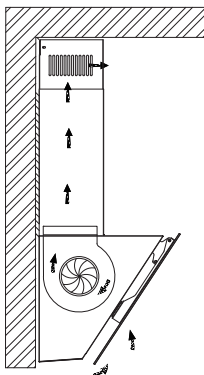

Cirkulacija zraka

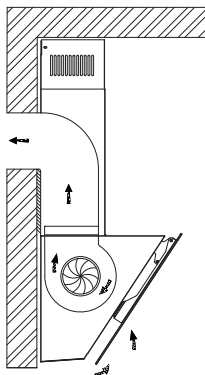

Isisavanje zraka

Mod cirkulacije zraka: Način rada kojim se pare od kuhanja filtriraju preko ugljenog filtera, te se vraćaju natrag u prostoriju.


Mod isisavanje zraka: Način rada kojim se pare od kuhanja izbacuju u okoliš.

PRIKLJUČAK NA IZLAZNI KANAL

Dovoljna količina zraka neophodna je za potrebno izgaranje te isisavanje plinova kroz izlazni kanal kako bi se spriječio povrat plinova. Ventilatori uvijek moraju izbacivati plinove prema van.

Ako se napa koristi u modu isisavanje zraka, tada je napu potrebno priključiti na izlazni kanal pomoću fleksibilnog crijeva (kupuje se posebno) promjera 120 ili 150mm.

Ako se koristi fleksibilno crijevo promjera 120mm, tada se na gornji otvor nape montira redukcija 150/120mm (opcija) a na nju crijevo koje se učvršćuje pomoću šelne (kupuje se posebno). Ugljeni filteri moraju biti uklonjeni.

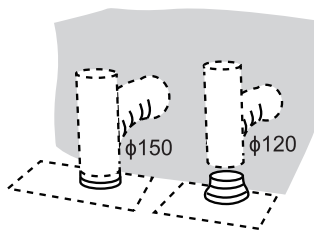


SASTAVLJANJE DIMNJAKA

Dimnjak se može montirati samo na nape s modom isisavanja zraka. Poduzeti mjere predostrožnosti i nositi zaštitne rukavice.





Donji dekorativni dimnjak:

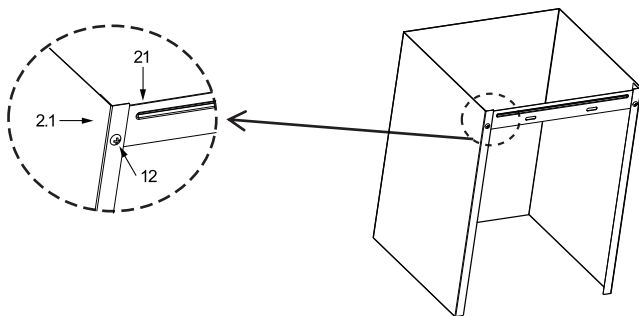

1. Učvrstiti nosač dimnjaka na donji dekorativni dimnjak pomoću 2 vijka 4,2x9,5 koji su isporučeni.

2. Zakvačiti montažne profile na kućište nape te ih učvrstiti pomoću 2 vijka 4,2x9,5, te se uvjeriti kako su dobro pozicionirani.


3. Lagano raširite dvije strane donjeg dimnjaka te ih zakvačite između montažnih profila i učvrstite pomoću vijaka 4,2x9,5.

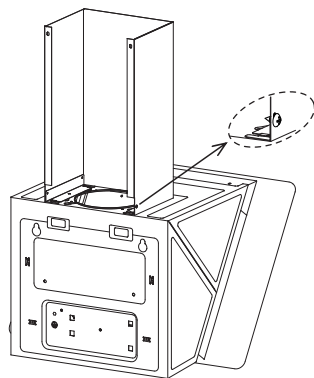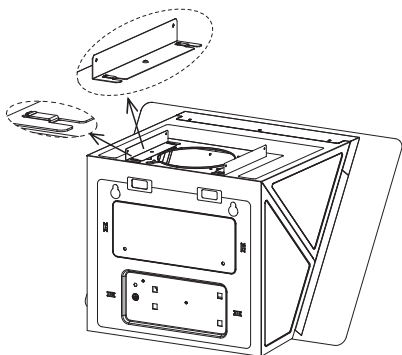


Gornji dekorativni dimnjak:

1. Lagano raširite dvije strane gornjeg dimnjaka te ih zakvačite između zida i nosača dimnjaka koji je pak pričvršćen na donjem dimnjaku.

2. Učvrstiti gornji dimnjak na nosač dimnjaka pomoću 2 vijka 4,2x9,5.

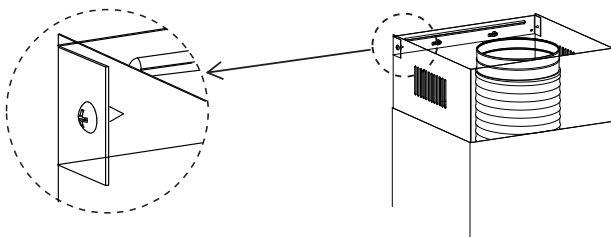


UPORABA NAPE

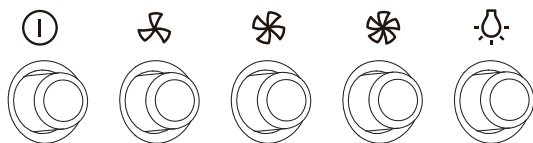

	Tipka za isključenje motora Pritisnuti tipku kako bi se isključio motor nape.
	Tipka za odabir brzine motora Pritisnuti tipku kako bi se motor radio na maloj brzini.
	Tipka za odabir brzine motora Pritisnuti tipku kako bi se motor radio na srednjoj brzini.
	Tipka za odabir brzine motora Pritisnuti tipku kako bi se motor radio na velikoj brzini.
	Tipka za uključenje/isključenje rasvjete Pritisnuti tipku kako bi se uključila rasvjeta, te pritisnuti ponovno kako bi se rasvjeta isključila.

ČIŠĆENJE METALNOG FILTERA ZA MASNOĆE

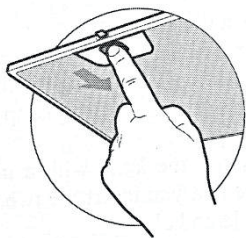

Preporučuje se čišćenje metalnog filtera za masnoću svaka dva mjeseca, ili češće u slučaju česte uporabe nape. Metalni filter za masnoće pažljivo izvaditi iz nape kako se ne bi deformirao, priskajući polugicu u smjeru strelice i njegovim pomicanjem prema dolje.


Filter za masnoću se pere ručno (bez pritisa i udaraca) upotrebjavajući toplu vodu, blage neutralne deterdžente za posuđe, te četkicu za čišćenje, a nakon pranja filter treba dobro isplahnuti te ga dobro osušiti.

Filter se može prati i u perilici za posuđe. Nakon pranja i sušenja, filter vratiti na mjesto. Nakon pranja, filter za uklanjanje masnoće mogao bi izgledati isprano i izgubiti boju ali njegove karakteristike filtriranja se ni u kojem slučaju ne mijenjaju.

Napomena! Promjena boje metalnog (alumijskog) filtera je normalna pojava i nije predmet reklamacije !

ZAMJENA UGLJENOG FILTERA (OPCIJA)

Napomena!
Ugljeni filter se ne smije prati ili regenerirati, nego se treba redovito mijenjati!
Ugljene filtere držite izvan dohvata djece!

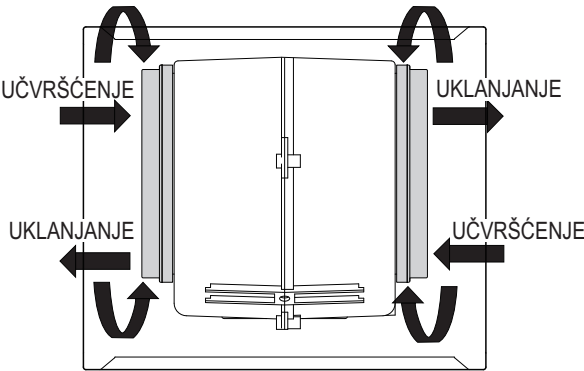

Preporučuje se promjena ugljenog filtera svaka 4 mjeseca, ili češće u slučaju česte uporabe nape.
Ukloniti metalne filtere za masnoću.
Ukloniti zasićene ugljene filtere.
Ugraditi nove filtere.
Vratiti metalne filtere na mjesto.

RASVJETA NA NAPI

POZORNOST! LED (svjetleće diode) osvjetljenje je vrlo intenzivno te nije preporučljivo direktno gledanje u uključeno LED osvjetljenje.

Napomena!
Promjenu neispravnog osvjetljenja treba izvršiti stručno i kvalificirano servisno osoblje.


Isključiti napu, te pričekajte kako bi se aparat ohladio. Isključite aparat iz električne mreže vađenjem utičnice iz utikača ili isključenjem osigurača.

Ukloniti filter za masnoće.

Ukloniti sklop osvjetljenja tako da se pažljivo nakrene jedna strana, laganim pritiskom ili guranjem prema van. Izvaditi konektor (koji je na kraju kabela) iz sklopa. Uzeti novo osvjetljenje istog tipa i pravilno priključiti konektor s kablom, te postaviti natrag u napu.

Vratiti filter za masnoće.

Uključiti utikač natrag u utičnicu, te isprobati novo osvjetljenje.

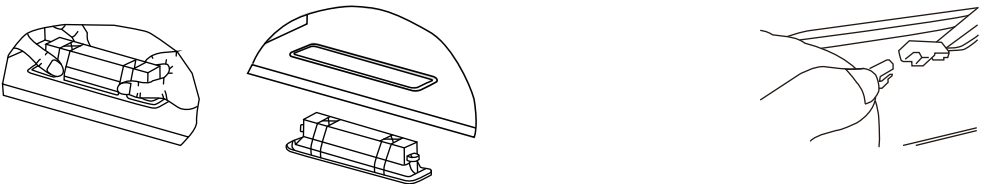

	Max. snaga	Napon	Slika	Pokrov	ILCOS D code
LED modul s vlastitim balastom	1.5W	220V-240V	 Pravokutnik/Promjer: 33,2x120mm	/	DBS-1.5-H-33.2/120

MOGUĆI PROBLEMI I NJIHOVO RJEŠAVANJE

Popravke mora obavljati isključivo stručna osoba. Nepravilnim popravcima možete dovesti u opasnost sebe i druge.

Ukoliko Vaš aparat ne radi ispravno, uzrok bi mogla biti neka sitnica. Kako biste uštedijeli vrijeme i novac prije pozivanja servisera, provjerite sljedeće:

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Svjetlo radi, ali motor ne radi	Impeler (lopatice rotora) je blokiran.	Kontaktirati servis.
	Kapacitor za pokretanje je oštećen.	Kontaktirati servis.
	Motor je oštećen.	Kontaktirati servis.
	Ožičenje motora je oštećeno ili prekinuto ili u kratkom spoju. Širi se neugodan miris i dim.	Odmah isključiti napu i odspojiti sa električne mreže. Kontaktirati servis.
Svjetlo i motor ne rade	Uz ovo gore navedeno, provjerite i sljedeće:	
	Osvjetljenje je oštećeno.	Promjeniti osvjetljenje.
	Utikač je labavo u utičnici. Priključni kabel je labav ili oštećen.	Dobro utaknuti utikač u utičnicu. Kontaktirati servis.
Curenje ulja	Priključak i ulaz u kanal nije dobro zabrtvljen.	Skinuti priključak te ga dobro zabrtviti ili zaljepiti.
Vibracije	Lopaticice impelera polomljene.	Kontaktirati servis.
	Labavo učvršćenje motora.	Kontaktirati servis.
	Napa nije dobro učvršćena.	Pritegnuti vijke za učvršćenje.
Nedovoljno usisavanje zraka	Udaljenost između nape i kuhaćeg mjesta je prevelika.	Napu postaviti na propisnu udaljenost od kuhaćeg mjesta.
	Preveliki protok zraka zbog otvorenih vrata i/ili prozora.	Odabrati drugo mjesto za kuhalo ili štednjak ili zatvoriti vrata/prozore.
Pomaci nape prema gore ili ispadanje	Vijci za učvršćivanje nisu dovoljno zategnuti.	Nivelirati napu po horizontali, te dobro pritegnuti vijke.
	Vijci na kojima je napa ovješena nisu dovoljno zategnuti.	Nivelirati napu po horizontali, te dobro pritegnuti vijke za ovješanje nape.



Ako nijedno od predloženih rješenja ne polučiti rezultat, tada je potrebno kontaktirati ovlaštenu servis.


COOKER HOOD

INSTRUCTION MANUAL

Read this manual carefully before operation

Pictures in this manual are for reference only, the product in kind prevail.

NV90MGIX

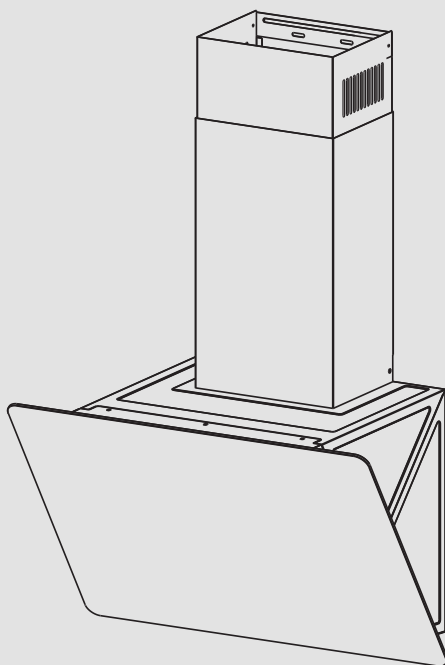


KONČAR

RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS

 The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.


INSTALLATION

- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- The minimum safety distance between the cooker top and the extractor hood is 650 mm (some models can be installed at a lower height, please refer to the paragraphs on working dimensions and installation).
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm. The route of the flue must be as short as possible.
- Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion flumes (boilers, fireplaces, etc.).
- If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood.
- In the event of damage to the power cable, it must be replaced by the manufacturer or by the technical service department, in order to prevent any risks.
- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance specified above, this has to be taken into account. Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.

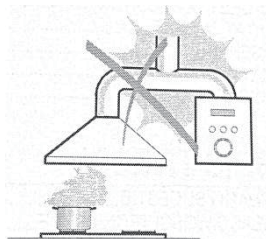

USE

- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- Do not flame under the range hood; risk of fire.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- "CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances".

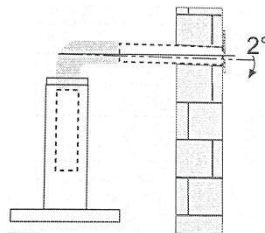


MAINTENANCE

- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard).
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.
- The appliance uses 4 hob elements at most.



The symbol  is packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


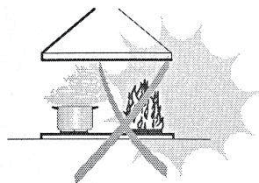


COMPONENTS

Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body, complete with: Controls, Light, Blower, Filter.
2.1	1	Lower Decorative Chimney (optional)
2.2	1	Upper Decorative Chimney (optional)
3	1	Flange (optional)
4	1	Exhaust Pipe (optional)
5	2	The Activated Charcoal filter (optional)





Ref.	Qty.	Installation Components
10	7	Screws 5 x 50
11	7	Wall Plugs
12	6	Screws 4.2 x 9.5
13	2	Mounting Bracket
20	1	Hood fixing bracket (optional)
21	1	Chimney fixing bracket (0/1 optional)

Qty.	Documentation
1	Instruction Manual

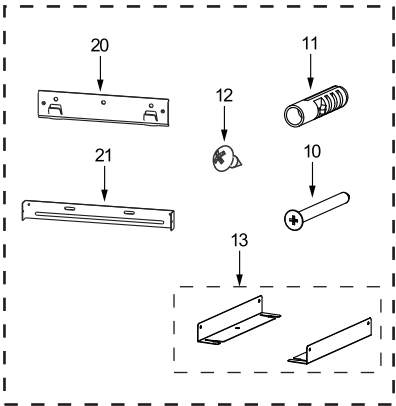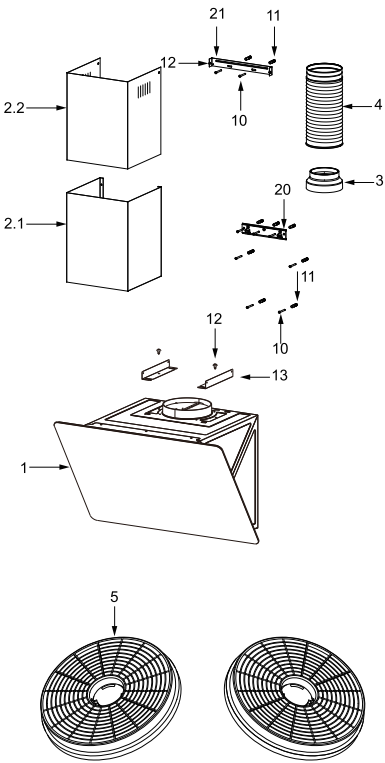


DIMENSIONS

unit:mm

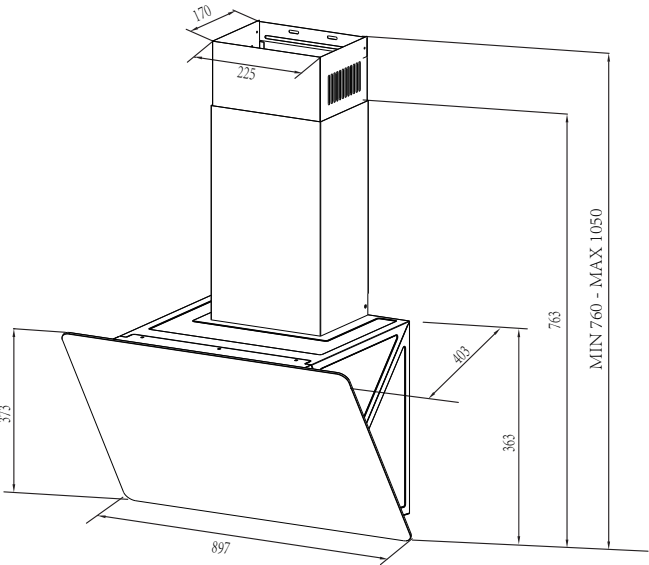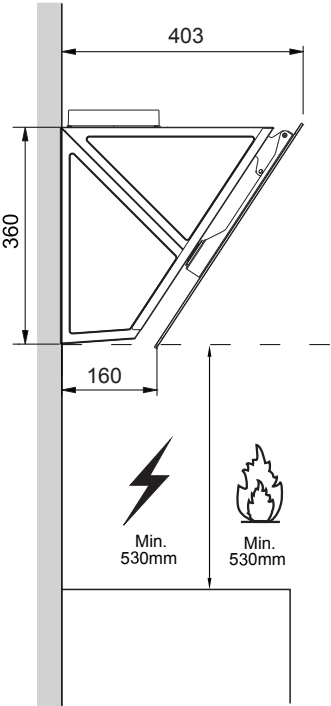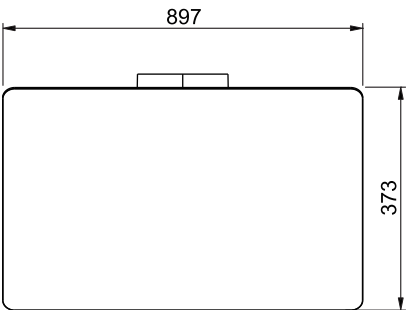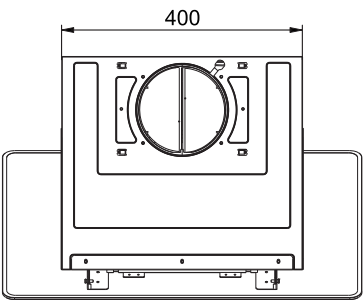

WALL DRILLING AND BRACKET FIXING

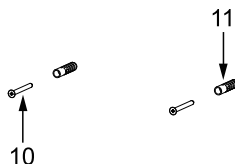

- A vertical line up to the ceiling or up to the upper limit, at the center of the area in which the hood is to be fitted.
- A horizontal line A at **1270 – 1560** mm above the cooker top.
- A horizontal line B at a minimum **887 (840 optional)** mm above the cooker top.
- A horizontal line C at a minimum **717** mm above the cooker top.

- Mark a point (1) on the horizontal line **A**, **40 mm** to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.
- Mark a point (2) on the horizontal line **B**, **80 (135 optional)** mm to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side and on the vertical reference line, checking that the three marks are leveled.



- Mark a point **(3)** on the horizontal line **C**, **112.5 mm** to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are on the same horizontal line.

Fix the brackets (Optional):

- Drill at the marked points **(1)** **(2)** **(3)**, using a $\phi 10$ mm drill bit.
- Insert the Wall Plugs **11** into the holes **(1)** **(2)** **(3)**.
- Fix the hood fixing bracket **20** with 3 screws **10** (5 x 50) supplied with the hood.
- Fix a Chimney fixing bracket **21** with 2 screws **10** (5 x 50) supplied with the hood.

Hook the hood body:

- Open the panel.
- Remove the Metal grease filter using the handles provided.
- Hook the hood body to the bracket **20**.
- Level the hood body itself.

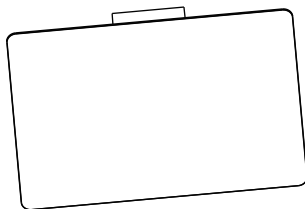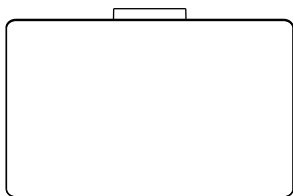

Right

Wrong

- From the inside of the hood body, fix the screws **10** to Wall Plugs **11** at the points **(3)**.
- Fit the filter into the hood.
- Close the panel.

CHOOSE A VENTING MODE


Here two venting modes, extraction-air mode and recirculation mode, before installing, select one mode.

Extraction-air mode, the air is discharged out of the house by a pipe.


Recirculation mode, the air is purified and discharged into the house through two rows of holes on the adjustable decorative cover.

Note: For recirculation mode, no need pipe, install carbon filters.

when carbon filter attached, the suction power will be lowered.

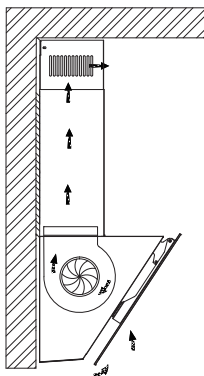

Recirculation mode

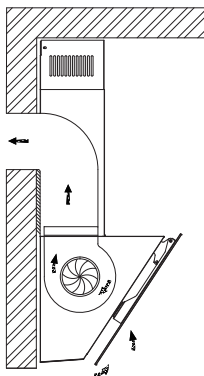


Extraction-air mode

CONNECTIONS

DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM

When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe ϕ 150 or ϕ 120 mm, the choice of which is left to the installer.

- To install a ϕ 120 mm air exhaust connection, insert the reducer flange 3 on the hood body outlet.
- Fix the pipe 4 in position using sufficient pipe clamps (not supplied).
- Remove possible charcoal filters.

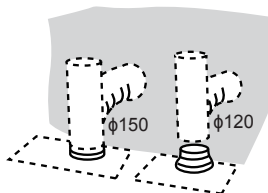


CHIMNEY ASSEMBLY


The chimney can only be installed with exhausting hood.

Lower Decorative Chimney

- Fix a Chimney fixing bracket 21 onto the Lower Decorative Chimney with 2 screws 12 (4.2 x 9.5) supplied with the hood.

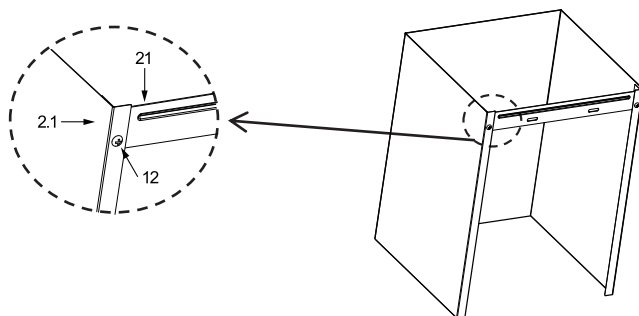


- Hook the brackets 13 onto the hood body, and fix them with 2 screws 12 (4.2 x 9.5), making sure that they are well seated.
- Slightly widen the two sides of the lower chimney and hook then between the brackets 13, fix the lower chimney onto the brackets 13 with 2 screws 12 (4.2 x 9.5) supplied with the hood.

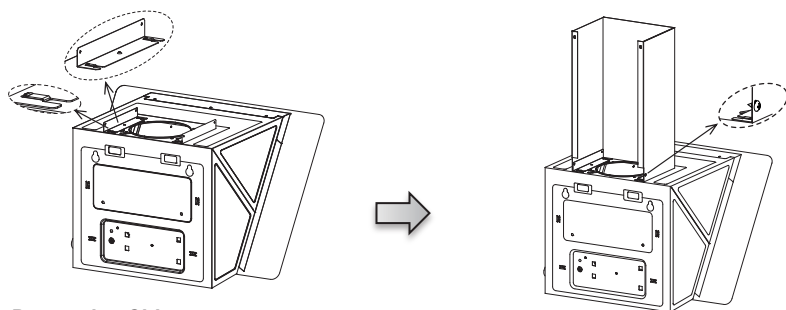


Upper Decorative Chimney

- Slightly widen the two sides of the upper chimney and hook them between the wall and the bracket 21 which is fixed on the Lower Decorative Chimney.
- Fix the upper chimney onto the bracket 21 with 2 screws 12 (4.2 x 9.5) supplied with the hood.

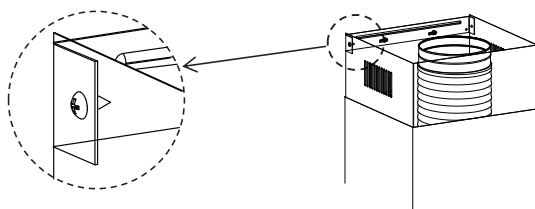

USE

CONTROL PANEL

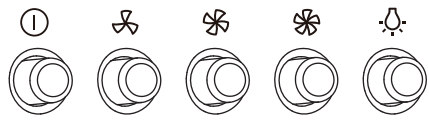


①	OFF MOTOR SWITCH: Press on this switch to stop the motor operation.
🌀	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at LOW speed.
🌀	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at MEDIUM speed.
🌀	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at HIGH speed.
💡	ON/OFF LIGHTING SWITCH: Press on this switch to turn on the lights, and press again to turn them off.

MAINTENANC

GREASE FILTERS

CLEANING METAL SELF-SUPPORTING GREASE FILTERS

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Pull the comfort panels to open them.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.
- Close the comfort panel.

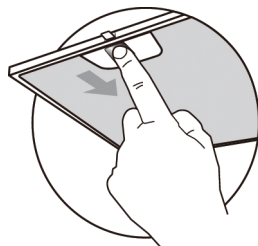


ACTIVATED CHARCOAL FILTER (RECIRCULATION VERSION)

These filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

REPLACING THE ACTIVATED CHARCOAL FILTER

- Open the comfort panels pulling them downwards.
- Remove the metal grease filters
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.
- Close the comfort panel

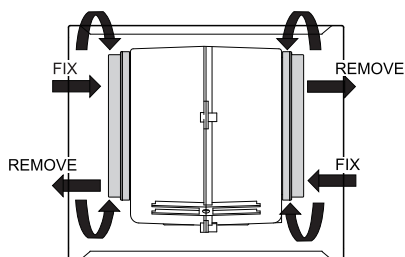


LIGHTING


LIGHT REPLACEMENT

- Switch off the extractor hood and isolate the extractor hood by pulling out the mains plug or switching off the fuse.
- Remove the grease filter.
- Remove the light by levering its fitting from the hood body(this may require pressure or force to be applied).

	Max power	Voltage	Picture	Lamp Cap	ILCOS D code
Self-ballasted LED modules	1.5W	220-240V~	 Square/Diameter:33.2mmx120mm	/	DBS-1.5- H-33.2/120

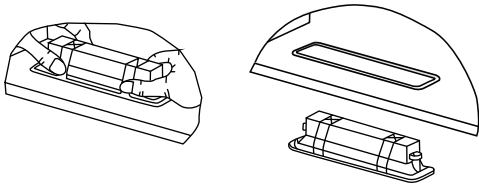

- Disconnect the connector of the light.
- Replace the light with a new one of the same type, making sure that you connect the light with the light cable correctly.
- Reinstall the light back to the hood body.

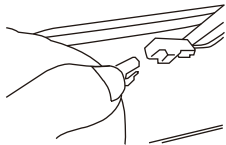

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but motor does not work	The blades are blocked.	
	The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	The motor is damaged.	Replace motor.
	The internal wiring of motor is cut off/ disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	Light damaged.	Replace lights.
	Power cord loose.	Connect the wires as per the electric diagram.
Oil leakage	Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
	Leakage from the connection of U-shaped section and cover.	Take U-shaped section down and seal with soap or paint.
Vibration	The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.