

Upute za korišćenje i montažu



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU

LIEBHERR

Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	3
1.1	Namjenska uporaba.....	3
1.2	Korisnička grupa.....	3
1.3	Upozorenja - opasnosti za korisnika.....	3
1.4	Neispravnosti, oštećenja i popravci.....	4
1.5	Napomene o zbrinjavanju.....	4
1.6	Sukladnost.....	4
1.7	Klimatski razredi.....	4
1.8	Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH.....	4
1.9	Baza podataka EPREL.....	4
1.10	Licence otvorenog koda.....	5
1.11	Rezervni dijelovi.....	5
1.12	Stupnjevi upozorenja.....	5
2	Ukratko o uređaju.....	5
2.1	Sadržaj isporuke.....	5
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Postavljanje i priključivanje.....	6
3.1	Uvjeti postavljanja.....	6
3.2	Dimenzije uređaja.....	6
3.3	Dimenzije udubine.....	7
3.4	Mase prednjih strana elemenata.....	7
3.5	Transportiranje uređaja.....	7
3.6	Skidanje ambalaže.....	8
3.7	Demontiranje transportnog osigurača.....	8
3.8	Objašnjenje korištenih simbola.....	8
3.9	Promjena smjera okretanja vrata.....	9
3.10	Postavljanje više uređaja.....	11
3.11	Ugradnja u udubinu.....	11
3.12	Ugradnja uređaja u udubinu od 30".....	20
3.13	Ograničavanje kuta otvaranja vrata.....	22
3.14	Fronte namještaja.....	23
3.15	Nakon montaže.....	24
3.16	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	24
3.17	Zbrinjavanje ambalaže.....	25
4	Način rada dodirnog zaslona Touch.....	25
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	25
4.2	Izbornici.....	25
4.3	Način rada mirovanja.....	26
5	Stavljanje u pogon.....	26
5.1	Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon).....	26
6	Skladištenje.....	26
6.1	Napomene o skladištenju.....	26
6.2	Hladnjak.....	27
6.3	BioFresh.....	27
6.4	Zamrzivač.....	27
6.5	Vremena skladištenja.....	28
7	Ušteda energije.....	29
8	Rukovanje.....	29
8.1	Upravljački i prikazni elementi.....	29
8.1.1	Prikaz Status.....	29
8.1.2	Simboli prikaza.....	29
8.2	Funkcije uređaja.....	29
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	29
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	29
	Isključivanje i uključivanje temperaturne zone..	30
	Temperatura.....	30
	BioFresh B-Value	31

D1



D-Value.....	31
SuperCool.....	31
SuperFrost.....	31
PartyMode	32
HolidayMode.....	32
SabbathMode.....	33
E-Saver	33
CleaningMode.....	34
Blokada unosa.....	34
Podsjetnik.....	35
Jedinica temperature.....	35
Svjetlina zaslona.....	35
WLAN.....	36
Informacije o uređaju.....	36
Softver.....	37
Pokretanje ciklusa odmrzavanja.....	37
Alarm vrata.....	37
Demonstracijski način rada.....	38
Vraćanje na tvorničke postavke.....	38
Dojave.....	38
8.3.1 Pregled upozorenja.....	39
8.3.2 Završavanje upozorenja.....	39
8.3.3 Pregled podsjetnika.....	40
8.3.4 Završavanje dosjetnika.....	40

9	Oprema.....	40
9.1	Police u vratima.....	40
9.2	Police.....	41
9.3	Promjenjiva polica za boce.....	42
9.4	Ladice.....	43
9.5	Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe.....	44
9.6	Staklene ploče.....	45
9.7	VarioSpace.....	45
9.8	Držac boca.....	45
9.9	Posuda za kockice leda s poklopcem.....	46
9.10	FlexCube.....	46
10	Održavanje.....	46
10.1	Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir.....	46
10.2	Vađenje/umetanje držača boca.....	47
10.3	Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje.....	47
10.4	Vađenje / umetanje promjenjive police za boce.....	47
10.5	Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe.....	48
10.6	Odleđivanje uređaja.....	48
10.7	Čišćenje uređaja.....	48

11	Korisnička podrška.....	49
11.1	Tehnički podaci.....	49
11.2	Zvukovi tijekom rada.....	49
11.3	Tehničke smetnje.....	50
11.4	Servisna služba.....	51
11.5	Označna pločica.....	51
12	Isključivanje uređaja.....	51
13	Zbrinjavanje.....	51
13.1	Priprema uređaja za zbrinjavanje.....	51
13.2	Ekološko zbrinjavanje uređaja.....	51

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici: Fig. Primjermi prikaz
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ▶. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije odnose se na sljedeće uređaje:

ICBN.. 76..

Uputa

Ako vaš uređaj u nazivu sadrži N, radi se o uređaju NoFrost.

1 Opće sigurnosne napomene

Pozorno čuvajte ove korisničke informacije kako biste ih u svakom trenutku mogli pogledati.

Ako uređaj predate drugim osobama, proslijedite ove korisničke informacije svim sljedećim vlasnicima.

Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove korisničke informacije kako biste uređaj mogli propisno i sigurno rabiti. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozoravajućih obavijesti. Oni su važni kako biste uređaj mogli sigurno i ispravno montirati i rabiti.

1.1 Namjenska uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i za slične primjene kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima
 - u poljoprivredi i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima
 - mali pansioni
 - u cateringu i sličnim uslugama na veliko
- Ostale uporabe:
 - Svi ostali načini uporabe su nedopušteni.

1.2 Korisnička grupa

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih ne nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili im nije objašnjen način upotrebe uređaja. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju puniti i prazniti hladnjak/zamrzivač.

1.3 Upozorenja - opasnosti za korisnika

- UPOZORENJE:** Ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili ugrađenim komponentama držite slobodnima.
- UPOZORENJE:** Radi ubrzanja postupka odleđivanja upotrebljavajte samo mehaničke naprave ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE:** Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE:** Ne upotrebljavajte električne uređaje unutar hladnjaka/zamrzivača koji nisu u skladu s izvedbom koju preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE:** Prilikom postavljanja uređaja pazite da se električni kabel ne priklješti ili oštetiti.
- UPOZORENJE:** Ne stavljajte prijenosne produžetke ili mrežne sklopove na stražnju stranu uređaja.

Nakon postavljanja uređaja i dalje mora biti moguće isključiti ga iz električne mreže.

- Pristupačna utičnica (iznad, ispod ili pored uređaja)
- Aktiviranje osigurača u instalaciji zgrade u skladu s propisima o instalaciji.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/zapaljive tvari.

Simbol se nalazi na kompresoru i može biti prikazan i na drugim mjestima na uređaju. Označava opasnost koju predstavljaju zapaljive tvari. Ne skidajte naljepnicu.

- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o

Opće sigurnosne napomene


sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

- Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s prehrambenim proizvodima i dostupnim sustavima odvodnje.
- Sirovo meso ili ribu zapakirajte u čiste, zatvorene posude. To će spriječiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kapaju na njih.
- Ako će hladnjak/zamrzivač biti prazan dulje vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili rast plijesni.
- Izbjegavajte dugotrajni kontakt kože s hladnim površinama ili s hladnim artiklima. Radi zaštite upotrebljavajte npr. rukavice.
- Alkoholna pića ili druge spremnike koji sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti istekli alkohol.
- Otvarajte vrata samo nakratko. To će spriječiti porast temperature unutar uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u područje između vrata i uređaja. Moguće je prignječenje prstiju.
- Ne stavljajte predmete u prednji dio donje staklene ploče kako biste osigurali ispravno zatvaranje vrata uređaja. (pogledajte 6.2 Hladnjak) (pogledajte 9.1 Police u vratima)
- UPOZORENJE: Ovaj uređaj mora biti učvršćen u skladu s priručnikom za uporabu kako bi se spriječila opasnost uzrokovane nedovoljnom stabilnošću.
- Slijedite upute za ugradnju, pričvršćivanje, potrebne dimenzije i spojeve. (pogledajte 3 Postavljanje i priključivanje)

1.4 Neispravnosti, oštećenja i popravci

- Električni priključak s IEC utikačem: Ako se mrežni priključni kabel ovog uređaja ošteti, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom koji se može nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe. Zamjenu smije obaviti kupac.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo stručno osoblje koje je za to kvalificirano.
- U slučaju neispravnosti ili pogrešaka uređaja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Kada izvlačite mrežni utikač, uvijek primite sam utikač. Ne povlačite kabel.

1.5 Napomene o zbrinjavanju

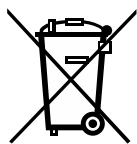

Simbol prekrižene kante za smeće označava da se uređaj ne smije odlagati s nerazvrstanim komunalnim otpadom i da se mora odvojeno prikupljati. Sadrži vrijedne sirovine i može se ponovno upotrijebiti.



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upozorava na sljedeću opasnost: **Može biti smrtonosno ako se proguta ili dospije u dišne putove.** Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Tijekom normalnog rada ne postoji opasnost.



Ova ili slična naljepnica može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Ona upućuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumske izolacijske ploče (VIP) ili perlitne ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne skidajte naljepnicu.

- Zbrinjavanje rashodovanih uređaja stoga treba obaviti ispravno i propisno sukladno važećim lokalnim propisima i zakonima. Nemojte oštetiti rashodovani uređaj pri transportu na rashladnom krugu, kako rashladno sredstvo

koje se nalazi u njemu (podaci se nalaze na tipskoj pločici) i ulje ne bi nekontrolirano iscurilo.

- Imajte na umu da je brisanje svih postojećih osobnih podataka odgovornost kupca.
- Za Njemačku: Uređaj se može besplatno baciti u prihvatne spremnike klase 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Prilikom kupnje novog hladnjaka/zamrzivača i prodajnog prostora > 400 m² prodavač će također besplatno preuzeti stari uređaj.
- EU: Za informacije o zbrinjavanju starih uređaja obratite se lokalnim vlastima.

1.6 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama i odgovarajućim direktivama.

Za tržište EU-a: Uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU.

Za tržište GB: Uređaj odgovara propisima Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.Liebherr.com

Pretinac BioFresh ispunjava zahtjeve odjeljka za lako pokvarljivu hranu prema normi DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred koji se primjenjuje na vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.8 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

- Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadrži li vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 Baza podataka EPREL

- Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označnoj pločici.

1.10 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Rezervni dijelovi

- Raspoloživost rezervnih dijelova za funkcionalne i skladištene dijelove opreme je 15 godina.

1.12 Stupnjevi upozorenja

 OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
 UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
 OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati lake ili srednje teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
POZOR	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati materijalne štete ako se ne izbjegne.
Uputa	Označava korisne napomene i savjete.

2 Ukratko o uređaju

2.1 Sadržaj isporuke

Provjerite na svim dijelovima postoje li štete od transporta. U slučaju reklamacija obratite se distributeru ili servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Ugradbeni uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«*
- Brošura za servis

2.2 Pregled uređaja i opreme

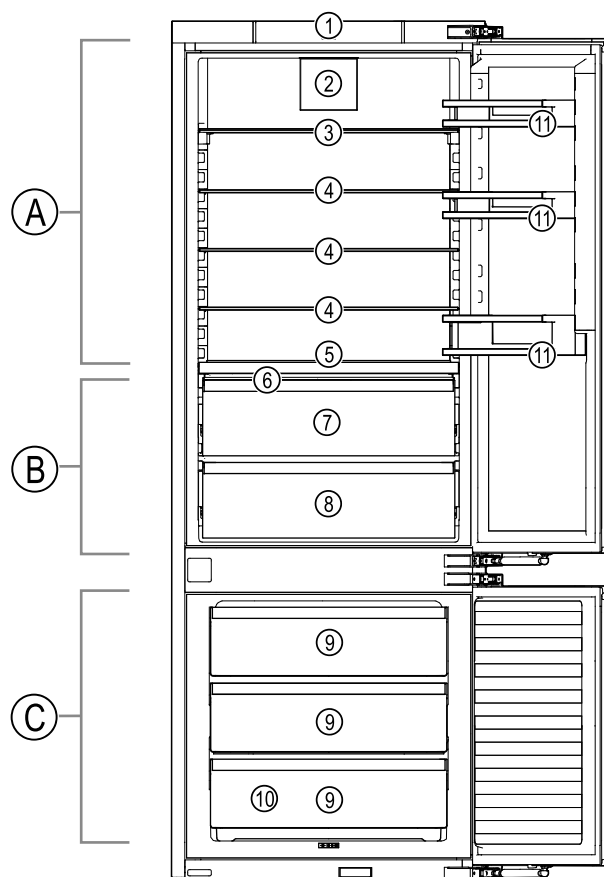


Fig. 1 Ilustrativni primjer

Raspon temperature

(A) Hladnjak

(B) BioFresh

(C) Zamrzivač

Oprema

(1) Upravljački elementi

(2) Ventilator s filtrom s aktivnim ugljenom FreshAir

(3) Djeljiva polica

(4) Polica

(5) Promjenjiva polica za boce

(6) Poklopac pretinca Fruit & Vegetable

(7) Pretinac Fruit & Vegetable

(8) Pretinac Meat & Dairy

(9) Ladica

(10) Označna pločica

(11) Police u vratima

2.3 SmartDevice

SmartDevice je mrežno rješenje za vaš kombinirani hladnjak i zamrzivač.

Ako vaš uređaj podržava SmartDevice ili je pripremljen za njega, svoj uređaj možete brzo i jednostavno integrirati u svoj WLAN. Aplikacijom SmartDevice možete upravljati svojim uređajem s mobilnog uređaja. U aplikaciji SmartDevice dostupne su vam dodatne funkcije i mogućnosti namještanja.

Uređaj pripremljen za SmartDevice:

Vaš uređaj pripremljen je za uporabu SmartDeviceBox. Prvo morate kupiti i instalirati SmartDeviceBox. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, morate preuzeti aplikaciju SmartDevice.

Postavljanje i priključivanje

Dodatne informacije o SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Kupnja SmartDeviceBox u trgovini Liebherr-Hausgeräte: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instaliranja i konfiguriranja aplikacije SmartDevice vaš uređaj uz pomoć aplikacije SmartDevice i funkcije uređaja WLAN (pogledajte WLAN) možete povezati na WLAN.

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

SmartDeviceBox ne možete upotrebljavati.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!

Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- ▶ Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- ▶ Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- ▶ U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog istjecanja rashladnog sredstva i ulja!

Korišteno rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Korišteno ulje također je zapaljivo. Isteklo rashladno sredstvo i ulje mogu se zapaliti pri dovoljno visokim koncentracijama i u kontaktu s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevi rashladnog kruga i kompresora.

3.1.1 Mjesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Uređaj upotrebljavajte samo kada je ugrađen.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskoj strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetravanje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

3.1.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete ugraditi neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan namještaj.
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

3.2 Dimenzije uređaja

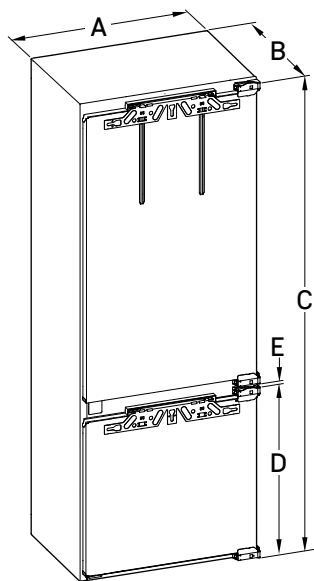


Fig. 2

IC(B)N..(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546

IC(B)N..(i) 76..3	
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Dimenzije udubine

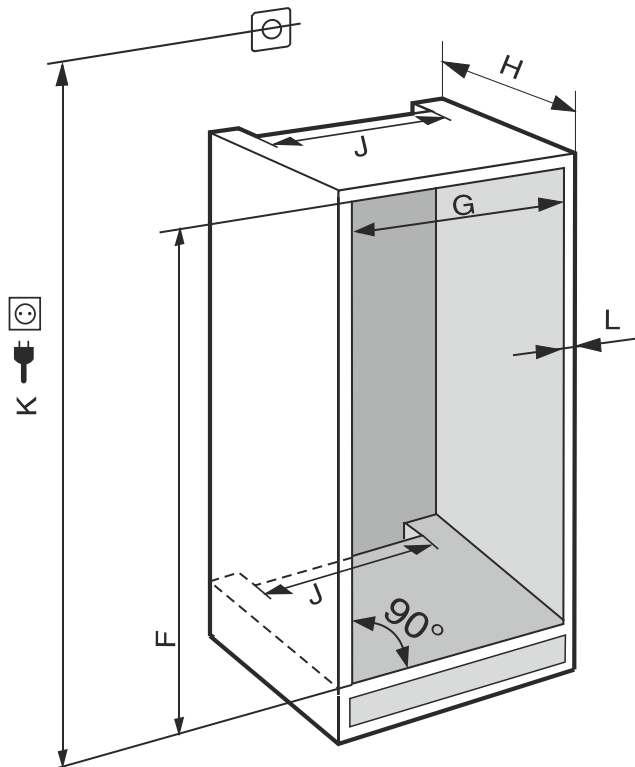


Fig. 3 (K): maks. 2100 mm

Kod uređaja s fiksnim priključkom vode obratite pozornost na sljedeće informacije:

- Priključak za vodu
- Priključivanje uređaja na opskrbu vodom

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (mm)	1940 do 1950
G (mm)	710 do 720
H (mm)	min. 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarirana potrošnja električne energije utvrđena je s dubinom kuhinjskog namještaja od 560 mm.

- Provjerite debljinu stijenki susjednog namještaja: Ona mora iznositi min. 16 mm.
- Uređaj ugradite samo u stabilan, nepomični kuhinjski namještaj. Namještaj osigurajte od prevrtanja.
- Kuhinjski namještaj poravnajte libelom i urezним kutnikom te ga po potrebi izravnajte podlogama.
- Pobrinite se za to da su pod i bočne stijenke namještaja međusobno pod pravim kutom.

3.3.1 Potrebna ventilacija

POZOR

Prikriiveni ventilacijski otvori!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati što smanjuje vijek trajanja različitih dijelova uređaja i može dovesti do ograničenja funkcija.

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje.
- Ventilacijske otvore odn. rešetke na kućištu uređaja i na kuhinjskom namještaju (ugradbeni uređaj) uvijek držite slobodnima.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.

Presjeci za ventilaciju obavezno se moraju poštovati:

- Dubina otvora za prozračivanje na stražnjoj strani ormara mora biti min. 38 mm.
- Za prozračivanje i odzračivanje pri dnu i pri vrhu ormara mora biti min. 200 cm² prostora.
- Načelno vrijedi: Što je veći poprečni presjek prostora za ventilaciju, to uređaj šteti više energije.

Za rad uređaja potrebno je dostatno prozračivanje i odzračivanje. Tvornički predviđene ventilacijske rešetke osiguravaju učinkoviti ventilacijski presjek na uređaju od 200 cm². Ako ventilacijske rešetke zamijenite maskom, ona mora imati isti ili veći ventilacijski presjek od ventilacijske rešetke proizvođača.

3.4 Mase prednjih strana elemenata

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog preteške fronte namještaja! Ako je fronta namještaja preteška, mogu se oštetiti šarke i može doći do funkcionalnih poremećaja.

- Provjerite dopuštenu masu fronte namještaja prije montiranja fronte namještaja i nemojte je prekoračiti.

Visina udubine (mm)	Maksimalna masa fronte namještaja (kg)	
	Vrata hladnjaka	Vrata zamrzivača
1940	21	16

Kombinacije širine 700 mm

3.5 Transportiranje uređaja

3.5.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je zapakiran.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
- Raspakirajte uređaj. (pogledajte 3.6 Skidanje ambalaže)

3.5.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je prazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj je demontiran.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

Postavljanje i priključivanje

3.6 Skidanje ambalaže

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog pomicanja uređaja!
Pomicanje uređaja po podu bez zaštite može oštetiti pod.
► Prije uklanjanja ambalaže s uređaja primjereno pokrijte pod.

- Provjerite uređaj i pakiranje: Ako posumnjate na oštećenja tijekom transporta, obratite se otpremniku prije priključivanja uređaja.


POZOR

Materijalne štete uzrokovane šiljastim ili oštrim predmetima!
Upotreba šiljastih ili oštrih predmeta prilikom uklanjanja ambalažnog materijala može oštetiti uređaj.
► Ne upotrebljavajte šiljaste ili oštre predmete za uklanjanje ambalažnog materijala.

- Uklonite ambalažne materijale.

3.7 Demontiranje transportnog osigurača

- Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

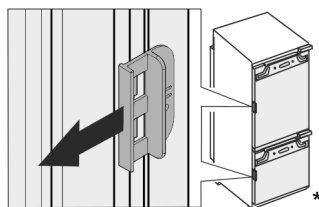

3.8 Objašnjenje korištenih simbola

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Upute vrijede za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako se on odnosi na vaš uređaj.
	Za montažu obratite pozornost na detaljan opis u tekstualnom dijelu uputa.
	Odjeljak vrijedi za uređaj s jednim vratima ili za uređaj s dvojim vratima.
	Odaberite neku od mogućnosti: uređaj s graničnikom desno ili uređaj s graničnikom lijevo.
	Korak montaže potreban kod funkcije IceMaker i/ili InfinitySpring.
	Vijke samo otpustite ili lagano pritegnite.

	Čvrsto zategnite vijke.
	Provjerite je li sljedeći radni korak potrebna za vaš model.
	Provjerite ispravnu montažu / ispravno pričvršćenje korištenih komponenta.
	Naknadno izmjerite zadanu dimenziju i ispravite je ako je potrebno.
	Alat za montažu: Štapni metar
	Alat za montažu: Baterijski odvijač i nastavak. Za bolji pristup vijcima preporučuje se dugi nastavak.
	Alat za montažu: libela
	Alat za montažu: Viličasti ključ širine 7 i 10.
	Za ovaj radni korak potrebne su dvije osobe.
	Radni korak odvija se na označenom mjestu uređaja.
	Pomagalo za montažu: konopac
	Pomagalo za montažu: kutnik
	Pomagalo za montažu: Odvijač

	Pomagalo za montažu: škare
	Pomagalo za montažu: marker, koji se može obrisati.
	Paket dodatne opreme: izvadite komponente.
	Komponente koje više nisu potrebne propisno zbrinite.

3.9 Promjena smjera okretanja vrata

Alat

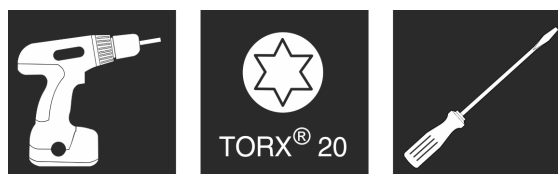


Fig. 4

POZOR

Dijelovi pod naponom!
Oštećenje električnih komponentata.

- Izvucite električni utikač prije obavljanja promjene smjera okretanja vrata.

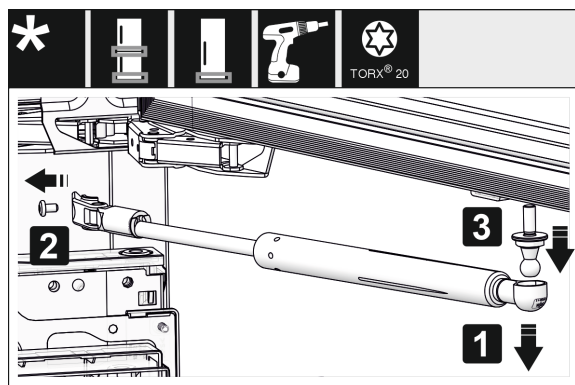


Fig. 5

- Skidanje prigušivača zatvaranja: Skinite prigušivač zatvaranja s kugličnog rukavca (1), odvrnite držač (2). Odvijanjem demontirajte kuglični rukavac (3).

Uputa

Ako se prigušivač zatvaranja nalazi točno iznad poda, kuglasti rukavac možete demontirati samo ako su vrata demontirana.

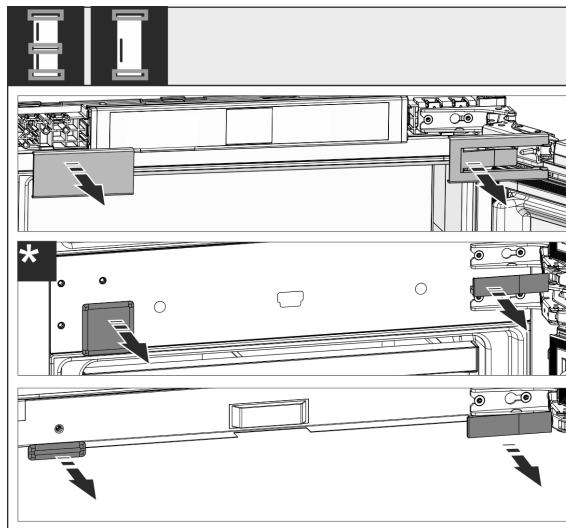


Fig. 6

- Skinite pokrivne dijelove.

Uputa

Pri skidanju pokrivnih elemenata vodite računa o tome da ne ogrebete površinu.

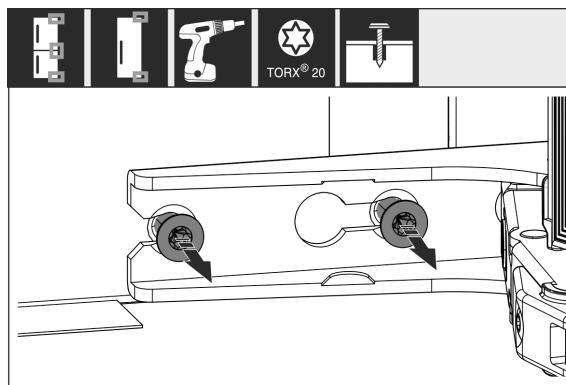


Fig. 7

- Otpustite vijke na **svim**šarkama, ne odvrćite ih.

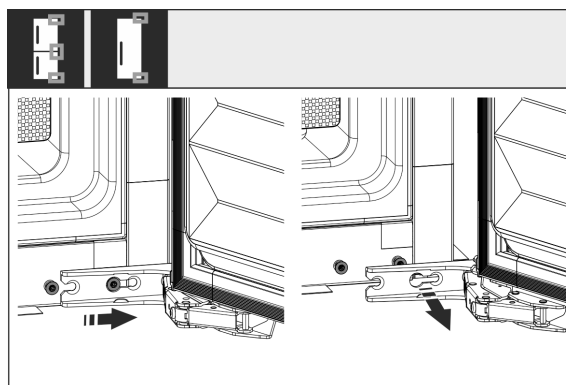


Fig. 8

- Skidanje vrata: Gurnite vrata prema naprijed, a zatim prema van, otkvačite ih i stavite na stranu.

Postavljanje i priključivanje

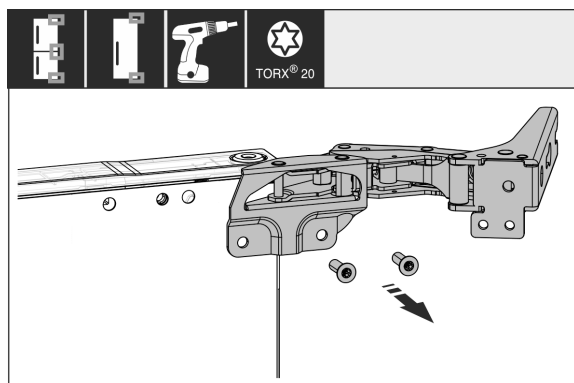


Fig. 9

- Odvijte sve šarke i zajedno s vijcima stavite ih na stranu.

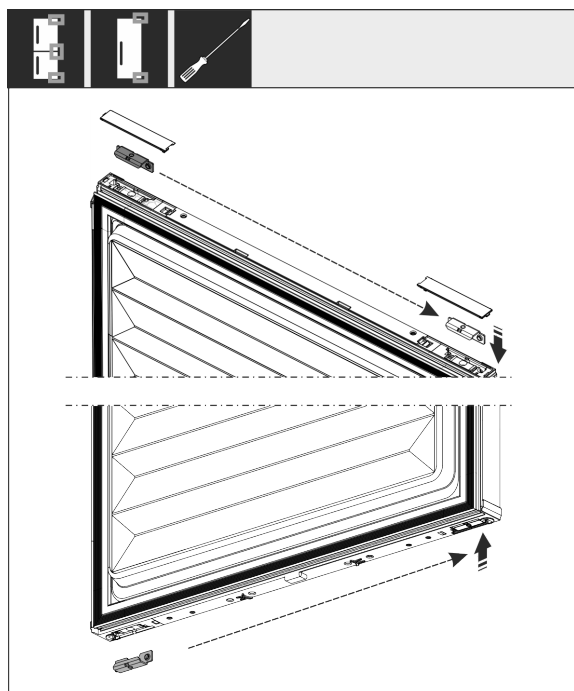


Fig. 10

- Otpustite kutnike gore i dolje na vratima i premjestite ih. Kutnik se mora premjestiti zbog pričvršćivanja šarki vijcima.

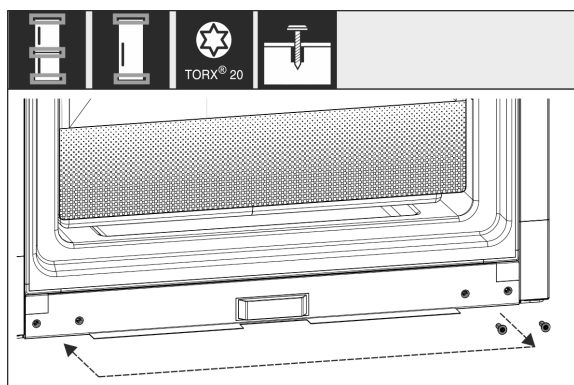


Fig. 11

- Premjestite vijke za pričvršćivanje šarki. Nakon premještanja nemojte ih čvrsto pritegnuti, jer se šarke moraju kasnije objesiti.

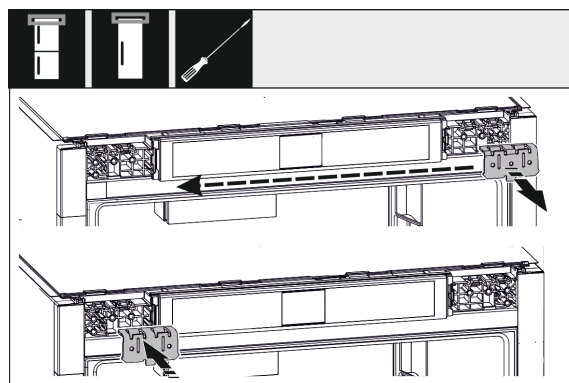


Fig. 12

- Pričvrсни kutnik premjestite na suprotnu stranu.

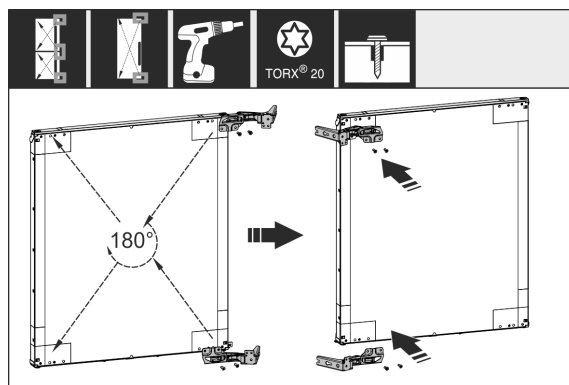


Fig. 13

- Sve šarke premjestite na suprotnu stranu okrenute za 180° i čvrsto ih zavrните.

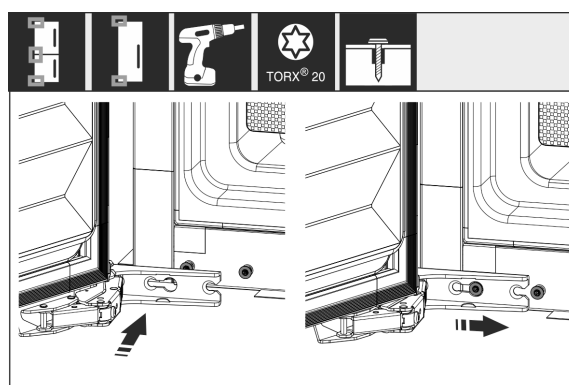


Fig. 14

- Ponovno montirajte vrata: Objesite vrata sa šarkama i pritegnite vijke.

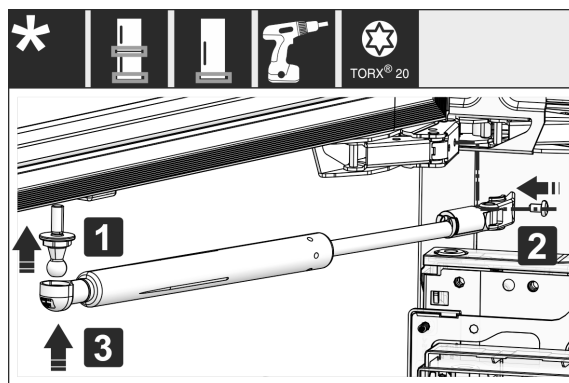


Fig. 15

- Ponovo montirajte prigušivač zatvaranja: Zavrните kuglični rukavac (1), pritegnite držač (2) i objesite prigušivač zatvaranja u kuglični rukavac.

- Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

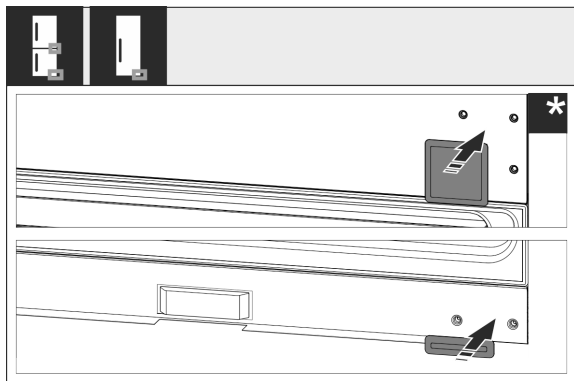


Fig. 16

- Ponovo montirajte pokrov dolje i u sredini. Ostale pokrove montirajte ponovo nakon ugradnje u element.

3.10 Postavljanje više uređaja

Uređaji su prikladni za različite načine postavljanja. Ako je više uređaja postavljeno jedan pored drugog ili jedan na drugi, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uređaje postavljajte jedan pored drugog ili jedan na drugi samo ako su za to namijenjeni.
- ☐ Pridržavajte se napomena i sljedeće tablice.

POZOR

Opasnost od oštećivanja kondenziranom vodom!

- Uređaj ne postavljajte pokraj drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog kondenzirane vode!

- Uređaj ne postavljajte iznad drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čiji naziv modela počinje slovom S...	Side-by-Side (SBS)
Modeli s maksimalnom visinom niše od 880 mm i s grijanom stijenkom mogu se »postavljati« jedni iznad drugih. Gornji uređaj: do maksimalne visine niše 140 mm	jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

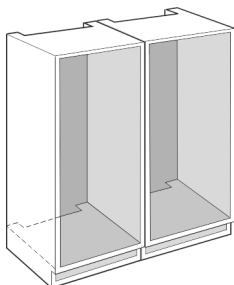


Fig. 17

Ugradite svaki uređaj u zasebnu nišu u namještaju.

3.11 Ugradnja u udubinu

Ugradnja uređaja u udubinu obavlja se u skladu sa sljedećim koracima:

- Pripremite alat.
- Provjerite montažne dijelove u priloženoj vrećici.
- Pripremite udubinu.
- Pripremite vodoopskrbni priključak.
- Pripremite mrežni priključak.
- Pripremite uređaj.
- Poravnajte uređaj.
- Učvrstite uređaj.
- Umetnite tračnicu za niveliranje.
- Montirajte prednjicu namještaja.
- Poravnajte prednjicu namještaja.
- Provjerite ugradnju.
- Postavite poklopce.

3.11.1 Pripremanje alata


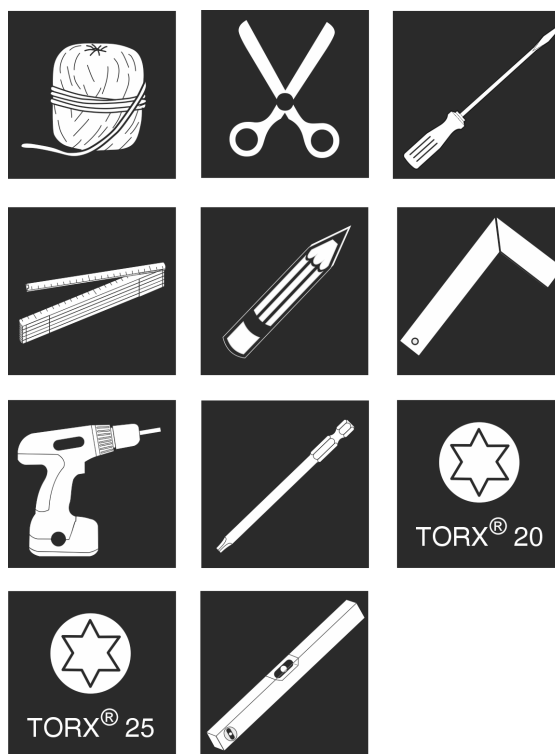


Fig. 18

3.11.2 Osigurajte pribor za vrata s panelima u kuhinji u ladanjskom stilu*

Uputa

Nosač za montažu panelnih vrata u kuhinjama u ladanjskom stilu možete kupiti kao pribor u trgovini Liebherr-Hausgeräte na adresi: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

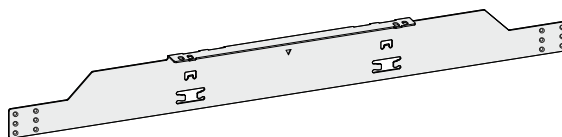

Postavljanje i priključivanje

3.11.3 Provjeravanje montažnih dijelova u priloženoj vrećici

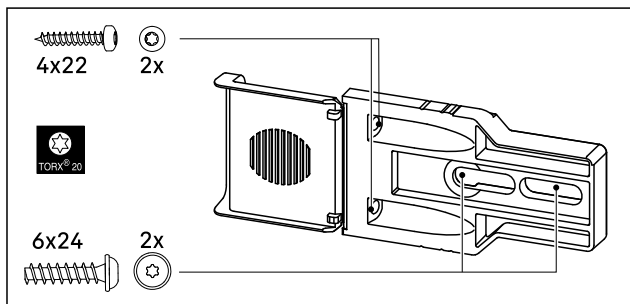


Fig. 19

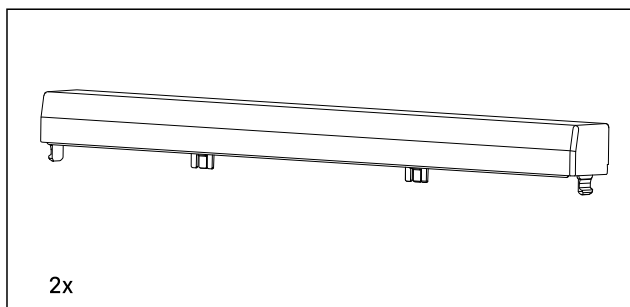


Fig. 20 *

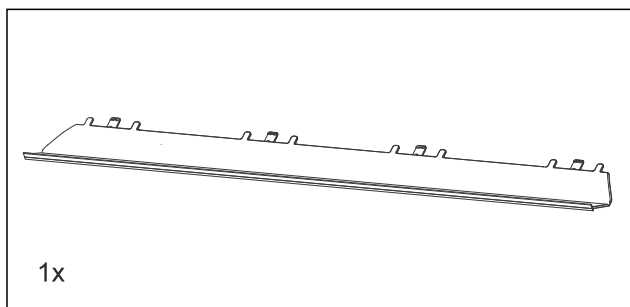


Fig. 21

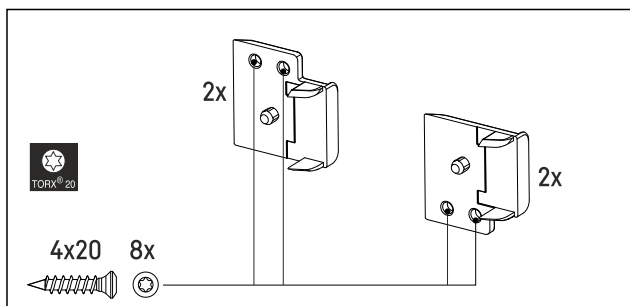


Fig. 22 *

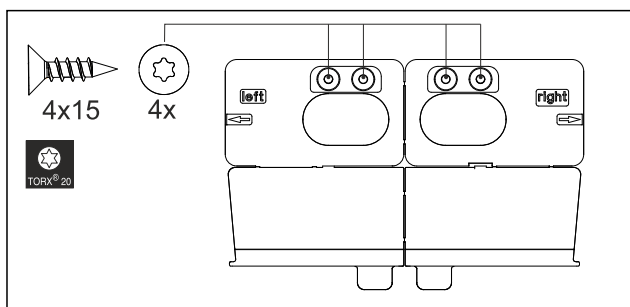


Fig. 23

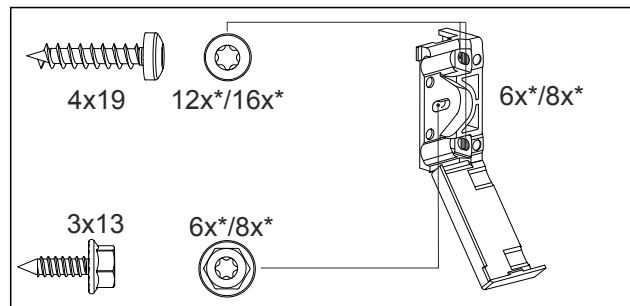


Fig. 24 *

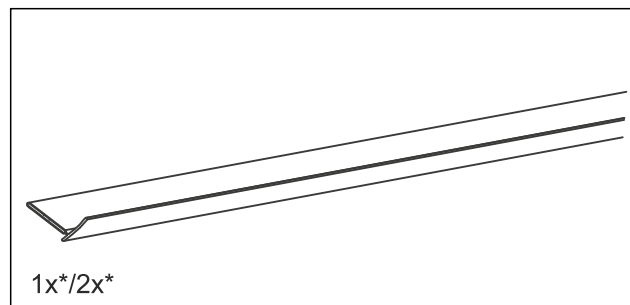


Fig. 25

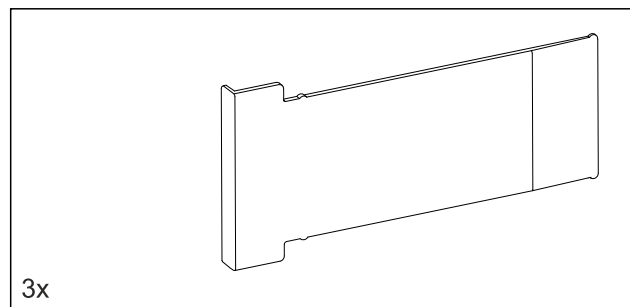


Fig. 26 *

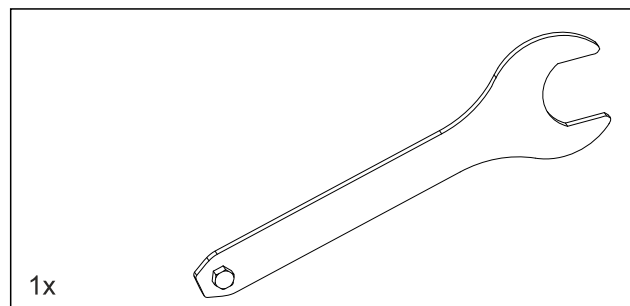


Fig. 27

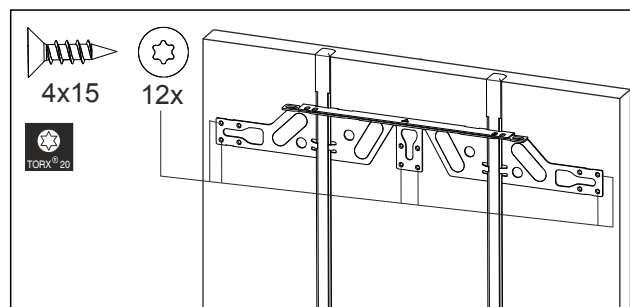


Fig. 28 *

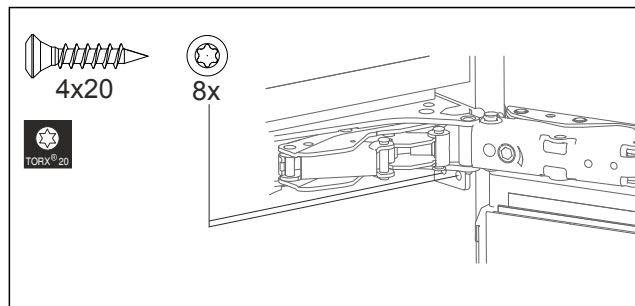


Fig. 29 *

3.11.4 Pripremanje udubine

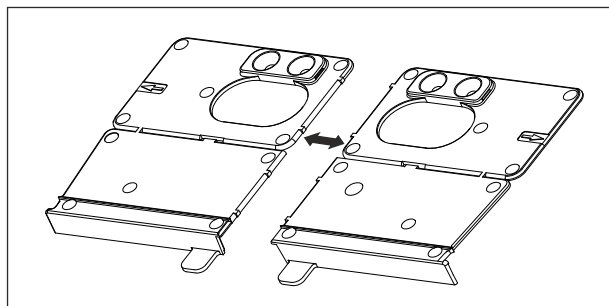


Fig. 30

- ▶ Odvojite montažno pomagalo na perforaciji.

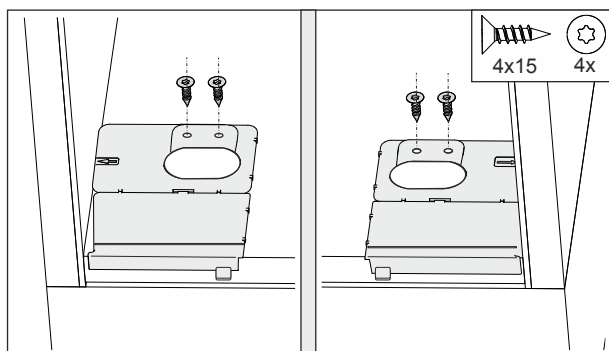


Fig. 31

POZOR

Neispravna dubina ugradnje uređaja.

- ▶ Pri ugradnji uređaja: Upotrijebite montažno pomagalo.
- ▶ Pričvrstite montažno pomagalo s desne i lijeve strane na pod udubine za namještaj.
- ▶ Montažni kutnici poravnati su s bočnom stranom namještaja.

3.11.5 Pripremanje mrežnog priključka

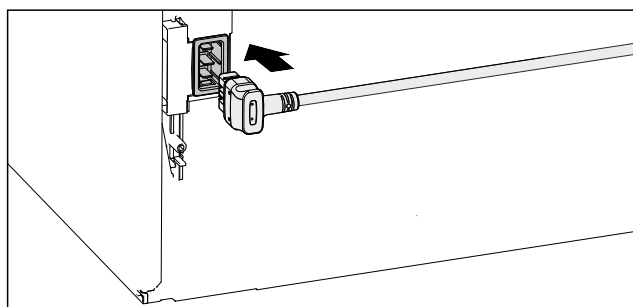


Fig. 32

- ▶ Izvadite električni kabel iz priložene vrećice.
- ▶ Utaknite utikač za hladnjak električnog kabela u potpunosti u utikač uređaja na njegovoj stražnjoj strani.
- ▶ IEC utičnica je učvršćena u utikaču uređaja.

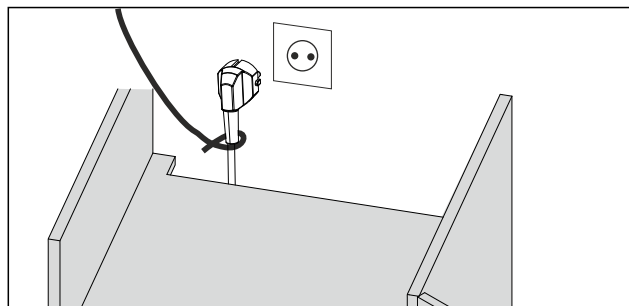


Fig. 33

- ▶ Položite električni kabel s pomoću uzice do slobodne utičnice.
- ▶ Električni kabel može se nakon ugradnje uređaja utaknuti u utičnicu.

3.11.6 Pripremanje uređaja

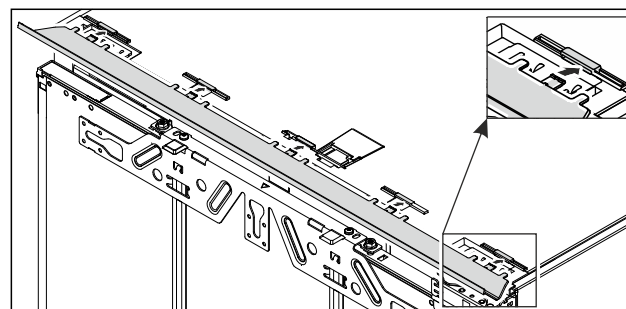


Fig. 34

- ▶ Natakните kompenzacijsku masku na gornju stranu uređaja.
- ▶ Maska je pomična s obje strane.

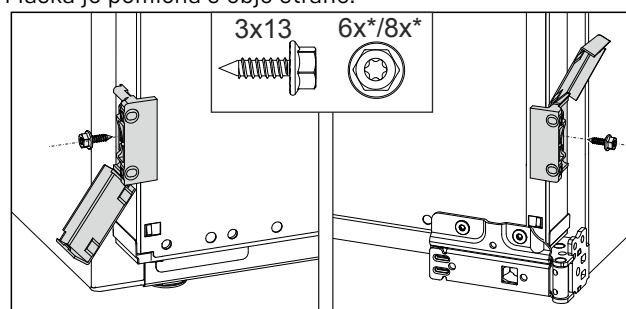


Fig. 35

Ako vaše kuhinjske fronte imaju ručke na vratima namještaja:

- ▶ Montirajte par bočnih nosača za montažu na visini gdje će kasnije biti ručke vrata namještaja.

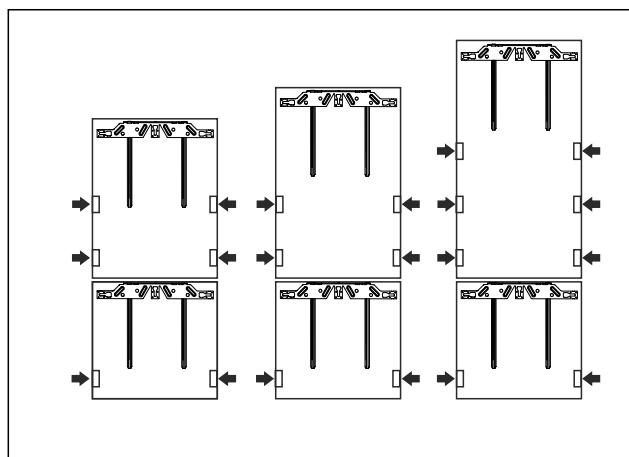


Fig. 36

Za velika vrata montirajte dodatni par pričvrstnih kutnika.

Postavljanje i priključivanje

- ▶ Montirajte bočne pričvrsne kutnike ispod montažne prečke.

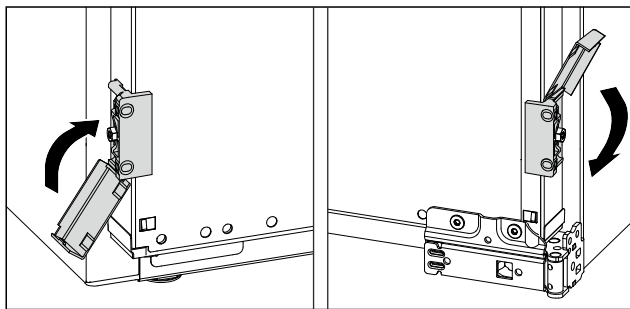


Fig. 37

- ▶ Nakon montaže prekopite poklopce na pričvrsne kutnike.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- ▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklješiti ili oštetiti električni kabel.
- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kablom.

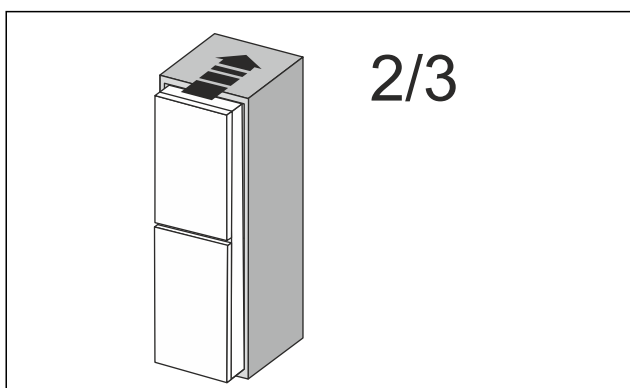


Fig. 38

- ▶ Uvucite uređaj 2/3 u udubinu za namještaj.

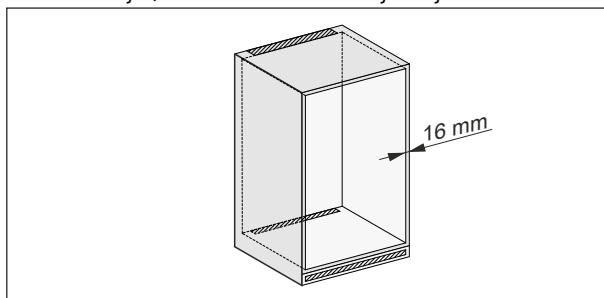


Fig. 39

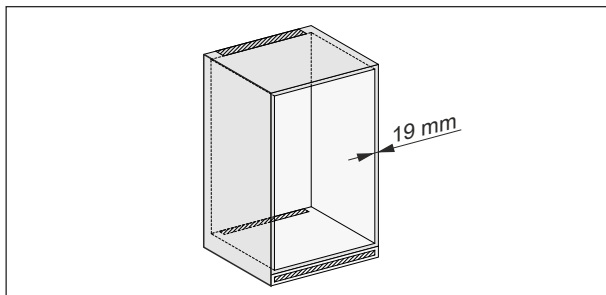


Fig. 40

- ▶ Provjerite ima li bočna stijenka namještaja debljinu od 16 mm ili 19 mm.

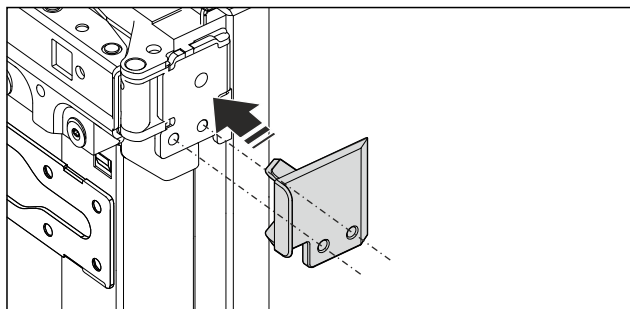


Fig. 41

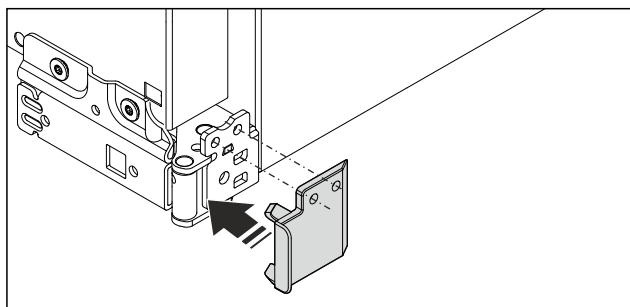


Fig. 42

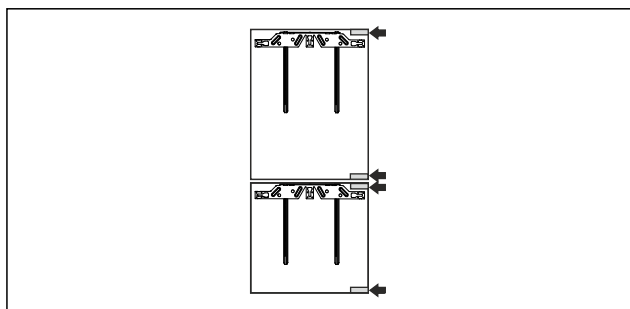


Fig. 43 *

- ▶ 16 mm stijenka namještaja: Nataknite odstoynike na sve šarke.
- ili-
- ▶ 19 mm stijenka namještaja: ne upotrebljavajte odstoynike.

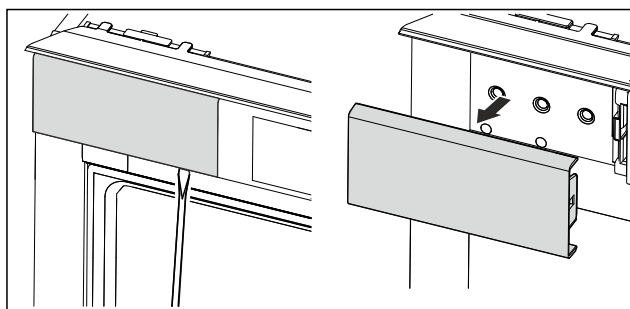


Fig. 44

- ▶ Otvorite vrata.
- ▶ Otpustite poklopac gore lijevo.
- ▶ Skinite poklopac.

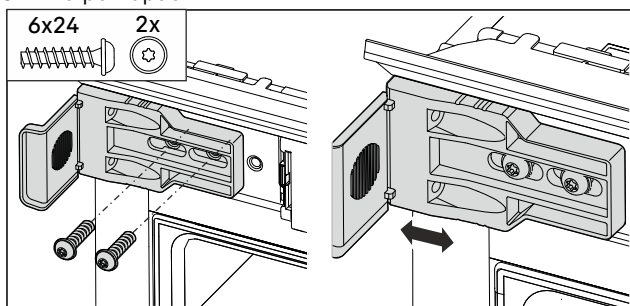


Fig. 45

- ▶ Navrnite labavo pričvrсни kutnik.
- ▶ Kutnik se može pomicati.
- ▶ Zatvorite vrata.

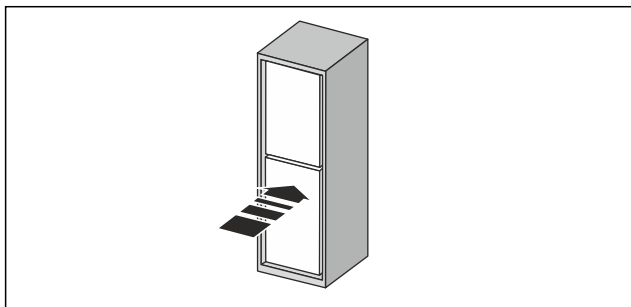


Fig. 46

- ▶ Uvucite uređaj potpuno u udubinu.

3.11.7 Poravnavanje uređaja

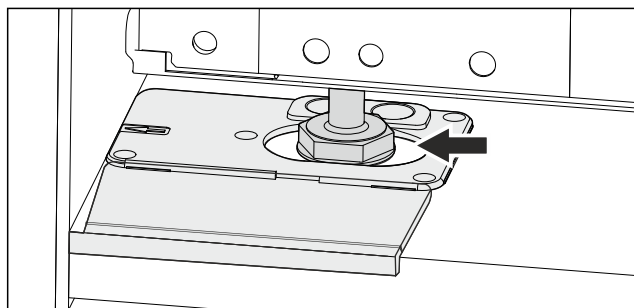


Fig. 47

- ▶ Postavite podesive nožice s obje strane u izreze montažnog pomagala.
- ▶ Otvorite vrata.

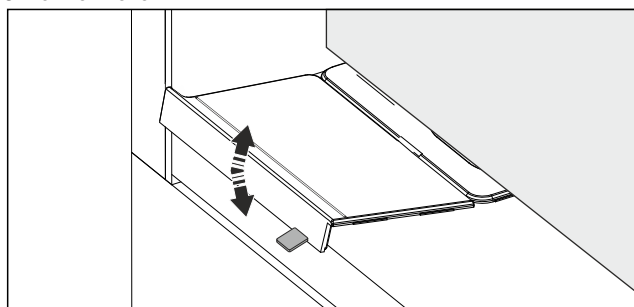


Fig. 48

- ▶ Otpustite graničnik montažnog pomagala tako da ga pomaknete.
- ▶ Po potrebi ga otkinute kliještima.

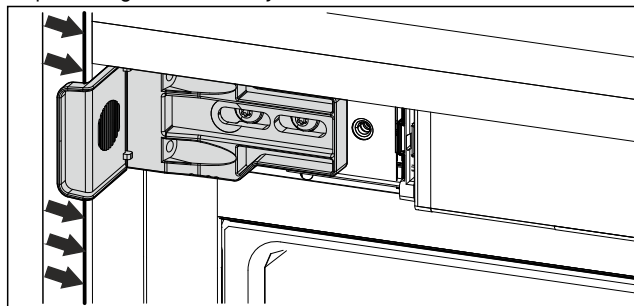


Fig. 49

- ▶ Provjerite je li uređaj poravnat s udubinom za namještaj.
- ▶ Pričvrсни kutnik gore lijevo čvrsto se naslanja na bočnu stijenku udubine za namještaj.

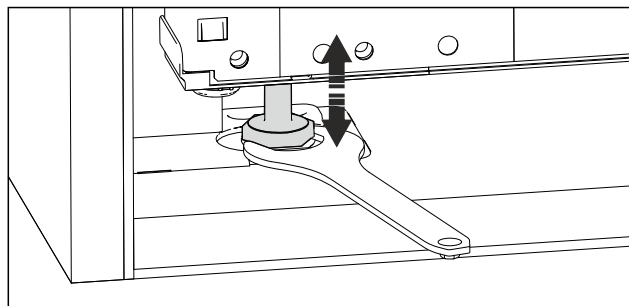


Fig. 50

Poravnajte nagib uređaja s pomoću podesivih nožica.

- ▶ Odvrnite podesivu nožicu:
- ▶ Uređaj se nagnje prema natrag.
- ▶ Uvrnite podesivu nožicu:
- ▶ Uređaj se nagnje prema naprijed.

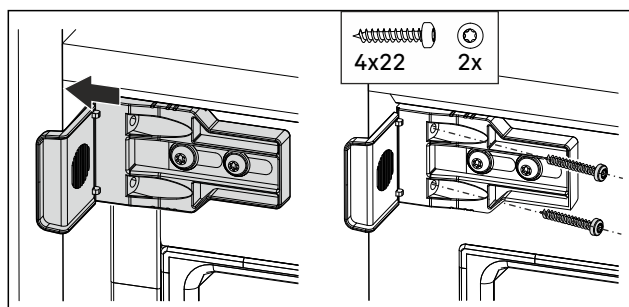


Fig. 51

- ▶ Pritisnite pričvrсни kutnik na bočnu stijenku udubine za namještaj.
- ▶ Pritegnite vijke.

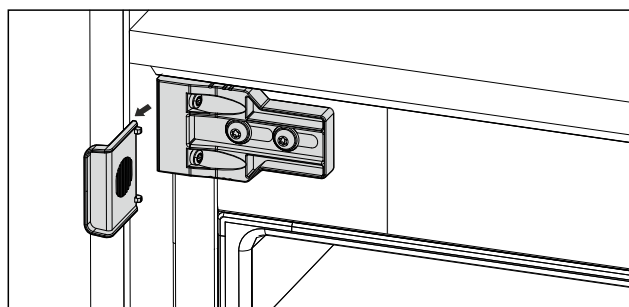


Fig. 52

- ▶ Odvojite graničnik od kutnika.
- ▶ Zbrinite graničnik.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Poravnajte uređaj s pomoću podesivih nožica. Fig. 47 ()

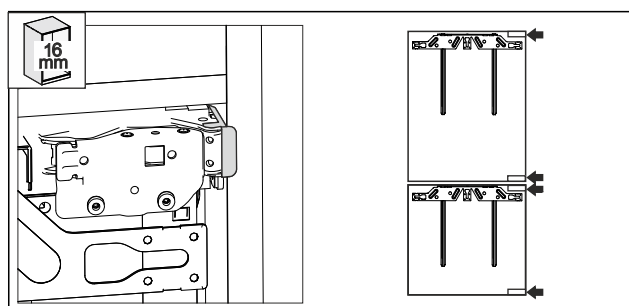


Fig. 53 *

- ▶ 16 mm debela bočna stijenka namještaja: odstoynici na strani šarke naliježu na bočnu stijenku udubine namještaja. ()

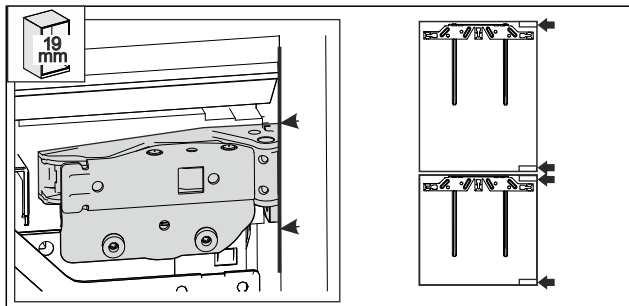


Fig. 54 *

- 19 mm debela bočna stijenka namještaja: prednji rub šarke poravnat je s prednjom stranom bočne stijenke namještaja. Fig. 54 ()

3.11.8 Učvršćivanje uređaja

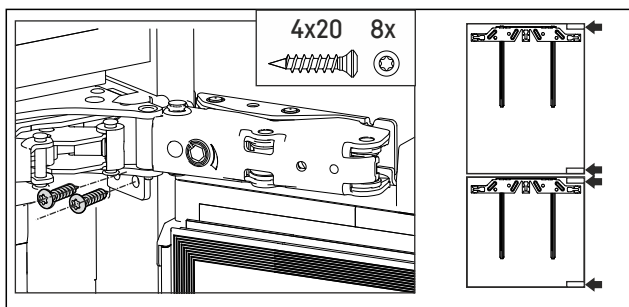


Fig. 55 *

- Otvorite vrata.
- Pričvrstite uređaj na strani šarke.

3.11.9 Umetanje tračnice za niveliranje

S visinom udubine od 1400 mm i veće potrebno je ugraditi tračnice za niveliranje ispod uređaja. Tračnice za niveliranje **smanjuju razinu buke**. Dvije tračnice za niveliranje i montažna ručka priloženi su u vrećici s priborom od visine udubine 1400 mm.

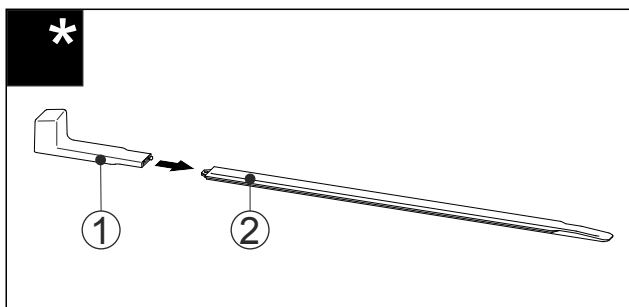


Fig. 56

- Nataknite montažnu ručku Fig. 56 (1) na tračnicu za niveliranje Fig. 56 (2).

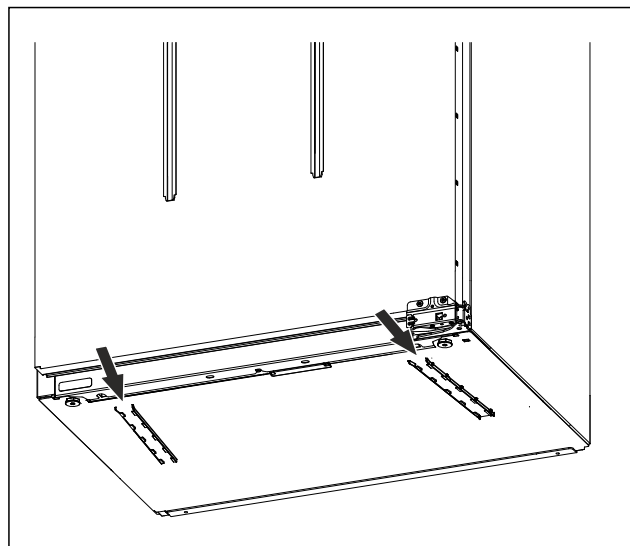


Fig. 57

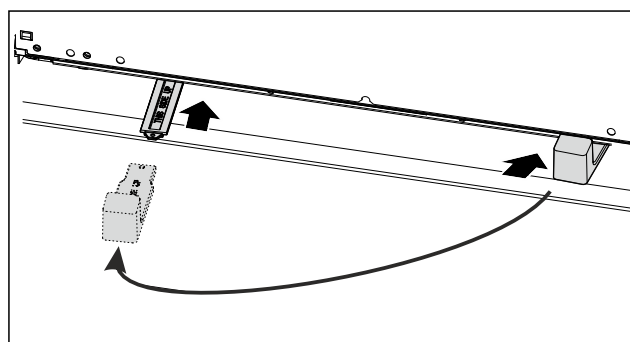


Fig. 58

- Gurnite tračnicu za niveliranje u vodilicu ispod dna uređaja do kraja.
- Skinite montažnu ručku i natakните je na drugu tračnicu za niveliranje.
- Gurnite drugu tračnicu za niveliranje u vodilicu ispod dna uređaja do kraja.
- Skinite montažnu ručku.
- Uređaj je niveliran.

3.11.10 Montiranje prednjice namještaja

Uputa

Nosač za montažu panelnih vrata u kuhinjama u ladanjskom stilu možete kupiti kao pribor u trgovini Liebherr-Hausgeräte na adresi: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

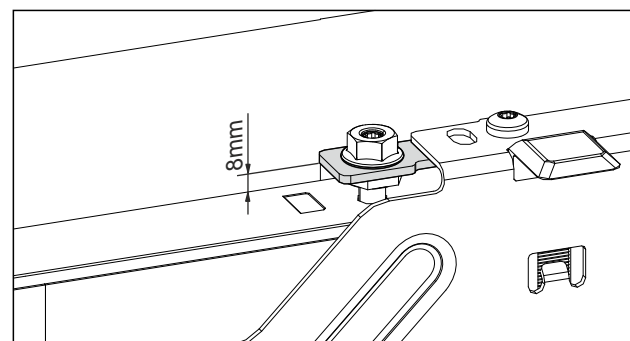
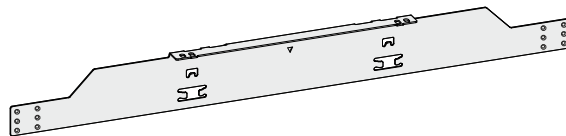


Fig. 59

- Zatvorite vrata.

- ▶ Provjerite udaljenost između gornjeg ruba vrata uređaja i oslonca montažne prečke.
- ▶ Udaljenost između gornjeg ruba vrata uređaja i montažne prečke je 8 mm.

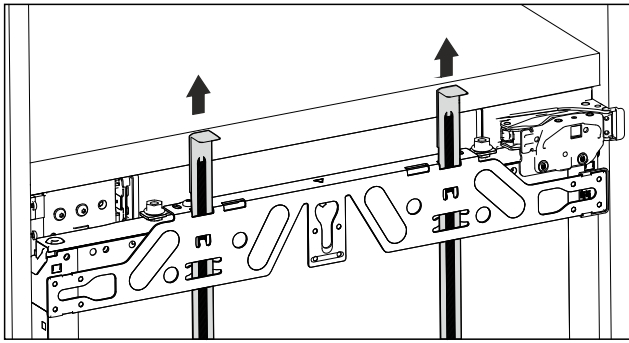


Fig. 60

- ▶ Podignite montažna pomagala.

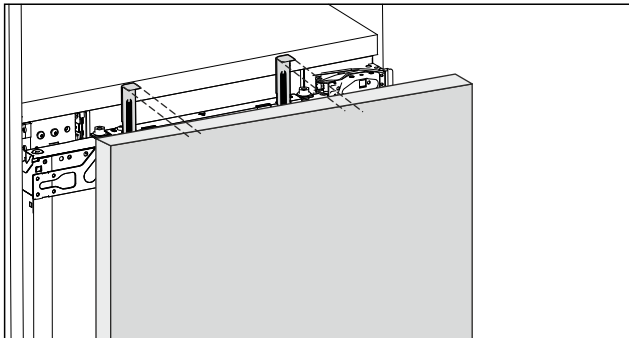


Fig. 61

- ▶ Donji rub graničnika montažnog pomagala je na visini gornjeg ruba vrata koja treba montirati.

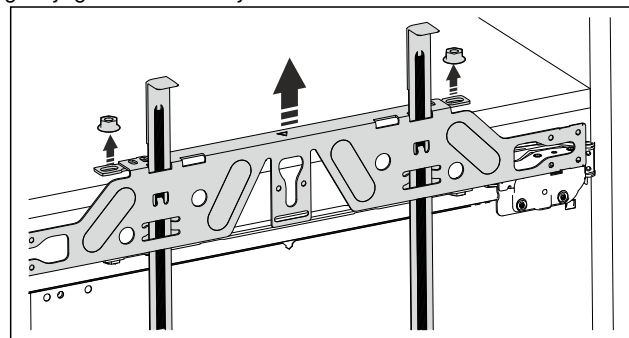


Fig. 62

- ▶ Otpustite matice.
- ▶ Skinite montažnu prečku.

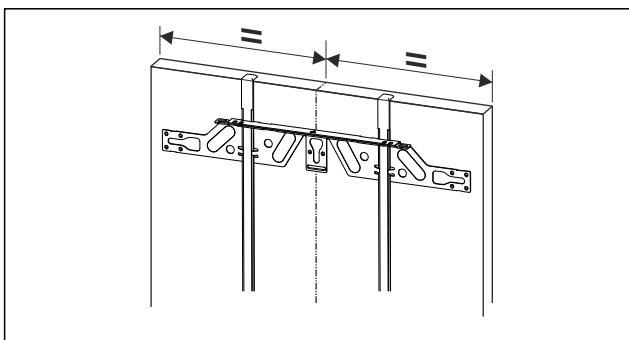


Fig. 63

- ▶ Zakvačite montažnu prečku na unutarnju stranu vrata namještaja.
- ▶ Montažna prečka je centrirana.

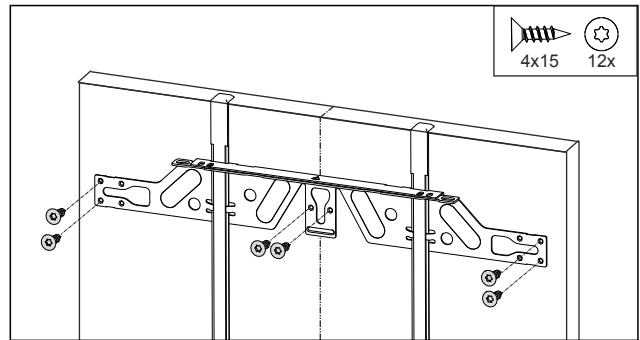


Fig. 64

- ▶ Pričvrstite montažnu prečku s pomoću 6 vijaka.

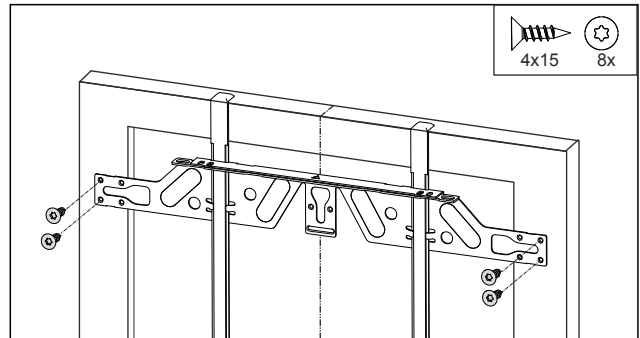


Fig. 65

- ▶ Montirajte montažnu prečku na kasetnim vratima s najmanje 4 vijka.
- ▶ Montirajte vijke na kasetnim vratima što je moguće dalje prema van.

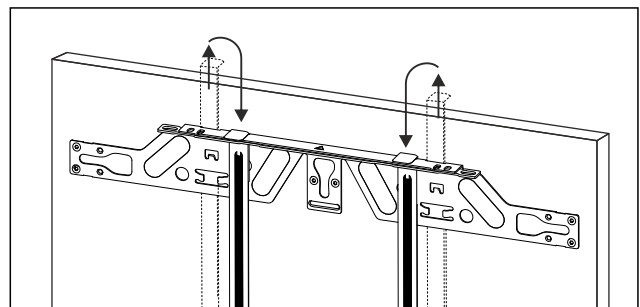


Fig. 66

- ▶ Izvucite montažna pomagala.
- ▶ Umetnite montažna pomagala u susjedni otvor za prihvat montažne prečke, okrećući ih po potrebi.

-ili-

- ▶ Za montažu drugih vrata namještaja upotrijebite montažna pomagala.*

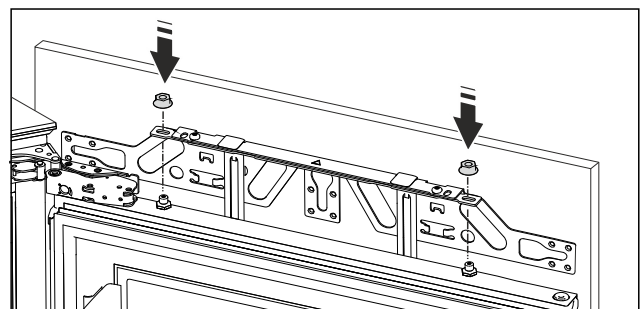


Fig. 67

- ▶ Zakvačite vrata namještaja.*
- ▶ Lagano navrnite matice na svornjake.

Postavljanje i priključivanje

3.11.11 Poravnavanje prednjice namještaja

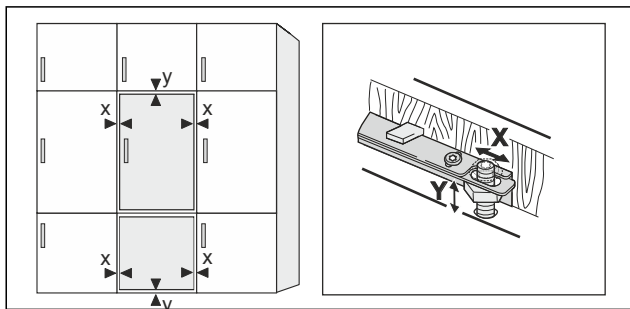


Fig. 68 *

Vrata namještaja poravnajte s pomoću vijaka u smjeru X i Y:*

- ▶ Otpustite matice.
- ▶ Poravnajte vrata namještaja u smjeru X.
- ▶ Okrenite vijke gore ili dolje.
- ▶ Poravnajte vrata namještaja u smjeru Y.

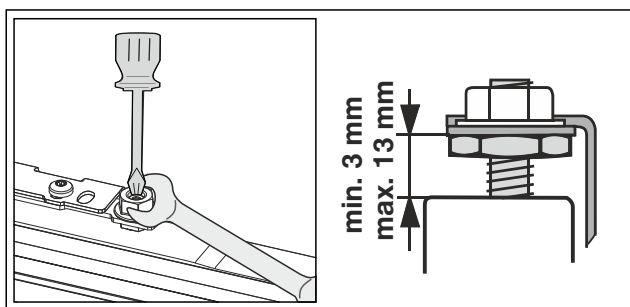


Fig. 69

- ▶ Pritegnite matice.
- ▶ Provjerite namještenu visinu.
- ▶ Namještena visina je između 3 mm i 13 mm.
- ▶ Vrata namještaja poravnata su u smjeru X i Y.*

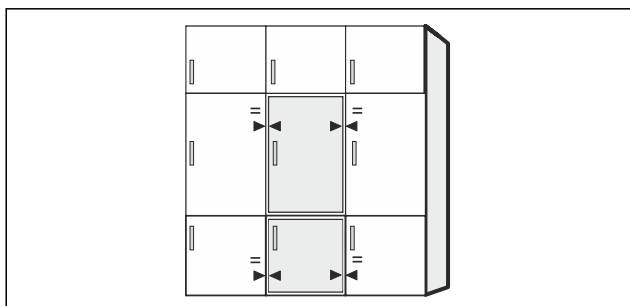


Fig. 70 *

- ▶ Provjerite udaljenost vrata do susjednih vrata namještaja.
- ▶ Udaljenost između vrata namještaja i vrata uređaja posvuda je ista.*

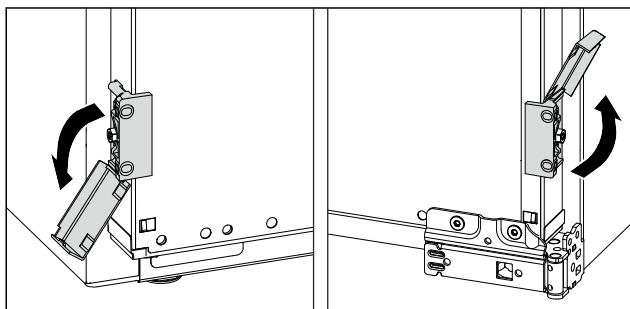


Fig. 71

- ▶ Otvorite poklopce.

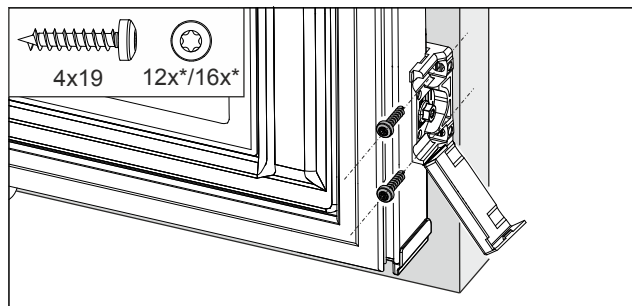


Fig. 72

- ▶ Poravnajte prednji rub pričvrstnog kutnika paralelno s rubom vrata namještaja.
- ▶ Učvrstite kutnik.

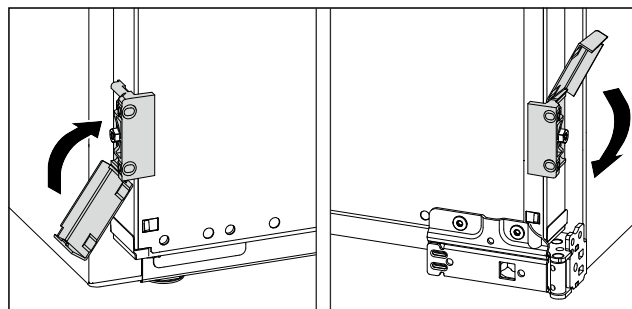


Fig. 73

- ▶ Podignite poklopce.

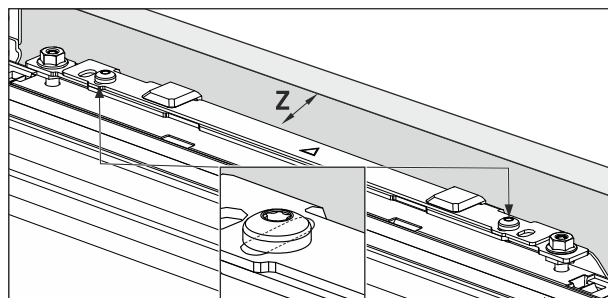


Fig. 74

Poravnajte vrata namještaja s pomoću uzdužnih otvora u smjeru Z:*

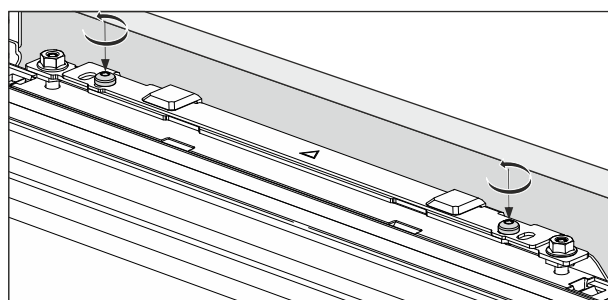


Fig. 75

- ▶ Otpustite vijke na montažnoj prečki.

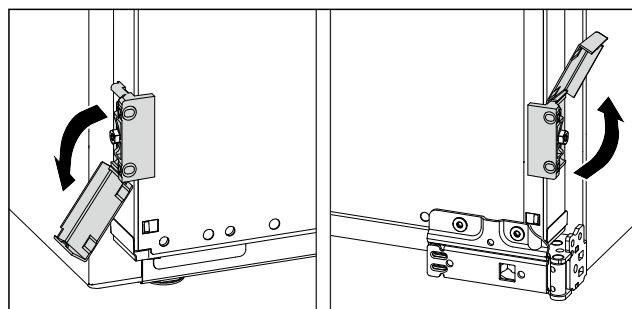


Fig. 76

- Rasklopite poklopce na pričvršnim kutnicima.

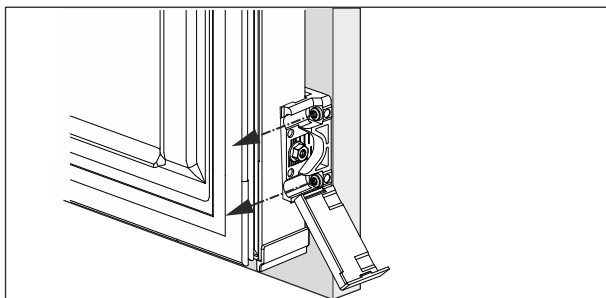


Fig. 77

- Otpustite vijke na svim pričvršnim kutnicima.

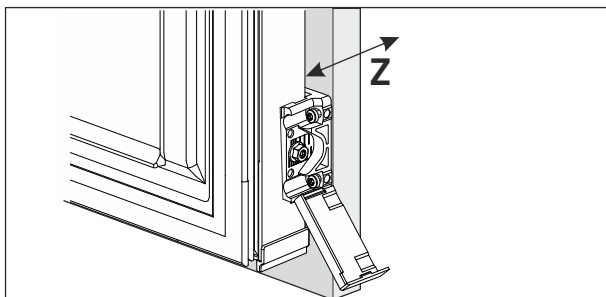


Fig. 78

- Pomaknite vrata u smjeru Z.
- Pritegnite vijke.

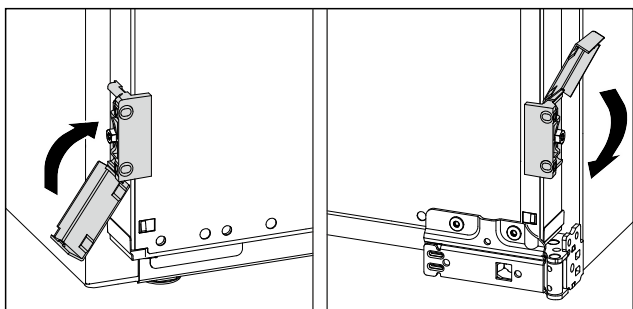


Fig. 79

- Podignite poklopce.
- Zatvorite vrata.
- Vrata namještaja poravnata su u smjeru Z.*

3.11.12 Provjeravanje ugradnje

- Provjerite sljedeće točke kako bi se uvjerali da je uređaj ispravno ugrađen. U suprotnom može doći do zaleđivanja, nastanka kondenzirane vode i funkcionalnih neispravnosti.

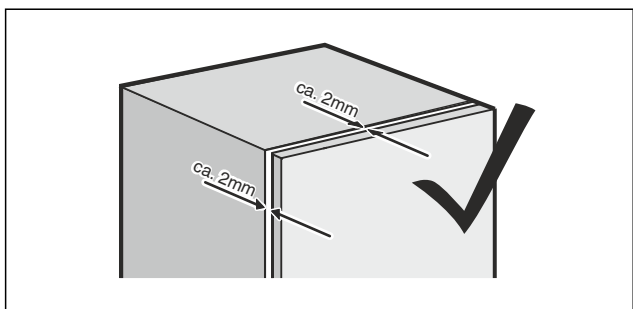


Fig. 80

- Vrata se ispravno zatvaraju.
- Vrata namještaja ne naliježu na korpus namještaja.
- Udaljenost između vrata namještaja i korpusa namještaja je provjeren.
- Svi vijci su provjereni.

3.11.13 Postavljanje poklopaca

- Otvorite vrata.

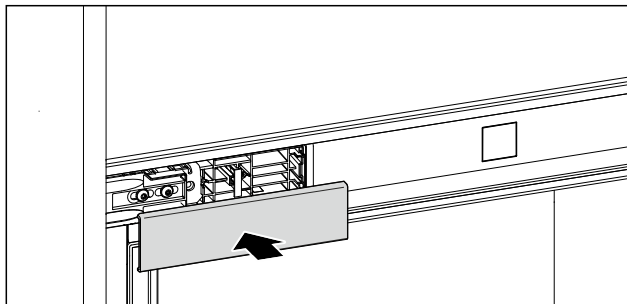


Fig. 81

- Postavite poklopac gore lijevo.

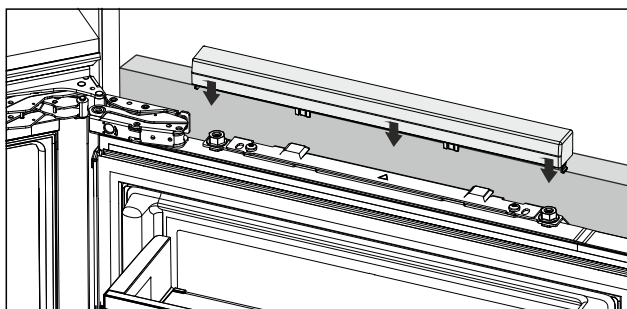


Fig. 82

- Nataknite gornje poklopce.*

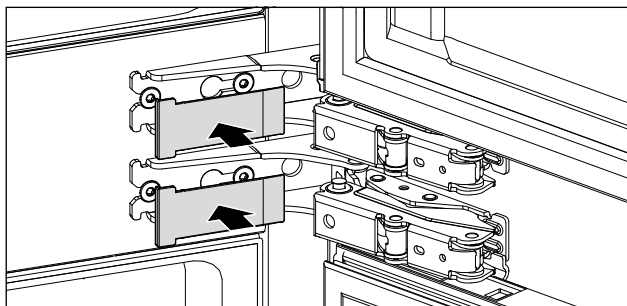


Fig. 83 *

- Nataknite poklopce na srednje šarke.*

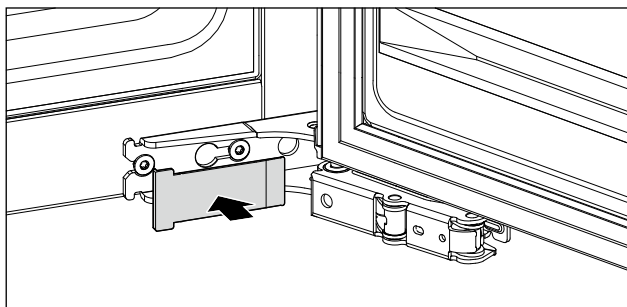


Fig. 84 *

- Nataknite poklopac na donju šarku.*

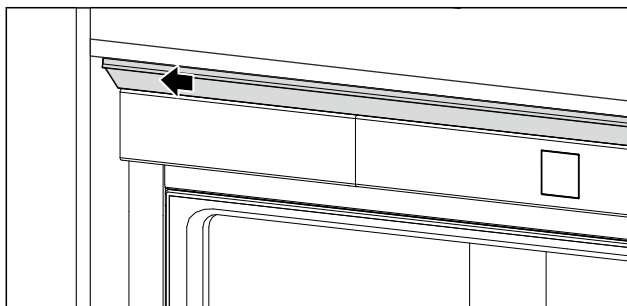


Fig. 85

- Pomaknite kompenzacijsku masu prema ručki.
- Kompenzacijska maska naliježe na bočnu stijenku namještaja.

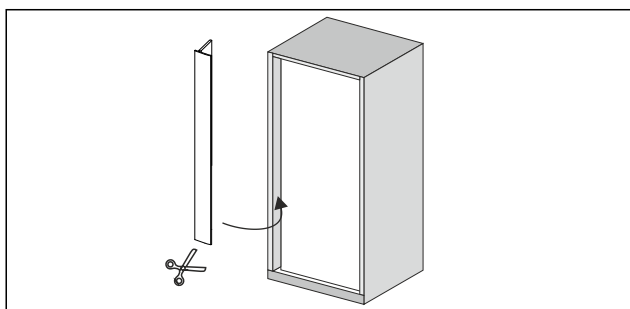


Fig. 86

Postavite magnetsku traku:

- Po potrebi: Skratite traku oštirim škarama na potrebnu duljinu.

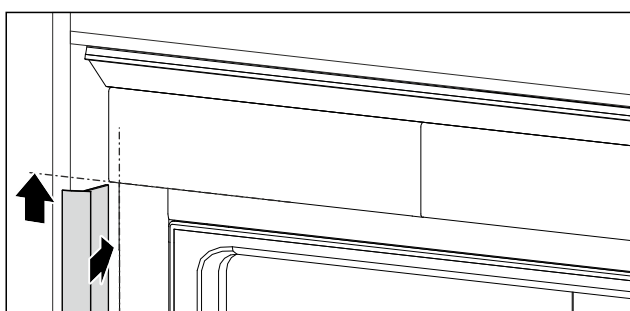


Fig. 87

- Postavite traku ispod gornjeg lijevog poklopca i pritisnite je.

3.12 Ugradnja uređaja u udubinu od 30"

Uređaj možete ugraditi u udubinu od 30". U tu svrhu najprije prilagodite udubinu standardnoj udubini s pomoću zidne ispune.

Uputa

Graničnik vrata

Ovaj priručnik opisuje postupak ugradnje uređaja s desnim graničnikom vrata.

Ugradnja uređaja s lijevim graničnikom vrata:

- Primijenite opisne korake i ilustracije obrnutim redoslijedom.

Uputa

Graničnik vrata – nazivi

Ovaj priručnik upotrebljava sljedeće nazive:

Strana graničnika vrata: Strana uređaja na koju su pričvršćena vrata.

Strana otvaranja vrata: Strana uređaja s koje se otvaraju vrata.

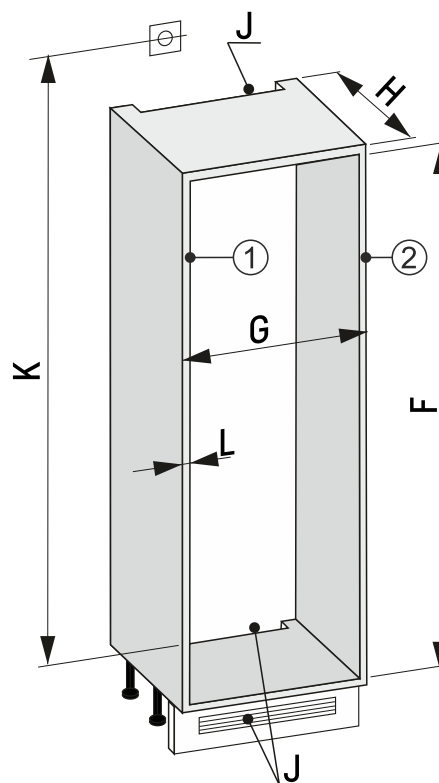


Fig. 88 Udubina od 30"

(1) Strana otvaranja vrata

(2) Strana graničnika vrata

Dimenzije udubine	
F	1940 mm do 1950 mm
G	maks. 762 mm (30")
H	min. 560 mm
J	min. 200 cm ²
K	maks. 2245 mm
L	maks. 19 mm

3.12.1 Izrada zidne ispune

Zidna ispuna svodi udubinu na standardnu udubinu. Morate sami izraditi zidnu ispunu i pripremiti odgovarajući montažni materijal.

Tvrtna Liebherr preporučuje sljedeće materijale:

- Zidna ispuna: isti materijal kao i udubina
- Montažni materijal: Vijci za ivericu 4x22

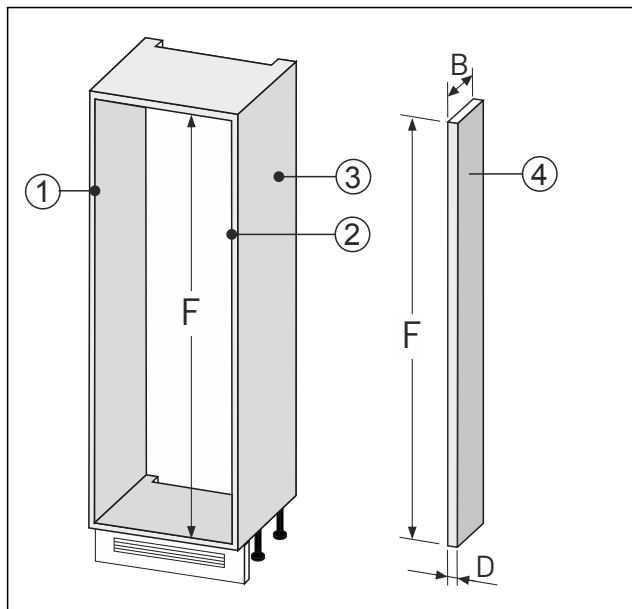


Fig. 89

- (1) Strana otvaranja vrata (3) Udubina od 30"
(2) Strana graničnika vrata (4) Zidna ispuna

Dimenzije zidne ispune		
F	Visina udubine / visina zidne ispune	1940 mm do 1950 mm
B	Dubina zidne ispune	min. 100 mm
D	Debljina zidne ispune	16 mm za debljinu stranice namještaja od 16 mm
		12 mm za debljinu stranice namještaja od 19 mm

- Izmjerite debljinu stranice namještaja Fig. 88 (L).
- Izradite zidnu ispunu Fig. 89 (4) prema gore navedenim dimenzijama.
- Zidna ispuna stane u udubinu od 30".

3.12.2 Montiranje zidne ispune u udubinu

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- Zidna ispuna pričvršćuje se s najmanje 4 vijka.
- Udaljenost do prednjeg ruba fronte namještaja je najmanje 50 mm.

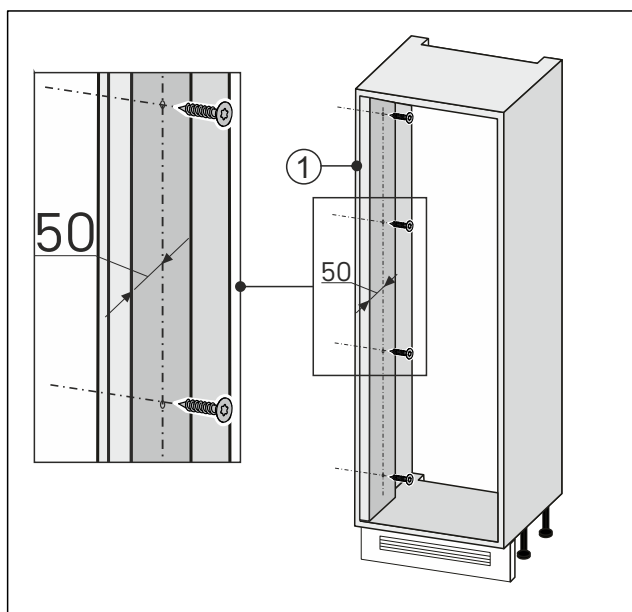


Fig. 90

- Poravnajte zidnu ispunu u ravnini s prednjim rubom udubine za namještaj.
- Pričvrstite zidnu ispunu vijcima na udubinu za namještaj na strani otvaranja vrata Fig. 90 (1).
- Udubina od 30" svedena je na standardnu udubinu.

3.12.3 Nastavak ugradnje uređaja u udubinu

- Nastavite ugradnju u prilagođenu udubinu od 30" kao što je opisano u standardnom opisu. (pogledajte 3.11.4 Pripremanje udubine)

3.12.4 Montiranje fronte namještaja za udubinu od 30"

- Pripremite montažnu prečku kao što je opisano je u odjeljku **Montiranje fronte namještaja** standardne udubine. (pogledajte 3.11.10 Montiranje prednjice namještaja)

Uputa

Montaža fronte namještaja za udubinu od 30" razlikuje se od montaže za standardnu udubinu. Za standardnu udubinu frontu namještaja montirajte u sredinu. Za udubinu od 30" frontu namještaja montirajte bočno prema strani graničnika vrata.

- Montirajte frontu namještaja za udubinu od 30" prema priručniku.

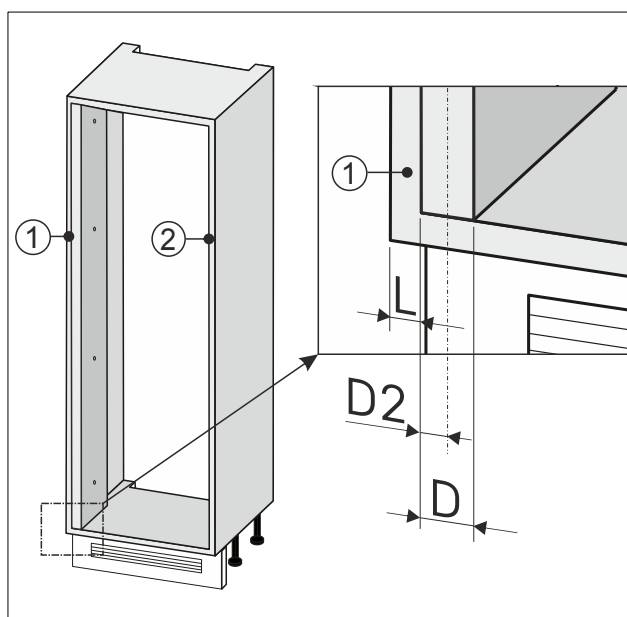


Fig. 91

Debljina stranice namještaja L (mm)	Debljina zidne ispune D (mm)	Pola širine zidne ispune D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- Zabilježite pola širine Fig. 91 (D2) zidne ispune.

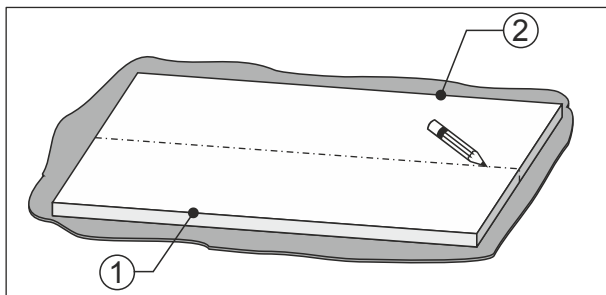


Fig. 92

- ▶ Položite frontu namještaja na podlogu.
- ▶ Označite središte fronte namještaja na unutarnju stranu.

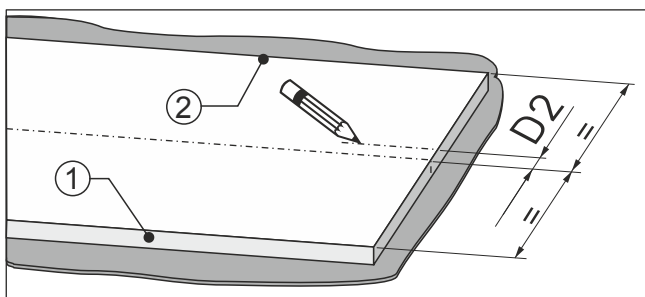


Fig. 93

- ▶ Izmjerite od središta fronte namještaja dimenziju Fig. 93 (D2) prema strani graničnika vrata Fig. 93 (2).
- ▶ Postavite oznaku.

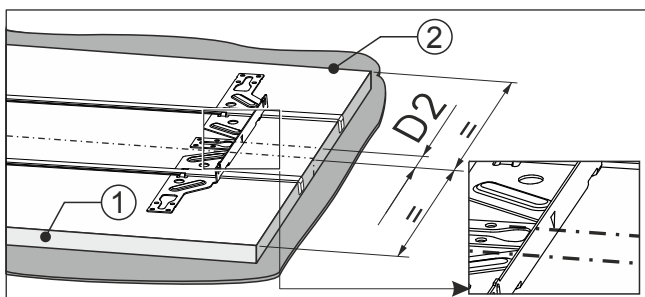


Fig. 94

- ▶ Postavite montažnu prečku na unutarnju stranu fronte namještaja.
- ▶ Oznaka montažne prečke je na oznaci Fig. 94 (D2).

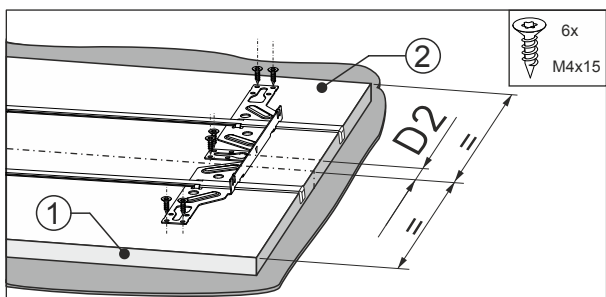


Fig. 95

- ▶ Pričvrstite montažnu prečku s pomoću 6 vijaka.
- ▶ Fronta namještaja pripremljena je za nastavak montaže.

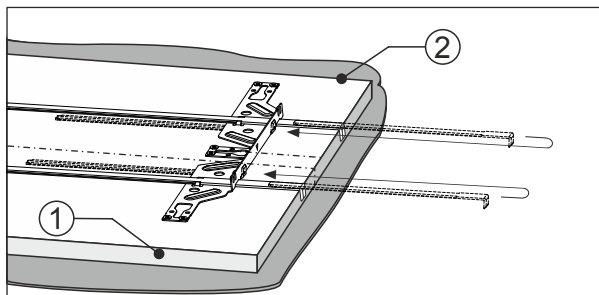


Fig. 96

- ▶ Izvucite montažna pomagala.
- ▶ Umetnite montažna pomagala u susjedni otvor za prihvat montažne prečke, okrećući ih po potrebi.

-ili-

- ▶ Upotrijebite montažna pomagala za montiranje druge fronte namještaja.

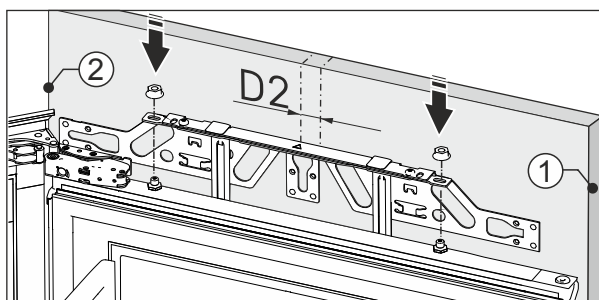


Fig. 97

- ▶ Zakvačite fronte namještaja.
- ▶ Lagano navrnite matice na svornjake.
- ▶ Nastavite montažu kao što je opisano u poglavlju **Ugradnja u udubinu**. (pogledajte 3.11.11 Poravnavanje prednjice namještaja)

3.13 Ograničavanje kuta otvaranja vrata

Kut otvaranja vrata možete ograničiti na 90° s pomoću klina. To je korisno ako se uređaj nalazi, na primjer, uza zid. Klin je dostupan u priboru.

Uputa

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Umetanje klina

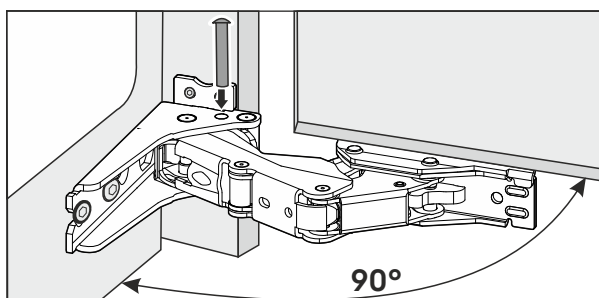


Fig. 98

- ▶ Otvorite vrata za 90°.
- ▶ Umetnite po jedan klin odozgo u otvor svake od donjih šarki.*
- ▶ U svaku od dvije donje šarke umetnut je klin.*
- ▶ Otvaranje vrata ograničeno je na 90°.

3.14 Fronte namještaja

3.14.1 Dimenzije

Ovisno o varijanti uređaja, potrebna su vam jedna ili dvojna vrata namještaja. Veličina odgovarajućih vrata namještaja ovisi o ukupnoj veličini udubine i debljini korpusa namještaja.

Uputa

Pogledajte odgovarajuće dimenzije uređaja i udubine, kao i montažne sheme.

Opće specifikacije:

- Pogledajte naše preporuke specifične za uređaje u vezi s veličinom i masom za fiksnu montažu vrata.
- Debljina korpusa namještaja trebala bi biti najmanje 16 mm i najviše 19 mm.
- Prilikom ugradnje dvokrilnog namještaja pazite na položaj spoja.

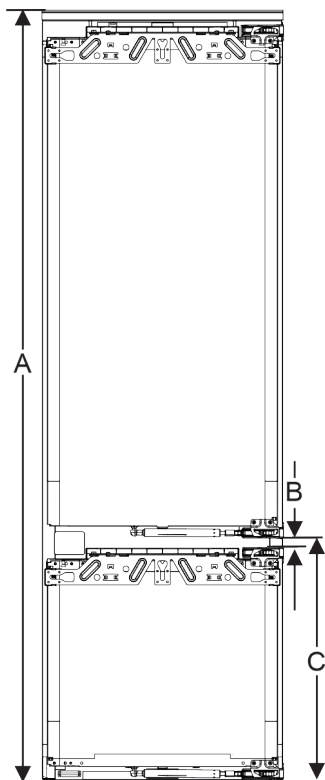


Fig. 99 Položaj spoja fronte dvokrilnog namještaja

Visina udubine 194 sa 3 ladice	
Visina uređaja (A) (mm)	1938
Razmak (B) (mm)	15
Položaj spoja (C) fiksna vrata (mm)	695 + 15

Dodatna vrata namještaja iznad, ispod ili pored:

- Okomiti razmak između vrata namještaja mora biti 4 mm.
- Vodoravni razmak između vrata namještaja mora biti 4 mm. Pritom provjerite svojstva sudara. (pogledajte 3.14.3 Namještanje razmaka spoja bez sudara)

Masa i šarke:

- Na teškim frontama namještaja šarke su izložene vrlo velikom opterećenju. Šarka bi se mogla oštetiti. Pogledajte specifikaciju maksimalne mase za vaš uređaj u poglavlju Mase fronti namještaja .

- Ako fronta namještaja prelazi maksimalno dopuštenu masu, uređaj sa sustavom kliznih vrata može pomoći jer se težina raspoređuje na više šarki namještaja.
- Ako upotrebljavate dugačke fronte namještaja koje se protežu daleko izvan uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat) koja mora imati istu točku okretanja kao i šarka za fiksna vrata koja se upotrebljava na vašem uređaju. Upotrebom dodatne šarke (Kamat) težina se raspoređuje na više točaka. Za visoke fronte namještaja preporučuje se upotreba glodanog kompenzacijskog okova kako bi se spriječilo savijanje (konveksno/konkavno).

3.14.2 Montiranje fronte(i) namještaja

Pri ugradnji pripazite na sljedeće:

- Fronta namještaja mora biti ugrađena simetrično u odnosu na vrata hladnjaka.
- Fronta susjednog namještaja je na točno istoj razini.
- Fronta susjednog namještaja ima isti radijus ruba kao i fronta uređaja.
- Fronta namještaja je ravna i bez naprezanja.
- Fronta namještaja ima minimalnu postavku dubine od cca 2 mm u odnosu na korpus.
- Ugradite uređaj u udubinu.
- Pričvrstite frontu namještaja na vrata uređaja.
- Namjestite razmak spoja.
- Provjerite da se fronta namještaja ne sudara. (pogledajte 3.14.3 Namještanje razmaka spoja bez sudara)

3.14.3 Namještanje razmaka spoja bez sudara

3.14.3 Razmak spoja sa susjednom bočnom stranicom namještaja

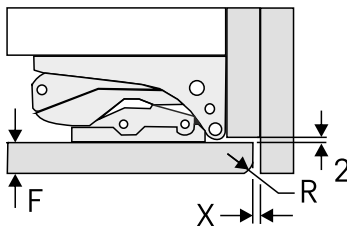


Fig. 100 Razmak spoja sa susjednom bočnom stranicom namještaja

(F) Debljina fronte (X) Min. razmak spoja
(R) Kutni radijus fronte namještaja

Debljina fronte F [mm]	Kutni radijus fronte namještaja R [mm]	Min. razmak spoja X (okomiti) [mm]
16 do 20	0 do 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Ne preporučuje se.	

Postavljanje i priključivanje

3.14.3 Razmak spoja sa susjednim vratima namještaja

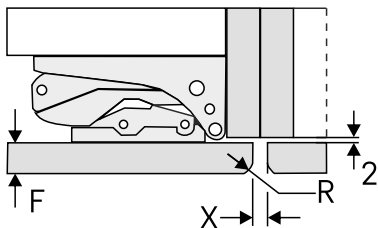


Fig. 101 Razmak spoja sa susjednim vratima namještaja
(F) Debljina fronte (X) Min. razmak spoja
(R) Kutni radijus fronte namještaja

Debljina fronte F [mm]	Kutni radijus fronte namještaja R [mm]	Min. razmak spoja X (okomiti) [mm]
16 do 20	0 do 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Nakon montaže

- Uklonite sve zaštitne transportne dijelove u unutrašnjosti.

POZOR

Materijalne štete uzrokovane šiljastim ili oštrim predmetima! Upotreba šiljastih ili oštih predmeta prilikom uklanjanja ambalažnog materijala može oštetiti uređaj.

- Ne upotrebljavajte šiljaste ili oštre predmete za uklanjanje ambalažnog materijala.

- Uklonite zaštitne folije u unutrašnjosti: Odljepite foliju ravno duž komponente kako biste smanjili čvrstoću ljepljivosti.
- Očistite uređaj. (pogledajte 10.7 Čišćenje uređaja)
- Zabilježite tip (model, broj), naziv uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupnje i adresu trgovca.

3.16 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda! Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

- Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
- Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
- Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 3.11 Ugradnja u udubinu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se iza uređaja. (pogledajte 3.3 Dimenzije udubine)

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada! Oštećenja električnih komponenti uređaja.

- Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.




UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja! Opekline.

Oštećenja uređaja.

- Nemojte koristiti produžne kabele.
- Nemojte koristiti razvodne utičnice.

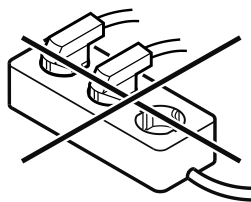

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja! Oštećenja uređaja.

- Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetska sustavi i benzinski generatori.
- Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
- Logotip Liebherr pojavljuje se na zaslonu.
- Prikaz se mijenja na simbol čekanja.
- Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.
- Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.

3.17 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
► Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
 - Dijelovi od pjenastog polistirola
 - Folije i vrećica od polietilena
 - trake za omatanje od polipropilena
 - drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- Odnosite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

4 Način rada dodirnog zaslona Touch

Uređajem možete rukovati putem Touch zaslona. Putem Touch zaslona (u daljnjem tekstu: zaslون) dodirnom odabirete funkcije uređaja. Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se za navigaciju sa zaslonom upotrebljavaju različiti simboli. Ti simboli opisani su u sljedećoj tablici.

Simbol	Opis
	Pritisak navigacijske strelice naprijed: Kretanje po izborniku za jedan dalje.
	Pritisak navigacijske strelice natrag: Vraćanje po izborniku za jedan natrag.
	Pritisak navigacijske strelice više puta uzastopno: Kretanje po izborniku do željene funkcije.
	Pritisak simbola potvrde: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Otvaranje podizbornika.
	Pritisak simbola potvrde u kombinaciji sa simbolom za natrag: Vraćanje na prethodnu razinu izbornika.
	Strelica sa satom: Traje više od 10 sekundi prije nego se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.
	Strelica s navedenim vremenom: Traje navedeno vrijeme dok se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.

Simbol	Opis
	Simbol otvaranje „Izbornika s postavkama”: Kretanje do izbornika s postavkama i otvaranje izbornika s postavkama. Ako je potrebno: Kretanje po izborniku s postavkama do željene funkcije. (pogledajte 4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama)
	Simbol otvaranje „Proširenog izbornika”: Kretanje do Proširenog izbornika i otvaranje Proširenog izbornika. Ako je potrebno: Kretanje u Proširenom izborniku do željene funkcije. (pogledajte 4.2.2 Otvaranje Proširenog izbornika)
Nema aktivnosti tijekom 10 sekundi	Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.
Zatvaranje i ponovno otvaranje vrata.	Ako zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se prebacuje izravno na prikaz statusa.

Napomena: Slike zaslona prikazane su s engleskim pojmovima.

4.2 Izbornici

Funkcije uređaja podijeljene su po različitim izbornicima.

Izbornik	Opis
Glavni izbornik	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom izborniku. Otamo se krećete do najvažnijih funkcija uređaja, do Izbornika s postavkama i do Proširenog izbornika.
 Izbornik s postavkama	Izbornik s postavkama sadrži dodatne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. (pogledajte 4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama)
Prošireni izbornik	Prošireni izbornik sadrži posebne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. Pristup Proširenom izborniku zaštićen je broječanim kodom 1 5 1 . (pogledajte 4.2.2 Otvaranje Proširenog izbornika)

4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama

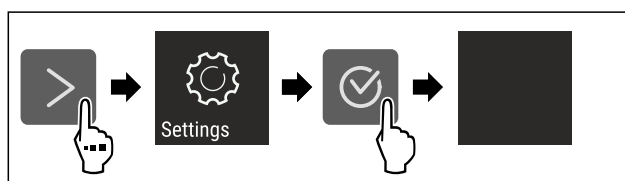


Fig. 102 Primjer izgleda

Uputa

Nepriдрžavanje ovih specifikacija može izazvati kvarenje namirnica.

6.2 Hladnjak

Zbog cirkulacije zraka u uređaju namještati će se razne temperaturne zone. Različite temperaturne zone pronaći ćete u pregledu uređaja i opreme. (pogledajte 2.2 Pregled uređaja i opreme)

6.2.1 Spremanje namirnica**OPREZ**

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog neispravno uskladištene hrane ili predmeta!

Ako stavite hranu ili predmete na donju staklenu ploču, vrata se možda neće ispravno zatvoriti. Polica u vratima mogla bi se slomiti, što bi moglo uzrokovati ispadanje hrane ili drugih predmeta i ozljede.

► Prednje područje donje staklene ploče držite čistim.

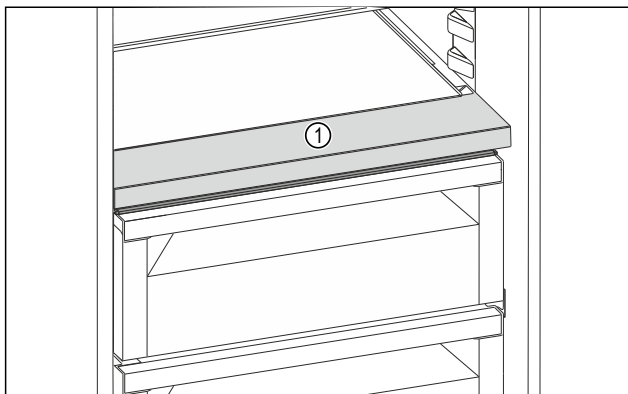


Fig. 106 Ilustrativni primjer

(1) Prednje područje

- Gornje područje i vrata: Čuvajte maslac, sir, konzerve i tube.
- Najhladnija temperaturna zona: Čuvajte namirnice koje se lako kvare kao što su gotova jela.

6.3 BioFresh

BioFresh produljuje vrijeme skladištenja nekih svježih namirnica u usporedbi s običnim hlađenjem.

Uputa

Ako temperature padnu na manje od 0 °C, namirnice se mogu zamrznuti.

- Povrće osjetljivo na hladnoću kao što su krastavac, patliđan, tikvice i tropsko voće osjetljivo na hladnoću čuvajte u hladnjaku.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Ovdje se namješta temperatura čuvanja blizu 0 °C. Poklopac ladice osigurava trajnu vlažnost. Ta klima čuvanja prikladna je za skladištenje nezapakiranih namirnica s visokim udjelom vlage (npr. salata, povrće, voće).

Vlažnost zraka u pretincu ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama i o učestalosti otvaranja. Vlažnost zraka možete regulirati.

Spremanje namirnica

- Spremite nezapakirano voće i povrće.
- Ako je vlažnost zraka prevelika:
- Regulirajte vlažnost zraka.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Ovdje se namješta temperatura čuvanja blizu 0 °C. Ova klima čuvanja prikladna je za čuvanje osjetljivih namirnica (npr. mliječni proizvodi, riba, meso, kobasice).

Spremanje namirnica

- Spremite suhe ili zapakirane namirnice.

6.4 Zamrzivač

Ovdje se na -18 °C stvara suha, ledena klima. Ledena klima čuvanja prikladna je za čuvanje duboko zamrznute hrane i hrane koja se zamrzava tijekom više mjeseci, za pripremu kockica leda ili za zamrzavanje svježih hrane.

6.4.1 Zamrzavanje namirnica**Količina za zamrzavanje**

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označnoj pločici (pogledajte 11.5 Označna pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost

Ovisno o količini za zamrzavanje prije zamrzavanja možete aktivirati funkciju SuperFrost za postizanje nižih temperatura zamrzavanja. (pogledajte SuperFrost)

- Aktivirajte SuperFrost kada je količina zamrznute hrane veća od približno 2 kg.

Trenutak kada aktivirate SuperFrost ovisi o količini za zamrzavanje:

Količina za zamrzavanje	Trenutak za aktiviranje SuperFrost
mala količina za zamrzavanje	Aktivirajte SuperFrost otprilike 6 sati prije zamrzavanja. Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu.
maksimalna količina za zamrzavanje	Aktivirajte SuperFrost otprilike 24 sati prije zamrzavanja. Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu.

Spremanje namirnica**OPREZ**

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla!

Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To se naročito odnosi na gazirane napitke.

- Boce i limenke s pićima zamrzavajte samo kada upotrebjavate funkciju BottleTimer u aplikaciji SmartDevice.

Količina za zamrzavanje	Spremanje namirnica
mala količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.

Količina za zamrzavanje	Spremanje namirnica
maksimalna količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.

6.4.2 Odležavanje živežnih namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

- ▶ Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Pripremite odležane živežne namirnice što je brže moguće.

Namirnice možete odležavati na razne načine:

- u hladnjaku
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturi
- ▶ Uzmite samo onoliko namirnica koliko vam je potrebno.

6.5 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

6.5.1 Hladnjak

Vrijedi minimalan rok trajanja koji je naveden na ambalaži.

6.5.2 BioFresh

Orijentacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Meat & Dairy-Safe		
Maslac	pri 1 °C	do 90 dana
Tvrdi sir	pri 1 °C	do 110 dana
Mlijeko	pri 1 °C	do 12 dana
Kobasice, naresci	pri 1 °C	do 8 dana
Perad	pri 1 °C	do 6 dana
Svinjetina	pri 1 °C	do 6 dana
Govedina	pri 1 °C	do 6 dana
Divljač	pri 1 °C	do 6 dana

Uputa

- ▶ Imajte u vidu da se namirnice bogate bjelančevinama brže kvare. Odnosno, školjkaši i morski plodovi brže se kvare od ribe, riba brže od mesa.

Orijentacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Fruit & Vegetable-Safe		
Povrće, salata		
Artičoke	pri 1 °C	do 14 dana
Celer	pri 1 °C	do 28 dana
Karfiol	pri 1 °C	do 21 dana
Brokula	pri 1 °C	do 13 dana
Cikorija	pri 1 °C	do 27 dana

Orijentacijske vrijednosti trajanja čuvanja namirnica u pretincu Fruit & Vegetable-Safe		
Matovilac	pri 1 °C	do 19 dana
Grašak	pri 1 °C	do 14 dana
Zeleni kelj	pri 1 °C	do 14 dana
Mrkva	pri 1 °C	do 80 dana
Češnjak	pri 1 °C	do 160 dana
Korabica	pri 1 °C	do 14 dana
Salata glavatica	pri 1 °C	do 13 dana
Začinsko bilje	pri 1 °C	do 13 dana
Vlasac	pri 1 °C	do 29 dana
Gljive	pri 1 °C	do 7 dana
Rotkvice	pri 1 °C	do 10 dana
Prokulica	pri 1 °C	do 20 dana
Šparoge	pri 1 °C	do 18 dana
Špinat	pri 1 °C	do 13 dana
Kelj	pri 1 °C	do 20 dana
Voće		
Marelice	pri 1 °C	do 13 dana
Jabuke	pri 1 °C	do 80 dana
Kruške	pri 1 °C	do 55 dana
Kupine	pri 1 °C	do 3 dana
Datulje	pri 1 °C	do 180 dana
Jagode	pri 1 °C	do 7 dana
Smokve	pri 1 °C	do 7 dana
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dana
Maline	pri 1 °C	do 3 dana
Ribiz	pri 1 °C	do 7 dana
Slatke trešnje	pri 1 °C	do 14 dana
Kivi	pri 1 °C	do 80 dana
Breskve	pri 1 °C	do 13 dana
Šljive	pri 1 °C	do 20 dana
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dana
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dana
Ogrozd	pri 1 °C	do 13 dana
Grožđe	pri 1 °C	do 29 dana

6.5.3 Zamrzivač

Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	pri -18 °C	2 do 3 mjeseca
Kruh, pekarski proizvodi	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	pri -18 °C	6 do 9 mjeseci
Riba, plava	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Riba, bijela	pri -18 °C	6 do 8 mjeseci

Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci

7 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi. Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sortirano umetanje namirnica: home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrzните duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.
- U slučaju duljeg godišnjeg odmora odaberite način rada HolidayMode (pogledajte HolidayMode).

8 Rukovanje

8.1 Upravljački i prikazni elementi

8.1.1 Prikaz Status

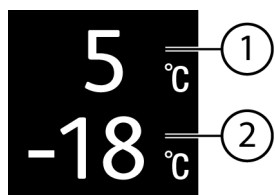


Fig. 107

(1) Indikator temperature hladnjaka

(2) Indikator temperature zamrzivača

Prikaz Status prikazuje namještenu temperaturu i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

8.1.2 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

Simbol	Stanje uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona su isključeni.
	Broj koji treperi Uređaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost.

Simbol	Stanje uređaja
	Simbol treperi Uređaj radi. Postavka se namješta.
	Traka se povećava Funkcija se aktivira.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja tvornički su tako namješteni da je vaš uređaj u potpunosti funkcionalan.

Prije promjene, aktiviranja ili deaktiviranja funkcija uređaja pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Pročitali ste i razumjeli opis način rada zaslona. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch)
- ☐ Upoznali ste s upravljačkim i pokaznim elementima svojeg uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Ovom funkcijom isključujete i uključujete cijeli uređaj.

Isključivanje uređaja

Kada isključite uređaj, ostaju pohranjene prethodno namještene postavke.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Izvršene su upute za djelovanje (pogledajte 12 Isključivanje uređaja).



Fig. 108

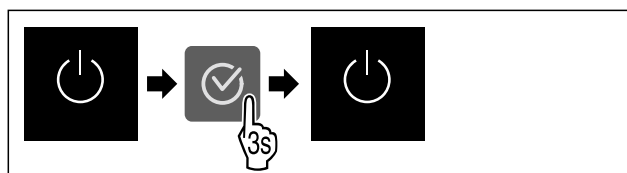


Fig. 109

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Uređaj je isključen.
- Simbol čekanja pojavljuje se na zaslonu.
- Zaslون se zacrnjuje.

Uključivanje uređaja

Kada je zaslon u načinu rada mirovanja:

- Pritisnite bilo koju navigacijsku tipku.

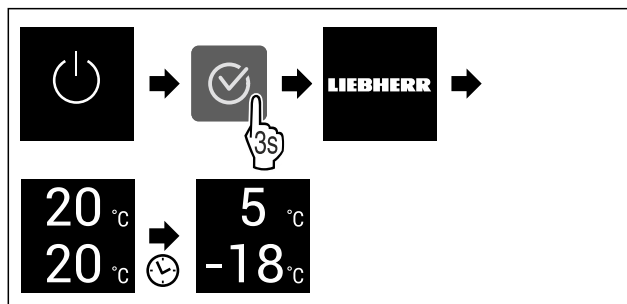


Fig. 110 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

Rukovanje

Kada se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada:

- ▶ Deaktivirajte demonstracijski način rada. (pogledajte Deaktiviranje demonstracijskog načina rada)
- ▷ Uređaj je uključen.
- ▶ Prethodno namještene postavke ponovo se uspostavljaju.
- ▷ Uređaj hladi do namještene ciljne temperature.



-18°C Isključivanje i uključivanje temperaturne zone

Pojedinačne temperaturne zone uređaja možete isključiti odvojeno jednu od druge.

Primjena:

- Čišćenje
- Otapanje

Isključivanje hladnjaka

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Hladnjak je ispražnjen.

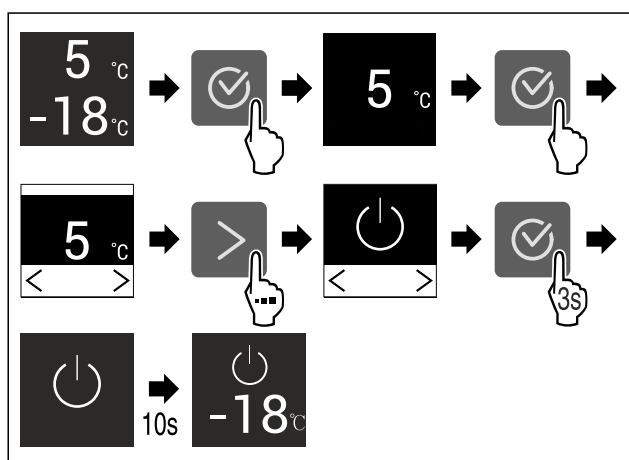


Fig. 111 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Hladniak je isključen.

Uključivanje hladnjaka

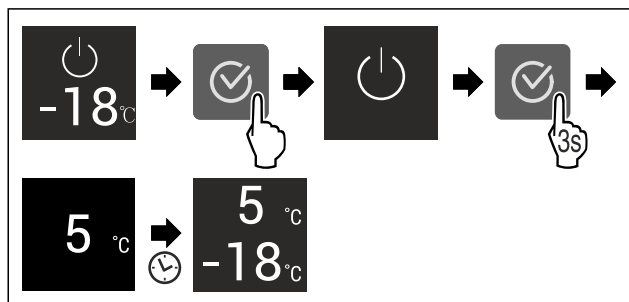


Fig. 112 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Hladnjak je uključen.
- ▶ Uređaj hladi na posljednje namještenu temperaturu.



Temperatura

S pomoću ove funkcije namještate temperaturu.

Temperatura ovisi o sljedećim čimbenicima:

- Učestalosti otvaranja vrata
- Trajanju otvaranja vrata
- Temperaturi prostorije na mjestu postavljanja
- Vrsti, temperaturi i količini namirnica

Temperaturna zona	Tvornički namještena temperatura	Preporučena vrijednost
5 °C Hladnjak	5 °C	4 °C
-18 °C Zamrzivač	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (pogledajte BioFresh B-Value)

Namještanje temperature u hladnjaku

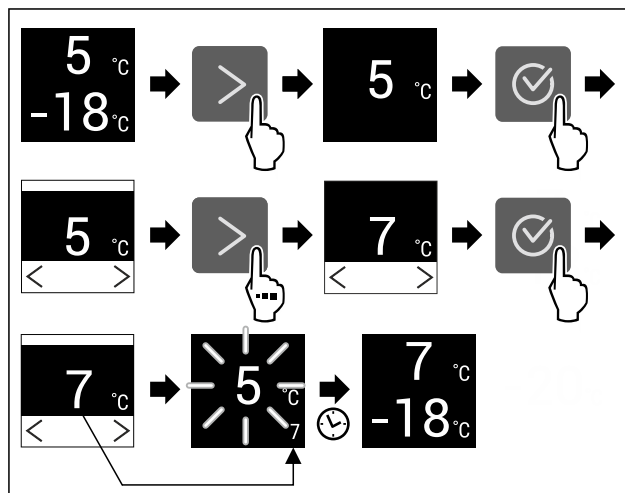


Fig. 113 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Temperatura je namještena.

Namještanje temperature u zamrzivaču

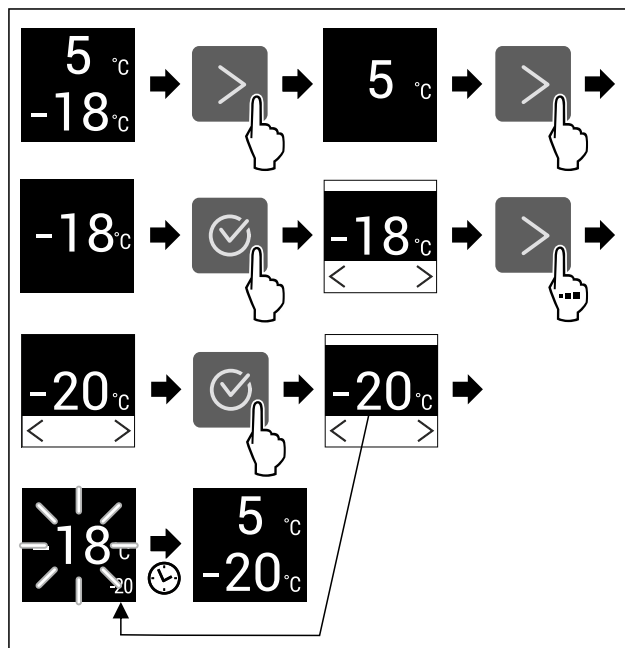


Fig. 114 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Temperatura je namještena.

Namještanje temperature u pretincu BioFresh

Temperaturo namještate s pomoću **BioFresh B-Value**.
(pogledajte BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Pomoću ove funkcije namještate vrijednost BioFresh B-Value. Pomoću vrijednosti BioFresh B-Value možete funkciju BioFresh neznatno promijeniti na topliju ili hladniju temperaturu ako je to potrebno zbog više ili niže okolne temperature. Vrijednost BioFresh B-Value tvornički je namještena na vrijednost B5. Kada mijenjate vrijednost B-Value obratite pozornost na sljedeću tablicu:

Vrijednost	Opis
B1	najniža temperatura
B1-B4	Temperatura može pasti ispod 0 °C tako da se namirnice mogu lako zamrznuti.
B5	unaprijed namještena temperatura
B9	najviša temperatura

Namještanje BioFresh B-Value




Fig. 115

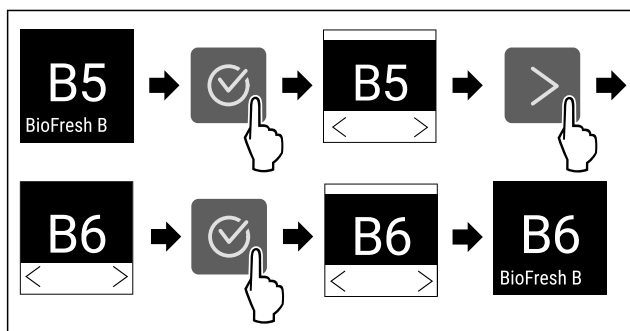


Fig. 116 Primjer izgleda: Prebacivanje s B5 na B6.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ BioFresh B-Value je namješten.

D1 D-Value

Vrijednost D-Value za vaš uređaj unaprijed je namještena i ne smije se mijenjati.

SuperCool

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, uređaj povećava snagu hlađenja. Time postićete niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada u što bržem roku želite ohladiti veće količine namirnica.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Trenutak za aktiviranje funkcije:

- Kada svježe namirnice želite čuvati u hladnjaku: Aktivirajte funkciju pri stavljanju namirnica.

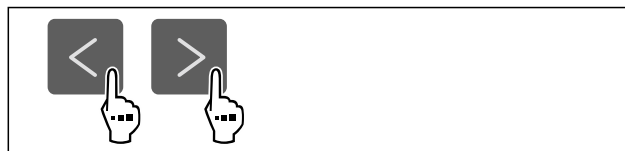


Fig. 117

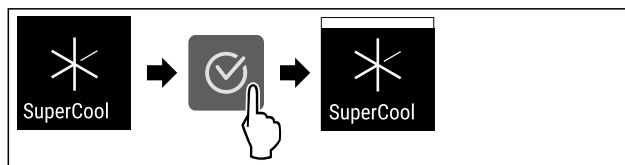


Fig. 118

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija SuperCool je aktivirana.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

Funkcija SuperCool će se nakon 18 sati automatski deaktivirati. Međutim, funkciju SuperCool isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 119

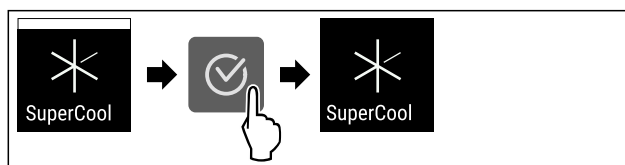


Fig. 120

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija SuperCool je deaktivirana.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.

SuperFrost

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, uređaj povećava snagu zamrzavanja. Time postićete niže temperature zamrzavanja.

Primjena:

- Brzo zamrzavanje svježih namirnica do srži. Time se osigurava zadržavanje hranjive vrijednosti, izgleda i okusa namirnica.
- Povećavanje rezervne hladnoće pohranjenih zamrznutih artikala prije odležavanja uređaja.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Ako su vrata predugo otvorena, npr. zato što spremate namirnice, uređaj automatski provjerava odgovara li stvarna temperatura u uređaju namještenoj temperaturi. Ako razlika prijeđe određenu vrijednost, uređaj se automatski jače hladi. To znači da temperatura prikazana na zaslonu može biti viša od stvarne temperature u uređaju. To je normalno, a vaš uređaj radi ispravno.

Aktiviranje funkcije SuperFrost

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost uzeti su u obzir. (pogledajte Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost)



Fig. 121

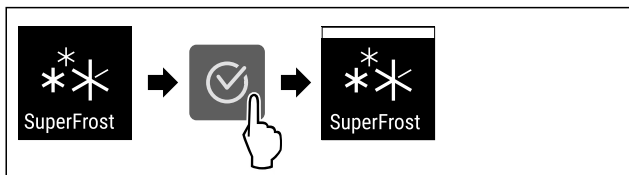


Fig. 122

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija SuperFrost je aktivirana.

Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost automatski se deaktivira ovisno o količini umetnutih namirnica nakon 56 do 72 sati. Međutim, funkciju SuperFrost isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

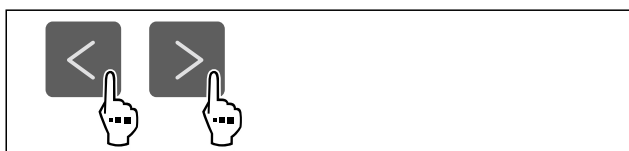


Fig. 123

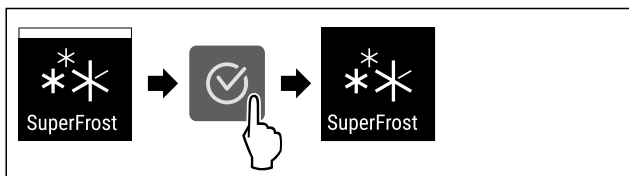


Fig. 124

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija SuperFrost je deaktivirana.
- Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



PartyMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada PartyMode. Način rada PartyMode aktivira različite funkcije koje su korisne za slavlje.

Način rada PartyMode aktivira sljedeće funkcije:

- SuperCool (pogledajte SuperCool)
- SuperFrost (pogledajte SuperFrost)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno namjestiti. Kada deaktivirate način rada PartyMode sve se promjene odbacuju.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Aktiviranje funkcije PartyMode

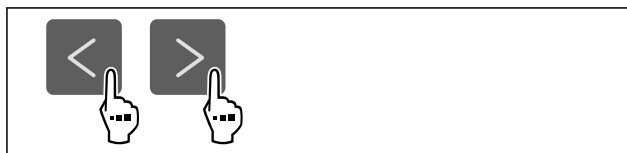


Fig. 125

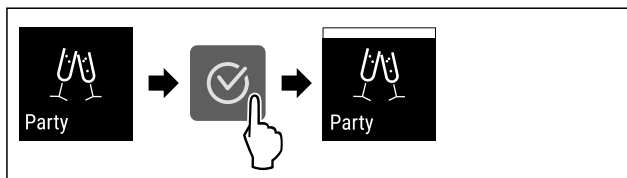


Fig. 126

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Način rada PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.

Deaktiviranje funkcije PartyMode

Način rada PartyMode automatski se deaktivira nakon 24 sati. Međutim, način rada PartyMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

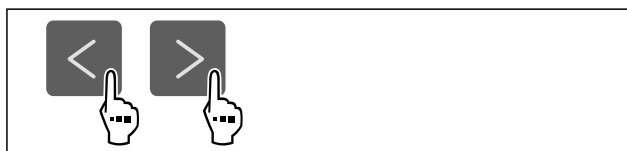


Fig. 127

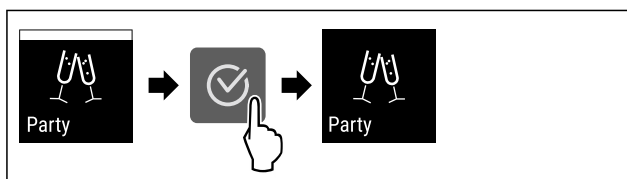


Fig. 128

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- PartyMode je deaktiviran.
- Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom: Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.



HolidayMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada HolidayMode. Kada aktivirate HolidayMode, hladnjak se namješta na 15 °C. Time ćete uštedjeti energiju tijekom dulje odsutnosti i spriječiti neugodne mirise i stvaranje plijesni.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada HolidayMode
Hladnjak hladi na 15 °C.
BioFresh hladi na 15 °C.
U zamrzivaču ostaje zadržana namještena temperatura.
Funkcija PartyMode je deaktivirana.
Funkcija SuperCool je deaktivirana.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

- Potpuno ispraznite hladnjak.
- Potpuno ispraznite BioFresh.



Fig. 129

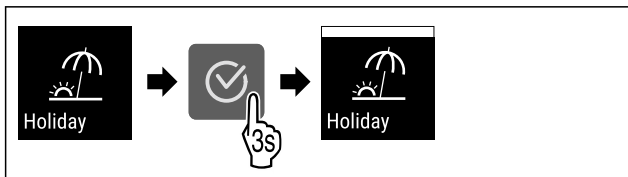


Fig. 130

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija HolidayMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz temperature prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode

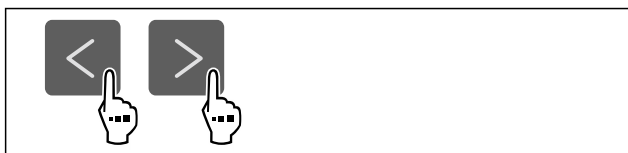


Fig. 131

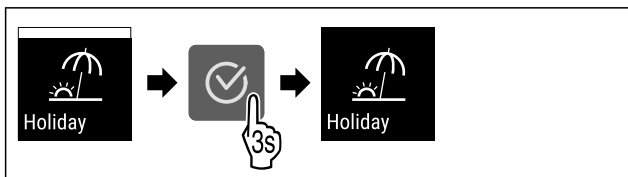


Fig. 132

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija HolidayMode je deaktivirana.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.

SabbathMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SabbathMode. Kada aktivirate ovu funkciju, neke elektro-ničke funkcije će se isključiti. Time uređaj ispunjava vjerske zahtjeve židovskih praznika kao što su npr. Šabat i udovo-ljava Kosher certifikatu STAR-K.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode
Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.
Sve funkcije na zaslonu osim Deaktiviranje funkcije SabbathMode su blokirane.
Aktivne funkcije ostaju aktivne.
Zaslon ostaje svijetliti kada se vrata zatvore.
Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.
Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval se ne prikazuje.
Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma vrata.
Nema alarma temperature.
Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na uporabu uređaja.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode

Nakon prekida opskrbe elektroenergijom uređaj se vraća na način rada SabbathMode.

Status uređaja

Uputa

Ovaj uređaj ima certifikat instituta „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Popis certificiranih uređaja s oznakom STAR-K pronaći ćete na stranici www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje funkcije SabbathMode



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenom hranom! Ako ste aktivirali način rada SabbathMode i dođe do nestanka električne energije, na prikazu statusa se ne pojavljuje poruka o nestanku električne energije. Kad se električna energija ponovo vrati, uređaj radi dalje u SabbathMode. Zbog nestanka električne energije može doći do kvarenja hrane, a konzumiranje pokvarene hrane može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka električne energije:

- ▶ Nemojte jesti hranu koja je bila zamrznuta i odmrznuta.




Fig. 133

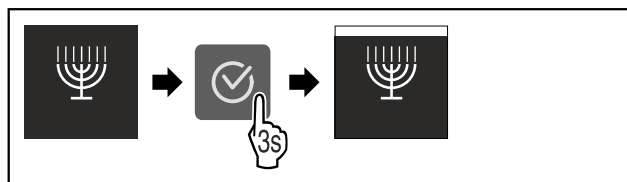


Fig. 134

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija SabbathMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.

Deaktiviranje funkcije SabbathMode

Način rada SabbathMode automatski se deaktivira nakon 80 sati. Međutim, način rada SabbathMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

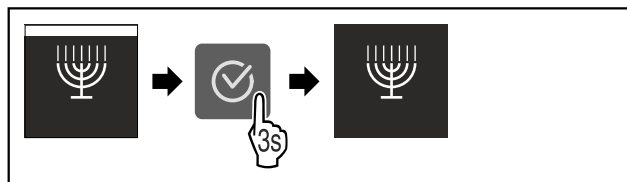


Fig. 135

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ SabbathMode je deaktiviran.



E-Saver

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate štedni način rada. Ako aktivirate štedni način rada, potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju povećava. Namirnice ostaju svježije, ali se rok trajanja skraćuje.

Temperaturna zona	Preporučena postavka (pogledajte Namještanje temperature u hladnjaku)	Temperatura s aktivnom funkcijom E-Saver
5 °C Hladnjak	4 °C	7 °C
-18 °C Zamrzivač	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije E-Saver

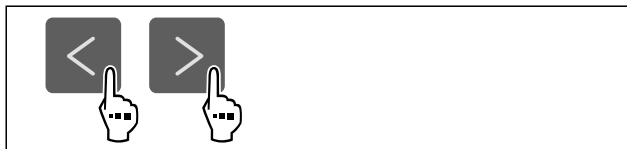


Fig. 136

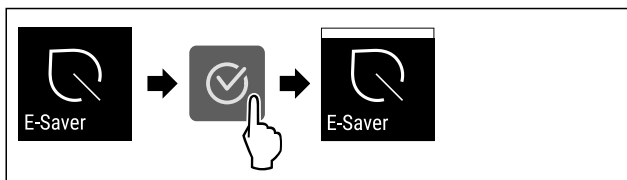


Fig. 137

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Štedni način rada je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije E-Saver



Fig. 138

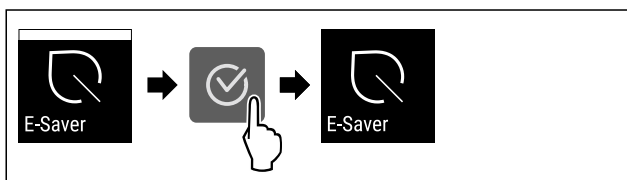


Fig. 139

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Štedni način rada je deaktiviran.



CleaningMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada CleaningMode. Način rada CleaningMode omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.

Postavka se odnosi na hladnjak.

Primjena:

- Očistite hladnjak. (pogledajte 10.7 Čišćenje uređaja)

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada CleaningMode
Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.
Hladnjak je isključen.
Unutarnja rasvjeta je aktivirana.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada CleaningMode

Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Nema zvučnog signala.

Status uređaja

Aktiviranje funkcije CleaningMode




Fig. 140

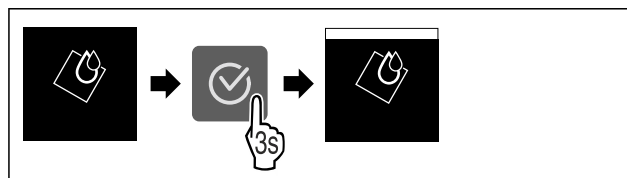


Fig. 141

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija CleaningMode je aktivirana.
- ▶ Prikaz statusa prikazuje stalno CleaningMode.

Deaktiviranje funkcije CleaningMode

Način rada CleaningMode automatski se deaktivira nakon 60 minuta. Međutim, način rada CleaningMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

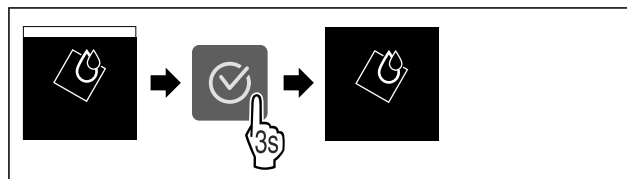


Fig. 142

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ CleaningMode je deaktiviran.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



Blokada unosa

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate blokadu unosa. Funkcijom blokade unosa sprječavate da npr. djeca nenamjerno rukuju uređajem.

Primjena:

- Izbjegavanje nenamjerne promjene funkcija.
- Izbjegavanje nenamjernog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nenamjernog namještanja temperature.

Aktiviranje blokade unosa

Kada aktivirate funkciju blokade unosa možete i dalje navigirati izbornicima, ali ne možete odabrati druge funkcije ili ih mijenjati.



Fig. 143

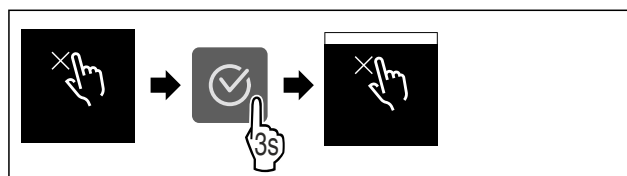


Fig. 144

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade unosa




Fig. 145

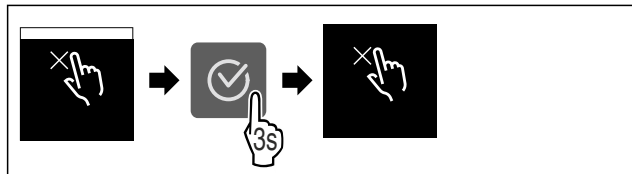


Fig. 146

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je deaktivirana.



Podsjetnik

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate podsjetnike. Funkcija je aktivirana pri isporuci.

Ako je funkcija aktivirana, pojavljuju se sljedeći podsjetnici:

- Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir)

Aktiviranje podsjetnika




Fig. 147

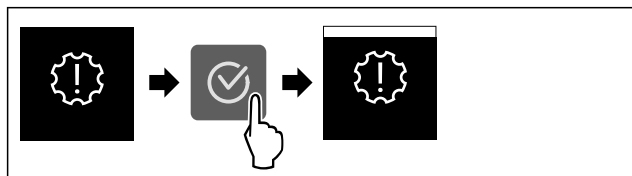


Fig. 148

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsjetnika



Fig. 149

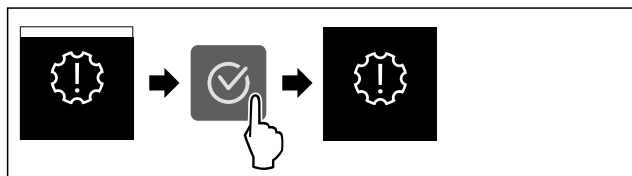


Fig. 150

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je deaktiviran.



Jedinica temperature

Pomoću ove funkcije namještate temperaturu. Kao jedinicu temperature možete odabrati Celzijeve stupnjeve ili stupnjeve Fahrenheita.

Namještanje jedinice temperature



Fig. 151

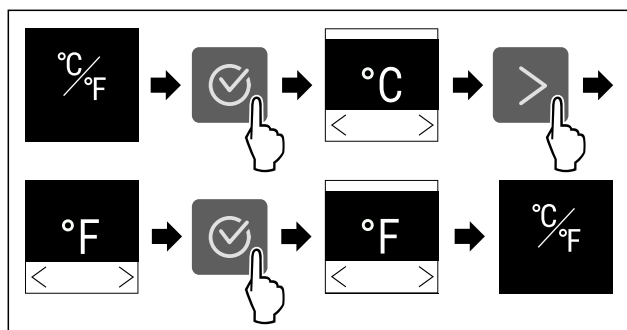


Fig. 152 Primjer izgleda: Prebacivanje s Celzijevih stupnjeva na stupnjeve Fahrenheita.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jedinica temperature je namještena.



Svjetlina zaslona

Pomoću ove funkcije postepeno namještate svjetlinu zaslona.

Možete postaviti sljedeće razine svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (zadana postavka)

Podešavanje svjetline



Fig. 153

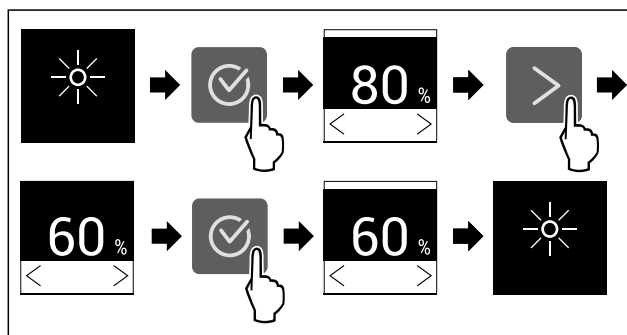


Fig. 154 Primjer izgleda: Prebacivanje s 80 % na 60 %.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Svjetlina je namještena.



S ovom funkcijom spajate svoj uređaj s WLAN-om. Zatim njime možete upravljati putem aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. S tom funkcijom možete ponovo prekinuti ili resetirati WLAN vezu.

Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, potreban vam je SmartDeviceBox.

Dodatne informacije o SmartDevice: (pogledajte 2.3 Smart-Device)

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

SmartDeviceBox ne možete upotrebljavati.

Uspostava WLAN veze prvi put

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Uređaj SmartDeviceBox je kupljen i umetnut. (pogledajte 2.3 SmartDevice)
- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registracija u aplikaciji SmartDevice je završena.



Fig. 155

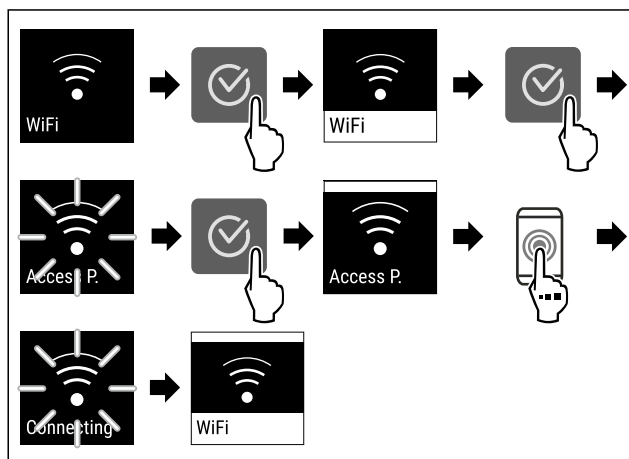


Fig. 156

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Fig. 157

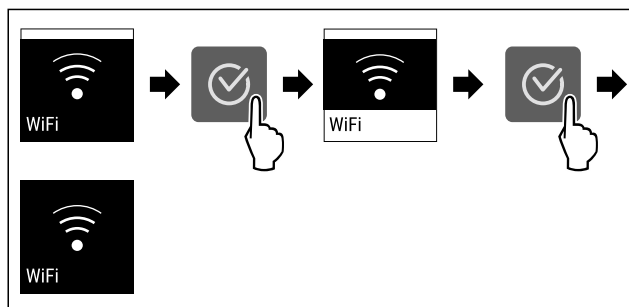


Fig. 158

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Veza je prekinuta.

Resetiranje WLAN veze




Fig. 159

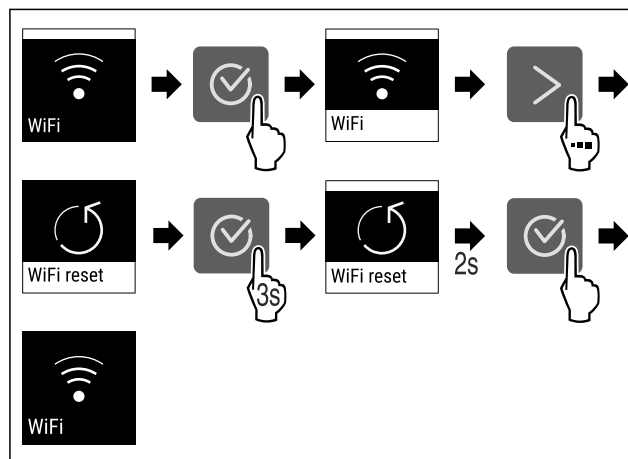


Fig. 160

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- WLAN veza i druge WLAN postavke resetiraju se na tvorničke postavke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Fig. 161

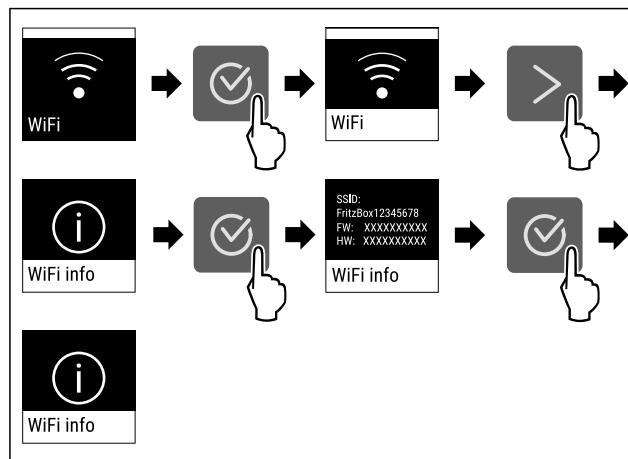


Fig. 162

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.



Informacije o uređaju

Pomoću ove funkcije prikazujete naziv modela, indeks, serijski broj i servisni broj svojeg uređaja. Za sve ostale informacije o uređaju obratite se korisničkoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isto tako, ovom funkcijom otvarate prošireni izbornik. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch)

Prikazivanje informacija o uređaju



Fig. 163



Fig. 164

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslom prikazuje informacije o uređaju.



Softver

Pomoću ove funkcije prikazujete verziju softvera svojeg uređaja.

Prikazivanje verzije softvera



Fig. 165

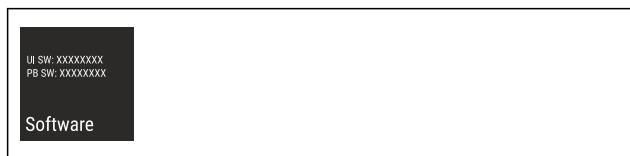


Fig. 166

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslom prikazuje verziju softvera.



Pokretanje ciklusa odmrzavanja

Ovom funkcijom ručno pokrećete automatski ciklus odmrzavanja ako se ciklus odmrzavanja u slučaju pogreške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa odmrzavanja



Fig. 167

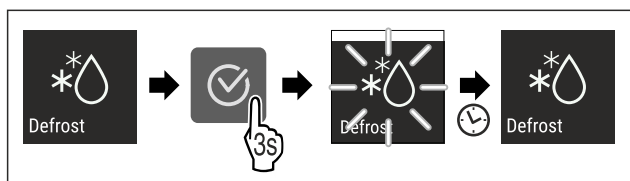


Fig. 168

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ciklus odmrzavanja je pokrenut: Simbol treperi dok se ciklus odmrzavanja automatski ne završi.
- ▶ Kada je ciklus odmrzavanja završen: Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

Prekidanje ciklusa odmrzavanja

Ciklus odmrzavanja se automatski završava. Međutim, ciklus odmrzavanja možete uvijek prekinuti tijekom postupka odmrzavanja:

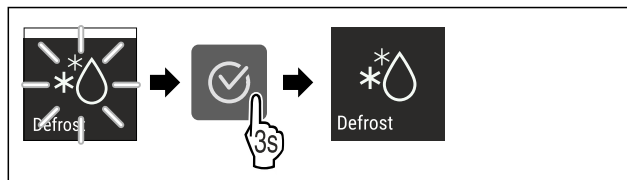


Fig. 169

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ciklus odmrzavanja je prekinut.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.



Alarm vrata

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate alarm vrata. Alarm vrata oglašava se ako su vrata predugo otvorena. Alarm vrata aktiviran je pri isporuci. Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata.

Možete postaviti sljedeće vrijednosti:

- 1 minuta
- 2 minute
- 3 minute
- Isključeno

Namještanje alarma vrata



Fig. 170

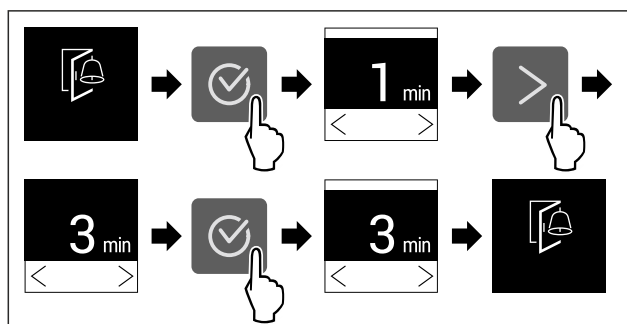


Fig. 171 Primjer izgleda: Prebacivanje alarma vrata s 1 minute na 3 minute.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Alarm vrata je namješten.

Deaktiviranje alarma vrata



Fig. 173

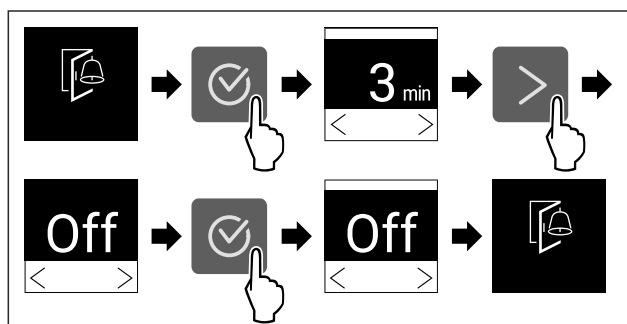


Fig. 174

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

► Alarm vrata je deaktiviran.

Demonstracijski način rada

Demonstracijski način rada je posebna funkcija za trgovce koji žele demonstrirati funkcije uređaja. Kad aktivirate demonstracijski način rada, sve tehničke funkcije hlađenja su deaktivirane.

Kada uključite svoj uređaj, a na prikazu statusa se pojavi „Demo“, demonstracijski način rada već je aktiviran.

Kada aktivirate demonstracijski način rada, a zatim ga ponovo deaktivirate, uređaj se resetira na tvorničke postavke. (pogledajte Vraćanje na tvorničke postavke)

Aktiviranje demonstracijskog načina rada




Fig. 175

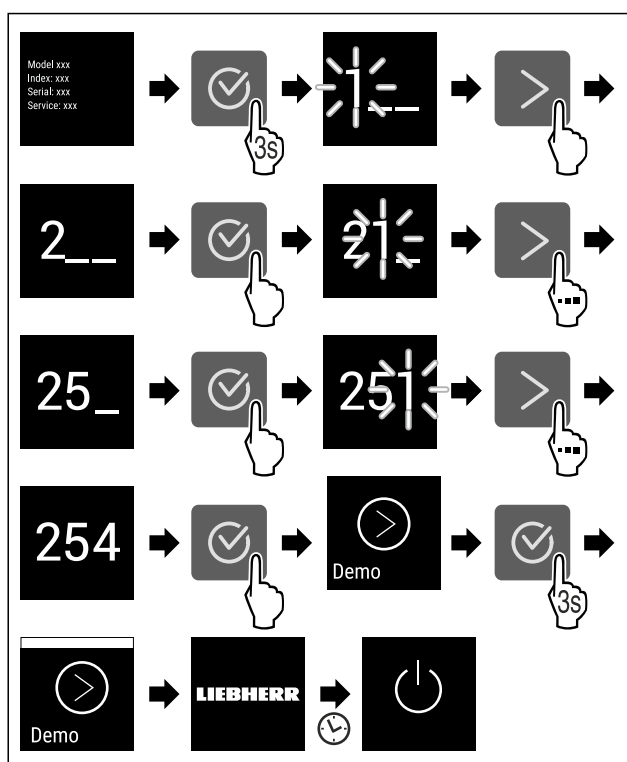


Fig. 176

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Demonstracijski način rada je aktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- Na prikazu statusa pojavljuje se „DEMO“.

Deaktiviranje demonstracijskog načina rada




Fig. 177

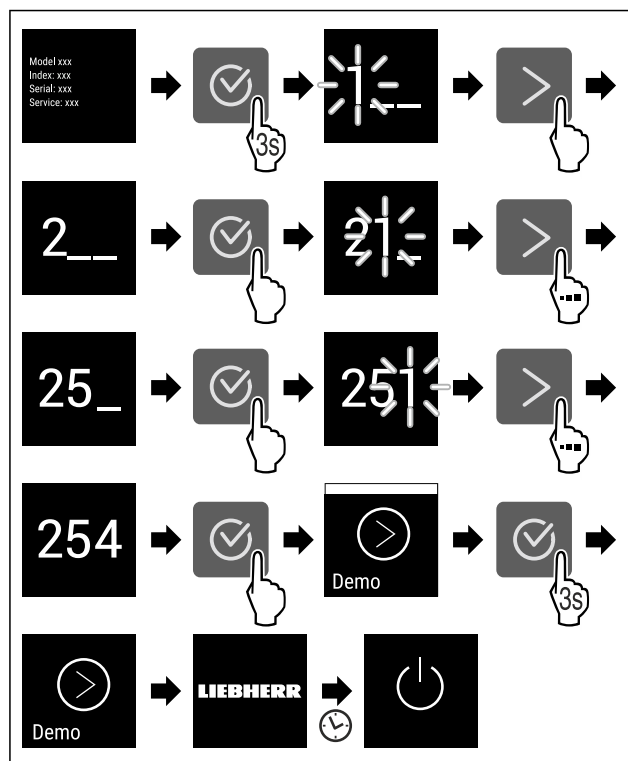


Fig. 178

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Demonstracijski način rada je deaktiviran.
- Uređaj je isključen.
- Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- Uređaj je resetiran na tvorničke postavke.

Vraćanje na tvorničke postavke

Ovom funkcijom vraćate sve postavke na tvorničke postavke. Sve postavke koje ste dotad namjestili poništavaju se na prvobitnu vrijednost.

Obavljanje poništavanja



Fig. 179

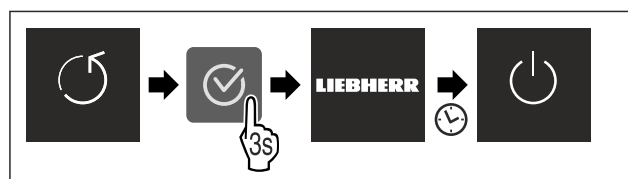


Fig. 180

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Uređaj je poništen.
- Uređaj je isključen.
- Ponovno pokrenite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

8.3 Dojave




Postoje dvije kategorije dojava:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma vrata ili neispravnosti. Jednostavnija upozorenja možete i sami završiti. Za ozbiljnije neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Podsjetnik	Podsjetnici podsjećaju na opće postupke. Možete obaviti te postupke i time završiti dojavu.

8.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se pojavljuje na zaslonu.
- Alarmni zvuk se oglašava rastućom glasnoćom.
- Kod nekih upozorenja unutarnje svjetlo pulsira.

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 Alarm vrata	Dojava se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.	Obavite korake. (pogledajte Alarm vrata)
 Alarm nestanka struje	Dojava se pojavljuje kada se temperatura zamrzavanja poveća zbog prekida opskrbe strujom.	Obavite korake. (pogledajte Alarm nestanka struje)
 Alarm temperature	Poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara namještenoj temperaturi.	Obavite korake. (pogledajte Alarm temperature)
 Pogreška	Poruka se pojavljuje kada postoji pogreška uređaja. Komponenta uređaja ima pogrešku.	Obavite korake. (pogledajte Pogreška)

8.3.2 Završavanje upozorenja

Alarm vrata

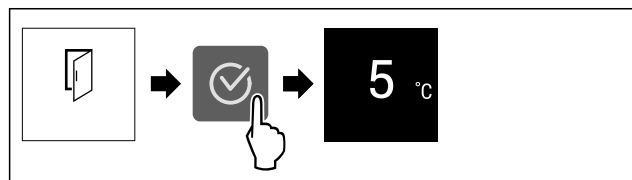


Fig. 181 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Uređaj se više hladi, što znači da temperatura prikazana na zaslonu može biti viša od stvarne temperature u uređaju.
- ▶ Zvuci uređaja mogu biti glasniji.

Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne ogłosi alarm vrata. (pogledajte Namještanje alarma vrata)

Alarm nestanka struje

Kada nestane struje, uređaj će se automatski ohladiti na prethodno namještenu ciljnu temperaturu bez potrebe da potvrdite poruku. Međutim, kako bi poruka nestala sa zaslona, morate je potvrditi.

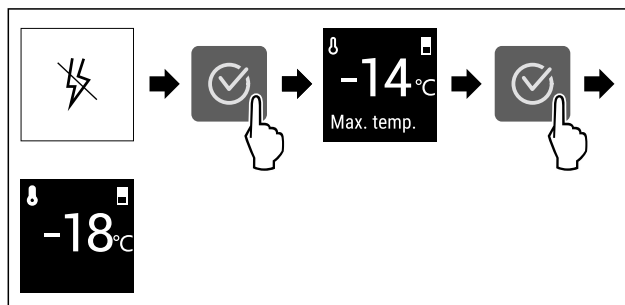


Fig. 182 Primjer izgleda

- ▶ Pritisnite simbol potvrde.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati. Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C:
- ▶ Provjerite namirnice.
- ▶ Pritisnite simbol potvrde.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm temperature

Uzrok razlika u temperaturi može biti sljedeći:

- Stavili ste tople, svježe namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica ušlo je previše toplog okolnog zraka.
- Dulji prekid opskrbe elektroenergijom.
- Uređaj je neispravan.
- ▶ Otklonite uzrok.
- ▶ Uređaj hladi na prethodno namještenu ciljnu temperaturu.

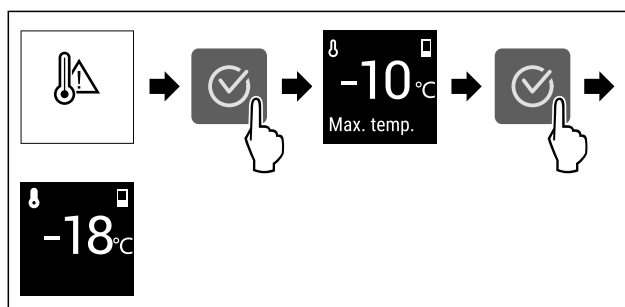


Fig. 183 Primjer izgleda

- ▶ Pritisnite simbol potvrde.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati. Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C:
- ▶ Provjerite namirnice.
- ▶ Pritisnite simbol potvrde.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Pogreška

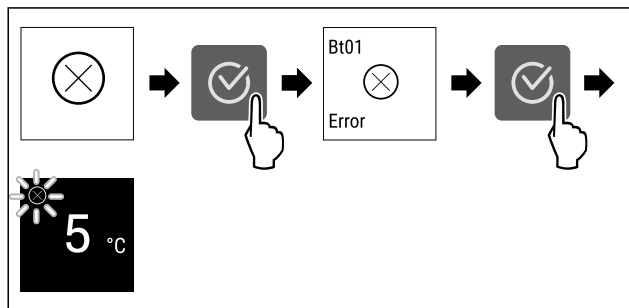


Fig. 184 Primjer izgleda

- ▶ Pritisnite simbol potvrde.
- ▶ Prikazuje se kod pogreške.
- ▶ Zabilježite kod greške.
- ▶ Pritisnite simbol potvrde.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

8.3.3 Pregled podsjetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsjetnika:

- Podsjetnik se pojavljuje na zaslonu.
- Oglašava se alarmni zvuk.
- Kod nekih podsjetnika unutarnje svjetlo pulsira.

Možete deaktivirati sljedeće podsjetnike (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika):

- Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir	Poruka se pojavljuje kada morate zamijeniti filter s aktivnim ugljenom FreshAir.	Obavite korake. (pogledajte Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir)

8.3.4 Završavanje dosjetnika

Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

Tvrtka Liebherr preporučuje: Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom za FreshAir-svakih 6 mjeseci.

Uputa

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

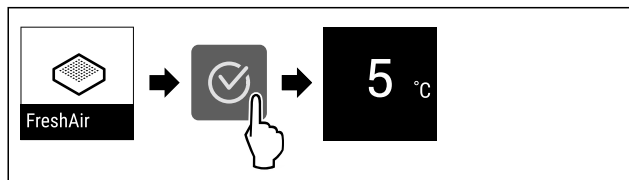


Fig. 185 Primjer izgleda

- ▶ Pritisnite simbol potvrde.
- ▶ Zamijenite filter s aktivnim ugljenom. (pogledajte 10.1 Filter s aktivnim ugljenom FreshAir)
- ▶ Filter s aktivnim ugljenom jamči optimalnu kvalitetu zraka u hladnjaku.
- ▶ Podsjetnik se ponovno pojavljuje nakon 6 mjeseci.

Ako više ne želite primati ovaj podsjetnik, možete ga deaktivirati. (pogledajte Deaktiviranje podsjetnika)

9 Oprema

9.1 Police u vratima

Police za vratima namijenjene za čuvanje pića i namirnica. Police u vratima možete premjestiti radi individualnog korištenja i rastaviti radi čišćenja. No, tvrtka Liebherr preporučuje da police u vratima upotrebljavate u tvornički isporučenom položaju u vratima.

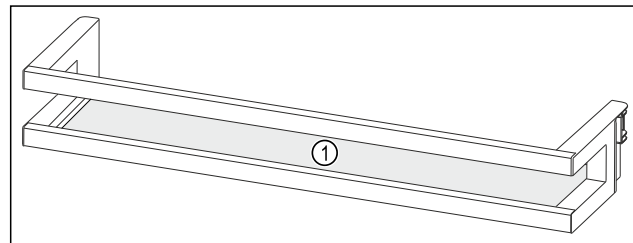


Fig. 186 Primjer izgleda police u vratima

(1) Polica

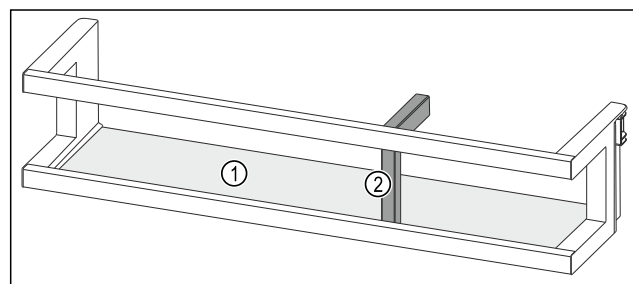


Fig. 187 Primjer izgleda police u vratima s držačem boca

(1) Polica

(2) Držač za boce

U sljedećoj tablici prikazani su primjeri što možete spremati u odgovarajuću policu u vratima.

Police u vratima	Namirnica
Polica u vratima (pogledajte Fig. 186)	maslac, sir, konzerve, tube
Polica u vratima s držačem boca (pogledajte Fig. 187)	Boce Boce u polici u vratima osigurajte pomičnim držačem za boce.

9.1.1 Vađenje police u vratima

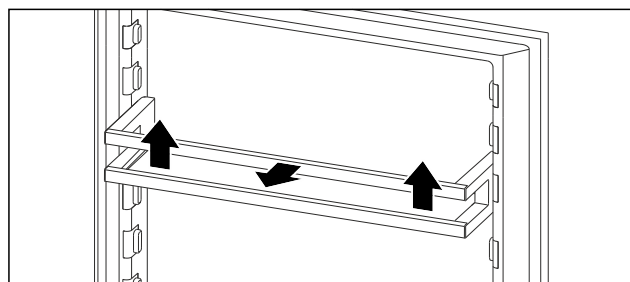


Fig. 188 Primjer izgleda

- ▶ Policu u vratima gurnite prema gore.
- ▶ Povucite policu u vratima prema naprijed.

9.1.2 Umetanje police u vratima



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog neispravno uskladištene hrane ili predmeta!

Ako stavite hranu ili predmete na donju staklenu ploču, vrata se možda neće ispravno zatvoriti. Polica u vratima mogla bi se slomiti, što bi moglo uzrokovati ispadanje hrane ili drugih predmeta i ozljede.

► Prednje područje donje staklene ploče držite čistim.

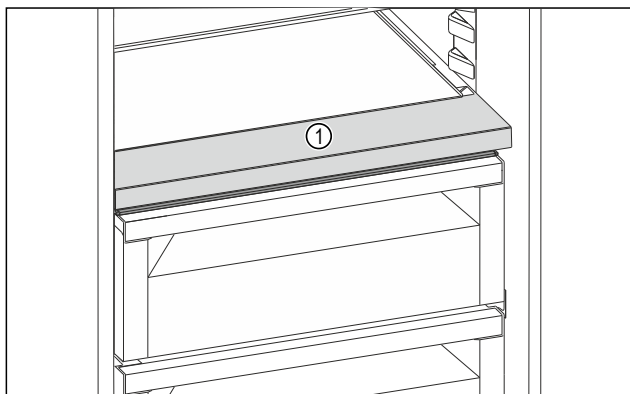


Fig. 189 Ilustrativni primjer

(1) Prednje područje

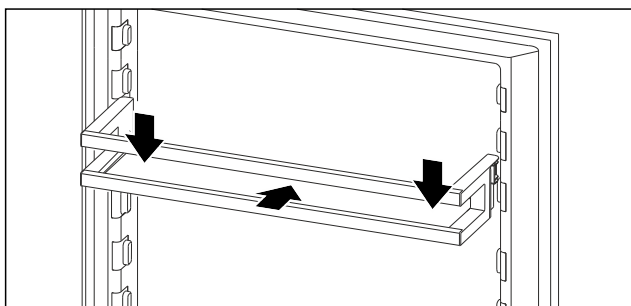


Fig. 190 Primjer izgleda

- Ugurajte policu u vratima.
- Policu u vratima pritisnite prema dolje.

9.2 Police

Ovisno o vrsti uređaja, postoje različite police:

- Jednodijelna polica
- Djeljiva polica
- Promjenjiva polica za boce (pogledajte 9.3 Promjenjiva polica za boce)

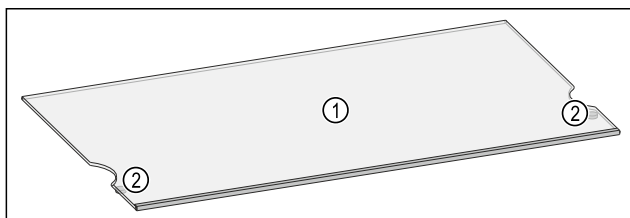


Fig. 191 Ilustrativni primjer police

(1) Polica

(2) Graničnik izvlačenja

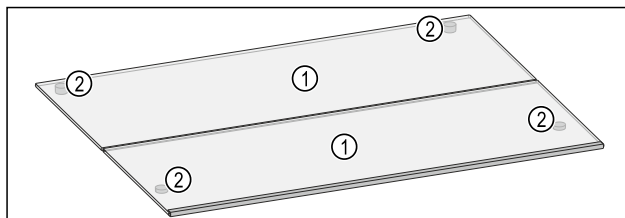


Fig. 192 Ilustrativni primjer djeljive police

(1) Polica

(2) Graničnik izvlačenja

9.2.1 Upotreba police u hladnjaku

Možete namjestiti visinu police, potpuno ih izvaditi ili ih izvaditi radi čišćenja.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Police su prazne.

Vađenje police

Police su osigurane od slučajnog vađenja s pomoću graničnika izvlačenja.

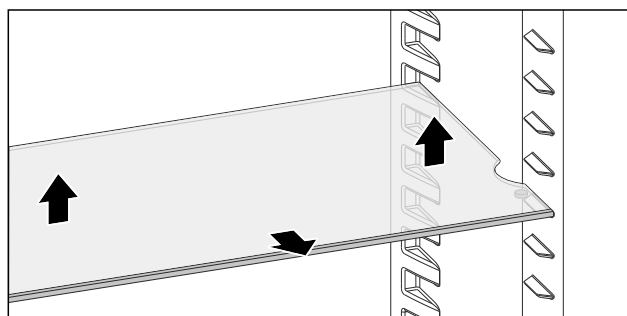


Fig. 193

- Podignite policu.
 - Izvadite policu prema naprijed.
- ili-

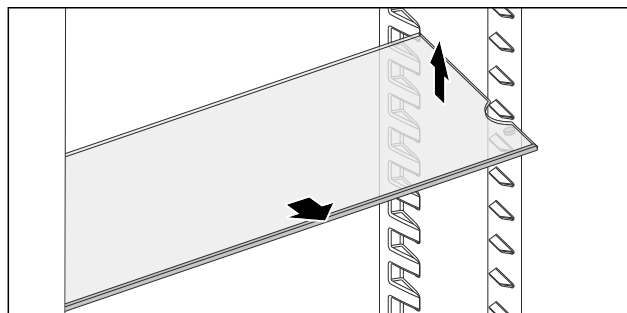


Fig. 194

- Lakše vađenje: Nagnite policu i izvadite je s prednje strane.

- Police su izvađene.
- Police možete postaviti na različitu visinu.

Umetanje police

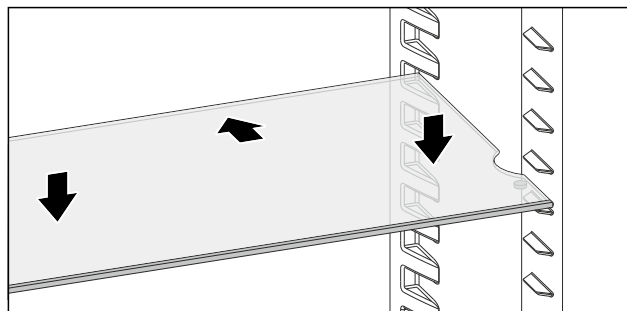


Fig. 195

Kada su graničnici izvlačenja okrenuti prema dolje:

- Gurnite policu do kraja.
- Spustite policu.
- ili-

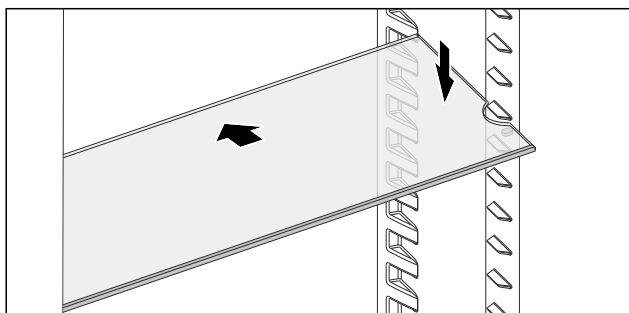


Fig. 196

- Gurnite policu pod kutom i spustite je.
- Graničnici izvlačenja su iza prednje potporne površine.

9.2.2 Upotreba djeljivih polica

Djeljivu policu možete sastaviti u tvornički isporučenom položaju, namjestiti joj visinu ili je izvaditi radi čišćenja.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Police su prazne.

Spajanje djeljive police

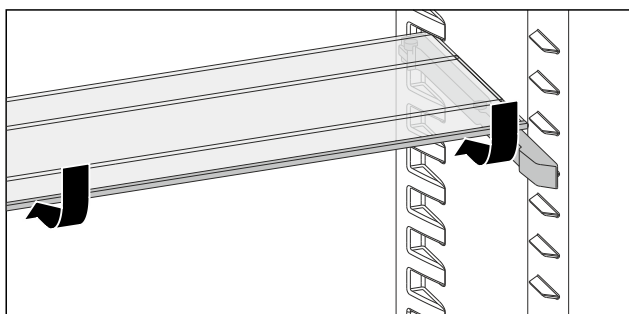


Fig. 197

- Pomaknite prednju policu ispod kao što je prikazano na slici.
- Djeljiva polica je spojena.
- Na donjoj polici ima mjesta za više namirnica.

Upotreba obje djeljive police

- Primite donju policu jednom rukom i povucite je prema naprijed.
- Ukrasna letvica nalazi se sprijeda.
- Graničnici izvlačenja usmjereni su prema dolje.

Pomicanje djeljivih polica po visini

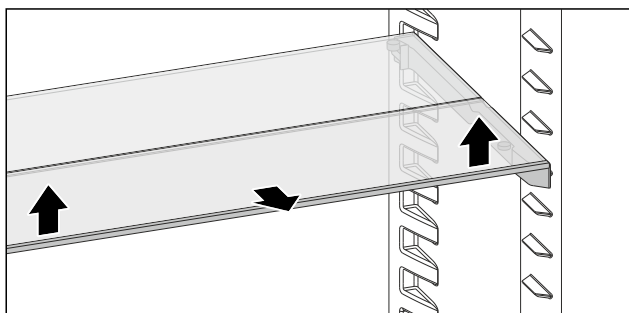


Fig. 198

- Podignite prednju policu sprijeda.
- Izvadite prednju policu prema naprijed.

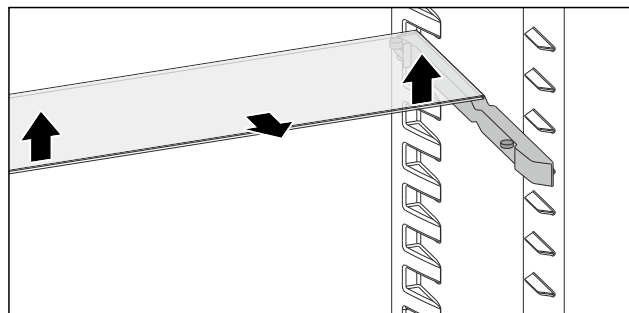


Fig. 199

- Ponovite iste korake za stražnju policu.

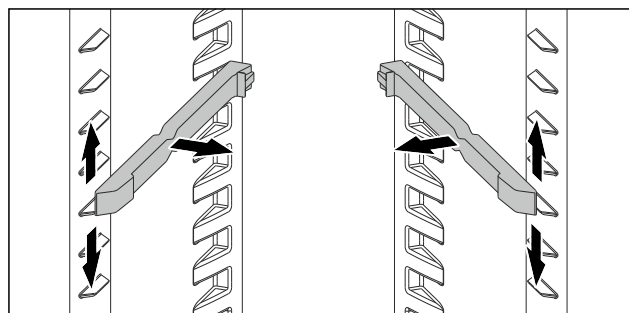


Fig. 200

- Izvucite potporne tračnice.
- Umetnite potporne tračnice na željenoj visini.

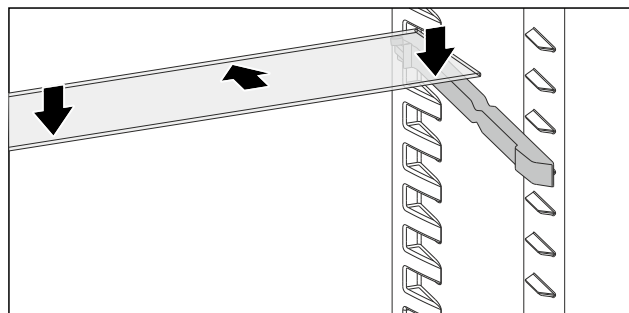


Fig. 201

- Umećite policu s visokim graničnicima izvlačenja dok se ne zaustavi.
- Spustite policu.
- Graničnici izvlačenja su iza stražnje potporne površine.

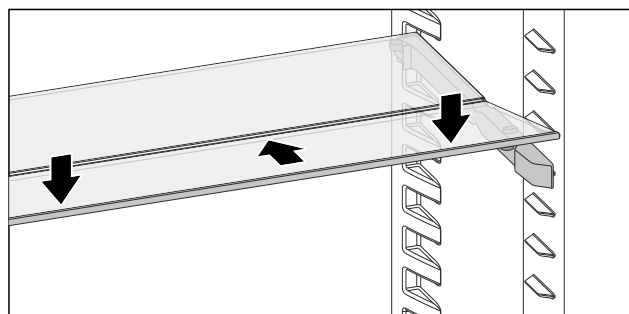


Fig. 202

- Ponovite iste korake i za prednju policu.

Vađenje djeljive police

Izvadite djeljive police na isti način na koji premještate police. (pogledajte Pomicanje djeljivih polica po visini)

9.3 Promjenjiva polica za boce

Staklena ploča pokriva polovicu promjenjive police za boce i pomična je.

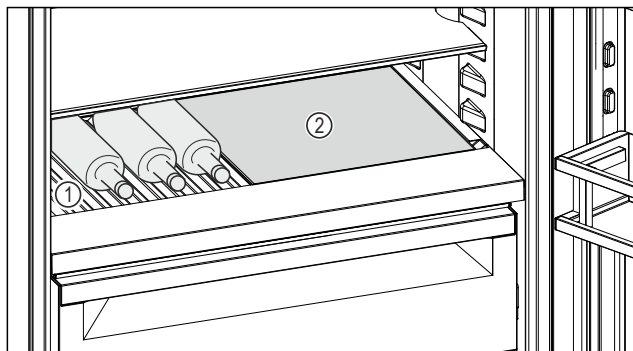


Fig. 203 Primjer izgleda

- (1) Promjenjiva polica za boce (2) Staklena ploča

9.3.1 Upotreba promjenjive police za boce i staklene ploče

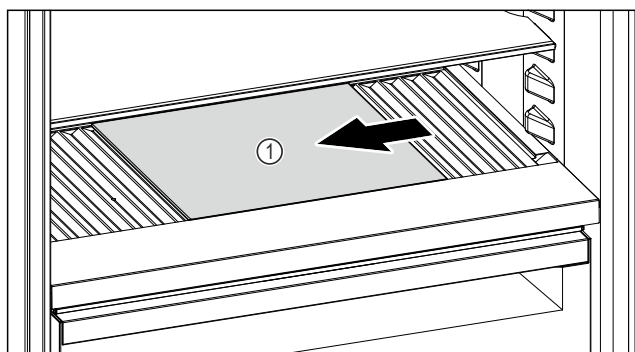


Fig. 204

- Pomaknite staklenу ploču Fig. 204 (1) nalijevo, na sredinu ili nadesno.

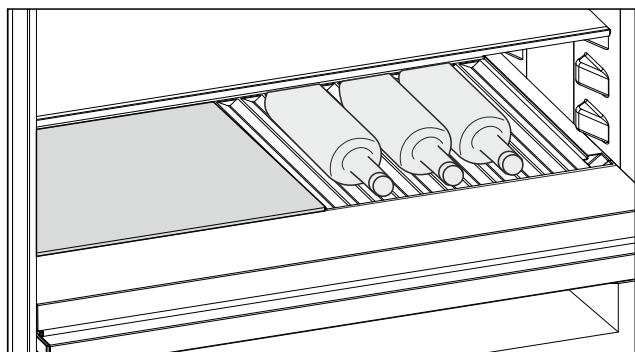


Fig. 205 Ilustrativni primjer

- Stavite boce s dnom prema stražnjoj stijenci hladnjaka.

Uputa

- Ako boce strše sprijeda preko promjenjive police za boce:
- Donju policu u vratima stavite za jednu poziciju više.

9.3.2 Upotreba promjenjive police za boce

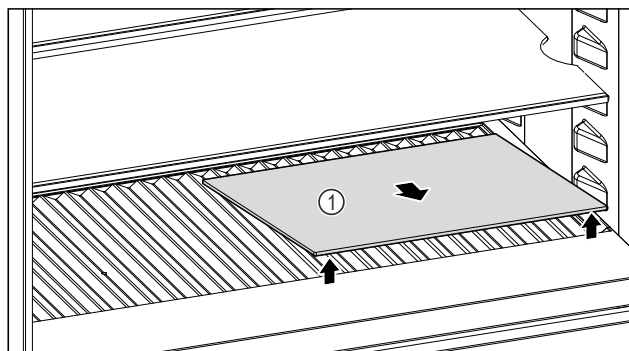


Fig. 206

- Podignite staklenу ploču Fig. 206 (1) na otvoru sprijeda i izvadite je.
- Čuvajte staklenу ploču Fig. 206 (1) na sigurnom izvan uređaja.

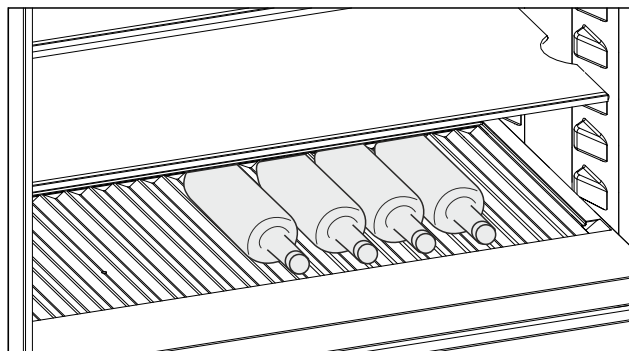


Fig. 207 Ilustrativni primjer

- Stavite boce s dnom prema stražnjoj stijenci hladnjaka. (pogledajte Fig. 207)

Uputa

- Ako boce strše sprijeda preko promjenjive police za boce:
- Donju policu u vratima stavite za jednu poziciju više.

9.4 Ladice

Ladice možete izvaditi radi čišćenja.

Ladice možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- Ostavite donju ladicu u uređaju.
- Uvijek držite ventilacijske rešetke na unutarnjoj strani stražnje stijenke čistima.

9.4.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Ladica klizi izravno na dnu uređaja ili na staklenoj ploči. Nema vodilica.

Kada izvadite ladice, staklene ploče koje se nalaze ispod možete upotrijebiti kao police za odlaganje.

Vađenje ladice

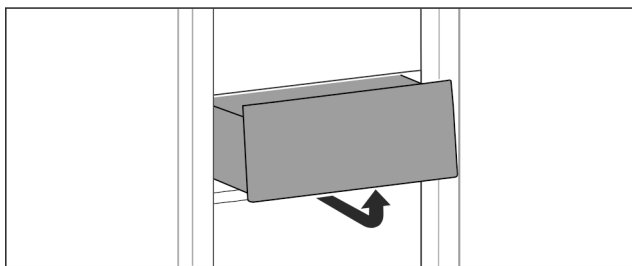


Fig. 208

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

Umetanje ladice

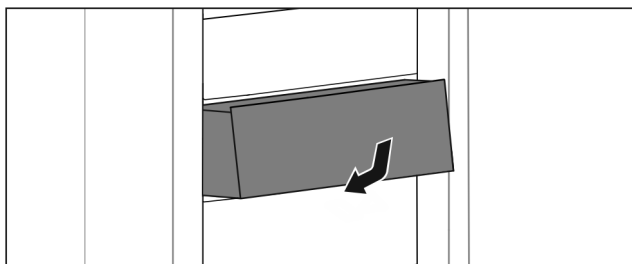


Fig. 209

- Umetnite ladicu kao što je prikazano na slici.

9.4.2 Ladica na teleskopskim vodilicama

Ladica klizi po izvlačivim vodilicama (teleskopskim vodilicama). Postoje teleskopske vodilice koje se potpuno izvlače i teleskopske vodilice koje se djelomično izvlače. Ladice s potpunim izvlačenjem mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Ladice s djelomičnim izvlačenjem ne mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Koji je sustav u vašem uređaju ovisi o tipu uređaja.

Djelomično izvlačenje hladnjaka

Vađenje ladice

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Vrata su otvorena za više od 90°.

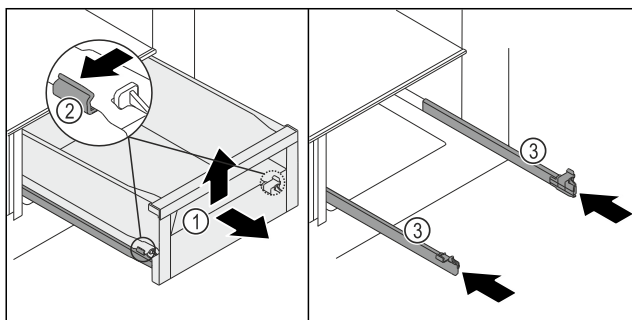


Fig. 210

- Izvucite ladicu Fig. 210 (1) do graničnika.
- Stezaljku Fig. 210 (2) lijevo i desno na vodilicama istovremeno lagano pritisnite prema van.
- Ladica Fig. 210 (1) se odvaja od vodilica.
- Podignite ladicu Fig. 210 (1) sprijeda.
- Izvadite ladicu Fig. 210 (1) prema naprijed.
- Ugurajte vodilice Fig. 210 (3).

Umetanje ladice

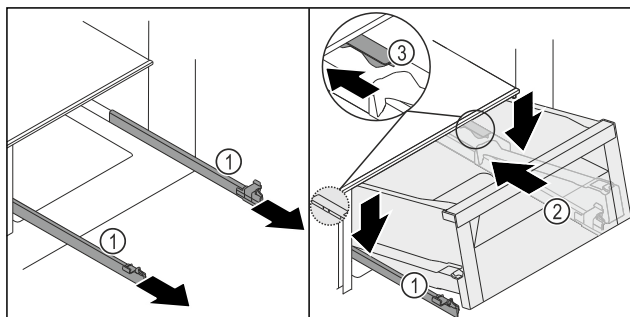


Fig. 211

- Čvrsto držite vodilice Fig. 211 (1) i postavite ladicu Fig. 211 (2) odozdo iza zaustavljača Fig. 211 (3) na vodilice Fig. 211 (1).
- Ladicu Fig. 211 (2) na vodilicama Fig. 211 (1) gurnite prema natrag do graničnika.

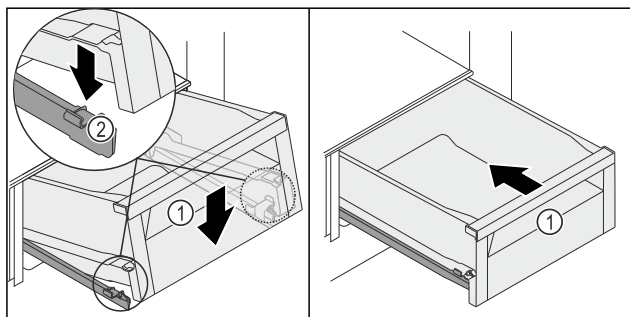


Fig. 212

- Spustite ladicu Fig. 211 (2) sprijeda tako da ladica lijevo i desno uklizne u stezaljku Fig. 212 (2).
- Ladica Fig. 212 (1) se čujno uglavljuje.
- Ugurajte ladicu Fig. 212 (1).

9.5 Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe

Poklopac pretinca osigurava trajnu vlažnost.

Poklopac pretinca nalazi se izravno na ladici i može biti prikriven policama ili dodatnim ladicama.

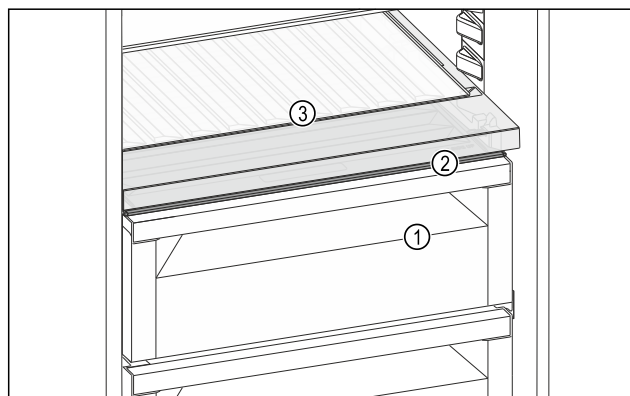


Fig. 213 Primjer izgleda poklopca pretinca Fruit & Vegetable-Safe

- (1) Pretinac Fruit & Vegetable
- (2) Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe
- (3) Promjenjiva polica za boce

9.5.1 Snižavanje vlažnosti zraka u ladici

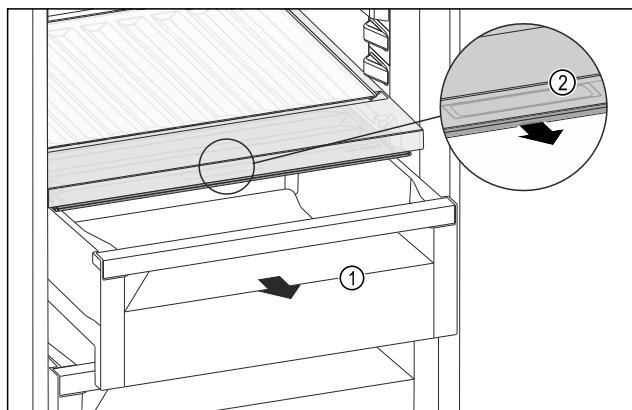


Fig. 214

- Izvucite ladicu Fig. 214 (1).
- Primite ručku Fig. 214 (2) na poklopcu pretinca i istodobno povucite poklopac pretinca prema naprijed.
- Kada je ladica zatvorena, postoji mali procjep između poklopcu pretinca i ladice.

9.5.2 Povećavanje vlažnosti zraka u ladici

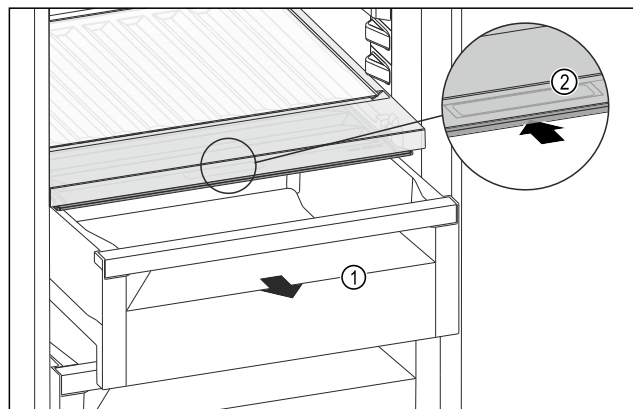


Fig. 215

- Izvucite ladicu Fig. 215 (1).
- Primite ručku Fig. 215 (2) na poklopcu pretinca i istodobno povucite poklopac pretinca prema natrag.
- Kada je ladica zatvorena, poklopac pretinca čvrsto pranja uz ladicu.

9.5.3 Uporaba pretinca Fruit & Vegetable kao pretinca Meat & Dairy

Pretinac Fruit & Vegetable može rabiti kao pretinac Meat & Dairy. U tu svrhu morate sniziti vlažnost u ladici. (pogledajte 9.5.1 Snižavanje vlažnosti zraka u ladici)

9.6 Staklene ploče

Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi radi čišćenja. Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

9.6.1 Vađenje/umetanje staklene ploče

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Staklena ploča ispod ladice: Ladica je izvađena. (pogledajte 9.4 Ladice)

Vađenje staklene ploče

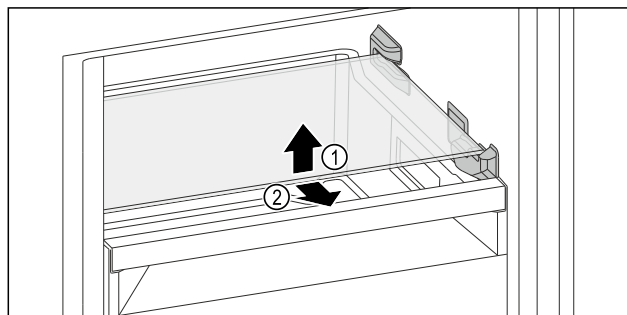


Fig. 216 Primjer izgleda staklene ploče

- Podignite staklenu ploču srijeda.
- Izvadite staklenu ploču prema naprijed.

Umetanje staklene ploče

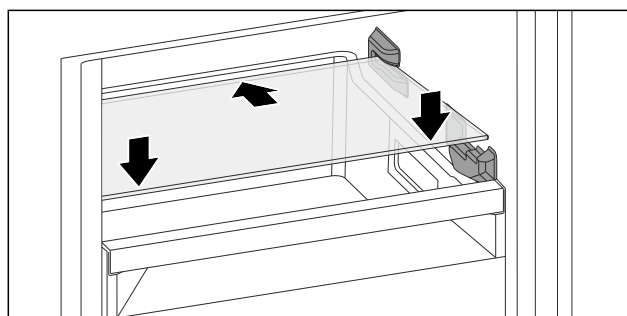


Fig. 217 Primjer izgleda staklene ploče

- Postavite staklenu ploču pod kutom iza čepova.
- Spustite staklenu ploču.
- Gurnite staklenu ploču prema natrag.

9.7 VarioSpace

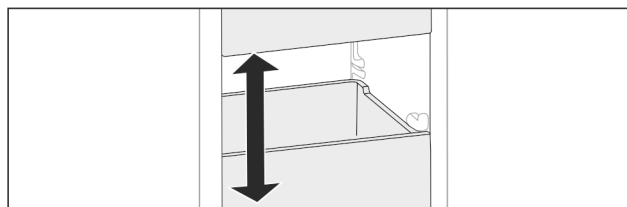


Fig. 218

Ladice i staklene ploče možete izvaditi iz uređaja. Na taj ćete način dobiti mjesta za velike namirnice kao što su perad, meso, veliki komadi divljači i visoki pekarski proizvodi. Mogu se zamrznuti kao cjelina i dalje pripremati.

- Obratite pozornost na granice nosivosti ladica i staklenih ploča (pogledajte 11.1 Tehnički podaci).

9.8 Držak boca

9.8.1 Upotreba držača za bode

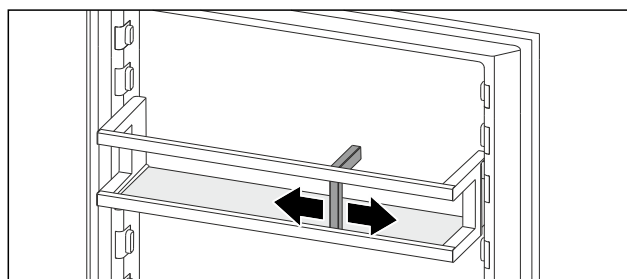


Fig. 219

- Držak za boce povucite uz boce.
- Boce se neće prevrtati.

9.9 Posuda za kockice leda s poklopcem

9.9.1 Uporaba posude za kockice leda

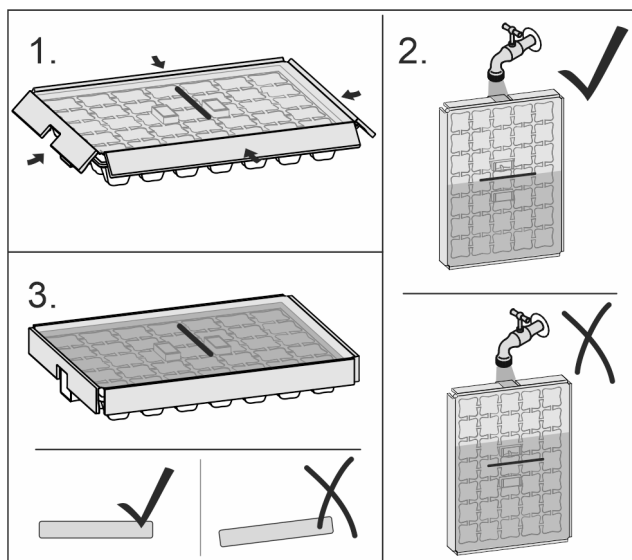


Fig. 220

Ako se voda smrznula:

- ▶ Posudu za kockice leda držite kratko pod toplom vodom.
- ▶ Skinite poklopac.
- ▶ Krajeve posude za kockice leda lagano okrenite u suprotnom smjeru.
- ▶ Izvadite kockice leda.

9.9.2 Rastavljanje posude za kockice leda

Posudicu za kocke leda možete rastaviti radi čišćenja.

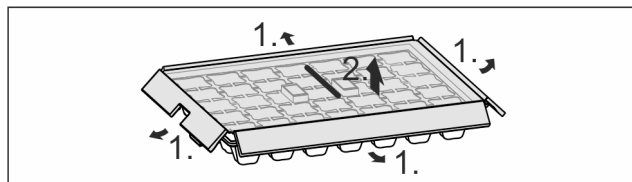


Fig. 221

- ▶ Rastavite posudu za kockice leda.

9.10 FlexCube

FlexCube ima različito velike otvore tako da se u njemu mogu čuvati mali dijelovi kao što su tube, otvorene čašice jogurta ili prepeličja jaja. FlexCube odgovara primjerice u sve police u vratima proizvođača Liebherr. Po potrebi možete i više kocki FlexCubepostaviti jedne pored drugih.

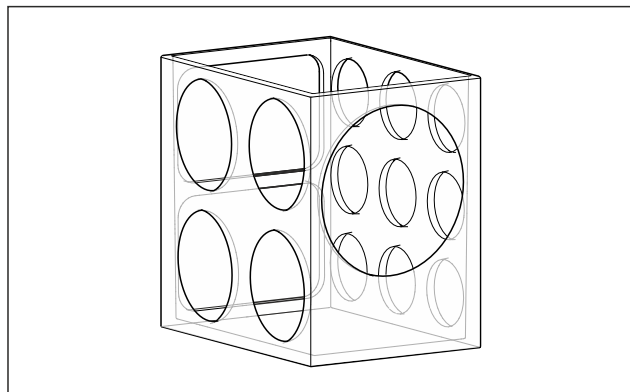


Fig. 222 Primjer izgleda

Uputa

Sie erhalten dieses Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

9.10.1 Upotreba sustava FlexCube

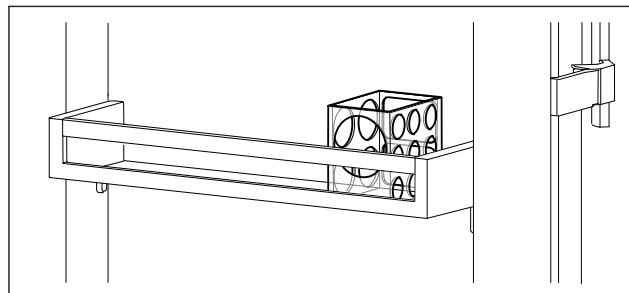


Fig. 223 Primjer izgleda

- ▶ Umetnite FlexCube u policu na vratima.
- ili-

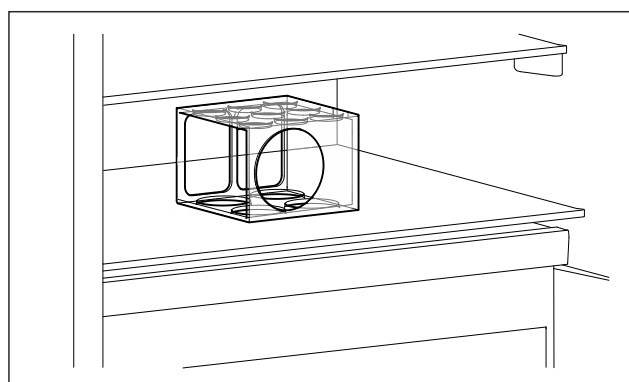


Fig. 224 Primjer izgleda

- ▶ Postavite FlexCube na policu.
- ▶ Male dijelove za čuvanje sortirajte u FlexCube.

10 Održavanje

10.1 Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir

Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir nalazi se u pretincu iznad ventilatora.

Jamči optimalnu kvalitetu zraka.

- ❑ Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom svakih 6 mjeseci. U slučaju aktiviranog podsjetnika poruka u prikazu zahtijeva zamjenu.
- ❑ Filtar s aktivnim ugljenom može se zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

Uputa

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Vađenje filtra s aktivnim ugljenomFreshAir

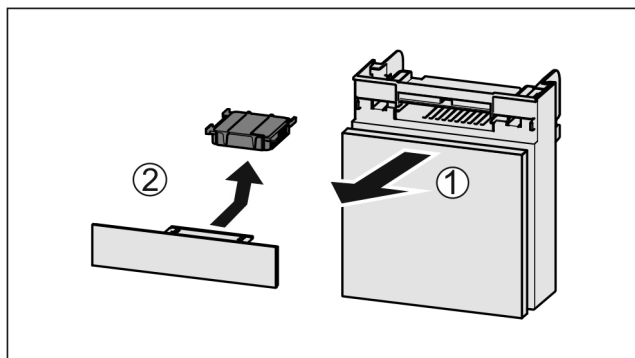


Fig. 225

- ▶ Pretinac izvadite Fig. 225 (1) prema naprijed.
- ▶ Izvadite filter s aktivnim ugljenom Fig. 225 (2).

10.1.2 Umetanje filtra s aktivnim ugljenomFreshAir

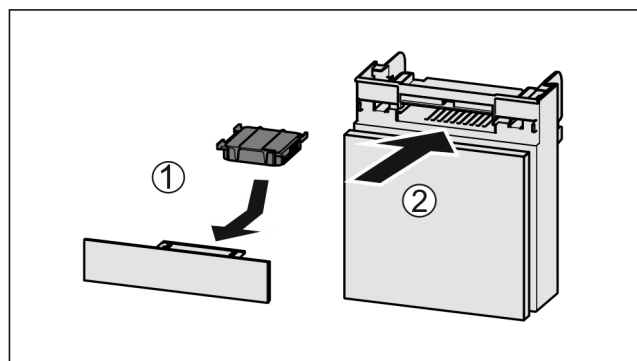


Fig. 226

- ▶ Umetnite filter s aktivnim ugljenom kao što je prikazano na slici Fig. 226 (1).
- ▶ Filter s aktivnim ugljenom će se uglaviti. Kada je filter s aktivnim ugljenom usmjeren prema dolje:
- ▶ Umetnite pretinac Fig. 226 (2).
- ▶ Filter s aktivnim ugljenom sada je spreman za rad.

10.2 Vađenje/umetanje držača boca

10.2.1 Vađenje držača boca

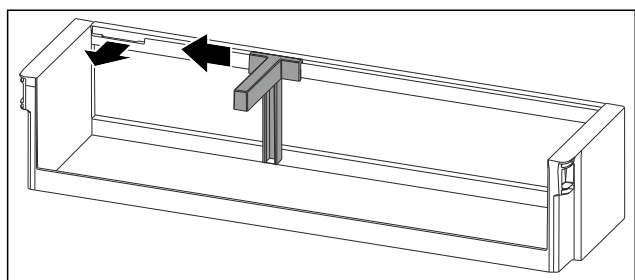


Fig. 227

- ▶ Pomaknite držač boca do izreza na stranu.
- ▶ Izvadite držač boca prema naprijed.

10.2.2 Umetanje držača boca

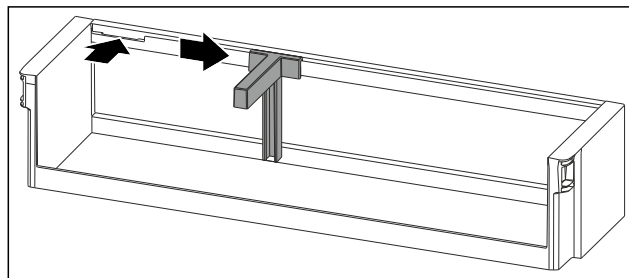


Fig. 228

- ▶ Umetnite držač boca u izrez.
- ▶ Pomaknite držač boca u željeni položaj na stranu.

10.3 Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje

10.3.1 Napomene za rastavljanje

Neke sustave za izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Sljedeći sustavi za izvlačenje mogu se ili ne mogu rastaviti:

Sustav za izvlačenje	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Djelomično izvlačenje hladnjaka	ne može se rastaviti

10.4 Vađenje / umetanje promjenjive police za boce

Promjenjivu policu za boce možete izvaditi za čišćenje.

10.4.1 Vađenje promjenjive police za boce

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Boce su izvađene.
- ☐ Staklena policu je izvađena. (pogledajte 9.3.2 Upotreba promjenjive police za boce)

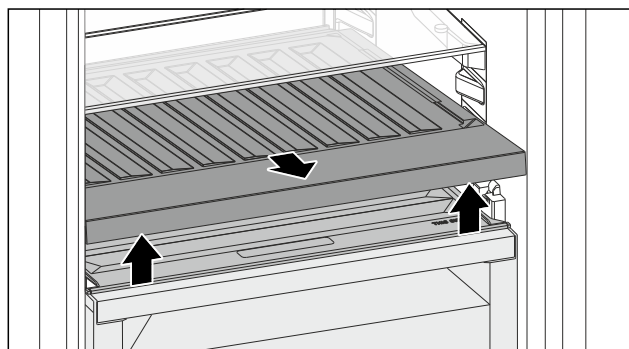


Fig. 229

- ▶ Podignite promjenjivu policu za boce sprijeda i izvadite je.
- ▶ Poklopac ladice je vidljiv.

10.4.2 Umetanje promjenjive police za boce

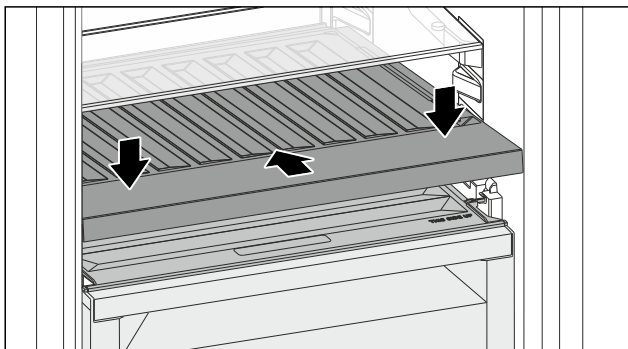


Fig. 230

- ▶ Gurnite promjenjivu policu za boce do graničnika i pritisnite prema dolje.
- ▶ Umetnite staklenu ploču.
- ili-
- ▶ Upotrijebite promjenjivu policu za boce.

10.5 Poklopac pretinca Fruit & Vegetable-Safe

Poklopac spremnika možete izvaditi radi čišćenja.

10.5.1 Vađenje poklopca ladice

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Izvađena je staklena ploča neposredno iznad promjenjive police za boce.
- ☐ Izvađena je promjenjiva policu za boce.
- ☐ Izvađena je ladica neposredno ispod poklopca pretinca. (pogledajte 9.4 Ladice)

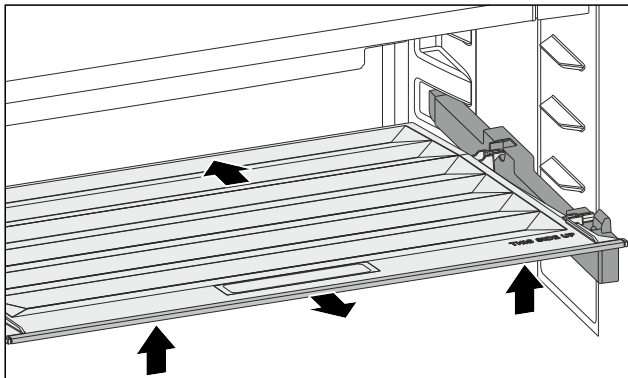


Fig. 231

- ▶ Pogurnite poklopac pretinca prema natrag.
- ▶ Podignite poklopac pretinca sprijeda.
- ▶ Izvadite poklopac pretinca sprijeda koso prema gore.

10.5.2 Umetanje poklopca pretinca

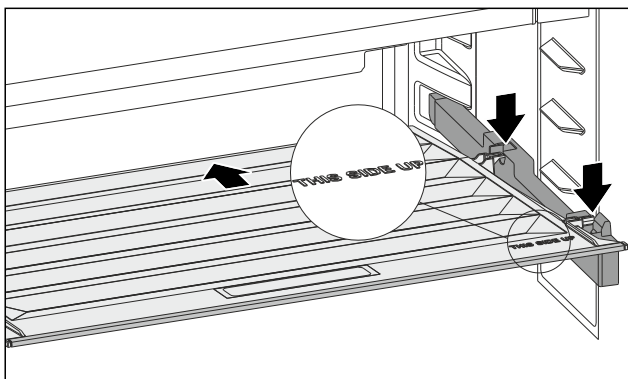


Fig. 232

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- ▶ Umetnite stražnje elemente za držanje u odgovarajuće dijelove.
- ▶ Pogurnite poklopac pretinca prema natrag.
- ▶ Spustite poklopac pretinca i uglavite prednje elemente za držanje u otvore.
- ▶ Postavite poklopac pretinca u željeni položaj.

10.6 Odleđivanje uređaja

10.6.1 Odleđivanje hladnjaka

Odleđivanje je automatski. Voda od otapanja otječe kroz ispusni otvor i isparava.

- ▶ Redovito čistite ispusni otvor. (pogledajte 10.7 Čišćenje uređaja)

10.6.2 Odleđivanje zamrzivača s NoFrost

Odleđivanje je automatski zahvaljujući sustavu NoFrost. Vлага sjeda na isparivač i periodički se otapa i isparava.

Uređaj ne treba otapati.

10.7 Čišćenje uređaja

10.7.1 Pripremanje



UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- ▶ Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



UPOZORENJE

Opasnost od požara!

- ▶ Nemojte oštetiti rashladni cirkulacijski krug.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.

-ili-

- ▶ Aktivirajte CleaningMode. (pogledajte CleaningMode)

10.7.2 Čišćenje unutrašnjosti

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

- ▶ Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Ispusni otvor: naslage uklonite tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

10.7.3 Čišćenje opreme

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Police u vratima
- Polica
- Djeljiva polica
- Poklopac pretinca Fruit & Vegetable
- Ladica
- Promjenjiva polica za boce

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške
- Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjivati!

Pranje u perilici do 60 °C:

- Držak boca
- Pridržni dio djeljiva polica za odlaganje
- Posuda za kockice leda
- FlexCube
- ▶ Rastavite opremu: vidi pojedina poglavlja.
- ▶ Očistite opremu.

10.7.4 Nakon čišćenja

- ▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
 - ▶ Priključite i uključite uređaj.
 - ▶ Aktivirajte SuperFrost (pogledajte 8.2 Funkcije uređaja).
- Kada je temperatura dovoljno niska:
- ▶ Spremite namirnice.
 - ▶ Redovito ponavljajte čišćenje.

11 Korisnička podrška

11.1 Tehnički podaci

Temperaturno područje	
Hlađenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C
Zamrzavanje	-26 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h	
Zamrzivač	vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h«

Maksimalna nosivost ladica za zamrzavanje	
Ladica	Maksimalna nosivost
Gornja i srednja ladica (ladica na staklenoj ploči)	18 kg
Donja ladica (ladica na dnu uređaja)	12 kg

Rasvjeta	
Razred energetske učinkovitosti ¹	Izvor svjetlosti
Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti ili više njih razreda energetske učinkovitosti G.	LED

¹ Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

11.2 Zvukovi tijekom rada

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Pri **velikoj snazi hlađenja** namirnice se brže hlade. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- svježe umetnute namirnice
- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka
Grgotanje i žuborenje	Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Hućanje i šištanje	Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Brujanje	Uređaj hladi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Zvukovi srkanja	Vrata s prigušivačem se otvaraju i zatvaraju.	normalan zvuk tijekom rada
Zujanje i šuškanje	Ventilator radi.	normalan zvuk tijekom rada
Klikanje	Komponente se uključuju i isključuju.	normalan zvuk uklapanja
Zujanje ili bruhanje	Ventili ili zaklopke su aktivni.	normalan zvuk uklapanja

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka	Uklanjanje
Vibracije	Neprikladna ugradnja	Zvuk greške	Provjerite ugradnju. Izravnajte uređaj.
Zveckanje	Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova.

11.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

11.3.1 Funkcija uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.	▶ Provjerite mrežni utikač.
	→ Osigurač utičnice nije ispravan.	▶ Provjerite osigurač.
	→ Ispad struje	▶ Držite uređaj zatvorenim. ▶ Zaštitite namirnice: Položite rashladne uloške odozgo na namirnice ili upotrijebite drugi zamrzivač ako nestanak struje potraje dulje. ▶ Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
	→ Utikač hladnjaka nije ispravno utaknut u uređaj.	▶ Provjerite utikač hladnjaka.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.	▶ Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	▶ Rješenje problema: (pogledajte 1.7 Klimatski razredi)
	→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.	▶ Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
	→ Napunjena je prevelika količina svježih živežnih namirnica bez SuperFrost.	▶ Rješenje problema: (pogledajte SuperFrost)
	→ Temperatura je pogrešno namještena.	▶ Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
	→ Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).	▶ Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.
	→ Uređaj nije ispravno ugrađen u nišu.	▶ Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.
Temperatura prikazana na zaslonu viša je od stvarne temperature u uređaju.	→ Vrata uređaja bila su dugo otvorena i alarm vrata se automatski aktivirao. Zbog toga se uređaj jače hladi.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
Brтва vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.	→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.	▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.	→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.	▶ Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.

11.3.2 Oprema

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Unutarnja rasvjeta ne svijetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
	→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.	► Unutarnja rasvjeta automatski se isključuje nakon što su vrata bila otvorena oko 15 minuta.
	→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen.	► Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

11.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 11 Korisnička podrška). Ako ne možete, obratite se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr« ili na stranici home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručan popravak!
Ozljeđe.

- Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 10 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

11.4.1 Kontakt sa servisnom službom

Provjerite imate li sljedeće informacije o uređaju:

- ☐ Naziv uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski broj (S br.)

- Otvorite informacije o uređaju na zaslonu. (pogledajte Informacije o uređaju)

-ili-

- Pogledajte informacije o uređaju na označnoj pločici. (pogledajte 11.5 Označna pločica)
- Zabilježite informacije o uređaju.
- Obavijestite servisnu službu: Opišite grešku i predajte informacije o uređaju.
- Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- Slijedite daljnje upute servisne službe.

11.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladica s unutarnje strane uređaja.

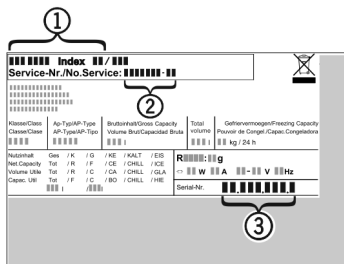


Fig. 233

(1) Naziv uređaja (2) Servisni br.

(3) Serijski br.

- Očitajte informacije s označne pločice.

12 Isključivanje uređaja

- Ispraznite uređaj.
- Isključite uređaj. (pogledajte Isključivanje i uključivanje uređaja)
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Po potrebi odvojite utikač za hladnjak: Izvucite utikač za hladnjak iz utikača uređaja i istodobno ga pomičite ulijevo i udesno.
- Očistite uređaj. (pogledajte 10.7 Čišćenje uređaja)
- Ostavite otvorena vrata kako ne bi nastali neugodni mirisi.

13 Zbrinjavanje

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato.
- ☐ Upute za zbrinjavanje su poznate. (pogledajte 1.5 Napomene o zbrinjavanju)

13.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje

- Stavite uređaj izvan pogona. (pogledajte 12 Isključivanje uređaja)

13.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog istjecanja rashladnog sredstva i ulja!

Korišteno rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Korišteno ulje također je zapaljivo. Isteklo rashladno sredstvo i ulje mogu se zapaliti pri dovoljno visokim koncentracijama i u kontaktu s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevi rashladnog kruga i kompresora.

- Pogledajte upute za transport uređaja. (pogledajte 3.5 Transportiranje uređaja)
- Odvezite uređaj tako da se ne ošteti.
- Zbrinite uređaj prema uputama.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260731

7088624-00