

HR

UPUTE ZA UPORABU

EN

OWNER'S MANUAL

**UGRADBENA MIKROVALNA PEĆNICA
BUILT-IN MICROWAVE OVEN**

MU28CEGM

KONČAR

UPUTE ZA UPORABU

ŠTOVANI KUPCI,

zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda.



Za vaše lakše snalaženje pri uporabi proizvoda pripremili smo ove upute za uporabu.

Molimo vas da ih pomno pročitate jer ćete tako izbjeći greške, povećati uporabno trajanje proizvoda, štedjeti energiju i novac.

Upute su dostupne na web adresi: **www.koncar-ka.hr**

Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.



POZOR! VRUĆA POVRŠINA!



POZOR! OPASNOST OD POŽARA!



POZOR! MIKROVALNA ENERGIJA!



POZOR! Osobama s ugrađenim srčanim stimulatorom ne preporučuje se korištenje mikrovalne pećnice.

U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, crteži i podaci koji za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Crteži djelova proizvoda samo su informativne naravi pa postoji mogućnost drugačijeg izgleda proizvoda u stvarnosti.

Pridržavamo pravo izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

Tehničke specifikacije i ovaj priručnik podložni su promjenama bez prethodne obavijesti ili najave.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Ambalaža je izrađena tako da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se preraditi, odnosno reciklirati. Recikliranjem ambalaže štedi se na sirovinama i smanjuje količina industrijskog i kućanskog otpada.



Sukladno Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije, otpadna električna i elektronička oprema treba se odvojeno sakupljati i zbrinjavati. Simbol s lijeve strane znači da se električni i elektronički aparati na kraju njihova uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište.

Korisnik ne smije rastavljati aparat ili ostale komponente. Taj posao obavlja ovlaštena tvrtka koja se bavi recikliranjem takve vrste otpada.

	Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu i nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju ne pridržavanja gore navedenih uputa. Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete proizvoda, bez ugrožavanja osnovnih svojstava proizvoda.
--	---

	REKLAMACIJE Ako do nekog kvara na aparatu dođe tijekom jamstvene dobi, nemojte ga popravljati sami. Reklamaciju ODMAH prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata, za što proizvođač neće preuzeti odgovornost. Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog lista. Najnovije informacije o servisnim mjestima nalaze se na web stranici www.koncar-ka.hr Bez predaje pravilno popunjenog Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeni aparat reklamacija je nevažeća.
--	---

MJERE OPREZA KAKO BI SE IZBJEGLO MOGUĆE IZLAGANJE PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

Ne pokušavajte uključiti pećnicu dok su vrata otvorena, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je ništa ne dirati na sigurnosnim uređajima za blokiranje vrata.

Ne preporučuje se gledanje u uključenu pećnicu s male udaljenosti.

Osobama s ugrađenim srčanim stimulatorom ne preporučuje se korištenje mikrovalne pećnice.



Ne stavljajte nikakve predmete između prednje stane pećnice i vrata i ne dopustite da se na površinama brtvi nakupi nečistoća ili ostaci sredstva za čišćenje.

Ako su vrata, brtve na vratima, šarniri ili sigurnosni uređaji (bravice) oštećene, pećnicu ne smijete uključivati.

Pećnicu smije popravljati samo stručno i kvalificirano servisno osoblje.

Ako se uređaj ne održava u čistom stanju, njegova se površina može oštetiti što utječe na životni vijek uređaja i dovodi do opasnih stanja.

Tehničke značajke

Model	MU28CEGM
Nominalni napon	230V ~50Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrovalovi)	1450W
Nominalna izlazna snaga (mikrovalovi)	900W
Gril	DA
Nominalna snaga grila	1000W
Kapacitet pećnice	28 litara
Promjer okretnog tanjura	Ø288mm
Vanjske dimenzije	594x369.2x382mm
Neto težina	cca 15,3kg

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA

Da biste smanjili opasnost od požara, električnog udara, tjelesnih ozljeda i izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji prilikom korištenja pećnice, pridržavajte se mjera opreza.

POZORNOST! Po primitku aparata, raspakirajte ga, ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo...) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozlijedila (progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom). Djeci nemojte dozvoliti igranje ambalažnim materijalom.

Kućni ljubimci moraju biti pod stalnim nadzorom te im se mora onemogućiti penjanje po aparatu, zavlacenje u isti, kao i griženje kablova. Prije uporabe aparata obavite provjeru!

Prije uporabe aparata najprije pročitajte sve raspoložive upute. Obvezatno pročitajte poglavlje "MJERE OPREZA KAKO BI SE IZBJEGLO MOGUĆE IZLAGANJE PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".

Upotrebljavajte aparat samo za svrhe za koje je namijenjen, a koje su opisane u uputama za uporabu. Nemojte upotrebljavati korozivne kemikalije ili pare u ovom aparatu. Pećnica je posebno konstruirana za grijanje, kuhanje ili pečenje hrane. Nije konstruirana za industrijske ili laboratorijske primjene.

Nemojte uključivati pećnicu ako je prazna.

Upozorenje: Opasno je da bilo tko osim stručne osobe obavlja bilo kakvo servisiranje ili popravak koji uključuju skidanje pokrova koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjene tjelesne, osjetilne ili duševne sposobnosti ili osobe koje ne posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo ali samo pod nadzorom ili ako su im dane upute o sigurnom korištenju uređaja i ako su svjesni opasnosti vezanih uz njegovo korištenje. Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem. Djeca ne smiju obavljati poslove čišćenja i održavanja ukoliko nisu starija od 8 godina i ako ih nitko pri tom ne nadzire.

Uređaj i njegov priključni vod čuvajte izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti samo ovlašteni serviser ili slične stručne osobe da bi se izbjegla opasnost.

Aparat obvezatno mora biti uzemljen!

Nemojte pržiti hranu u pećnici. Vruće ulje može oštetiti dijelove pećnice i posude i prouzročiti opekotine kože.

Koristite samo posuđe koje je prikladno za korištenje u mikrovalnim pećnicama.

Kad hranu zagrijevate u plastičnim ili papirnatim posudama ili ambalaži, češće provjeravajte hranu jer se takve posude ili ambalaža mogu zapaliti.

Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijevati u hermetički zatvorenim posudama ili ambalaži jer se mogu raspuknuti.

Ako iz pećnice izlazi dim, pećnicu ugasite ili isključite iz mreže i držite vrata zatvorena da biste ugušili eventualni plamen.

Prilikom zagrijavanja napitaka u mikrovalnoj pećnici može doći do zakašnjele reakcije i tekućina može prekipjeti; stoga budite oprezni prilikom rukovanja posudom u kojoj se nalazi upravo zagrijani napitak.

Sadržaj bočica za hranjenje djece ili staklenki s dječjom hranom promiješajte ili protresite i prije hranjenja provjerite temperaturu da ne bi došlo do opekline

Jaja u ljusci ili cijela tvrdo kuhana jaja nemojte zagrijevati u mikrovalnoj pećnici jer se mogu raspuknuti, čak i nakon što je završeno mikrovalno zagrijavanje.

Nemojte hranu predugo kuhati.

Pećnicu treba redovito čistiti i otklanjati eventualne naslage hrane. Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do oštećenja površine što nepovoljno utječe na životni vijek pećnice i može dovesti do opasnog stanja.

Aparat je samostojeći. Mikrovalnu pećnicu ne treba postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. (ovo ne vrijedi za pećnice s ugrađenim ukrasnim vratima).

Koristite samo temperaturnu sondu koja se preporučuje za ovu pećnicu (kod pećnica koje imaju mogućnosti korištenja temperaturne sonde).

Mikrovalna pećnica ne smije se smjestiti u neki ormarić ukoliko nije ispitana u ormariću.

Nemojte prostor unutar pećnice koristiti kao spremište. Ne odlažite stvari, kao što su kruh, keksi itd. unutar pećnice.

S papirnatih ili plastičnih posuda/vrećica skinite savitljive žičane vezice i metalne ručke prije nego što ih stavite u pećnicu.

Pećnicu instalirajte i smjestite isključivo u skladu s priloženim uputama o instalaciji.

Ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u kućanstvima i sličnim okruženjima, kao što su:

- priručne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- korištenje od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim prostorima;
- gospodarske zgrade;
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom.

Nemojte ovaj uređaj pohranjivati ili koristiti na otvorenom prostoru.

Nemojte ovu pećnicu koristiti u blizini vode, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena za plivanje.

Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok pećnica radi.

Te površine tijekom korištenja postaju vruće. Držite priključni kabel podalje od zagrijane površine i nemojte pokrivati ventilacijske otvore na pećnici.

Nemojte pustiti da priključni kabel visi preko ruba stola ili kuhinjskog elementa.

Posuđe za kuhanje može postati vruće zbog prijenosa topline s hrane. Za rukovanjem vrućim posudama upotrijebiti zaštitne rukavice ili izolacijske krpe.

Ovi uređaji nisu predviđeni za upravljanje pomoću vanjskog sata ili zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.

Ne smije se koristiti čistač na paru.

UPOZORENJE: Pećnica i njeni dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje od pećnice ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.

OPASNOST OD OPEKLINA! Obratite pozornost prilikom otvaranja vrata pećnice tijekom ili na kraju pečenja - vruće pare iz pećnice mogu izazvati opekline.

OPASNOST OD POŽARA! Pregrijano ulje ili mast mogu se brzo zapaliti i uzrokovati požar. **NIKADA** ne pokušavajte gasiti požar vodom nego isključite aparat te ugasite plamen tako da ga pokrijete vatrootpornim platnom.

Stražnja površina uređaja mora biti okrenuta prema zidu.

Nikada nemojte ukloniti odstojnik na stražnjoj strani pećnice jer on osigurava minimalni razmak od aparata do zida, a time i sigurno strujanje zraka.

Ne stavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata i ne dopustite da se na površinama brtvi nakupi nečistoća ili ostaci sredstva za čišćenje.

Ne pokušavajte uključiti pećnicu dok su vrata otvorena, jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Važno je ništa ne dirati na sigurnosnim uređajima za blokiranje vrata. Ako su vrata, brtve na vratima, šarniri ili sigurnosni uređaji (bravice) oštećene, pećnicu ne smijete uključivati. Pećnicu smije popravljati samo stručno i kvalificirano servisno osoblje.



UPOZORENJE! Dostupne površine mogu biti vruće dok pećnica radi.

PRIKLJUČENJE I NAPOMENE U SVEZI UZEMLJENJA



POZOR!

Pećnica obvezatno mora biti uzemljena!

Električna sigurnost pećnice zajamčena je jedino ako je ono ispravno spojeno na ispravnu električnu instalaciju s uzemljenjem.

ZABRANJENO JE RASTAVLJANJE APARATA I DODIRIVANJE UNUTRAŠNJIH ELEMENATA !

Proizvodač ne preuzima odgovornost za štetu i ozljede nastale uslijed nepridržavanja uputa.

Nemojte uključivati pećnicu u utičnicu ako nije propisno instalirana i uzemljena. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara pomoću voda za odvod napona.

Ovaj je uređaj opremljen priključnim kabelom koji ima vod za uzemljenje sa šuko utikačem.

Utikač se mora uključiti u utičnicu koja je propisno instalirana i uzemljena.

Ako niste potpuno razumjeli upute o uzemljenju ili ako dvojite oko toga je li uređaj propisno uzemljen, posavjetujte se s kvalificiranim električarom ili serviserom.

1. Pećnica se isporučuje s kratkim priključnim kabelom da bi se smanjila opasnost od zapinjanja ili spoticanja preko dužeg kabela.

2. Ako se koristi duži komplet priključnog kabela ili produžni kabel:

- Navedena nominalna vrijednost napona takvog kompleta ili produžnog kabela mora biti jednaka električnoj vrijednosti uređaja.

- Produžni kabel mora biti trožilni kabel uzemljenog tipa.

- Dugački priključni kabel treba položiti tako da ne visi preko radne površine ili površine stola kako ga djeca ne bi mogla nehotice povući ili se spotaknuti o njega.

RADIO SMETNJE

Rad mikrovalne pećnice može prouzročiti smetnje vašem radio-prijamniku, TV ili sličnoj opremi. Ako se pojave smetnje, mogu se reducirati ili eliminirati poduzimanjem slijedećih mjera:

1. Očistite vrata i brtvene površine pećnice.

2. Preorijentirajte prijamnu antenu radioprijamnika ili televizora.

3. Premjestite mikrovalnu pećnicu u odnosu na prijamnik.

4. Udaljite mikrovalnu pećnicu od prijamnika.

5. Priključite mikrovalnu pećnicu na drugu utičnicu, tako da mikrovalna pećnica i prijamnik budu na različitim granama električne instalacije.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OBVEZATNO isključite pećnicu i izvadite utikač iz zidne utičnice !

Aparat se ne smije čistiti visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje jer može doći do kratkog spoja i oštećenja.

Unutrašnjost pećnice održavajte čistom. Kad hrana popraska, ili prolivena tekućina prione uz stijenke pećnice, obrišite ih vlažnom krpom. Ako su stijenke jako prljave, možete upotrijebiti blagi deterdžent. Izbjegavajte uporabu sredstva za čišćenje koja se raspršuju i drugačija gruba sredstva, jer ona mogu zamrljati, izbrazdati i izbljediti površinu vrata. Sve je potrebno pomno osušiti.

Vanjske površine valja čistiti vlažnom krpom. Da bi se spriječilo oštećivanje radnih dijelova unutar pećnice, ne smijete dopustiti prodiranje vode u ventilacijske otvore. Sve je potrebno pomno osušiti.

Mokrom krpom često brišite vrata i prozor s obje strane, te brtvila vrata i susjedne dijelove, tako da odstranite bilo kakve tragove prskanja ili naslage. Sve je potrebno pomno osušiti.

Nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili metalne strugače da biste očistili staklo na vratima pećnice, jer možete zagrepsti površinu zbog čega se staklo može rasprsnuti.

Nemojte dopustiti da upravljačka ploča bude mokra. Čistite je mekom, vlažnom krpom. Kad čistite upravljačku ploču, ostavite otvorena vrata pećnice, tako da spriječite njeno slučajno uključivanje. Sve je potrebno pomno osušiti.

Pećnicu treba redovito čistiti i odstranjivati bilo kakve naslage hrane u njoj.

Propust u održavanju čistoće pećnice može dovesti do izobličavanja površine, time loše utjecati na uporabni vijek aparata i dovesti do rizične situacije u uporabi. Ako se para nataloži unutar ili oko vanjske strane vrata, obrišite je mekom suhom krpom. Do toga može doći kad mikrovalna pećnica radi u uvjetima velike okolne vlažnosti i to je normalna pojava.

Prsten s valjcima i pod pećnice trebaju se redovito čistiti, kako bi se izbjegla pretjerana buka u radu. Donju površinu jednostavno obrišite blagim deterdžentom. Prsten s valjcima može se prati u blago nasapunatoj vodi. Sve je potrebno pomno osušiti. Kod skidanja prstena s valjcima, upamtite njegov položaj na dnu pećnice tako da ga možete sigurno vratiti u odgovarajući položaj.

Povremeno zbog čišćenja, treba izvaditi staklenu tavu. Operite tavu u vodi sa sapunom, ili u stroju za pranje posuđa.

Odstranite miris iz vaše pećnice, tako da kombinirate šalicu vode sa sokom i korom jednog limuna u dubokoj mikrovalnoj posudi, pa mikrovalno kuhajte 5 minuta. Temeljito obrišite i osušite mekom krpom.

Tijekom prve uporabe grila (ako je takav model) , pećnica će proizvesti dim i neugodne mirise (zbog raznih sredstava koji se koriste tijekom proizvodnje) što je normalna pojava. Nakon nekog vremena ta će pojava nestati.

SMJERNICE U POGLEDU PRIBORA ZA KUHANJE

Mikrovalovi ne mogu prodirati kroz metal, tako da se metalno posuđe ili tanjuri s metalnom obradom ne mogu upotrijebiti.

Za mikrovalno kuhanje nemojte upotrijebiti proizvode od recikliranog papira jer oni mogu sadržavati male komadiće metala. To može izazvati iskrenje i / ili vatru.

Idealan materijal za mikrovalno posuđe je transparentan za mikrovalove, on dopušta prolazak energije kroz posudu i zagrijavanje hrane.

Preporučuju se okrugli / ovalni tanjuri kao bolji od kvadratnih / pravokutnih, jer hrana u kutovima ima tendenciju prekuhavanja.

Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici, **ALI UZ NEKA OGRANIČENJA. DOBRO PRIPAZITI !**

Vatrostalno posuđe	Pridržavajte se uputa proizvođača. Dno vatrostalne posude mora biti najmanje 5 mm iznad okretnog pladnja. Nepravilno korištenje može prouzročiti pucanje okretnog pladnja.
Tanjuri	Samo oni prikladni za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Pridržavajte se uputa proizvođača. Nemojte koristiti napuknuto ili okrhuto posuđe.
Staklenke	Uvijek skinite poklopac. Koristite samo za podgrijavanje hrane dok postane tek malo topla. Većina staklenki nije otporna na visoke temperature i mogu puknuti.
Stakleno posuđe	Samo stakleno posuđe otporno na visoke temperature. Uvjerite se da na posudu nema metalnih elemenata. Nemojte koristiti napukle ili okrhute posude.
Vrećice za pečenje mesa u pećnici	Pridržavajte se uputa proizvođača. Nemojte ih zatvarati metalnom vezicom. Na vrećici napravite proreze za izlazak pare.
Papirnati tanjuri i čaše	Koristite samo za kratkotrajno kuhanje/podgrijavanje. Nemojte ostavljati pećnicu bez nadzora dok pripremate hranu.
Papirnati ubrusi	Koristite ih samo za pokrivanje hrane prilikom podgrijavanja i za upijanje masnoće. Koristite ih samo za kratkotrajno kuhanje uz stalni nadzor.
Pergament papir	Koristite ga samo za pokrivanje da biste spriječili prskanje ili kao omot za pripremu hrane u pari.
Voštani papir	Koristite samo za pokrivanje protiv prskanja i za zadržavanje vlage.

Materijali koje možete koristiti u mikrovalnoj pećnici, ALI UZ NEKA OGRANIČENJA. DOBRO PRIPAZITI !


Plastika	Koristite samo specijalno plastično posuđe za mikrovalnu pećnicu. Pridržavajte se uputa proizvođača. Na posuđu mora biti etiketa s natpisom „Prikladno za mikrovalnu pećnicu“. Neke plastične posude omekšaju kad hrana u njima postane vruća. "Vrećice za kuhanje" i čvrsto zatvorene plastične vrećice treba zarezati, probušiti ili ostaviti na njima mali otvor prema uputama na pakiranju.
Plastična prozirna folija	Samo ona koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu. Koristite za pokrivanje hrane tijekom kuhanja da bi zadržala vlagu. Nemojte dopustiti da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni koji su prikladni za korištenje u mikrovalnoj pećnici

Materijali koji se NE SMIJU u mikrovalnoj pećnici

Aluminijska posuda ili posuda od Al folije	Može izazvati preskakanje iskre. Prebacite hranu u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
Kartonska kutija za hranu s metalnom ručkom ili metalnim elementima	Može izazvati preskakanje iskre. Prebacite hranu u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
Metalno posuđe ili posuđe s metalnim elementima	Metal priječi djelovanje mikrovalne energije na hranu. Metalni elementi mogu izazvati preskakanje iskre.
Metalne savitljive vezice	Mogu izazvati preskakanje iskre i vatru u pećnici
Papirnate vrećice	Mogu izazvati vatru u pećnici
Stiropor	Stiropor se na visokoj temperaturi može rastopiti i kontaminirati hranu.
Drvo	Drvo se u mikrovalnoj pećnici isušuje i može puknuti.

NAZIVI DIJELOVA PEĆNICE I PRIBORA

Crteži djelova proizvoda samo su informativne naravi pa postoji mogućnost drugačijeg izgleda proizvoda u stvarnosti.

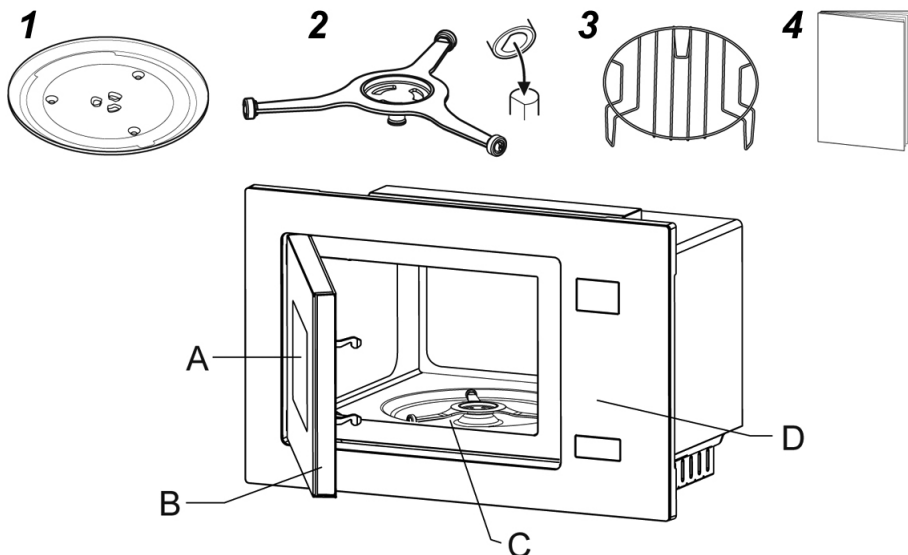

1 - Stakleni tanjur (tava)

2 - Sklop prstena i valjaka (dolazi ispod okretnog tanjura)

3 - Stalak roštija (grila), **koristi se samo za funkciju grila** i stavlja na stakleni tanjur **POZORNOST: NE SMIJE SE KORISTITI ZA MIKROVALNO KUHANJE !!**


4 - Upute za uporabu

A - Prozor za promatranje

B - Sklop vrata

C - Sklop prstena i valjaka

D - Upravljačka ploča

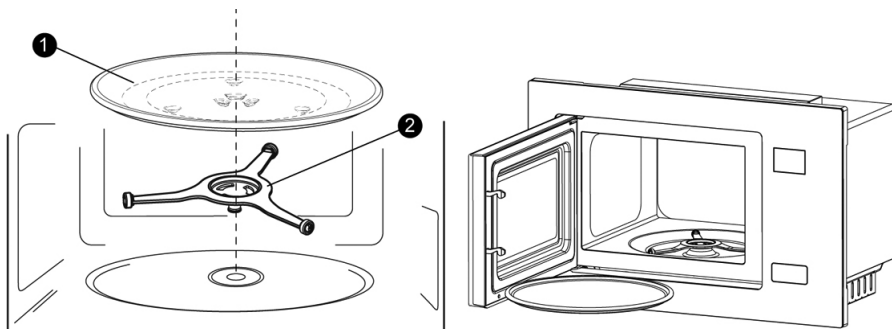

Nikada ne koristite aparat bez okretnog sklopa i tanjura.
Tanjur se može okretati u oba smjera.
Nikad ne stavljajte stakleni tanjur okrenut naopako.
Vrtanja staklenog tanjura se ne smije ograničavati ili spriječavati.
I okretni tanjur i njegov sklop uvijek se moraju koristiti za kuhanje.
Sve posude s hranom uvijek stavite na stakleni tanjur.
Ako stakleni tanjur ili prsten okretnog tanjura napukne, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

POSTAVLJANJE I UGRADNJA

Skinite sav ambalažni materijal i izvadite pribor. Pregledajte ima li oštećenja na pećnici kao što su uleknuća ili napukla vrata, oštećene brtve i bravice, oštećenja prostora za pečenje i slično. Ako je proizvod oštećen pri transportu, obavijestite o tome prodavača čije ćete podatke naći na dostavnici ili računu.
Nemojte instalirati pećnicu ako je oštećena !

Kućište: Skinite svu zaštitu foliju s površine kućišta aparata.

Nemojte skidati svijetlosmeđi silikatni (mika, tinjac) pokrov koji je postavljen u unutrašnjosti pećnice radi zaštite magnetrona.

UPOZORENJE: Pećnica mora biti uzemljena.

UPOZORENJE: Nemojte upotrebljavati pećnicu bez staklene tave ili ako potpurnji valjaka i vratilo nisu u odgovarajućim položajima.

Ovaj aparat je ugradbeni, te nije namjenjen postavljanju na ormarić ili unutar ormarića kao samostojeći.

Uključite pećnicu u standardnu uzemljenu kućansku utičnicu. Provjerite jesu li napon i frekvencija isti kao napon i frekvencija navedeni na natpisnoj pločici.

Element ne smije imati stražnju stranicu te mora biti razmak između zida i aparata.

Minimalna visina montaže je 85cm.

Nije dozvoljeno prekrivanje ventilacionih otvora.

Nije dozvoljeno savijanje ili prignječenje strujnog kabela.


Postavljanje i priključak pećnice može obaviti jedino ovlaštena i stručno osposobljena osoba. Npropisna i nestručna instalacija može biti opasna te uzrokovati povrede i oštećenja. Proizvođač/distributor u tom slučaju ne preuzima odgovornost. Nije dozvoljena uporaba aparata ako nije propisno postavljen i priključen.

 **Vijci**



 **Montažni profil**


 **Predložak za montažu**

 **Pokrov vijka**


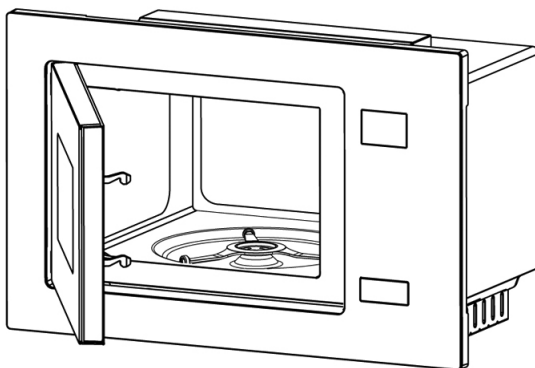


A) Element za ugradnju

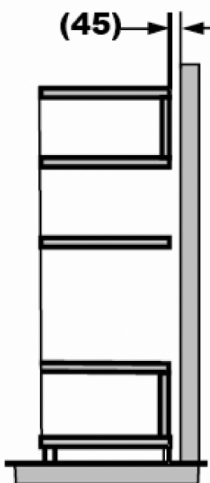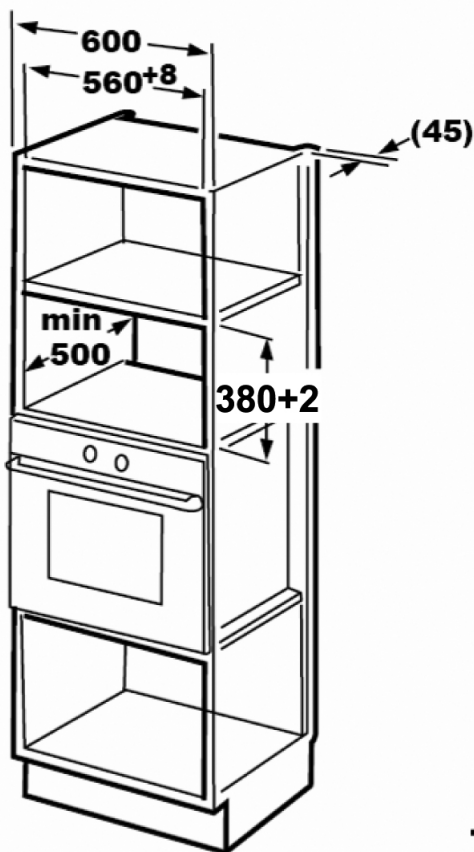


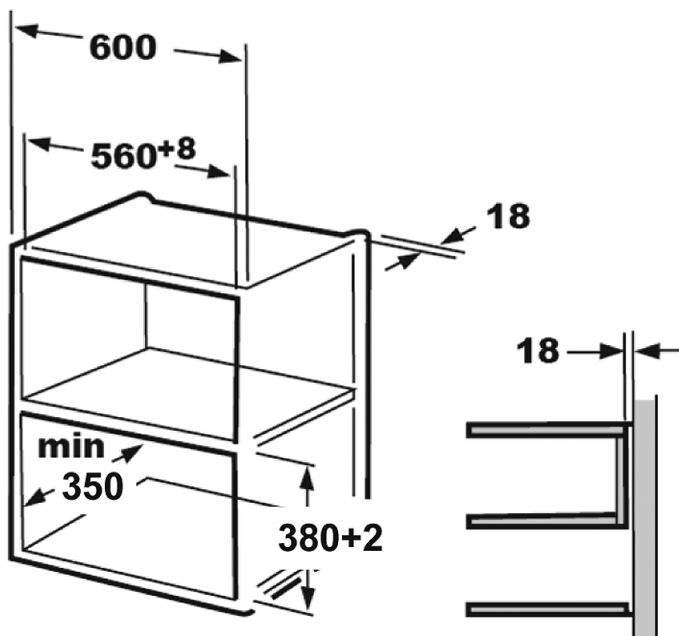

B) Priprema elementa za montažu

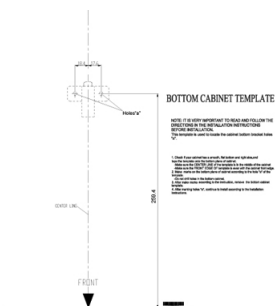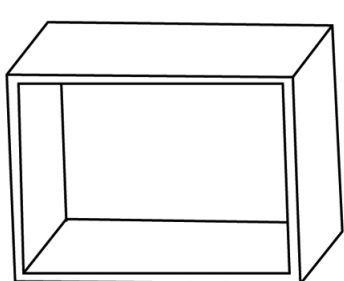


1. Proučiti upute na predlošku za montažu, te postaviti isti na donju površinu elementa.

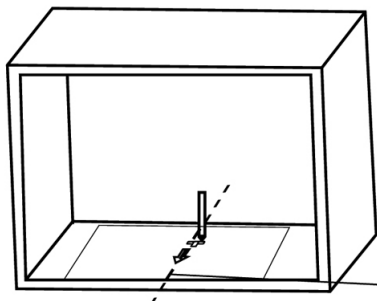

(Centar)
Linija na
sredini
elementa



2. Označiti središnju liniju na donjoj površini elementa, te označiti mjesta za vijke prema oznaci "a" na predlošku za montažu.

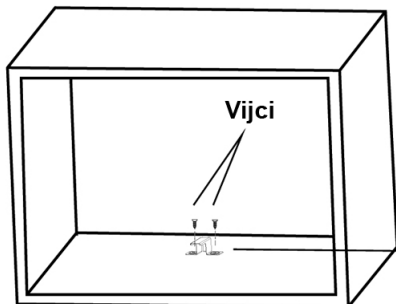


Montažni
profil

3. Ukloniti predložak, te vijcima učvrstite montažni profil na označeno mjesto.

C) Ugradnja pećnice u element

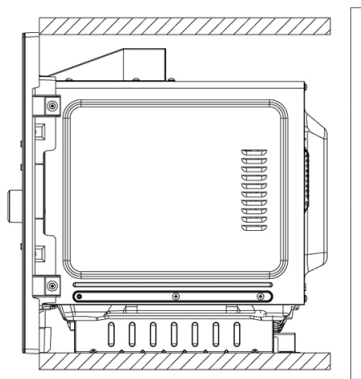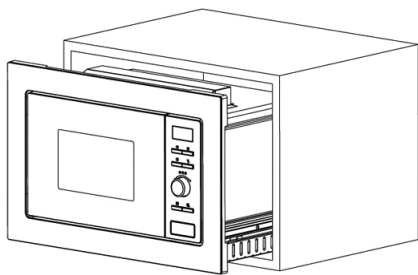

4. Umentnite pećnice u element tako da stražnja strana pećnice "uskoči" u montažni profil. Paziti da se priključni vod ne priklješti ili presavije.

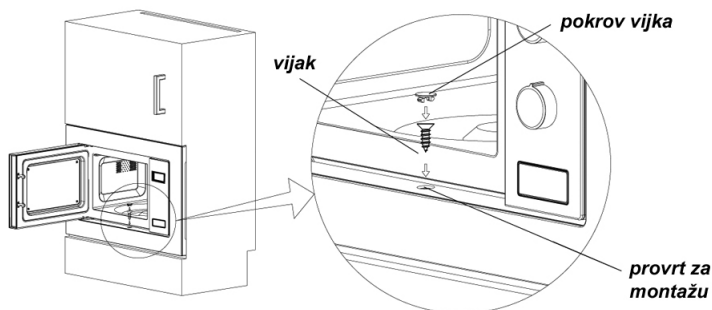

5. Otvoriti vrata pećnice, te učvrstiti pećnicu na element pomoću vijka, u za to predviđeni otvor. Zatim utisnuti pokrov vijka.

UPUTE ZA UPORABU MIKROVALNE PEĆNICE

Upravljačka ploča i svojstva



1. Podešavanje sata

Kad je mikrovalna pećnica uključena na električnu mrežu, na displayu će se pojaviti "0:00", te će se javiti zvučni signal.

- 1) Pritisnite dvaput 🕒, na displayu će se pojaviti "0:00".
- 2) Pomičite prst po slideru ili pritiskajte "+" ili "-" da biste podesili točan sat u vrijednosti 0 - 23.
- 3) Pritisnite 🕒 za potvrdu.

4) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste podesili točne minute u vrijednosti od 0 - 59.

5) Pritisnite  za potvrdu.

Napomena:

1) Vrijeme je prikazano na displayu u 24-satnom obliku. Ako sat nije podešen, on neće raditi kad se pećnica uključi.

2) Ako prilikom podešavanja sata ne pritisnete , ili ako se ništa ne podesi u trajanju od 1 minute, pećnica će se automatski vratiti u prijašnje podešeno stanje.

2. Kuhinjski signalni sat (timer)

1) Pritisnite , na displayu će se pojaviti "00:00".

2) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste unijeli vrijeme. Najveća vrijednost je "95:00".

3) Pritisnite  za potvrdu. Timer počinje s odbrojavanjem.

Napomena: Ostali programi se ne mogu podesiti tijekom uporabe timera.

3. Mikrovalno kuhanje

Display	P100	P80	P50	P30	P10
Mikrovalna snaga	100%	80%	50%	30%	10%

1) U stanju pripravnosti, pritisnite , na displayu će se pojaviti "P100".

2) Pritiskajte  ili pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste odabrali željenu snagu. Dostupno je 5 nivoa snage.

3) Pritisnite  za potvrdu.

4) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste podesili vrijeme kuhanja.

5) Pritisnite  da bi započelo kuhanje.

4. Kuhanje sa grilom

1) Pritisnite , na displayu će se pojaviti "G".

- 2) Pritisnite  za potvrdu.
 - 3) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste podesili vrijeme kuhanja. Najveća vrijednost je "95:00".
 - 4) Pritisnite  da bi započelo kuhanje.
- Napomena: Kad istekne pola vremena kuhanja, javlja se zvučni signal kao podsjetnik da trebate okrenuti hranu. Ako se to ne napravi, pećnica će nastaviti sa radom.

5. Kombinirano kuhanje

- 1) Pritiskajte  ili pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste odabrali način koji želite, a na displayu će se pojaviti "G", "C-1" ili "C-2". Pritisnite  za potvrdu.
- 2) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste podesili vrijeme kuhanja. Najveća vrijednost je "95:00".
- 3) Pritisnite  da bi započelo kuhanje.

Funkcija	Display	Mikrovalna snaga	Snaga grila
Kombi. 1	C-1	55%	45%
Kombi. 2	C-2	36%	64%

6. Odležavanje prema težini

- 1) Pritisnite  i na displayu će se pojaviti „dEF1“.
 - 2) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste odabrali težinu hrane u rasponu od 100g do 2000 g.
 - 3) Pritisnite  da bi počelo odležavanje.
- Napomena: Kad istekne pola vremena, javlja se zvučni signal kao podsjetnik da trebate okrenuti hranu. Ako se to ne napravi, pećnica će nastaviti sa radom.

7. Odležavanje prema podešenom vremenu odležavanja

- 1) Pritisnite  i na displayu će se pojaviti „dEF2“.

2) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste odabrali vrijeme odležavanja. Najveća vrijednost je "95:00".

3) Pritisnite  da bi počelo odležavanje.

Napomena: Snaga odležavanja je P30 i ne može se mijenjati.

Kad istekne pola vremena, javlja se zvučni signal kao podsjetnik da trebate okrenuti hranu. Ako se to ne napravi, pećnica će nastaviti sa radom.

8. Brzo kuhanje

1) U stanju čekanja, pritisnite  da biste započeli kuhanje sa 100% snage u vremenu od 30 sek. Svakim dodatnim pritiskom, vrijeme kuhanja produljuje se za 30 sekundi i tako do "95:00".

2) U stanju čekanja, pritisnite "-" da biste započeli kuhanje sa 100% snage u vremenu od 95 min.

U stanju čekanja, pritisnite "+" da biste započeli kuhanje sa 100% snage u vremenu od 5 sek..

3) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste odabrali vrijeme kuhanja sa 100% mikrovalne snage. Pritisnite  da bi započelo kuhanje.

Napomena: Brzo kuhanje se ne može aktivirati sa odležavanjem prema težini, kao i sa auto meni funkcijom.

9. Kuhanje u više faza

Kuhanje se može podesiti najviše u dvije faze. Kod kuhanja u više faza, ako je jedna faza odležavanje, tada je ista automatski uključena u prvu fazu. Kuhinjski sat i auto meni se ne mogu uključiti u taj način rada.

Svaki pritisak na  produžuje vrijeme za 30 sekundi, osim u načinu odležavanja prema težini.

Primjer: Ako želite hranu odleživati 5 minuta a zatim kuhati 7 minuta s 80% mikrovalne snage, postupite na sljedeći način:

1) Pritisnite  i na displayu će se pojaviti „DEF2“.

2) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste odabrali vrijeme odležavanja u trajanju od 5 minuta.

- 3) Pritisnite , na displayu će se pojaviti "P100".
- 4) Pritiskajte  ili pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" dok se na displayu ne pojavi "P80".
- 5) Pritisnite  za potvrdu.
- 6) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste podesili vrijeme kuhanja u trajanju od 7 minuta.
- 7) Pritisnite  da bi započelo kuhanje.

10. Auto Meni

- 1) U stanju pripravnosti, pritisnite , na displayu će se pojaviti "A1".
- 2) Pritiskajte  ili pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" kako bi odabrali meni po izboru. Dostupna su 21 menia. Pritisnite  za potvrdu.
- 3) Pomičite prst po slideru ili pritisnite "+" ili "-" da biste podesili težinu hrane.
- 4) Pritisnite  da bi započelo kuhanje.

Izbornik	Težina	Display	Snaga
A1 Zamrznuta pizza	200g	200g	C-2 (34% mikrovalna + 66% gril)
	400g	400g	
A2 Meso	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A3 Riba	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A4 Povrće	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A5 Krumpir bez ljuske	400g	400g	P100
	800g	800g	
A6 Krumpir s ljuskom	2 (460g)	2	P100
	2 (920g)	4	

A7 Svježi špinat	200g	200g	P100
	400g	400g	
A8 Zamrznuti zeleni grah	200g	200g	P100
	400g	400g	
A9 Zamrznuti grašak	200g	200g	P100
	400g	400g	
A10 Zamrznuto mješano povrće	200g	200g	P100
	400g	400g	
A11 Zamrznuta brokula	200g	200g	P100
	400g	400g	
A12 Tjestenina	50g (s 450 ml hladne vode)	50g	P80
	100g (s 800 ml hladne vode)	100g	
A13 Zamrznuta lasanja	300g	300g	C-1 (55% mikrovalna + 45% gril)
	600g	600g	
A14 Quinoa	100g	100g	P100/P50
	200g	200g	
A15 Couscous	200g	200g	P100/P50
	300g	300g	
A16 Makaroni	100g	100g	P80
	200g	200g	
A17 Smeđa riža	200g	200g	P100/P50
	300g	300g	
A18 Zob	2 porcije	57g	P100/P50
	4 porcije	114g	
A19 Kokice	100g	100g	P100
A20 Napitak	120ml (1 šalica)	1	P100
	240ml (2 šalice)	2	
	360ml (3 šalice)	3	
A21 Maslac za topljenje	1 kom	230g	P100
	2 kom	460g	

11. Funkcija roditeljskog zaključavanja (zaštita za djecu)

Ova se funkcija koristi ako želite onemogućiti djeci da slučajno pokrenu pećnicu.

Aktiviranje: U stanju čekaња, pritisnite  na 3 sekunde. Oglasit će se dugi zvučni signal koji znači da je funkcija aktivirana.

Deaktiviranje: Kad su vrata pećnice zablokirana, pritisnite  na 3 sekunde. Oglasit će se dugi zvučni signal koji znači da je funkcija sigurnosnog blokiranja deaktivirana.

12. Funkcija provjere

1) Dok je kuhanje u tijeku, pritisnite  da biste provjerili vrijeme, a podatak o vremenu će se pojaviti na displayu..

1) Dok je u tijeku kuhanje mikrovalovima, grilom ili kombinirano, pritisnite  ,  , a na displayu će biti prikazana vrijednost trenutne snage.

MOGUĆI PROBLEMI I NJIHOVO OTKLANJANJE

Ukoliko Vaš aparat ne radi ispravno, uzrok bi mogla biti neka sitnica. Kako biste uštedijeli vrijeme i novac prije pozivanja servisera, provjerite sljedeće:

Mikrovalna pećnica ometa TV prijem	Mikrovalna pećnica može ometati prijem radio i TV signala dok je uključena. To je slično smetnjama koje stvaraju mali električni aparati poput miksera, usisavača prašine i električnog ventilatora.
Prigušeno svjetlo pećnice	Kod korištenja pri maloj snazi, svjetlo u pećnici može postati prigušeno. To je normalna pojava.
Nakupljanje pare na vratima, izlazak vrućeg zraka kroz ventilacijske otvore	Prilikom kuhanja, iz hrane može izlaziti para. Veći dio će izaći kroz ventilacijske otvore. Međutim, dio pare može se nakupiti na hladnim mjestima, poput vrata pećnice. To je normalna pojava.
Nehotično uključivanje pećnice kad u njoj nema hrane.	Zabranjeno je držati pećnicu uključenu dok u njoj nema hrane. To je veoma opasno.

Problem	Mogući uzrok	Otklanjanje problema
Pećnica se ne može uključiti u rad.	Priključni vod nije dobro utaknut	Izvucite utikač. Zatim ga ponovno uključite nakon 10 sekundi.
	Pregorio osigurač ili se aktivirao prekidač strujnog kruga	Zamijenite osigurač ili resetirajte prekidač
	Problem s utičnicom	Provjerite utičnicu pomoću drugih električnih aparata
	Problemi s timerom	Provjeriti postavke timera
Pećnica se ne zagrijava.	Vrata nisu dobro zatvorena	Dobro zatvorite vrata.
Osvjetljenje pećnice ne radi	Pregorila žarulja	Obratite se ovlaštenom servisu.

AKO NIŠTA OD OPISANOG NE RJEŠAVA PROBLEM, STUPITE U KONTAKT S OVLAŠTENIM SERVISOM.

KVAROVE NEMOJTE POPRAVLJATI SAMI !

KVAR ODMAH prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata, za što proizvođač neće preuzeti odgovornost.

Microwave Oven INSTRUCTION MANUAL

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	
Rated Voltage	230 V~ 50 Hz
Microwave Input	1450 W
Microwave Output	900 W
Grill	1000 W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. **WARNING:** Liquids and foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. Details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts.
15. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
16. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
19. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;

- bed and breakfast type environments.
20. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
 20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
 21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
 22. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
 23. The microwave oven is intended to be used built-in.
 24. The appliance must not be placed in a cabinet.
 25. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
 26. Surface of a storage drawer can get hot.
 27. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
 28. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
 29. During and after use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
 30. **WARNING:** Accessible parts may become hot during

and after use. Young children should be kept away.

31. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE**

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

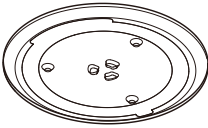


Glass Tray

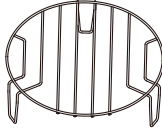


Grill Rack(Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)



Instruction Manual

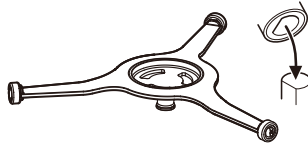

Turntable Ring Assembly

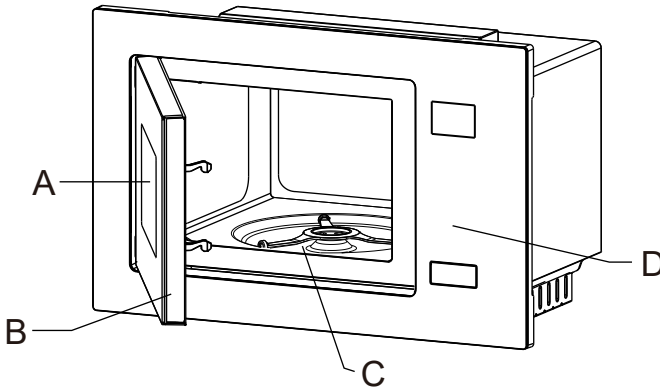


A) Observation window
B) Door assembly


C) Turntable shaft
D) Control panel

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

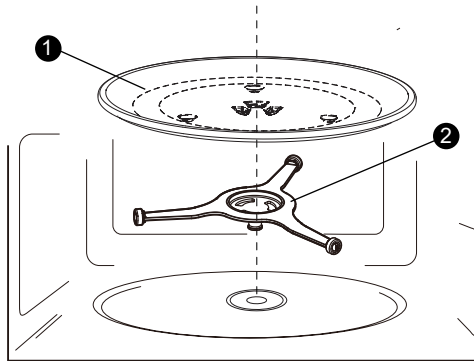

- 1) Glass Tray
- 2) Turntable Ring Assembly

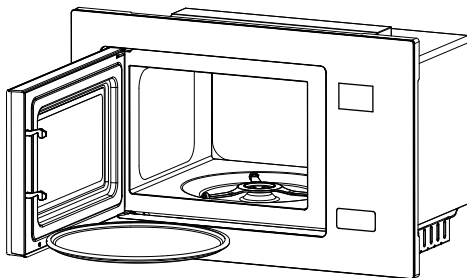

Notes:

- 1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- 2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- 3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- 4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- 5. Never restrict the movement of the turntable.
- 6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.
9. Don't use under the work surface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.

The accessible surface may be hot during and after operation.



Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above.
Specific gap size could be referenced by the diagrams.

Minimum installation height: 85 cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note:


Do not trap or bend the power cable.

 Screw



 Mounting Plate

 Installation Manual

 Screw cover

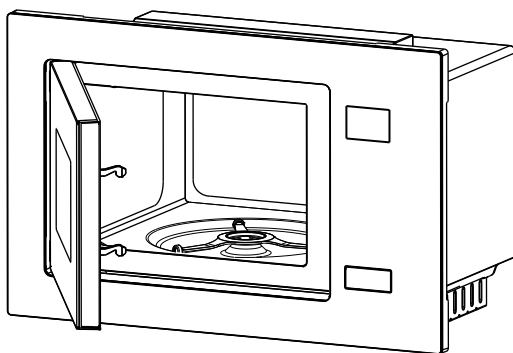


A. Built-in furniture

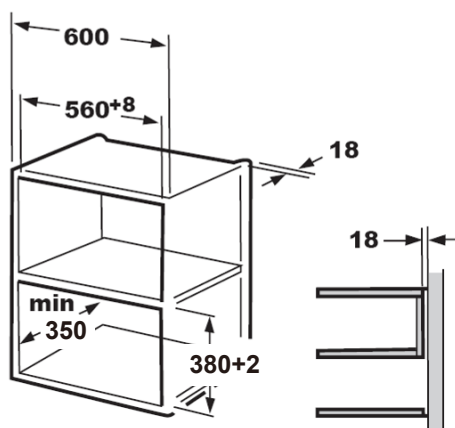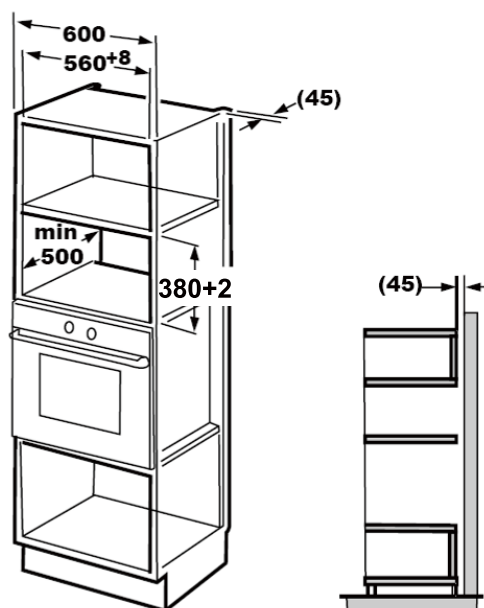


B.Prepare the cupboard


1. Read the instruction on the BOTTOM CUPBOARD TEMPLATE , put the template on the bottom plane of cupboard.

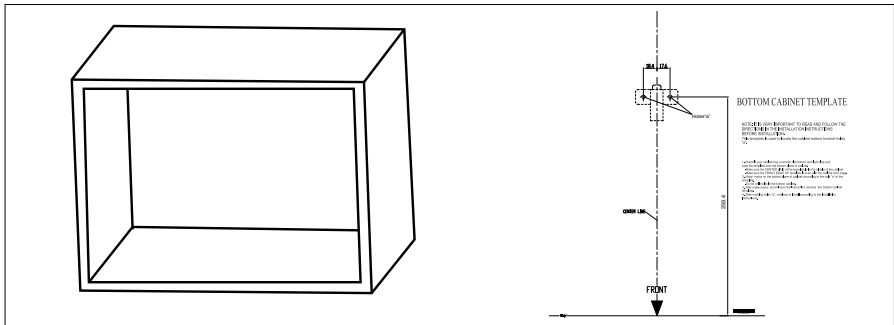

2. Make the marks on the bottom plane of cupboard according to marks"a" of the template

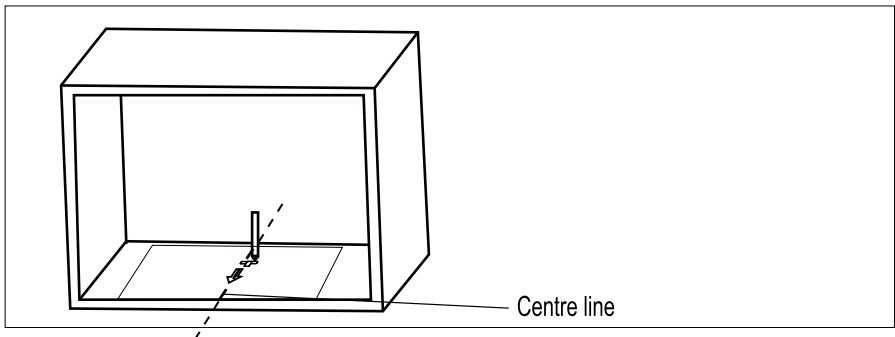


3. Remove the bottom cupboard template and fix the mounting plate with screw.

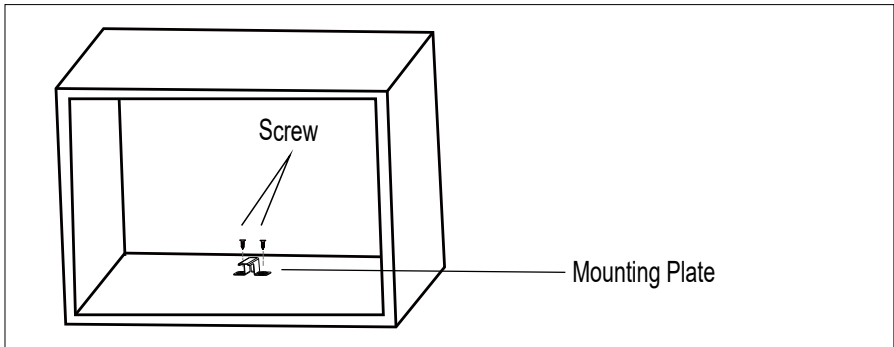


C.Install the oven

4. Install the oven to the cupboard


- Make sure the back of the oven is locked by mounting plate .
- Do not trap or kink the power cord.

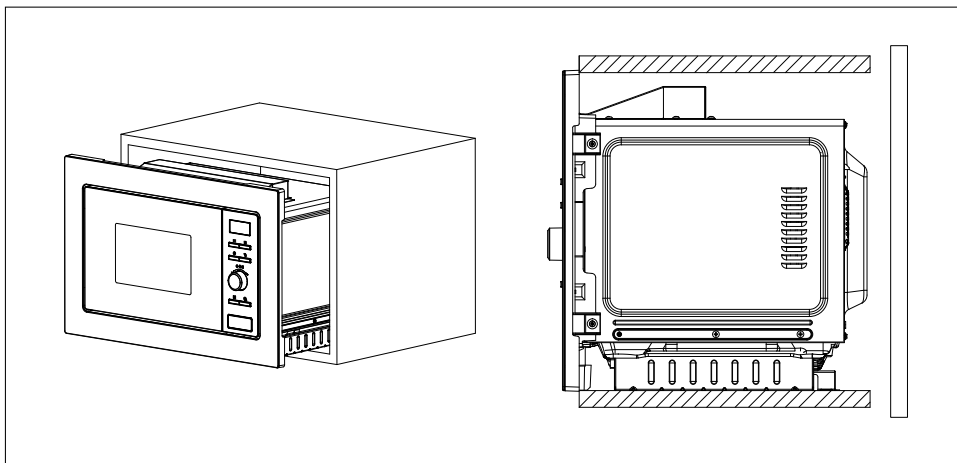

5. Open the door, fix the oven to the cupboard with Screw, at the installation hole.

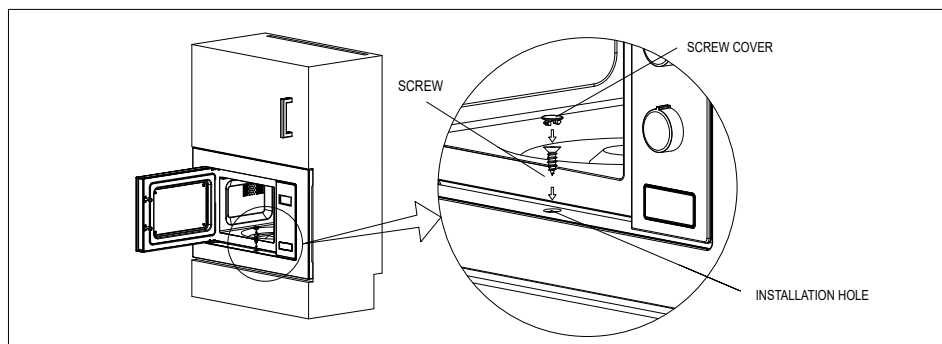

CONTROL PANEL

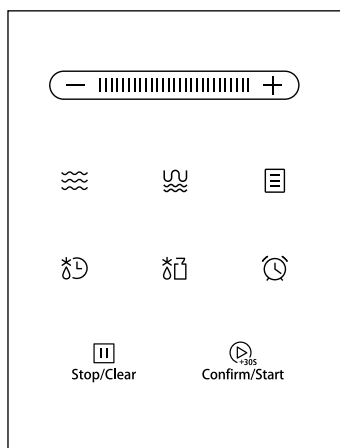

Microwave



Grill/Combi.



Auto Menu



Kitchen Timer/Clock



Time Defrost



Weight Defrost



Stop/Clear



Confirm/Start/+30s

OPERATION

1. Setting the Clock

After connecting the oven to the power, "0:00" shows on the display. The Buzzer sounds.

- (1) Press " " twice and then "0:00" will display.
- (2) Move the slider or press "+" or "-" to set the hour figures. The time should be within 0-23.
- (3) Press " " to confirm.
- (4) Move the slider or press "+" or "-" to set the minute figures. The time should be within 0-59.
- (5) Press " " to confirm. The clock is set.

Notes:

- (1) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it would not work when powered.
- (2) In the process of clock setting, if the " " button is not pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will return to the former setting.

2. Setting the Kitchen Timer

- (1) Press " " once and then "00:00" will display.
- (2) Move the slider or press "+" or "-" to set the desired time. The maximum time value is "95:00".
- (3) Press " " to confirm. The timer starts counting down.

Note: Any other program can't be set during kitchen timer.

3. Microwave cooking

Power Level Chart

Power Level	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

- (1) In standby mode, press " " once and then "P100" will display.
- (2) Press " " repeatedly, move the slider or press "+" or "-" to adjust the power level, 5 power levels are available.
- (3) Press " " to confirm the power level.
- (4) Move the slider or press "+" or "-" to set the cooking time.
- (5) Press " " to start cooking.

4.Grill Cooking

- (1) Press “  ” once and then “G” will display.
- (2) Press “  ” to confirm.
- (3) Move the slider or press “+” or “-” to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.
- (4) Press “  ” to start cooking.

Note: When half of the time has passed, the buzzer will sound to remind you to turn the food over. If no operation, the oven will continue working.

5.Combination Cooking

- (1) Press “  ” repeatedly or press “+” or “-” to choose the mode you want, and “G”, “C-1”, “C-2” will display in order. Press “  ” to confirm the mode.
- (2) Move the slider or press “+” or “-” to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.
- (3) Press “  ” to start cooking.

Combination Instructions

Function	Display	Microwave Power	Grill Power
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

6. Defrost by Weight

- (1) Press “  ” once and then the screen will display “dEF1”.
- (2) Move the slider or press “+” or “-” to set the weight of food. The range of weight is 100g~2000g.
- (3) Press “  ” to start defrosting.

Note: When half of the time has passed, the buzzer will sound to remind you to turn the food over. If no operation, the oven will continue working.

7. Defrost by Time

- (1) Press “  ” once and then the screen will display “dEF2”.
- (2) Move the slider or press “+” or “-” to set the desired defrost time. The maximum time value is “95:00”.
- (3) Press “  ” to start defrosting.

Notes:

- (1) The default power is P30, it can not be changed.
- (2) When the buzzer sounds, turn the food over. If no operation, the oven will continue working.

8. Speed cooking

- (1) In standby mode, press “  ” to cook food with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is “95:00”.
- (2) In standby mode, press “-” to cook food with 100% power level for 95 minutes.
In standby mode, press “+” to cook food with 100% power level for 5 seconds.
- (3) Move the slider to set a cooking time with 100% power. Then press “  ” to start cooking.

Note: Speedy cooking cannot be set in defrost by weight and auto menu.

9. Multi-Stage Cooking

Notes: (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.

- (2) If you set defrost function, it will work automatically in the first stage.
- (3) Kitchen Timer, Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.
- (4) Each one more press on “  ” can increase the time by 30 seconds (except weight defrost).

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

- (1) Press “  ” once and then the screen will display “dEF2”.
- (2) Move the slider or press “+” or “-” to set the desired defrost time of 5 minutes.
- (3) Press “  ” once and then “P100” will display.

- (4) Press “  ” repeatedly , move the slider or press “+” or “-” until “P80” display.
- (5) Press “  ” to confirm the power level.
- (6) Move the slider or press “+” or “-” to set the cooking time of 7 minutes.
- (7) Press “  ” to start cooking.

10. Auto Menu

- (1) In standby mode, press “  ” and the screen will display “A1”.
- (2) Press “  ” repeatedly, move the slider or press “+” or “-” to choose the menu you need. 21 auto menus are available. Press “  ” to confirm.
- (3) Move the slider or press “+” or “-” to set the weight of food.
- (4) Press “  ” to start cooking.

Auto Menu Chart

Menu	Weight(g)	Display	Power
A1 Frozen pizza	200g	200g	C-2 (34%microwave +66%Grill)
	400g	400g	
A2 Meat	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A3 Fish	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A4 Vegetable	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A5 Potatoes without skin	400g	400g	P100
	800g	800g	
A6 Potatoes with skin	2 (460g)	2	P100
	4 (920g)	4	
A7 Fresh Spinach	200g	200g	P100
	400g	400g	
A8 Frozen Green beans	200g	200g	P100
	400g	400g	

Menu	Weight(g)	Display	Power
A9 Frozen Peas	200g	200g	P100
	400g	400g	
A10 Frozen mix Vehetable	200g	200g	P100
	400g	400g	
A11 Frozen Broccoli	200g	200g	P100
	400g	400g	
A12 Pasta	50g (with cold water 450g)	50g	P80
	100g (with cold water 800g)	100g	
A13 Frozen Lasagna	300g	300g	C-1 (55%microwave +45%Grill)
	600g	600g	
A14 Quinoa	100g	100g	P100/P50
	200g	200g	
A15 Couscous	200g	200g	P100/P50
	300g	300g	
A16 Macaroni	100g	100g	P80
	200g	200g	
A17 Brown Rice	200g	200g	P100/P50
	300g	300g	
A18 Oatmeal	2 Serving	57g	P100/P50
	4 Serving	114g	
A19 Popcorn	100g	100g	P100
A20 Beverage	1cup(120ml)	1	P100
	2cups(240ml)	2	
	3cups (360ml)	3	
A21 Melt Butter	1 stich	230g	P100
	2 stich	460g	

11. Lock Function for Children

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold “  ” for three seconds. A long beep sounds and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In locked state, press and hold “  ” for three seconds. A long beep sounds.

12. Inquire function

- (1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing “  ” in the cooking state.
- (2) In the microwave, grill and combination cooking state, press “  ”, “  ” to inquire the power level.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.



KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d.

Slavonska avenija 16 , 10001 Zagreb , Hrvatska

tel : ++ 385 1/2484 555

fax : ++ 385 1/2404 102

www.koncar-ka.hr