KONČAR

HR

UPUTE ZA UPORABU

EN

INSTRUCTION MANUAL

PERILICE-SUŠILICE RUBLJA
WASHER DRYERS

PS148MBKINV
PS148MDSKINV

KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d.
Karlovačka ulica 23, 10451 Pisarovina, Hrvatska, EU
T: + (385) 1 2484 555 F: + (385) 1 2404 102
kucanski@koncar-ka.hr www.koncar-ka.hr

ŠTOVANI KUPCI,
zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda.

Za Vaše lakše snalaženje prilikom uporabe aparata, pripremili smo ove Upute za uporabu.

Molimo Vas da pažljivo pročitajte ove "Upute za uporabu" jer ćete na taj način izbjeći greške, povećati uporabno trajanje aparata, štedjeti energiju i novac.

Upute su dostupne na web adresi: **www.koncar-ka.hr**

Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.

POZOR! VRUĆA POVRŠINA!

POZOR! OPASNOST OD POŽARA!

U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, crteži i podaci koji za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Pridržavamo pravo izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

Tehničke specifikacije i ovaj priručnik podložni su promjenama bez prethodne obavijesti ili najave.

SADRŽAJ

UVOD

3 Važne opće informacije
3 Informacije o jamstvu
5 Sigurnosna upozorenja

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE APARATA

13 Opis proizvoda
14 Postavljanje i priključenje

UPORABA APARATA

17 Brze upute
18 Prije svakog pranja
19 Ladica za deterdžent
21 Upravljački elementi i njihova uporaba
22 Programi
26 Dodaci

ODRŽAVANJE APARATA

30 Čišćenje i održavanje
33 Problemi te njihovo moguće uklanjanje
34 Tehnički podaci i ostalo

Važne opće informacije

Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu i sličnim okruženjima kao što su:

- priručne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- korištenje od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim prostorima;
- gospodarske zgrade na farmama;
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom
- područja za komunalne uporabe u stambenim zgradama (zajedničke prostorije za pranje i sušenje rublja).

Aparat nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu.
Ako se aparat ipak tako upotrebljava, tada poizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, a jamstvo ne vrijedi.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i nesavjesne uporabe aparata.
Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete proizvoda, bez ugrožavanja osnovnih svojstava proizvoda i bez prethodne najave.
U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, podaci i crteži koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

ODLAGANJE PROIZVODA

Ovi proizvodi su razvijeni i proizvedeni uz uporabu kvalitetnih materijala i komponenti koje je moguće reciklirati i ponovo iskoristiti. Simbol s lijeve strane znači da se električni i elektronički aparati na kraju njihova uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom.
Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište.
Ovaj aparat zadovoljava EU direktivu (2012/19/EU) u svezi zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada (WEEE).
Ovaj aparat zadovoljava EU RoHS direktivu (2011/65/EU).

Korisnik ne smije rastavljati aparat ili ostale komponenete. Taj posao obavlja ovlaštena tvrtka koja se bavi recikliranjem takve vrste otpada.

Ambalaža je izrađena tako da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se preraditi, odnosno reciklirati.Nije dozvoljeno odlagati ambalažni materijal s ostalim kućnimotpadom, nego ga je poterbno odložiti na zato namjenjenom mjestu.

Informacije o jamstvu

Ako do nekog kvara na aparatu dođe tijekom jamstvene dobi, nemojte ga popravljati sami.
Reklamaciju odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata, za što proizvođač neće preuzeti nikakvu odgovornost.
Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog Lista. Najnovije informacije o servisnim mjestima nalaze se na web stranici **www.koncar-ka.hr**
Bez predaje pravilno popunjenog Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeni aparat reklamacija je nevažeća.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

NE RABITE APARAT PRIJE NEGO PROČITATE UPUTE ZA UPORABU I UPOZNATE SE S NJEGOVOM UPORABOM.

Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.

Zbog Vaše sigurnosti, morate se pridržavati naputaka u ovim uputama te na taj način smanjiti rizike od požara, eksplozija, elekričnog udara, oštećenja imovine, opasnosti po okoliš, ozljedama osoba s ozbiljnim ili tragičnim (smrtnim) posljedicama.

> **⚠ POZORNOST!**
>
> **Ova kombinacija simbola i riječi označava potencijalno opasnu situaciju koja može rezultirati opasnim ozljedama osoba, oštećenjem imovine, opasnosti po okoliš, te tragične (smrtne) posljedice.**

POZORNOST! Proizvođač/distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja nastala prilikom uporabe neuzemljenog aparata, te u svezi bilo kakvog oštećenja i povreda ako se ne pridržava uputa za uporabu, u slučaju nesavjesne i nepravilne uporabe aparata, samostalnih popravaka i modifikacija te uporabe dijelova koji nisu originalni i odobreni od proizvođača.

Ako do nekog kvara na aparatu dođe, nemojte ga popravljati sami, nego kvar odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta, jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata.

Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu i unutar zatvorenih prostora, te nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu.

Ako se aparat ipak tako upotrebljava, tada poizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, a jamstvo ne vrijedi.

⚠ POZORNOST! SIGURNOST DJECE!

⚠ POZORNOST! Po primitku aparata, raspakirajte ga, ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo…) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozljedila (progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom).

⚠ OPREZ! Ambalažni materijal (plastična folija, stiropor, drvo…) je opasan za djecu. Djeci nemojte dozvoliti igranje ambalažnim materijalom, kako ne bi progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom.

⚠ POZORNOST! Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca u dobi od osam godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili duševnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili uputu o uporabi aparata na siguran način te razumiju uključene opasnosti.

⚠ POZORNOST! Djeci onemogućite penjanje na aparat ili ulaz u bubanj jer postoji opasnost sa tragičnim posljedicama.

⚠ POZORNOST! Omekšivače rublja, deterdžente i slične proizvode držite izvan dohvata djece.

⚠ POZORNOST! Ne ostavljajte djecu bez stalnog nadzora u blizini aparata.

⚠ POZORNOST! Djeca ne smiju koristiti aparat za igru.

⚠ POZORNOST! Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Isto vrijedi i za maloljetne osobe.

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke, osjetne ili mentalne sposobnosti, kao i osobama koje nisu dovoljno iskusne i informirane, osim ako ih se nadgleda ili ako su dobile upute o uporabi aparata od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Kućni ljubimci moraju biti pod stalnim nadzorom te im se mora onemogućiti penjanje po aparatu, zavlačenje u isti, kao i griženje kablova. Prije uporabe aparata obavite provjeru!

⚠ POZORNOST! OPASNOST OD OPEKLINA!

Površina vrata, stakla, cijev za odvod vode te dijelovi aparata mogu biti jako vrući tijekom rada pa stoga može doći do opeklina. Zbog toga djeca i kućni ljubimci moraju biti udaljeni od aparata te pod stalnim nadzorom.

⚠ POZORNOST!
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!

Električna sigurnost aparata zajamčena je jedino ako je ono ispravno spojeno na ispravnu i propisnu električnu instalaciju s uzemljenjem.
Aparat obvezatno mora biti uzemljen!
Budite uvjereni kako priključni vod nije oštećen, prignječen ili zapetljan tijekom instalacije, ne zatežite priključni vod.

Ne uključujte aparat u električnu instalaciju ako je priključni vod oštećen.

Oštećeni priključni vod mora biti zamijenjen ispravnim, a smije ga zamijeniti jedino stručna osoba ili serviser.

Nestručno priključenje i popravci mogu uzrokovati električni udar i tjelesne ozljede.

Aparat se priključuje na propisno instaliranu zidnu priključnicu s kontaktom za uzemljenje s vlastitim strujnim krugom i osiguračem. Zidna priključnica mora biti uzemljena, lako pristupačna, ne smije biti izložena toplinskom zračenju i vlazi.

Priključnica i instalacija mora izdržati struju koja je uvijek veća od one potrebne za aparat.

Aparat nije dozvoljeno priključiti na električnu instalaciju preko produžnih kablova i/ili vanjskih timera ili sličnih uređaja i daljinskih kontrolera.

Ne dodirujte aparat mokrim rukama dok je uključen u električnu instalaciju te nemojte biti bosi dok se služite aparatom.

Nakon uporabe aparata, obvezatno ga odspojite od električne mreže (povlačeći utikač iz utičnice, ali samo suhim rukama) te zatvorite dovod vode.

⚠ POZORNOST! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!

Aparat se ne smije koristiti u prostorijama gdje se pojavljuju zapaljive i/ili eksplozivne pare ili kemikalije.

Ne smije se prati ili sušiti rublje koje je čišćeno, namočeno, prano ili trljano zapaljivim ili eksplozivnim sredstvima koja su ostala na rublju (kao što su trikloretilen, benzin, aceton, vosak, ulje, odmaščivači, petrolej, itd.) jer bi moglo doći do požara ili eksplozije.

Ispušni zrak iz aparata ne smije biti usmjeren u kuhinjsku napu ili na odvod zraka koji koriste kućanski aparati na plin ili druga goriva.

Aparat se ne smije koristiti ako se industrijske kemikalije koriste za čišćenje rublja.
Nije dozvoljeno držati zapaljive tvari u blizini ili na aparatu jer bi se mogle zapaliti.

POZORNOST U SVEZI S POSTAVLJANJEM APARATA

Priključak za vodu i struju mora biti izveden prema nacionalnim propisima i sigurnosnim odredbama, te od strane ovlaštenog, stručnog i kvalificiranog osoblja.
Potrebno je ukloniti sve transportne blokade prije uporabe aparata jer može doći do ozbiljnih oštećenja.
Aparat je namjenjen samo za unutarnju uporabu.
Aparat nije ugradbeni, niti je predviđen za ugradnju u elemente.
Aparat ne smije biti instaliran iza prepreka (npr vrata, klizna vrata i sl.) jer se time onemogućuje potpuno otvaranje vrata na aparatu.
Aparat se ne smije postaviti u prostorijama koje su zaparene, vrlo vlažne (npr. kupaona) ili gdje se pojavljuju zapaljive, eksplozivne ili korozivne pare.
Aparat se ne smije postavljati na tepih ili podne obloge kako se ne be zaklonili ili zatvorili otvori na aparatu.
Opasnost od smrzavanja! Ne postavljajte aparat u prostorijama gdje može doći do smrzavanja ili na temperaturama blizu nule. Pri tome može doći do smrzavanja vode u pumpi, crijevima, bubnju, itd. Aparat ne koristite pri temperaturama nižim od 5°C.
Priključci aparata (voda, odvod, struja) moraju biti dostupni nakon postavljanja.
Za priključak na vodu potrebno je koristiti novo crijevo koje je isporučeno uz aparat, a ne staro ili prije upotrebljavano crijevo. Crijevo se priključuje samo na hladnu vodu tlaka od min. 0,05 MPa do max. 1 MPa.

Crijeva za priključak na vodu i odvod moraju biti dobro pričvršćena i osigurana, te neoštećena, inače bi moglo doći do procurivanja vode.

POZORNOST U SVEZI NEPRAVILNE UPORABE

Aparat je namjenjen samo za uporabu u kućanstvu te za pranje-sušenje tekstila koji je prikladan za strojno pranje-sušenje.
Nlje dozvoljeno penjati se, sjediti ili stavljati teške predmete na gornju ploču aparata.
Nije dozvoljeno naslanjati se na vrata aparata.
Ne izlažite aparat sunčevom zračenju.
Aparat se ne smije pomicati tijekom rada ili održavanja.
Ne vadite utičnicu iz utikača potezanjem priključnog voda. Nemojte presavijati ni oštećivati priključni vod, te ga nemjote uključivati - isključivati mokrim rukama.
Nemojte deinstalirati i instalirati aparat bez uputa ili nadzora.
Nije dozvoljeno prati tepihe.
Ne čistite aparat mlazom vode ili visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje.
Ne stavljajte u aparat više rublja od preporučenog.
Držite se maksimalnog dozvoljenog kapaciteta.
Nemojte zatvarati vrata prejakom silom. Ako se vrata teško zatvaraju, potrebno je provjeriti da li odjeća spriječava zatvaranje ili je uklještena u šarnir vrata.
Ako se aparat premješta na drugo mjesto (lokaciju), tada je potrebno:

1. **Ponovno instalirati transportne blokade (od strane kvalificirane osobe).**
2. **Isprazniti zaostalu vodu iz bubnja.**
3. **Pažljivo prenositi aparat. Nikada ga ne podizati držeći za ručku ili vrata ili druge dijelove.**
4. **Aparat je težak te ga treba pažljivo prenositi.**

POZORNOST U SVEZI UPORABE APARATA

Prije uprabe aparata preporučuje se kalibracija istoga, kako bi bolje radio (ako je ta opcija ugrađena).

Ako se aparat koristi po prvi put, potrebno je izvršiti jedan ciklus pranja bez odjeće.

Rabite samo odgovarajuće deterdžente i omekšivače koji su namjenjeni za strojno pranje rublja, a u skladu s uputama proizvođača dotičnih sredstava. Zabranjeno je korištenje zapaljivih, eksplozivnih i štetnih otapala (benzin, alkohol, itd) umjesto deterdženta.

Provjerite da u džepovima odjeće, koju stavljate u aparat, nema kakvih predmeta (upaljači, mobiteli, igle, novčići, šibice, vijci, itd.) jer bi mogli oštetiti aparat.

Provjerite da li je voda u bubnju ispražnjena prije otvaranja vrata. Ako je voda u bubnju tada nije dozvoljeno otvaranje vrata.

Obratite pozornost i ne dodirujte odvodno crijevo tijekom pražnjenja vruće vode jer bi se mogli opeći.

Ne otvarajte filter pumpe ako je voda u aparatu jer može isteći velika količina, a voda može biti i vruća pa postoji opasnost od opeklina.

Ne pokušavajte otvarati vrata na silu. Nakon završetka programa potrebno je pričekati do dvije minute kako bi se mogla otvoriti vrata.

Nije dozvoljeno ručno nadopunjavanje vode tijekom pranja.

Prostorija u kojoj se nalazi aparat mora se dobro provjetravati kako bi se spriječio povratni tok plinova koje ispuštaju aparati koji izgaraju plin i ostale energente (npr. peći , štednjaci i sl.).

Aparati čija se vrata mogu otvoriti tijekom pražnjenja vode, potrebno je pričekati oko 15 sekundi dok se ne završi proces pražnjenje vode.

Rublje koji sadrže lateks i gumene dijelove, kape za kupanje i tuširanje, rublje od vodonepropusnih tkanina, rublje, jastuci ili prevlake s spužvastom gumom, zabranjeno je sušiti u aparatu.

Rublje koje je bilo natopljeno zapaljivim ili kemijskim sredstvima (ulje, alkohol, benzin, aceton, vosak, ulje, odstranjivači mrlja, terpentin, petrolej) mora biti suho pa onda oprano u vrućoj vodi s više deterdženta, a tek se onda može sušiti u aparatu.

Nije dozvoljeno sušenje neopranog rublja.

Završni dio ciklusa pranja-sušenja izvršava se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi rublje ostalo na temperaturi koja ga neće oštetiti.

POZOR! Nikada ne zaustavljajte aparat prije kraja programa, a ako se to mora tada rublje treba brzo izvaditi i rasprostrjeti kako bi se ohladilo. Rublje u bubnju je vruće i potreban je oprez prilikom vađenja jer može doći do opeklina.

Nakon završetka programa i uporabe, potrebno je isključiti aparat, izvaditi utičnicu priključnog kabela iz električnog priključka te zatvoriti dovod vode.

Prije svakog čišćenja i održavanja, aparat obvezatno isključite iz električne mreže povlačeći utikač iz utičnice, ali samo suhim rukama!

POZORNOST U SVEZI POPLAVE

Poduzmite odgovarajuće mjere za sprječavanje proklizavanja cijevi na umivaoniku, jer snaga vode koja prolazi kroz cijev, koja nije postavljena na odgovarajući način, može pomaknuti cijev. Cijev mora biti učvršćena.

Postavite čep umivaonika tako da ne zatvara odvod umivaonika.

Provjerite priključke na vodu i odvod, jer ako nisu dobro učvršćeni i osigurani, može doći do curenja vode.

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

Opis proizvoda

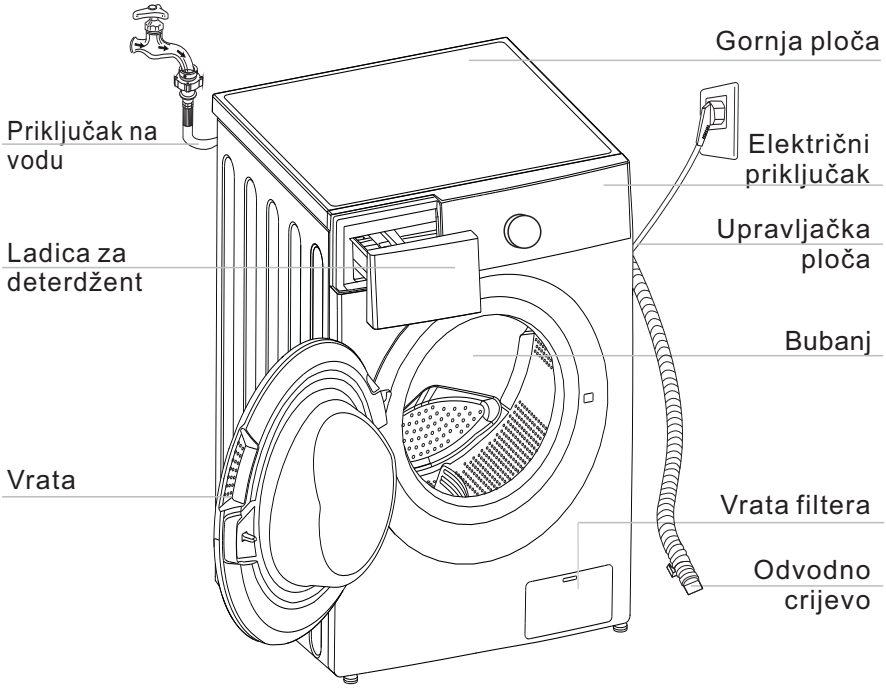

Prikazani crteži su samo informativne naravi i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Neki dijelovi mogu biti opcija i ne moraju biti uključeni u proizvod. U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, podaci i crteži koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Pribor

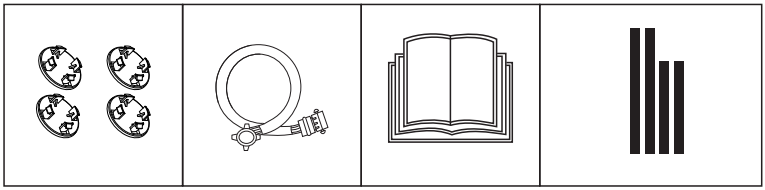

Poklopci za transportne otvore	Crijevo za priključak na hladnu vodu	Upute za uporabu	Spužva za zvučnu izolaciju (opcija)

Postavljanje i priključenje

Mjesto postavljanja

⚠ Pozornost!

Stabilnost je vrlo važna kako bi se spriječilo pomicanje aparata tijekom rada (uslijed vibracija). Aparat mora stajati stabilno i biti niveliran.
Pripazite kako aparat ne bi prignječio električni vod.
Obratite pažnju na minimalne udaljenosti od zidova (prema slici).

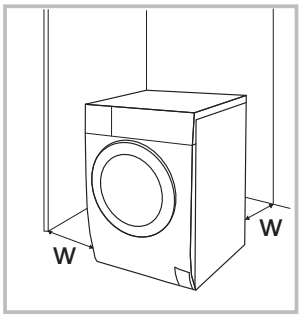

Udaljenost do zidova
W>= 20mm

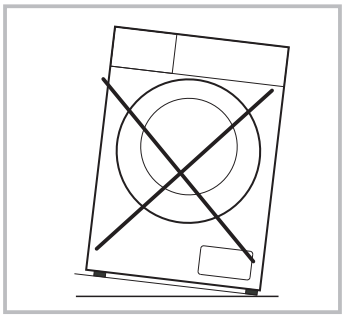

Prije postavljanja i priključenja aparata odaberite odgovarajući prostor s karakteristikama:
1. Suha, čvrsta i ravna podloga
2. Spriječiti direktno izlaganje sunčanim zrakama
3. Odgovarajuće prozračan ili ventilran prostor
4. Temperatura prostora mora biti iznad 5°C
5. Aparat mora udaljen od izvora topline kao što su plin, drva/ugljen i slično.

Otpakiravanje aparata

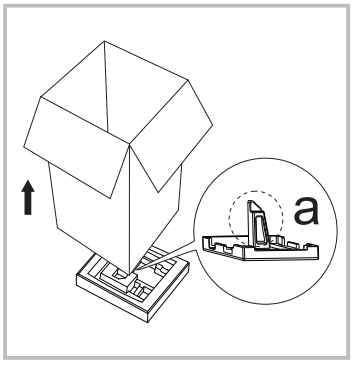

⚠ Pozornost!

Ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo…) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozljedila ili ugušila.

1. Uklonite kartonsku kutiju i stiroporne umetke.
2. Podignite aparat i uklonite stiropornu bazu na kojoj aparat stoji, uključujući objekt "a".
3. Uklonite ljepljive trake koje učvršćuju priključni vod i odvodno crijevo.
4. Izvadite crijevo za dovod vode iz bubnja (i ostale predmete ako su unutra).

Uklanjanje transportnih blokada (vijaka)

⚠ Pozornost!

Obvezatno uklonite transportne blokade (vijke) sa stražnje strane aparata prije njegove uporabe, te ih spremite na sigurno mjesto. Transportni vijci su opet potrebni ako postavljate aparat na drugo mjesto.

1. Olabavite 4 vijka pomoću odgovarajućeg ključa te ih odvijte.

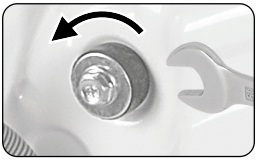

2. Izvucite vijke i gumene dijelove iz otvora, te ih spremite na sigurno.

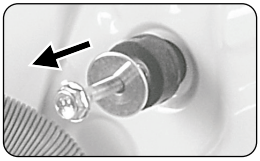

3. Pokrijte 4 otvora s poklopcima iz pribora.

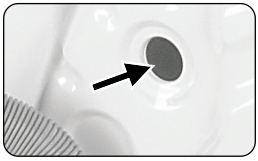

Niveliranje aparata

⚠ Pozornost!

Sve četiri matice na nožicama moraju biti čvrsto pritegnute uz dno kućišta aparata.

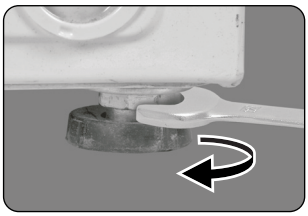

1. Olabavite sigurnosnu maticu.
2. Odvrćite odgovarajuću nožicu dok ne dođe u kontakt s podom.
3. Postavite libelu na gornju ploču aparata, te okretanjem nožica podesite ravninu.Nožice osigurajte pritezanjem sigurnosne matice ključem.

Aparat mora stajati stabilno i nivelirano na tvrdom podu. NE POSTAVLJAJTE NIŠTA ISPOD NOŽICA (komadiće drveta, pločice is slično).

Priključak aparata na vodu

⚠ Pozornost!

Obratite pozornost i pratite upute kako ne bi došlo do curenja vode i mogući nastanak štete. Nije dozvoljeno uvijanje, gnječenje, modificiranje ili rezanje crijeva za priključak na vodu.

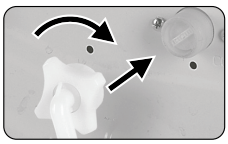

Priključite crijevo za dovod vode na priključak za ulaz vode na stražnjem dijelu aparata, a drugi kraj crijeva priključite na pipu za hladnu vodu. Čvrsto zategnite plastične matice.

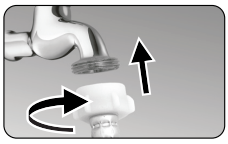

Priključite manualno i dobro zategnite matice bez uporabe alata. Provjeriti jesu li priključci sigurni i čvrsti, te da li propuštaju vodu.

Odvod vode (odvodno crijevo)

⚠ Pozornost!

Obratite pozornost i pravilno postavite odvodno crijevo. U suprotnom može doći do curenja vode i oštećenja. Nije dozvoljeno savijanje ili produžavanje odvodnog crijeva.

Moguća su dva načina postavljanja izlaznog kraja odvodnog crijeva:

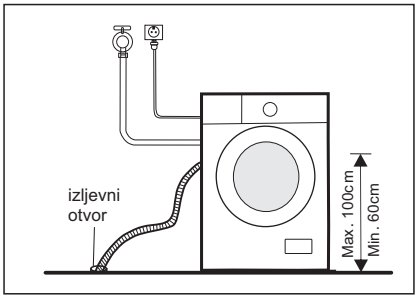

1. Umetnuti kraj crijeva u izljevni otvor i osigurati od vađenja.

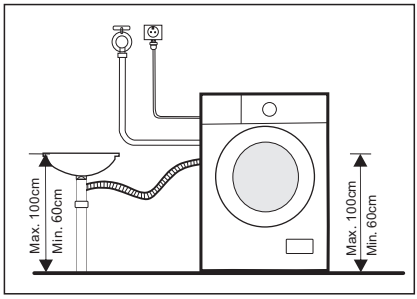

2. Umetnuti kraj crijeva u T-komad na odvodnoj cijevi umivaonika.

Spužve ili panel protiv buke (ovisno o modelu)

⚠ Pozornost!

NE UKLANJATI NOŽICE ZA NIVELIRANJE !
Spužve ili panel služi samo kao virtualno umanjenje buke rada aparata.

Polegnuti aparat i zaljepiti 2 duže spužve na dulji donji rub, a 2 kraće spužve na donji kraći rub aparata. Instalacija panela je isto kao i kod spužvi.

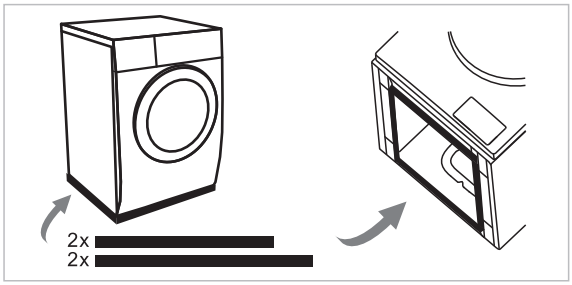

ili

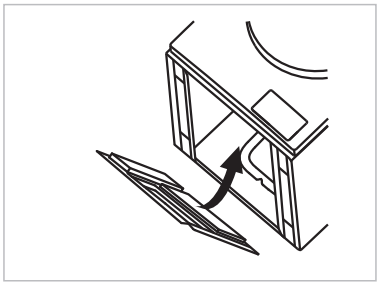

Brze upute

⚠ Pozornost!

Aparat mora biti propisno postavljen i priključen.
Ako se aparat koristi prvi put tada je potrebno proći cijelu proceduru pranja ali bez odjeće i detrdženta, koristeći program Pamuk na 90°C ili Čišćenje Bubnja (ovisno o modelu).

Kalibracija aparata (ako je ugrađena, ovisno o modelu)

Aparat ima mogućnost detekcije težine rublja, čime se optimizira rad i svojstva zbog smanjenja potrošnje vode i energije. Iz tog razloga se preporučuje kalibracija aparata, kako bi ostvario bolja svojstva.

1. Ispraznite bubanj i zatvoriti ga.
2. Priključiti aparat na električnu energiju.
3. Uključiti aparat, te unutar 10 sekundi istovremeno pritisnuti tipke "Odgoda" i "Temperatura" u trajanju oko 3 sekunde, dok se na displayu ne prikaže "t19".
4. Pritisnuti "Start/Pauza" za start aparata, dok ispis na displayu ne prikaže "***" (zvjezdice označavaju brojeve) što je brzina bubnja u stvarnosti. Kada se vrijednost ustali (brojevi se ne mijenjaju), tada je proces kalibracije završen.

1. Prije početka pranja

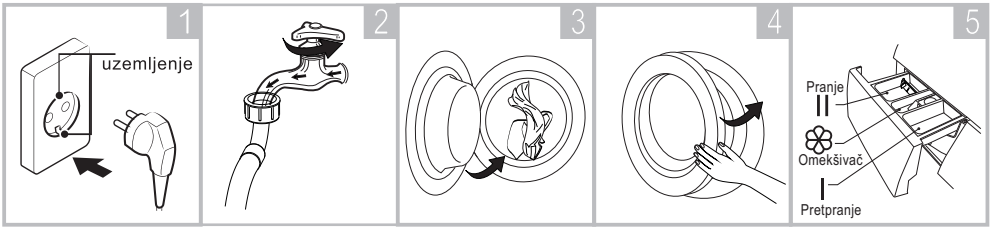

Priključiti na el. mrežu	Otvoriti pipac za dovod vode	Punjenje bubnja rubljem	Zatvoriti vrata	Dodati deterdžent

NAPOMENA!
Deterdžent se dodaje u odjeljak "I" samo u slučaju ako se odabere pretpranje (ako aparat ima tu funkciju).

2. Pranje

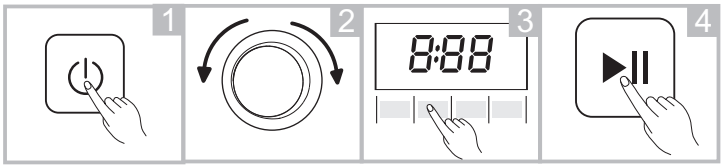

Uključiti aparat	Odabrati program	Odabrati funkciju ili ostaviti osnovno	Pokrenuti program na tipku "Start/Pauza"

3. Nakon pranja

Javlja se zvučni signal ili se na displayu ispisuje poruka "End" (OVISNO O MODELU) . Pričekati da se vrata otključaju, te izvaditi rublje. Isključiti aparat iz električne mreže i zatvoriti dovod vode.

Prije svakog pranja

Radni uvjeti predviđeni za aparat trebali bi biti između 5-40°C. Aparat se ne smije koristiti na temperaturama ispod 0°C jer može doći do smrzavanja te oštećenja ulaznog ventila, crijeva i pumpe. Ako se aparat nalazi na tako niskoj temperaturi, tada ga je potrebno postaviti u prostor s normalnom temperaturom, a to će osigurati da ne dođe do smrzavanja prije uporabe.
Obvezatno provjeriti podatke o deterdžentu koji će se koristiti u pranju.
Koristiti deterdžente koji se malo ili nimalo pjene, a prikladni su za strojno pranje rublja.

Obvezatno provjeriti etikete na odjevnim predmetima o vrsti tkanine, načinu pranja, najvišoj temperaturi pranja i ostalim svojstvima.

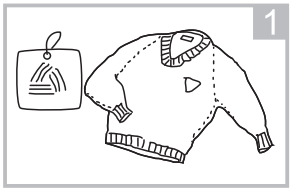

Provjeriti etikete na rublju

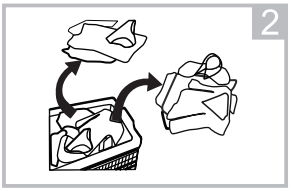

Odvojiti i složiti odjeću prema vrstama tkanine

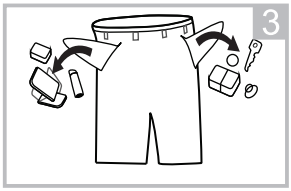

Izvaditi predmete iz džepova

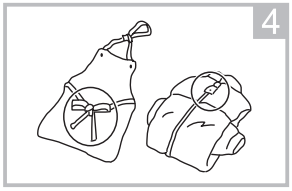

Zavezati vezice te zatvoriti patent zatvarače

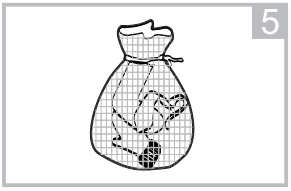

Staviti malenu ili vrlo osjetljivu odjeću u specijalne vreće za pranje

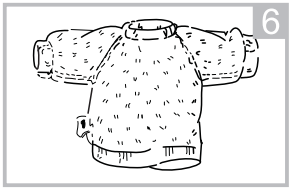

Naopako izvrnuti odjeću kojoj strše dugi konci ili otpada materijal (mucice)

⚠ Pozornost!

Ako se pere vrlo mala količina odjeće (1 komad) , može doći do većeg ekscentriciteta te drmanja i lupanja, čime se uključuje signal za veliku nebalansiranost. Zato je preporučljivo da se doda još odjeće kako bi se postigla bolja uravnoteženost tijekom pranja.
Nije dozvoljeno pranje odjeće koja je natopljena zapaljivim materijalima (benzin, petrolej, nafta, alkohol i ostalo.) Ovo je već prije opisano.
Nije dozvoljeno pranje ili centrifugiranje vodonepropusnih sjedala, tepiha i odjeće.

Ladica za deterdžent

I Odjeljak za deterdžent za pretpranje

II Odjeljak za deterdžent za pranje

❀ Odjeljak za omekšivač

Poluga za oslobađanje ladice kako bi se mogla kompletno izvaditi van.

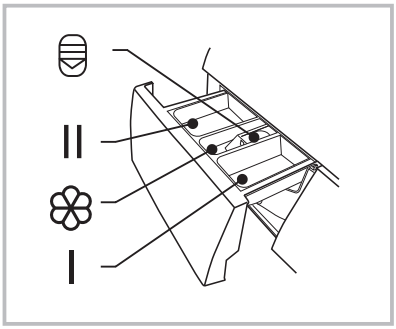

NAPOMENA!
Deterdžent se dodaje u odjeljak "I" samo u slučaju ako se odabere pretpranje (ako aparat ima tu funkciju).

Program	I	II	❀
Pamuk	○	●	○
Mješovito	○	●	○
Pranje i sušenje		●	○
Sušenje			
20°C		●	○
Dječja odjeća	○	●	○
Čišćenje bubnja			

Program	I	II	❀
Centrifugiranje			
Ispiranje i centrifugiranje			○
Vuna		●	○
ECO 40-60		●	○
Sterilizacija		●	○
Brzo 15'		●	○
1h PS		●	○

● Obvezatno ○ Po želji (opcija)

Uporaba deterdženta

Preporuka za uporabu deterdženta za pranje	Ciklus pranja (program)	Temp. pranja	Vrsta rublja ili tekstila
Snažni deterdženti sa sredstvima za izbjeljivanje	Pamuk, ECO 40-60 Mješovito	20/30/ 40/60°C	Rublje od bijele pamučne ili lanene tkanine otporne na visoke temperature pranja
Color deterdženti (za pranje obojenih tkanina), bez sredstva za izbjeljivanje	Pamuk, ECO 40-60, Mješovito, 20°C	hladno/ 20/30/ 40°C	Obojeno (šareno) rublje od pamučne ili lanene tkanine
Color ili blagi deterdženti bez sredstva za izbjeljivanje	20°C	hladno/ 20°C	Obojeno (šareno) rublje od sintetike ili tkanina koje se lako održavaju
Specijalni deterdženti za vunu	Vuna	hladno/ 20/30/ 40°C	Vuna

NAPOMENE!
Ako se koriste granulasti ili vrlo gusti i ljepljivi deterdženti ili aditivi, prije njihovog stavljanja u odjeljak, potrebno ih je razrijediti s vodom kako bi se spriječilo začepljivanje izlaza iz odjeljka a time i preljevanje vode iz ladice kada aparat uzima vodu.
Potrebno je odabrati odgovarajući deterdžent za odgovarajuću temperaturu pranja kako bi se postigle najbolje performanse pranja uz manju potrošnju energije i vode.
Kako bi se ostvarila najbolja čistoća rublja, važno je odgovarajuće doziranje deterdženta.
Potrebno je smanjiti količinu deterdženta ako bubanj nije potpuno napunjen.
Neophodno je podesiti količinu deterdženta prema tvrdoći vode (ako je voda iz vodovoda meka, tada treba manje deterdženta).
Doziranje detrdženta ovisi o nivou zaprljanosti, jer manje zaprljano rublje zahtjeva manju količinu deterdženta.
Visoko koncentrirani (kompaktni) deterdženti zahtjevaju pažljivo i točno doziranje.

Pojava jakog pjenjenja i loši rezultati pranja i ispiranja, posljedice su prevelike količine detrdženta.

Ako je oprano rublje sivo ili ako se pojavljuje gomilanje ostataka (mucica) na bubnju, grijaćem elementu i rublju, to je posljedica premalene količine detrdženta.

Upravljački elementi i njihova uporaba

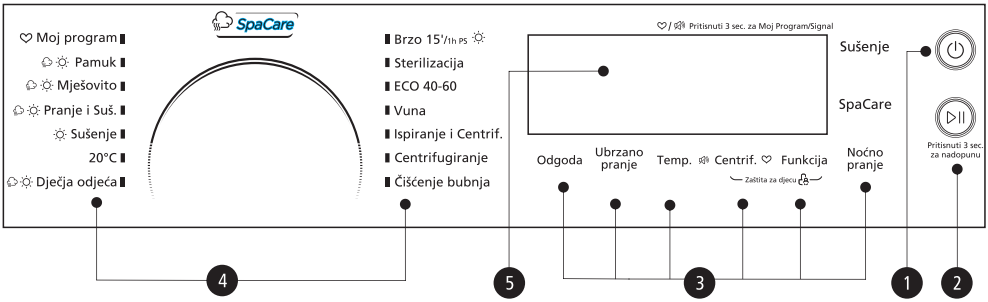

NAPOMENA!
Crteži i skice samo su informativne naravi i može se razlikovati od stvarnog izgleda na aparatu.

1 ⏻
Tipka za uključenje/isključenje aparata.

2 Start/Pauza
Tipka za pokretanje ili pauziranje ciklusa pranja.

3 Dodaci
Tipka za odabir dodatnih funkcija čiji će se simbol pojaviti na displayu.

4 Programi
Držak za odabir raznih programa prema vrsti rublja.

5 Display (pokazivač)
Display (pokazivač) pokazuje postavke, funkcije, procijenjeno preostalo vrijeme te statusne poruke na aparatu. Display će svjetliti tijekom ciklusa pranja/sušenja.

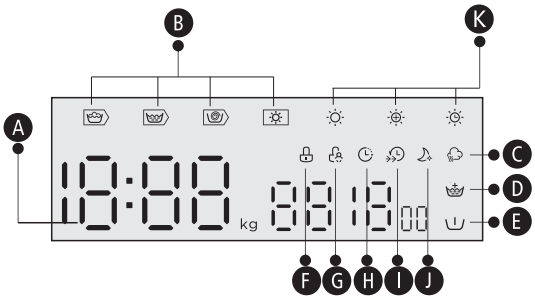

A Display

Vrijeme pranja 125	Vrijeme odgode 2h
Brzina centrifuge 400	Kod greške E30
Kraj End	Temperatura 30

B Pranje-Ispiranje-Centrifugiranje-Sušenje	C SpaCare
D Dodatno ispiranje	E Pretpranje
F Blokirana vrata	G Zaštita za djecu
H Odgoda	I Ubrzano pranje
J Noćno pranje	K Sušenje

Tablica programa

Program	Kapacitet (kg)	Vrijeme trajanja (h:mm)
☼ Pamuk	8.0/6.0	3:39
☼ Mješovito	8.0/6.0	1:20
☼ Pranje i sušenje	6.0/6.0	4:34
☼ Sušenje	-/6.0	3:40
20°C	4.0/-	1:01
☼ Dječja odjeća	8.0/6.0	2:01
Čišćenje bubnja	-	1:18
Centrifugiranje	8.0/-	0:12
Ispiranje i centrifugiranje	8.0/-	0:20
Vuna	2.0/-	1:07
ECO 40-60	8.0/-	3:38
Sterilizacija	4.0/-	2:27
Brzo 15'	2.0/-	0:15
☼ 1h PS	1.0/1.0	0:58

Programi koji uz sebe imaju simbol ☼ mogu se kombinirati s funkcijom sušenja.

Napomena !
Podaci u tablicama samo su informativne naravi. Stvarni parametri mogu odstupati od parametara prikazanih u tablicama.Vrijednosti trajanja programa, potrošnje energije i vode mogu se razlikovati u ovisnosti od opterećenja i vrste rublja, odabranih dodatnih funkcija, tipa vode , odabranog deterdženta i temperature okoliša. Stvarni parametri ovise o tome kako će se aparat koristiti. Tablicu uzeti samo kao približni orijentir.

NAPOMENA!

Program	Kapacitet (kg)	Temperatura (°C)	Vrijeme trajanja (hh:mm)	Potrošnja energije (kW/ciklus)	Potrošnja vode (litara/ciklus)	Najviša temperatura (°C) (1)	Preostala vlaga (%/brzina centrifuge) (2)
20°C	4.0	20	1:01	0,183	44	20	65/1000
Pamuk(60°C)	8.0	60	3:44	1.719	71	60	53/1400
Mješovito	8.0	40	1:20	0,754	71	40	70/800
Brzo 15'	2.0	Hladno	0:15	0,030	31	Hladno	75/800
Sterilizacija	4.0	70	2:27	1.700	55	70	70/800
ECO 40-60 (3)	8.0	-	3:38	0,766	61,0	36	53,9/1351
	4.0	-	2:48	0,415	45,0	28	53,9/1351
	2.0	-	2:48	0,199	36,0	24	53,9/1351
Pranje i sušenje (4)	6.0	-	9:30	3,798	100	27	3/1400
	3.0	-	7:00	1,987	75	24	3/1400

Vrijednosti za programe različite od "ECO 40-60" i "Pranje i Sušenje" jesu samo za informaciju.
Program 20°C služi za pranje lagano zaprljanog pamučnog rublja, pri nominalnoj temperaturi od 20°C, u skladu s regulativom (EU) 2019/2023.
U skladu s Regulativom EN 60456:2016+A11:2020 uz (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU)2021/341:
Energetska učinkovitost jest: D
Program za testiranje energije: ECO 40-60. Ostale postavke su osnovne.
Program za testiranje energije: Pranje i Sušenje, Kompletno sušenje, ostale postavke su osnovne.
Punjenje za 8.0kg aparat, u slučaju sušenja iznosi 4.0kg.
Pola punjenja iznosi 2.0kg.

Napomena !
Podaci u tablicama samo su informativne naravi. Stvarni parametri mogu odstupati od parametara prikazanih u tablicama.Vrijednosti trajanja programa, potrošnje energije i vode mogu se razlikovati u ovisnosti od opterećenja i vrste rublja, odabranih dodatnih funkcija, tipa vode , odabranog deterdženta i temperature okoliša. Stvarni parametri ovise o tome kako će se aparat koristiti. Tablicu uzeti samo kao približni orijentir.

1) Najviša postignuta temperatura rublja u ciklusu pranja koje traje najmanje 5 min.
2) Preostala vlaga nakon ciklusa pranja u vodi, sadrži postotak i broj okretaja centrifuge pri kojoj je ta vrijednost doegnuta.
3) Program ECO40-60 omogućuje pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja, koje je perivo od 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu. Ovaj se program koristi unutar regulative (EU) 2019/2023.
4) Program "Pranje i Sušenje", nivo sušenja: "Kompletno sušenje" omogućuje pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja, koje je perivo od 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu, a zatim da ga osuši na način da se rublje može odmah složiti u ormar. Ovaj se program koristi unutar regulative (EU) 2019/2023.

Programi sa najvećom učinkovitosti glede potrošnje energije jesu općenito oni koji se izvode duže vremena pri nižim temperaturama.

Punjenje rubljem, perilice rublja za kućanstvo, na kapacitet koji odgovara odgovarajućem programu doprinosi uštedi energije i vode.

Razina buke i preostala vlaga su ovisne o brzini vrtnje centrifuge. Veća brzina vrtnje rezultira većom razinom buke, ali manjom preostalom vlagom.

POZORNOST !
U slučaju nestanka električne energije tijekom rada aparata, zadnje postavke programa su memorirane, pa nakon povratka električne energije, program nastavlja s radom. Kod nekih modela je potrebno pritisnuti tipku za uključenje kako bi program nastavio s radom. (OVISNO O MODELU).

Programi koji su dostupni prema vrsti rublja.

	Programi
Pamuk	Pamučne i lanene tkanine otporne na više temperature.
Dječja odjeća	Pogodno za pranje odjeće za djecu. Čini odjeću čišćom, a bolje svojstvo ispiranja potpomaže u zaštiti dječje kože.
Ispiranje i centrifugiranje	Dodatno ispiranje i centrifugiranje.
Mješovito	Zajedničko pranje odjeće od pamučnih i sintetičkih tkanina.
20°C	Osnovna temperatura od 20°C. Pranje u hladnoj vodi.
ECO 40-60	Osnovna temperatura od 40°C, prikladno za pranje rublja na 40°C - 60°C.
Brzo 15'	Kratak program za brzo pranje odjeće. Prikladno za lagano zaprljano rublje kao i za malu količinu rublja.
1h PS (1 sat pranje i sušenje)	Za manju sintetičku odjeću ili košulje/majice, max. težina odjeće je oko 1 kg (npr. 4 košulje/majice). Za pristup programu potrebno je okrenuti programator na " Brzo 15' ", a zatim pritisnuti tipku "Sušenje".
Vuna	Pranje vunenih tkanina za ručno ili strojno pranje, kao i od tkanina s većim sadržajem vune. Vrlo nježan program pranja kojim se spriječava skupljanje, duže su pauze u programu (pa su tkanine duže u vodi).
Centrifugiranje	Samo centrifugiranje s odabranom brzinom vrtnje.
Čišćenje bubnja	Posebni program za čišćenje bubnja i cijevi. Program podiže temperaturu na 90°C kako bi sterilizirao unutrašnje površine te kako bi pranje rublja, nakon toga, bilo više ekološki čisto. Pri uporabi ovog programa ne stavlja se rublje ili deterdžent. Program se koristi uobičajeno ili prema potrebi.
Sušenje	Program za sušenje odjeće. Temperature su različite. Vrijeme sušenja ovisi o napunjenosti (težini rublja).
Pranje i sušenje	Standardni, energetski učinkovit, program.
Sterilizacija	Program koji visokom temperaturom pranja postiže sterilizacijski efekt (uništavanje bakterija).

Dodaci

Program	Osnovna temperatura (°C)	Osnovna brzina centrifuge (okr/min)	Dodatne funkcije
Pamuk	40	800	
Mješovito	40	800	
Pranje i sušenje	-	1400	
Sušenje	-	1200	
20°C	20	1000	
Dječja odjeća	60	1000	
Čišćenje bubnja	90	-	
Centrifugiranje	-	1000	
Ispiranje i centrifugiranje	-	1000	
Vuna	40	600	
ECO 40-60	-	1400	
Sterilizacija	70	800	
Brzo 15'	hladno	800	
1h PS	-	1200	

Odgoda

Dodatno ispiranje

Pretpranje

SpaCare

Ubrzano pranje

Sušenje

Noćno pranje

Napomena !
Za maksimalne brzine vrtnje, trajanje programa te ostale detalje oko programa "ECO 40-60" i "Pranje i Sušenje", potrebno je konzultirati upute i informacijski list. Tabica prikazuje koje su funkcije moguće na kojem programu.

Temp.

Temperatura
Pritiskanjem tipke odabire se temperatura:
Hladno (cold) , 20°C , 30°C , 40°C , 60°C , 90°C

Cent.

Centrifuga
Pritiskanjem tipke odabire se brzina centrifuge:
0 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 o/min

Odgoda

Odgoda
Podešavanje funkcije odgode:
1. Odabrati program
2. Pritisnuti tipku "Odgoda" kako bi se odabralo vrijeme (0-24 sata)
3. Pritisnuti tipku "Start/Pauza" za potvrdu funkcije

Poništenje funkcije odgode:
Pritiskati tipku "Odgoda" dok se na displayu ne pojavi 0H. Ovo treba napraviti prije nego što se program pokrene. Ako je već program u tijeku, tada je potrebno pritisnuti tipku za isključenje, kako bi se program poništio.

Pretpranje
Pretpranje je funkcija koja omogućuje dodatno pranje rublja prije početka glavnog programa pranja, a pogodna je za pranje prašnjavog i jako prljavog rublja. Potrebno je umetnuti deterdžent u odjeljak "I".

Dodatno ispiranje
Funkcija kojom se rublje podvrgava dodatnom ispiranju.

Ubrzano pranje
Funkcija kojom se smanjuje vrijeme pranja.

SpaCare
Funkcija uključuje emitiranje vruće vodene pare unutar bubnja, a funkcija se može kombinirati s programima "Pamuk", "Mješovito", "Pranje i Sušenje" i "Dječja odjeća".

Moj program
Ova funkcija definira i memorira Vaš omiljen program koji često koristite. Nakon odabira programa i dodataka, pritisnite i držite tipku " Centrifuga / ♡ " oko 3 sekunde, prije nego započne pranje, a Vaš omiljeni program biti će snimljen (memoriran). Tvornički je postavljen program "Pamuk".

Noćno pranje
Funkcija koja spušta brzinu centrifuge na 800o/min ako je bila postavljena na veću brzinu, te isključuje zvučne signale.

Sušenje
Pritiskati tipku "Sušenje" odabire se nivo sušenja: Kompletno, Normalno, Sušenje u odabranom vremenu.

- Kompletno sušenje: Ako se odjeća želi odmah nositi.
- Normalno sušenje: Normalna procedura sušenja.
- Sušenje u odabranom vremenu: Rublje se suši u odabranom vremenu.

Odjeću bi trebalo sušiti nakon centrifugiranja.
Kako bi se osiguralo kvalitetno sušenje tekstila, bilo bi prikladno raspodjeliti odjeću prema vrsti i temperaturi za sušenje.
Za sintetiku je potrebno odabrati prikladno vrijeme sušenja. .
Ako se odjeća nakon sušenja želi glačati, tada ju treba ostaviti da odstoji neko vrijeme.

Odjeća koja nije prikladna za sušenje:
Vrlo osjetljivi tekstili (zavjese od sintetike), vuna i svila, odjeća s metalnim nitima, najlonske čarape, kabasta odjeća (debeli zimski kaputi, prekrivači za krevet, dekori, vreće za spavanje, popluni, i sl.)
Odjeća punjena (obložena) s gumenom pjenom ili sličnim gumasto-pjenastim materijalima.
Odjeća koja sadrži ostatke losiona, laka za kosu, laka za nokte ili slično, a kako se ne bi pojavile nepoželjne kemijske i štetne pare.

Isključenje zvučnog signala

Pritisnuti tipku "Temperatura" te držati 3 sekunde za isključenje zvučnog signala.

Za uključenje zvučnog signala pritisnuti iste tipke i držati 3 sekunde.
Postavke će biti zapamćene do slijedećeg reseta.

Pozornost!
Nakon isključenja zvučne funkcije, zvukovi se neće moći aktivirati.

Roditeljsko zaključavanje (zaštita za djecu)
Aparat posjeduje posebnu funkciju za sigurnost djece, a kojim se onemogućuju nehotični pritisci na tipke.

Pritisnuti tipke "Centrifuga" i "Funkcija" 3 sec. dok se ne javi zvučni signal

Pozornost!

Kada je funkcija aktivirana, na displayu trepere preostalo vrijeme i "CL". Pritiskom na bilo koju tipku uzrokuje treperenje simbola zaštite za djecu. Nakon što program završi, na displayu će se izmjenjivati "CL" i "END".

Pritiskom "Odgoda" i "Nivo sušenja" na 3 sekundi, funkcija se poništava. Roditeljsko zaključavanje blokira sve tipke osim tipke za uključenje aparata i "Roditeljsko zaključavanje".
Funkciju zaštite za djecu potrebno je poništiti prije odabira novog programa.

Prekidom električne energije, funkcija se poništava, ali na nekim modelima aparata ta funkcija ostaje aktivna i nakon povratka električne energije (ovisno o modelu).

Nadopuna (dodavanje rublja)
Ova se funkcija može uključiti tijekom izvršavanja programa. Dok se bubanj vrti i dok je u njemu velika količina vode i visoka temperatura tada nije uputno niti sigurno niti moguće nasilno otvoriti vrata.
Pritisnuti tipku "Start/Pauza" i držati 3 sekunde kako bi se dodalo rublje tijekom procesa pranja. Nakon toga slijediti ove korake:
1. Pričekati da se bubanj prestane vrtiti.
2. Pričekati da se mehanizam vrata otključa kako bi se mogla otvoriti.
3. Dodati rublje, zatvoriti vrata te pritisnuti tipku "Start/Pauza".

Pritisnuti tipku "Start/Pauza" na 3 sekunde — Dodati rublje — Start

⚠ **Pozornost!**
Nije dozvoljeno koristiti funkciju "Nadopuna" ako nivo vode u bubnju prelazi donji rub ili ako je viša temperatura (razljevanje i opekline od vruće vode).

ODRŽAVANJE APARATA

Čišćenje i održavanje

⚠ Pozornost!

Prije početka održavanja, potrebno je isključiti aparat iz električne mreže te zatvoriti dovod vode.

Čišćenje kućišta aparata

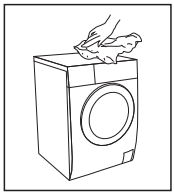

Odgovarajuće održavanje aparata može produžiti radni vijek aparata. Površine se mogu čistiti krpom umočenom u mješavinu vode i tekućeg deterdženta. deterdžent mora biti neutralan i ne smije biti abrazivan. Ako se uoči procurivanje vode po površini tada je treba odmah obrisati krpom. Nije dozvoljena uporaba oštrih i šiljatih predmeta u svrhu čišćenja.

Napomena !
Uporaba kemijskih ili sličnih sredstava (alkohol, kemijska sredstva, otapala, kiseline, ili slično) nije dozvoljeno u svrhu čišćenja.

Čišćenje bubnja

Preostala hrđa unutar bubnja, koja je preostala od metalnih predmeta, mora odmah biti uklonjena pomoću deterdženata koji ne sadrže klor.
Uporaba metalne vune nije dozvoljeno u svrhu čišćenja.

Napomena !
Ne stavljati rublje u aparat tijekom čišćenja bubnja.

Čišćenje stakla i brtve vrata

Staklo vrata potrebno je obrisati suhom krpom nakon svakog pranja. Tako će se ukloniti sva nečistoća i nakupine. U suprotnom će doći do akumuliranja nakupina što može uzrokovati procurivanje. Ukloniti sve objekte (novčići, gumbi, i sl.) iz brtvi nakon svakog pranja.

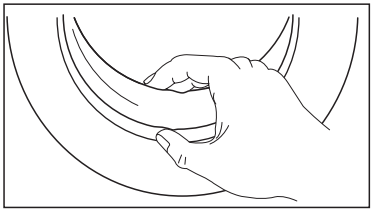

Čišćenje filtera za ulaz vode

Napomena !
Ulazni filter se mora očistiti ako je dotok vode u aparat smanjen.

Čišćenje filtera za priključak na pipu:
1. Zatvoriti pipu za vodu. (1)
2. Odspojiti crijevo za ulaz vode. (1)
3. Očistiti filter pomoću četkice i vode. (2)
4. Ponovno spojiti crijevo na pipu.

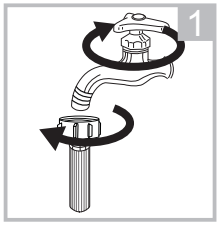

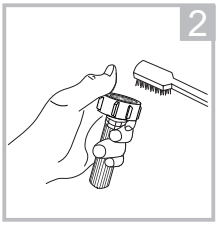

Čišćenje filtera za ulaz vode na aparatu:
5. Odvrnuti ulazni fiting sa crijevom na stražnjoj strani aparata. (3)
6. Izvući filter pomoću odgovarajućeg alata (kliješta s dugačkim vrhom).
7. Očistiti filatar pomoću četkice i vode. (4)
8. Ponovo pričvrstiti fiting za dovod vode na stražnjoj strani aparata.

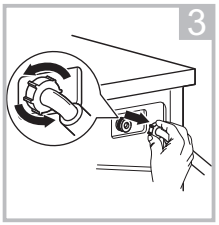

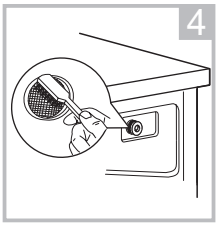

Čišćenje ladice za deterdžent

1. Pritisnuti prema dolje strelicu na pokrovu za omekšivač koji se nalazi unutar ladice.
2. Podići kopču prema gore i izvaditi pokrov omekšivača te vodom sve isprati, a naročito žljebove.
3. Vratiti pokrov za omekšivač te gurnuti ladicu na mjesto.

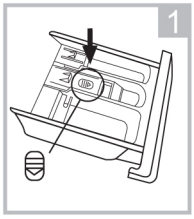

Pritisnuti polugicu te izvući ladicu van

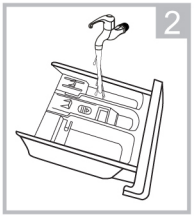

Oprati ladicu ispod mlaza tekuće vode

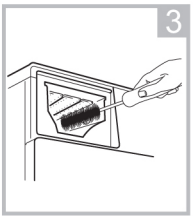

Očistiti komoru za ladicu na aparatu pomoću četkice

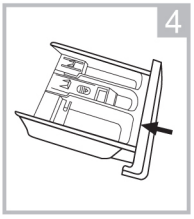

Vratiti ladicu natrag u aparat

Napomena !
Uporaba kemijskih ili sličnih sredstava (alkohol, kemijska sredstva, otapala, kiseline, ili slično) nije dozvoljeno u svrhu čišćenja.
Čišćenje ladice za detrdžent se preporučuje svaka 3 mjeseca.

Čišćenje filtera na pumpi za odvod vode

⚠ Pozornost!

Obratiti pozornost na vruću vodu koja može preostati nakon pranja. Zbog toga je potrebno pričekati kako bi se smjesa otpadne vode i deterdženta ohladila. Prije početka čišćenja, potrebno je isključiti aparat iz električne mreže (opasnost od električnog udara) te zatvoriti dovod vode.
Filter za odvod vode može zaustaviti nakupine konca i tkanine (kuglice) te malene predmete tijekom pranja kako ne bi ušli u pumpu te je oštetili.
Filter treba redovito čistiti kako bi se osigurao normalan rad aparata.

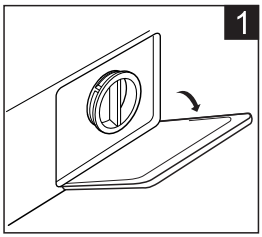

Otvoriti vrata za pristup filteru

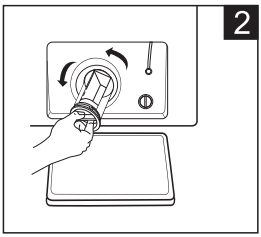

Otvoriti poklopac s filterom okretanjem obrnuto od smjera kazaljke na satu

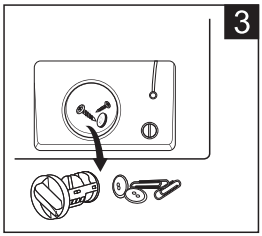

Izbaciti strane objekte i ostatke

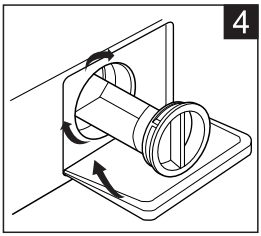

Vratiti filter na mjesto i zatvoriti ga, te zatvoriti vrata za pristup

Pozornost!

Nakon okretanja i vađenja poklopca s filterom, voda će direktno istjecati iz komore pa je treba prihvatiti u neku posudu.
Tijekom izvođenja odgovarajućeg programa, u pumpi može biti vruće vode.
Nije dozvoljeno otvaranje poklopca s filterom tijekom rada aparata, nego tek kada se program kompletno izvrši, aparat ohladi, te isključi.
Uvjerite se kako je poklopac dobro pritegnut i siguran.

Problemi te njihovo moguće uklanjanje

POZORNOST!
Samo stručno osposobljeno servisno osoblje, iz ovlaštenog servisa, smije obavljati popravke.

Ukoliko Vaš aparat ne radi ispravno, uzrok bi mogla biti neka sitnica.
Kako biste uštedijeli vrijeme i novac prije pozivanja servisera, provjerite sljedeće:

Opis	Razlog	Moguće rješenje
Aparat se ne može startati	Vrata aparata nisu zatvorena	Zatvoriti vrata i ponovo startati aparat Provjeriti da li se zaglavila odjeća
Vrata aparata se ne mogu otvoriti	Sigurnosna brava na vratima je uključena	Isključiti aparat sa električne mreže te ponovno startati aparat
Curenje vode	Priključak dovoda vode ili ispusta vode nije stegnut	Provjeriti i pritegnuti priključak na vodu Očistiti crijevo za ispust vode
Ostaci deterdženta u ladici	Deterdžent je vlažan ili u grudicama	Očistiti, oprati i obrisati ladicu za deterdžent
Signalno svjetlo ili display ne svjetli	Prekid u napajanju upravljačke ploče ili spojeva	Provjeriti da li je došlo do prekida u električnoj mreži te da li je priključak pravilno priključen na električnu mrežu
Prevelika buka	Transportne blokade. Pod nije čvrst i ravan.	Provjeriti da li su transportne blokade uklonjene Provjeriti da li je aparat postavljen na čvrstu i ravnu podlogu te niveliran

Kod na displayu	Razlog	Moguće rješenje
E30	Vrata aparata nisu zatvorena	Zatvoriti vrata i ponovo startati program Provjeriti da li se zaglavila odjeća
E10	Problemi s ubrizgavanjem vode tijekom pranja	Provjeriti da li je tlak vode prenizak Provjeriti da li je crijevo za ulaz vode presavijeno, prignječeno ili blokirano Provjeriti da li je filter za ulaz vode začepljen
E21	Predugo pražnjenje vode	Provjeriti da li je crijevo za izlaz vode blokirano
E12	Procurivanje vode	Ponovo startati aparat
EXX	Ostalo	Pokušati ponovo startati aparat, a ako se greška i dalje pojavljuje tada pozvati ovlašteni servis.

Ukoliko predložena rješenja ne uklone problem tada isključite aparat, izvadite utikač iz utičnice, zatvorite dovod vode te pozovite ovlašteni servis.

Tehnički podaci

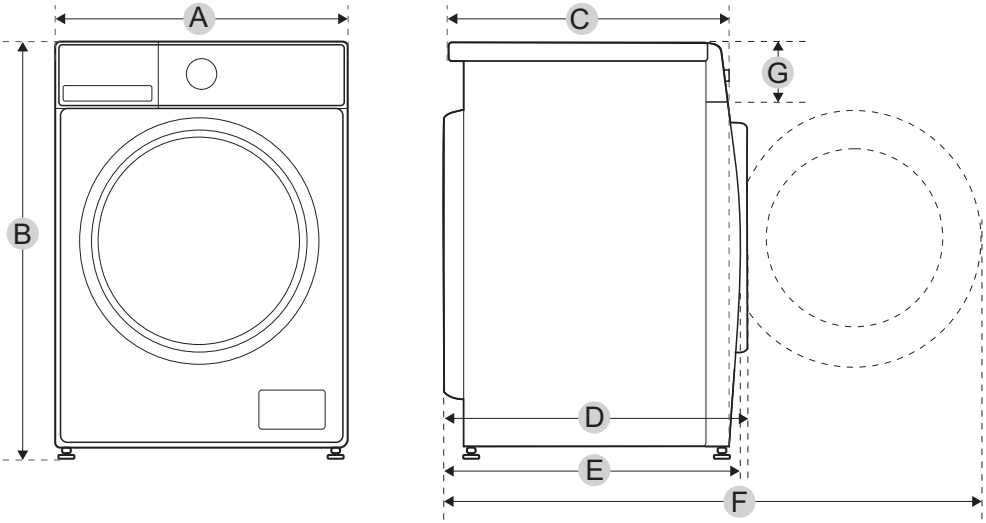

Model	PS148MBKINV PS148MDSKINV
Napon	220-240V~, 50Hz
MAX. struja	10A
Standardni tlak vode	0.05MPa~1MPa
Kapacitet pranja/sušenja	8.0/6.0kg (centrifuga 1400 o/min)
Dimenzije	
A	595mm
B	850mm
C	475mm
Težina	63kg
Nazivna snaga/Snaga sušenja	1900/1300W
Ostale dimenzije	
D	540mm
E	521mm
F	985mm
G	135mm

Kolebanja u električnoj mreži:

Ponekad se događaju velike promjene napona u mreži ili čak vrlo brzi i kratki prekidi napona u mreži (dijelić sekunde ili do sekundu-dvije). Ta pojava može uzrokovati prekid rada elektronike u aparatu. U tom slučaju isključite aparat iz mreže, pričekajte nekoliko minuta, uključite saparat te ponovo pokrenite program. Ako to rješenje ne pomogne tada se obratite ovlaštenom sevisu.

Informacije o prijevozu

Odspojiti aparat s električne mreže, zatvoriti pipu za vodu. Odspojiti crijevo za dovod i odvod vode, isprazniti vodu iz bubnja preko filtera pumpe (vidjeti poglavlje prije), očistiti aparat, provjeriti da li su zatvorena vrata bubnja i ladica za deterdžent, staviti transportne blokade.
Ako je moguće, sačuvajte originalnu ambalažu i proizvod uvijek prevozite u originalnoj ambalaži. Pridržavajte se znakova i uputa za prijevoz na kutiji.
Ako nemate originalnu kutiju tada poduzmite potrebne mjere za zaštitu vanjskih površina (staklenih, plastičnih i obojenih površina) aparata od udaraca.
Aparat je težak pa ga je potrebno pažljivo prenositi i podizati. Nikada ga ne podizati držeći za ručku ili vrata ili druge dijelove.
Nakon transporta, aparat se mora ponovno postaviti i priključiti u skladu s uputama.

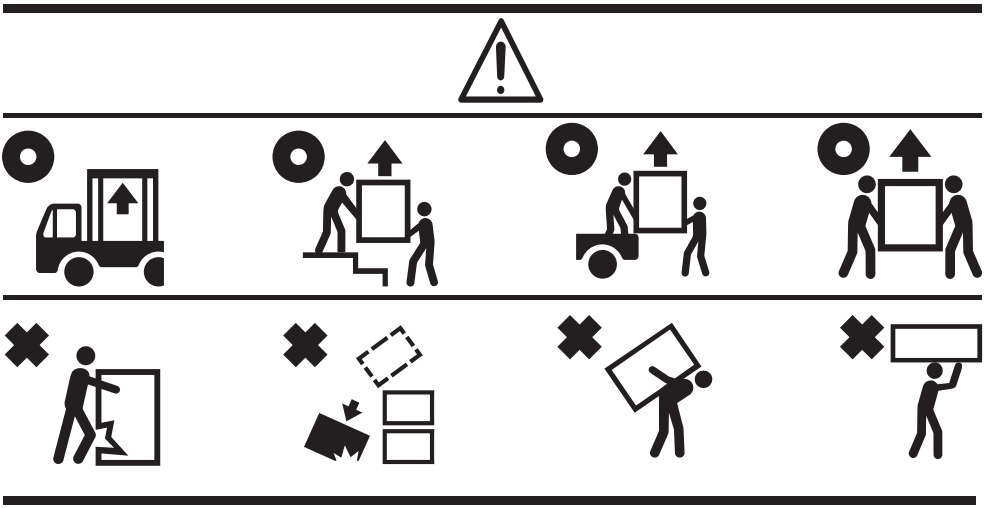

Informacijski list proizvoda
Uredba (EU) 2019/2014

Ime ili zaštitni znak dobavljača: KONČAR

Adresa dobavljača: KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d. , Slavonska avenija16 , 10000 Zagreb , Hrvatska

Identifikacijska oznaka modela: PS148MBKINV , PS148MDSKINV

Opći parametri proizvoda

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni(c) kapacitet	6,0	Dimenzije u centimetrima	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja (b)	8,0		Širina	60
				Dubina	48
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_W (b)	51,9	Razred energetske učinkovitosti	EEI_W (b)	A
	EEI_{WD} (c)	66,9		EEI_{WD} (c)	D
Indeks učinkovitosti pranja	I_W (b)	1,031	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I_W (b)	5,0
	J_W (c)	1,031		J_W (c)	5,0
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice u programu eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi	0,472		Potrošnja energije u kWh po kg za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi	3,074	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	48		Potrošnja vode u litrama za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice- sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	90	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja, pri korištenju programa eco 40-60.	Nazivni kapacitet	36	Preostali sadržaj vlage (%) (b)	53,9	
	Polovina	28			
	Četvrtina	24			
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za cklus pranja, pri korištenju i ciklusa pranja i ciklusa sušenja.			Nazivni kapacitet	27	
			Polovina	24	
Brzina centrifugiranja (okr./min) (b)	Nazivni kapacitet	1351	Razred učinkovitosti centrifugiranja (b)	B	
	Polovina	1351			
	Četvrtina	1351			
Trajanje programa eco 40-60 (h:min)	Nazivni kapacitet	3:38	Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nazivni kapacitet	9:30
	Polovina	2:48		Polovina	7:00
	Četvrtina	2:48			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	72		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja	A	
Vrsta	[ugradbeni/samostojeći]		samostojeći		
Isključeno stanje (W)	0,50		Stanje pripravnosti (W)	-	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženi odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	-	

Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 60 mjeseci

Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja: NE

Dodatne informacije

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača: www.koncar-ka.hr

(b) - za program ECO 40-60
(c) - za ciklus pranja i sušenja, uz nivo sušenja "kompletno suho"